

PH18112

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

Documents tab on the product's page.

of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead

ITEM/ARTICLE #0585415

SANTA EXPRESS TRAIN

TRAIN EXPRESS DU PÈRE NOËL

MODEL/MODÈLE #C30343

HOLIDAY LIVING



 SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Adult required for safe assembly. Use care when handling.
- Do not allow children to play with or around the product.
- CAUTION:
 - Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not use rechargeable batteries. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Un adulte est nécessaire pour assembler l'article en toute sécurité; manipulez ce dernier avec soin.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'article ou à proximité de celui-ci.
- ATTENTION:
 - Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. Ne combinez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). N'utilisez pas de piles rechargeables. Ne brûlez pas les piles; cela pourrait entraîner une explosion ou des fuites.


PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE

A




x 1

B




x 1

C



x 1

D




x 1

E



x 1

F



x 12

PH18112

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

Documents tab on the product's page.

of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead

ITEM/ARTICLE #0585415

SANTA EXPRESS TRAIN

TRAIN EXPRESS DU PÈRE NOËL

MODEL/MODÈLE #C30343

HOLIDAY LIVING



PREPARATION/PRÉPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article.

Estimated Assembly Time: 5 minutes/Temps d'assemblage approximatif: 5 minutes.

No tools required for assembly./Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

1. Install Batteries

Move the switch button to the "OFF" position. Open the battery compartment door at bottom of the engine by pushing it back (Figure 1).

2. Insert 4 new C size batteries (not included) as indicated (Figure 2) and replace the battery compartment door.

3. Assemble Track:

Connect all the track sections (F) together to make a circle (Figure 3).

4. Train:

Place the engine (A) on the track. Connect the fuel car (B), tree car (C), tender car (D), and caboose (E) together using the hooks (Figure 4).

5. Start the train by switching the button to "ON" (Figure 5).

1. Insertion des piles

Mettez l'interrupteur à la position « OFF » (arrêt). Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la locomotive en le poussant (figure 1).

2. Insérez 4 nouvelles piles C (non incluses) tel qu'il est illustré (figure 2), et remplacez le couvercle du compartiment à piles.

3. Assemblage de la voie ferrée :

Reliez toutes les sections de la voie ferrée (F) ensemble pour former un cercle (figure 3).

4. Train :

Placez la locomotive (A) sur la voie. Réunissez le wagon-citerne (B), le wagon pour arbres (C), le wagon-ravitailleur (D) et le fourgon de queue (E) à l'aide des crochets (figure 4).

5. Mettez le train en marche en mettant l'interrupteur en position « ON » (marche) (figure 5).

Fig.1

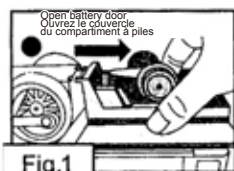


Fig.2

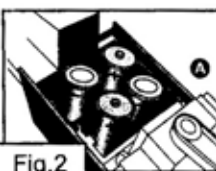


Fig.3

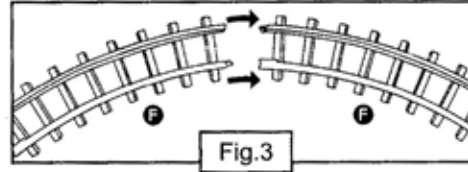


Fig.4



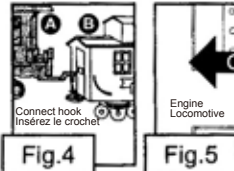


Fig.5

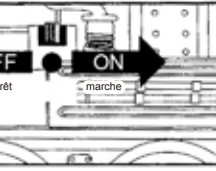

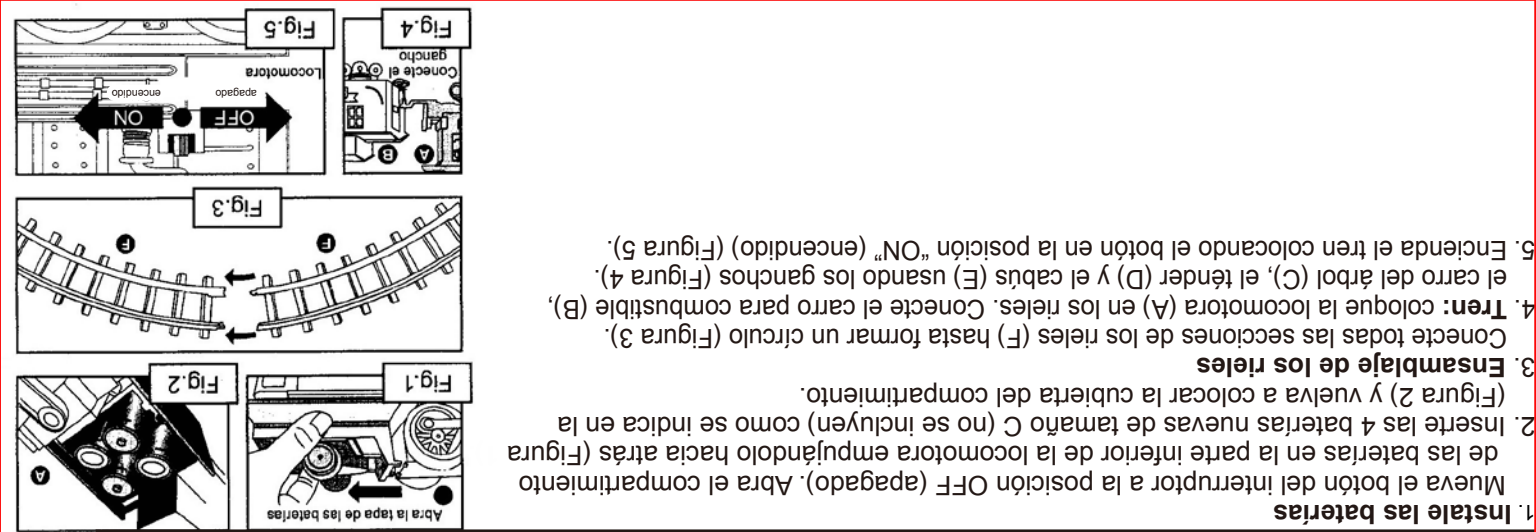

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1. **Instale las baterías**
 Mueva el botón del interruptor a la posición OFF (apagado). Abra el compartimiento de las baterías en la parte inferior de la locomotora empujándolo hacia atrás (Figura 2). Inserte las 4 baterías nuevas de tamaño C (no se incluyen) como se indica en la (Figura 2) y vuelva a colocar la cubierta del compartimiento.

2. **Ensamblaje de los rieles**
 Conecte todas las secciones de los rieles (F) hasta formar un círculo (Figura 3). **Tren:** coloque la locomotora (A) en los rieles. Conecte el carro para combustible (B), el carro del árbol (C), el tender (D) y el cabus (E) usando los ganchos (Figura 4).

3. **Encendido**
 Encienda el tren colocando el botón en la posición "ON" (encendido) (Figura 5).

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la sección de contenido del paquete. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie cuidadosamente y use solo un paño suave o un plumero de plumas.

2. Si no se utiliza durante períodos largos de tiempo, retire todas las baterías y almacene el tren en la caja para exhibición original.

¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).



CONTENIDO DEL PAQUETE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Se necesita un adulto para un ensamblaje seguro. Manipule con cuidado.

• No permita que los niños jueguen con el producto o cerca de este.

• PRECAUCIÓN:

No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o con recargables (níquel-cadmio). No use baterías recargables. No inclínere las baterías ya que podrían explotar o filtrarse.

CONTENIDO DEL PAQUETE

A x 1
 B x 1
 C x 1
 D x 1
 E x 1
 F x 12

HOLIDAY LIVING™

TREN EXPRÉS DE SANTA

ARTÍCULO #0585415
 MODELO #C30343

Gracias por comprar este producto Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.