



Harbor Breeze® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____


ITEM #0034557
0034558

BLADE ARMS

MODEL #40360
40361

PACKAGE CONTENTS

A




Blade Arm

Qty. 5

HARDWARE CONTENTS


AA



Screw

Qty. 15 + 1 extra

BB



Washer

Qty. 15 + 1 extra

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

! CAUTION: To ensure balanced fan operation, replace all blades on the fan at the same time. Do not mix and match old blades with new blades.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagrams. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 20-30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Safety goggles, and Step ladder.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION: Verify the hole pattern and size of blade arm (A) matches the hole pattern on the existing fan motor. If the holes in the blade arm do not match up with the holes in the motor, do NOT use these blade arms. Do NOT attempt to drill any holes into the **motor or motor housing** -- doing so will cause damage to the motor and/or fan.

1. Remove existing blade arms from motor of existing ceiling fan, then remove blade arms from blades. Retain motor screws and blades; discard old blade washers and screws.

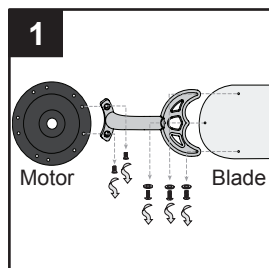

2. Attach blade arm (A) to blade using screws (AA) and washers (BB). If the blade holes do not match up with the blade arm holes, holes will need to be drilled into the blades. Measure before drilling holes so the middle hole will be in line with the center of blade. Be sure the other two holes will be aligned with the outer two posts on the blade arm (A). Once measuring is complete for each blade, begin drilling holes.
3. Mount blade arms (A) to motor using the motor screws that were previously removed.

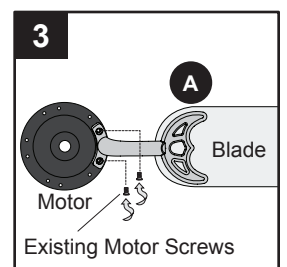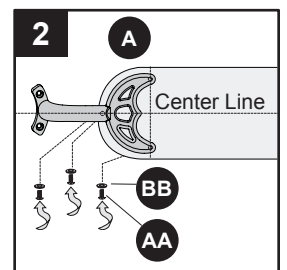



Harbor Breeze® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

ARTICLE #0034557
0034558

SUPPORTS DE PALE


MODÈLE #40360
40361

Numéro de série _____

Date d'achat _____


CONTENU DE L'EMBALLAGE

A



Support de pale
Qté. 5


AA



Vis

Qté : 15 + 1 de rechange

BB



Rondelle

Qté : 15 + 1 de rechange

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.

! MISE EN GARDE : Afin d'assurer l'équilibre du ventilateur, remplacez toutes les pales du ventilateur au même moment. Ne combinez pas de vieilles pales avec des pales neuves.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et les tableaux ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, lunettes de sécurité et escabeau.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

MISE EN GARDE : Vérifiez si les trous et la taille des supports de pale (A) correspondent aux trous du moteur du ventilateur existant. Si les trous des supports de pale ne correspondent pas aux trous du moteur, n'utilisez PAS ces supports de pale. N'essayez PAS de percer des trous dans le moteur ou dans le boîtier du moteur – cela endommagerait le moteur ou le ventilateur.


1. Retirez les supports de pale existants du moteur du ventilateur de plafond, puis retirez les pales des supports. Conservez les vis de moteur et les pales; jetez les vieilles vis et rondelles de pale.

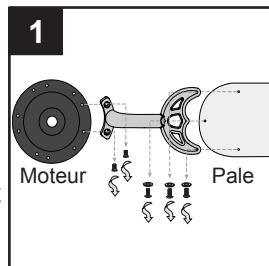

2. Fixez le support de pale (A) à la pale à l'aide des vis (AA) et des rondelles (BB). Si les trous des pales ne correspondent pas à ceux des supports de pale, vous devrez percer des trous dans les pales. Avant de percer les trous, mesurez pour vous assurer que le trou du milieu sera aligné avec le centre de la pale. Assurez-vous que les deux autres trous sont alignés avec les deux tiges de fixation du support de pale (A). Une fois que vous avez pris vos mesures pour chaque pale, percez les trous.

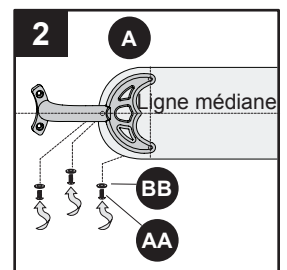

3. Fixez les supports de pale (A) au moteur à l'aide des vis de moteur retirées auparavant.

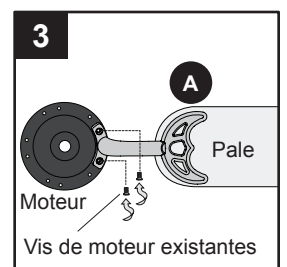

Imprimé en Chine



Harbor Breeze® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

ARTÍCULO #0034557
0034558

BRAZOS DE ASPA


MODELO #40360
40361

Número de serie _____

Fecha de compra _____


CONTENIDO DEL PAQUETE

A




Brazo de aspa
Cant. 5

AA



Tornillo
Cant. 15 + 1 adicional

BB



Arandela
Cant. 15 + 1 adicional

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

! PRECAUCIÓN: Para asegurar un funcionamiento equilibrado del ventilador, reemplace todas las aspas al mismo tiempo. No mezcle aspas nuevas con aspas antiguas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los diagramas. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 a 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, gafas de seguridad y escalera de tijera.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PRECAUCIÓN: Verifique que la disposición de los orificios y el tamaño del brazo del aspa (A) correspondan con la disposición de los orificios en el motor del ventilador actual. Si los orificios en el brazo del aspa no corresponden con los orificios en el motor, NO use estos brazos de aspas. NO intente taladrar orificios en el motor ni en la carcasa del mismo; esto dañará el motor o el ventilador.


1. Retire los brazos del aspa instalados del motor del ventilador de techo instalado, luego retire los brazos del aspa en el aspa. Conserve los tornillos del motor y las aspas, deseche las arandelas y los tornillos viejos de las aspas.

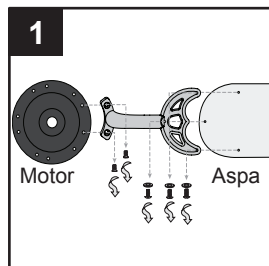

2. Fije el brazo del aspa (A) al aspa con tornillos (AA) y arandelas (BB). Si los orificios en las aspas no corresponden con los orificios en los brazos de las aspas, será necesario taladrar orificios en las aspas. Mida antes de taladrar orificios de modo que el orificio en el medio estará alineado con el centro del aspa. Asegúrese de que los otros dos orificios estén alineados con los dos postes exteriores en el brazo del aspa (A). Después de terminar de medir para cada aspa, empiece a taladrar los orificios.

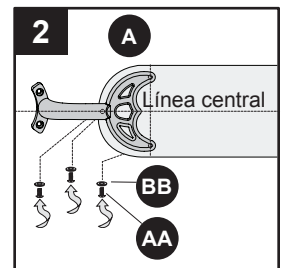

3. Instale los brazos del aspa (A) al motor usando los tornillos del motor que retiró anteriormente.

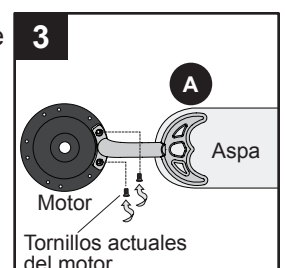

Impreso en China