




ITEM #1159010

2-HANDLE KITCHEN FAUCET

MODEL #F8F11094CP

Español p. 9

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

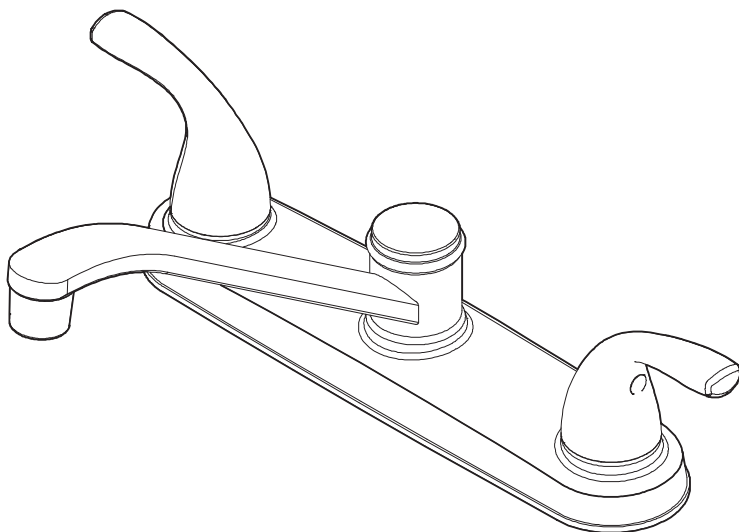

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascsc@lowes.com.


SG25726

PACKAGE CONTENTS

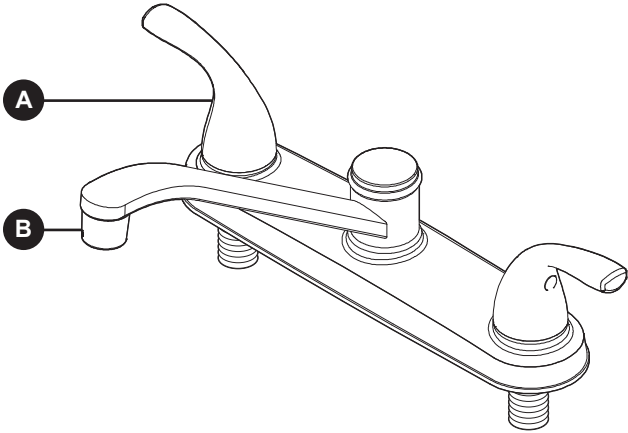

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Aerator (preassembled)	1

HARDWARE CONTENTS

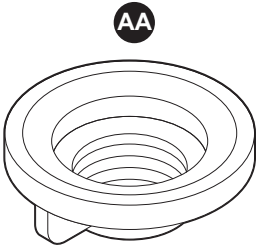

Lock Nut
x 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, silicone sealant, groove joint plier.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.
- When installing the new faucet, first hand tighten connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

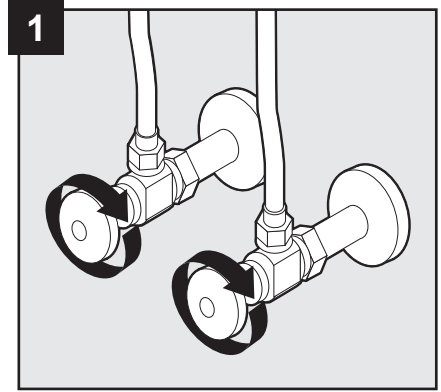

2. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet through top of sink (not included).

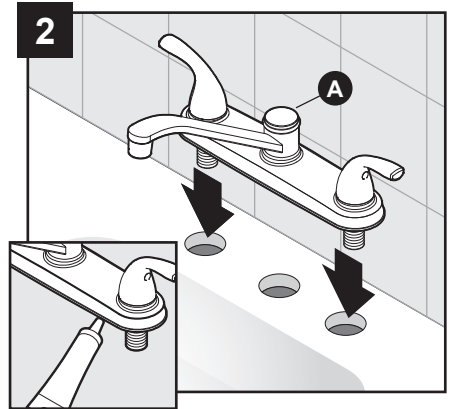


3. Install lock nuts (AA) onto threaded shanks of faucet (A) and hand tighten.

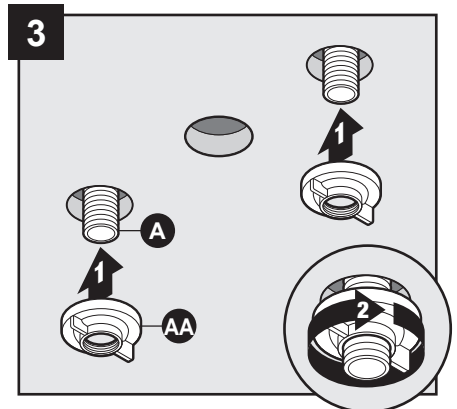


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Install supply lines (not included) onto shanks of faucet (A).

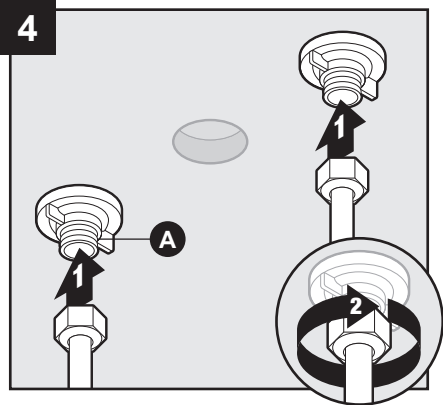


5. Turn on water supply.

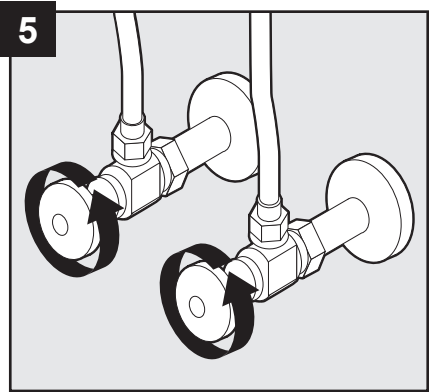


OPERATION INSTRUCTIONS


1. Remove aerator (B) from faucet (A).

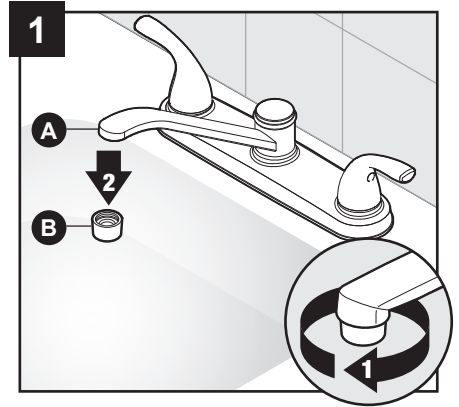

2. Flush out any debris. Check for leaks.

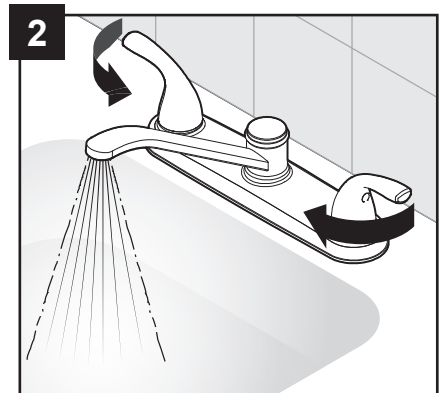

3. Replace aerator (B).

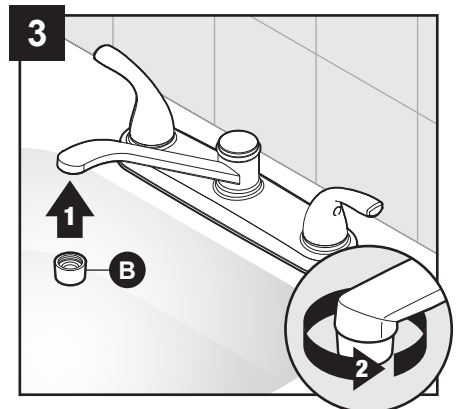

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Leaks from spout.	Retainer nut is loose.	Tighten retainer nut.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1.1	Metal Handle - Cold	A079154C
1.2	Metal Handle - Hot	A079154H
2	Handle Cap	A66D558
3	Retainer Nut Assembly	A66D639
4	Cartridge Assembly	A507043N-G
5	Seats and Springs	A663002
6	Aerator	A500197N-64-P
7	Spout Trim Cap	A663163N
8	Spout Set	A66D585N
9	O-Ring Set (ø7/8 in. ID x ø1-1/8 in. OD)	A004051N
10	Putty Plate	A011125
11	Lock Nut Set	A504023

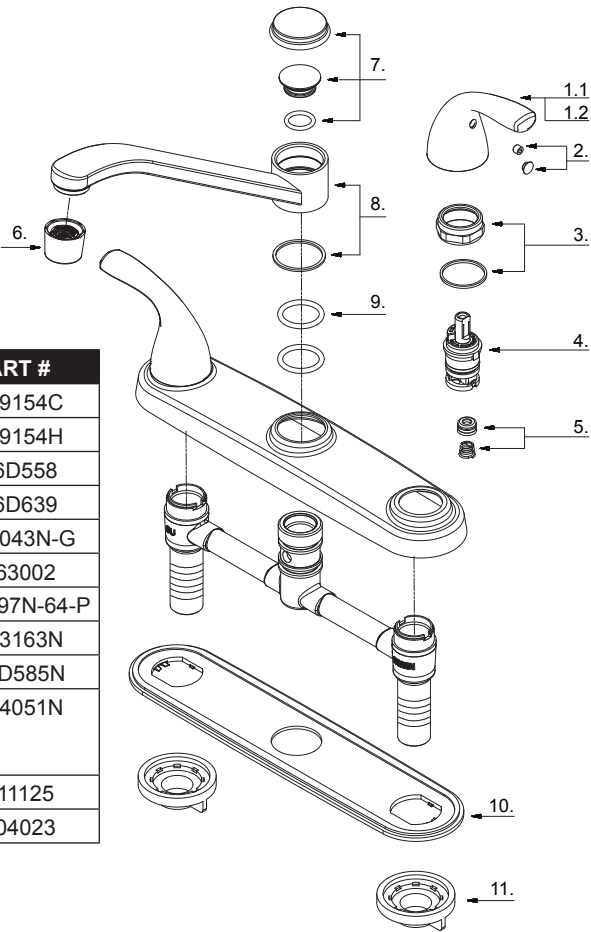




ARTÍCULO #1159010

GRIFO PARA COCINA DE 2 MANIJAS

MODELO #F8F11094CP

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

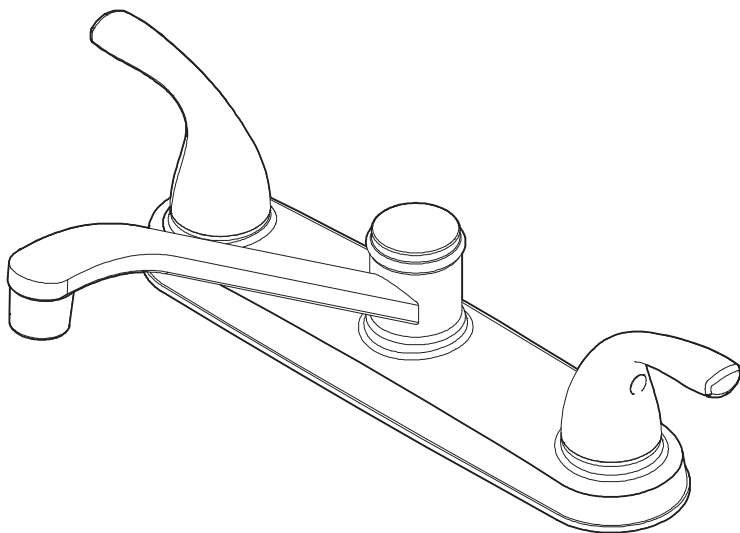

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

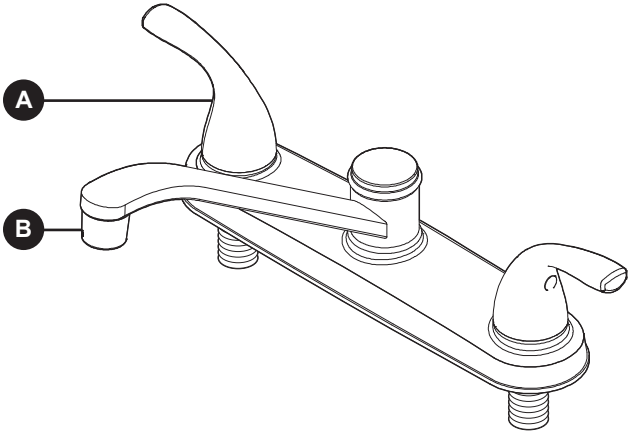

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo		1
B	Aireador (preensamblado)		1

ADITAMENTOS

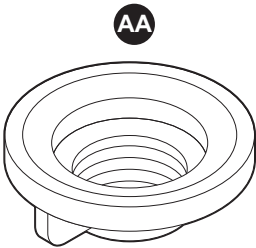

Contratuerca x 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluidas): Cinta para tuberías.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona, alicates con dientes ranurados.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sostener el conector y otra llave para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

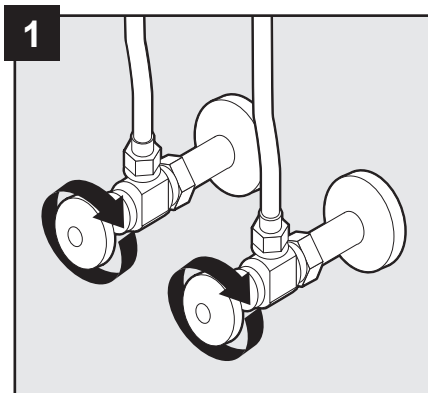

2. Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo a través de la parte superior del fregadero (no se incluye).

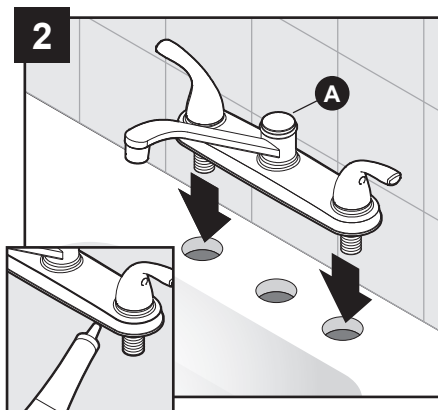


3. Instale las contratuercas (AA) en los vástagos roscados del grifo (A) y apriete a mano.

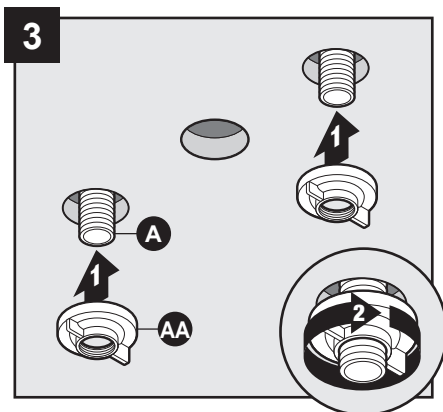


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Instale las tuberías de agua (no incluidas) en los vástagos del grifo (A).

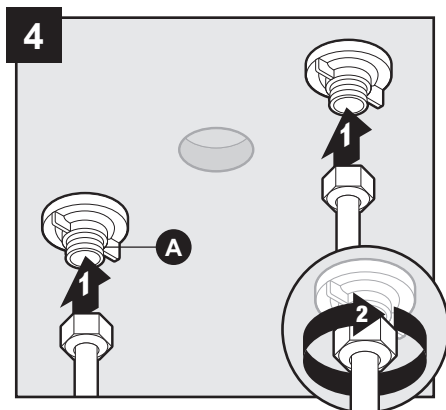


5. Restablezca el suministro de agua.

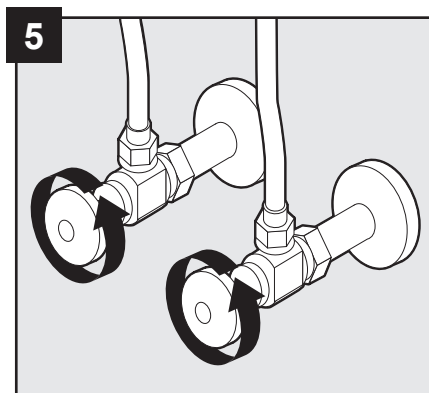


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el aireador (B) del grifo (A).

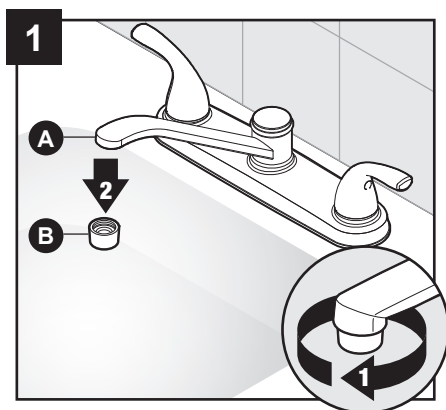

2. Elimine cualquier desecho. Verifique que no haya fugas.

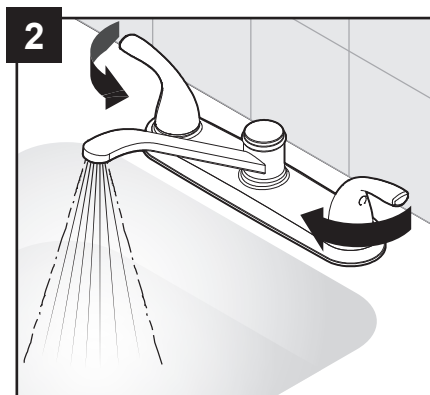

3. Vuelva a colocar el aireador (B).

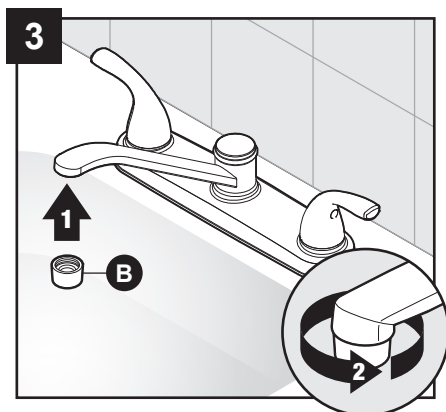

ENTRETEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

GUÍA DE SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la tuerca de retención. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene una fuga o el flujo de agua no es constante.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quite el aireador, verifique que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
Fugas de la espita.	La tuerca de retención está floja.	Apriete la tuerca de retención.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascsl@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1.1	Manija de metal: Fría	A079154C
1.2	Manija de metal: Caliente	A079154H
2	Botón indicador	A66D558
3	Ensamble de tuerca de retención	A66D639
4	Ensamble de cartucho	A507043N-G
5	Juego de asiento y resorte	A663002
6	Aireador	A500197N-64-P
7	Tapa para el reborde del surtidor	A663163N
8	Juego de surtidor	A66D585N
9	Juego de junta tórica (2.22 cm de diámetro interior x 2,86 cm de diámetro exterior)	A004051N
10	Placa para masilla	A011125
11	Juego de contratruercas	A504023

