


24-IN WALL CABINET

MODEL #

1922WC-24-267; 1922WC-24-341

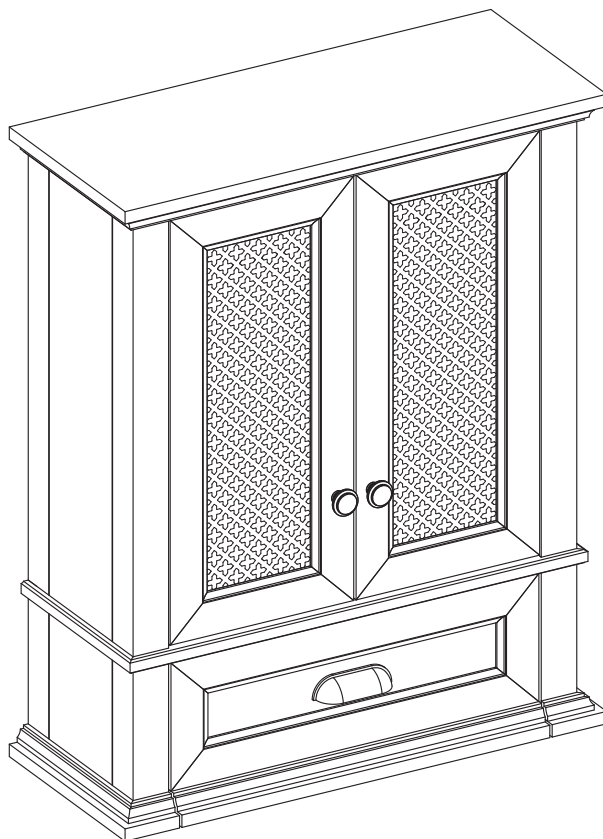

MODEL NUMBER	DESCRIPTION
1922WC-24-267	Nicole Collection 1922 Wall Cabinet Rustic Taupe
1922WC-24-341	Nicole Collection 1922 Wall Cabinet Wht Oak

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Español p. 11


Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation.....	4
Assembly or Installation Instructions.....	4
Adjustment Door Panels (Optional).....	7
Care and Maintenance	8
Warranty.....	8
Replacement Parts List.....	9

PACKAGE CONTENTS

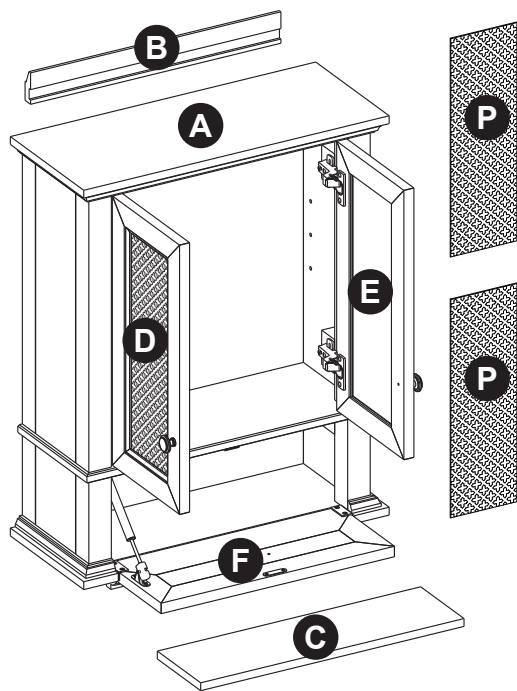

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Wall Bracket	1
C	Shelf	1
D	Left Door (preassembled to cabinet (A))	1
E	Right Door (preassembled to cabinet (A))	1
F	Flip Down Door (preassembled to cabinet (A))	1
P	Metal Decoration	2

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA




Touch Up Pen
Qty. 1

BB



Knob (2 Options)
Champagne Brass (Qty. 2)
Brushed Nickel (Qty. 2)

CC



Handle (2 Options)
Champagne Brass (Qty. 1)
Brushed Nickel (Qty. 1)

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- Before installation, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you DO NOT discard the hardware.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this wall cabinet .

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20 minutes.

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, power drill with drill bit.


Helpful Tools (not included): Measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Locate wall bracket (B) and set aside.
Locate and mark wall stud locations where cabinet (A) will be placed. Center wall bracket (B) in desired level location off the floor and mark locations where wall bracket (B) meets the location of the wall studs.
Using hardware appropriate for your wall type (not included), secure the wall bracket (B) to the wall into preferably 2 wall studs. Use hardware such as a cabinet screw or toggle bolt depending on your wall type. Make sure the wall bracket (B) is level and centered well to the desired location of the cabinet (A). Be careful not to disturb any plumbing or electrical lines that may be concealed in the wall.
!IMPORTANT SAFETY STEP!
It is critical to have a strong secure connection to the wall before continuing to the next step.

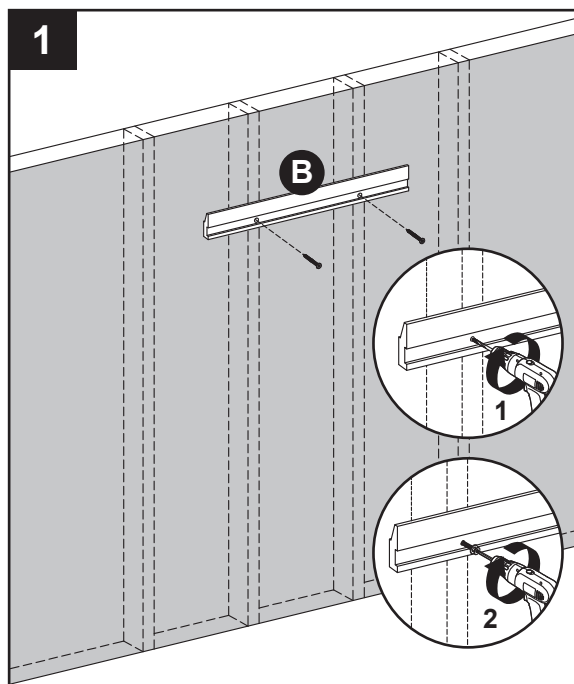


2. With the help of another adult, carefully lower the cabinet (A) down onto the wall bracket (B). Be sure the cabinet (A) is secure to the wall before letting go.

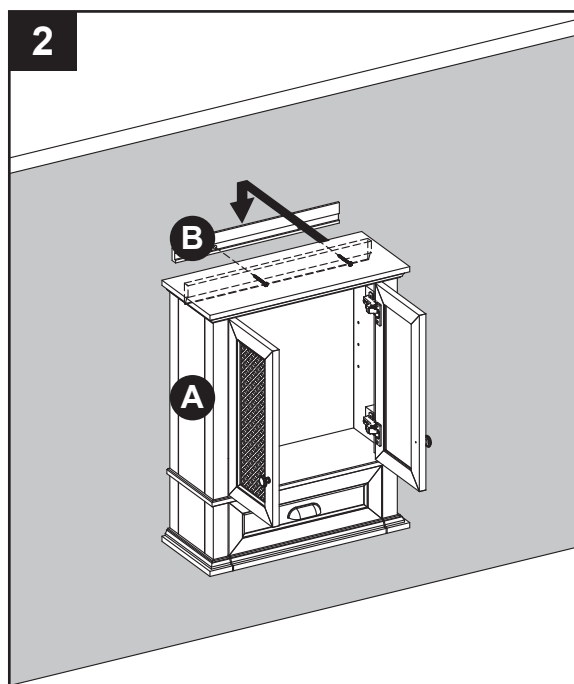

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. From the front of the assembly, insert shelf pins at desired height, ensuring they are level. Place shelf (C) on top of shelf pins.

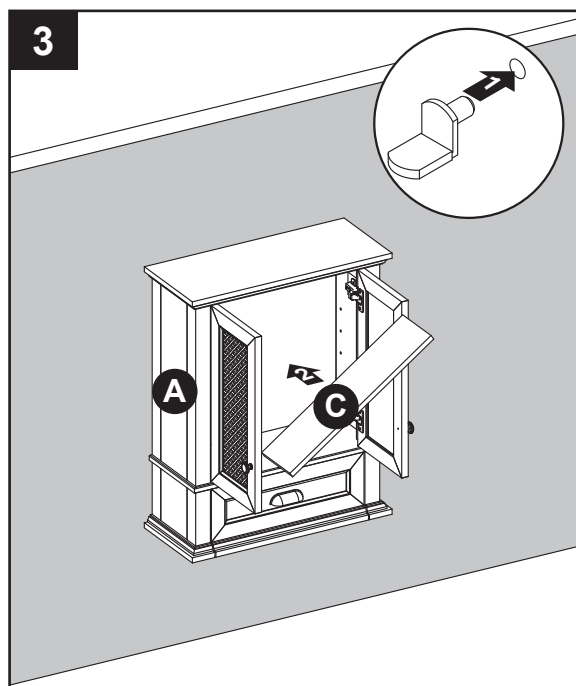


4. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.

To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.

To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

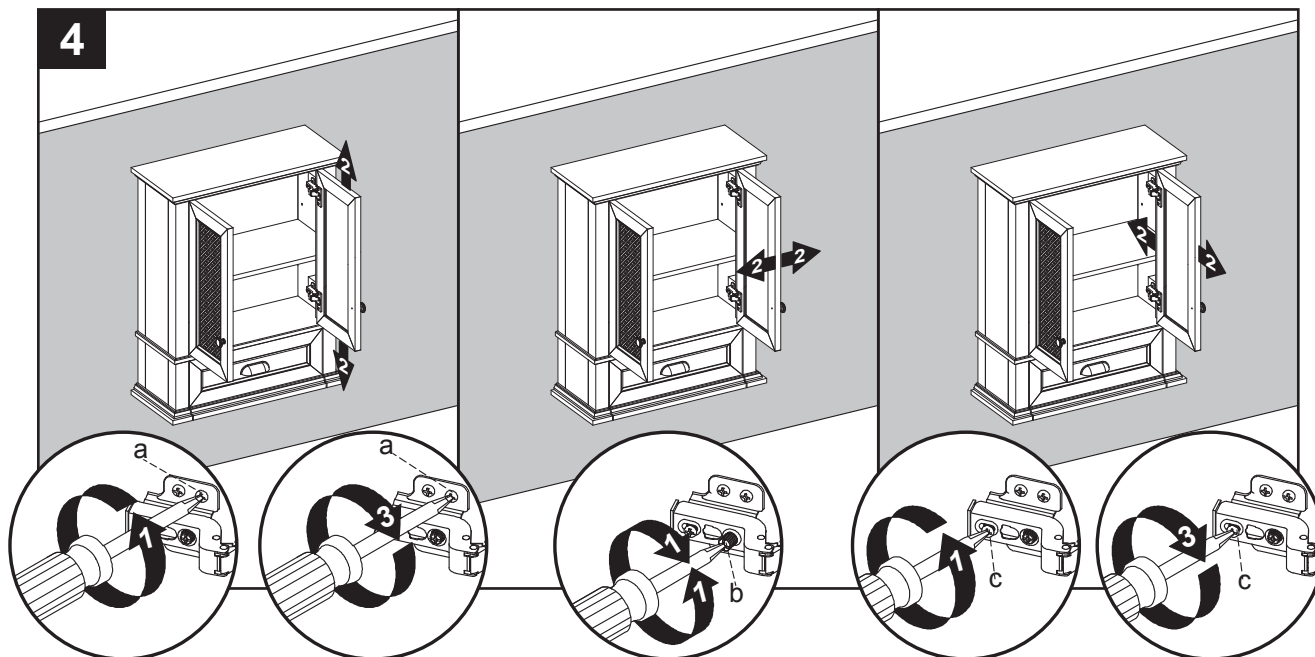

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Note: This wall cabinet comes with two different handle/knobs options.

5. One set of knobs (BB)/handle (CC) are packaged separately in the box. If you would like to switch handles, simply remove the existing handles and attach the other finish, as illustrated in the diagram.

Repeat the same step for the flip down door (F).

Hardware Used




BB	Knob		x 2
CC	Handle		x 1

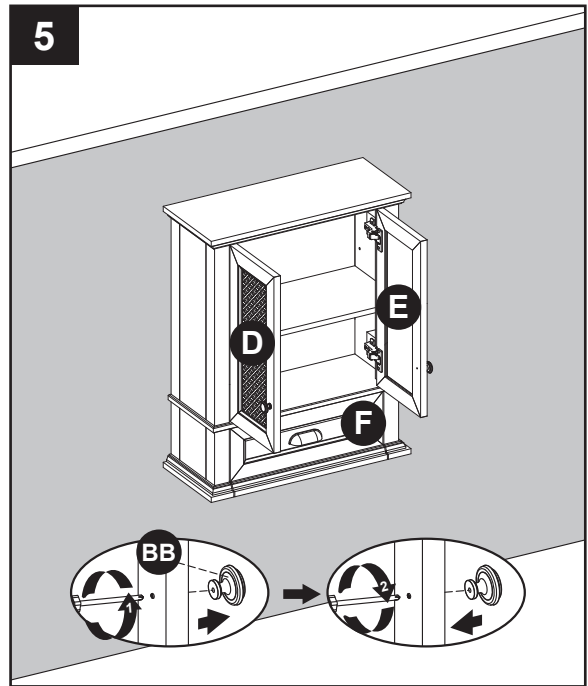

ADJUSTMENT DOOR PANELS (OPTIONAL)

The pre-installed door panel can be switched from front to back.

1. Remove the silicone trim along the outer edges of the panel on the inside of the door. Start at a corner and pull to remove the four pieces. Be careful not to damage the silicone trim as it will be used to secure the panel.
2. Remove the panel from the door frame, then rotate the panel to reinsert it into the door frame.
3. Using your finger press the silicone trim back into place. Move around the outer edge of the panels until all four sides are secure.

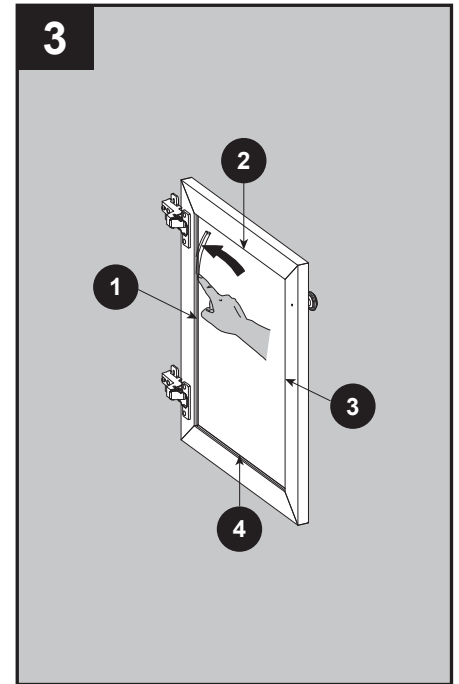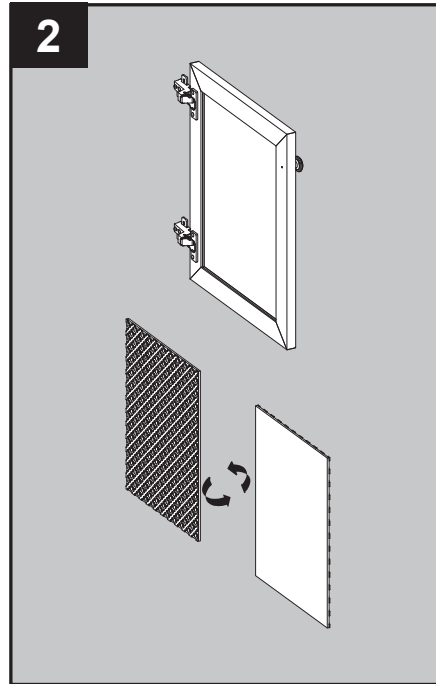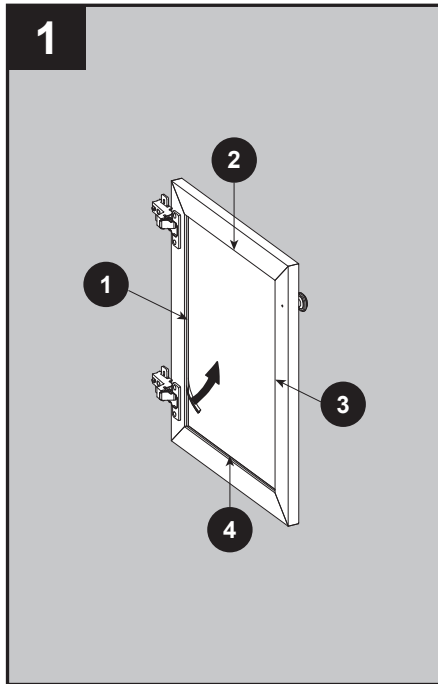

CARE AND MAINTENANCE



- Dust the wall cabinet regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the wall cabinet with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST FOR 1922WC-24-267



For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

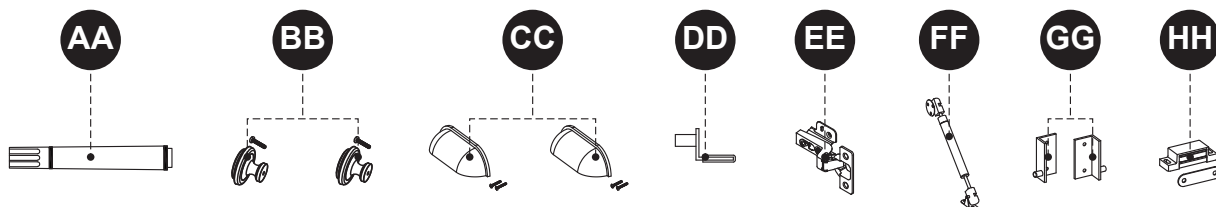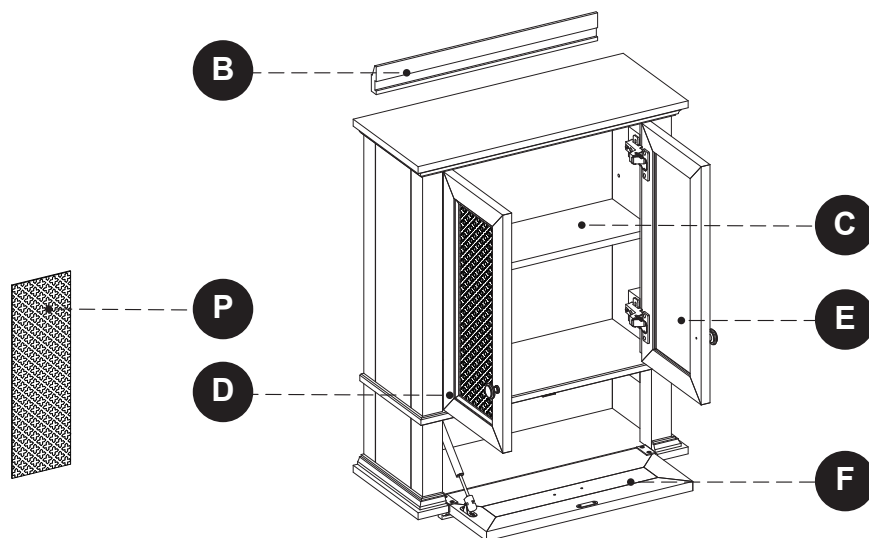

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Wall Bracket	WC-WALL BRACKET-267
C	Shelf	1922WC-24-267-SHELF
D	Left Door	1922WC-24-267 DOOR SET
E	Right Door	
F	Flip Down Door	1922WC-24-267 FLIP DOWN DOOR
P	Metal Decoration-champagne brass	PU21-1922WC-24-CB METAL DECORATION
	Metal Decoration-brushed nickel	PU21-1922WC-24-BN METAL DECORATION
AA	Touch-up Pen	M-1108
BB	Knob-champagne brass	1922-CB KNOB
	Knob-brushed nickel	1922-BN KNOB
CC	Handle-champagne brass	1922-CB HANDLE
	Handle-brushed nickel	1922-BN HANDLE
DD	Shelf Pin	B1044
EE	Hinge	C-90-107
FF	Piston With Screw	PU17-1480WC-DD/EE/FF
GG	Flip Door Hinge	
HH	Door Catch	

REPLACEMENT PARTS LIST FOR 1922WC-24-341

For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

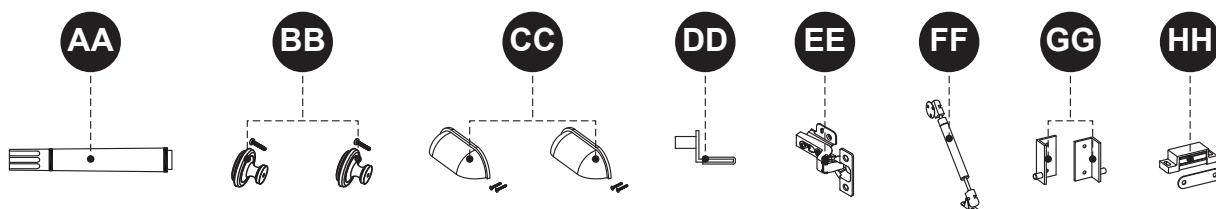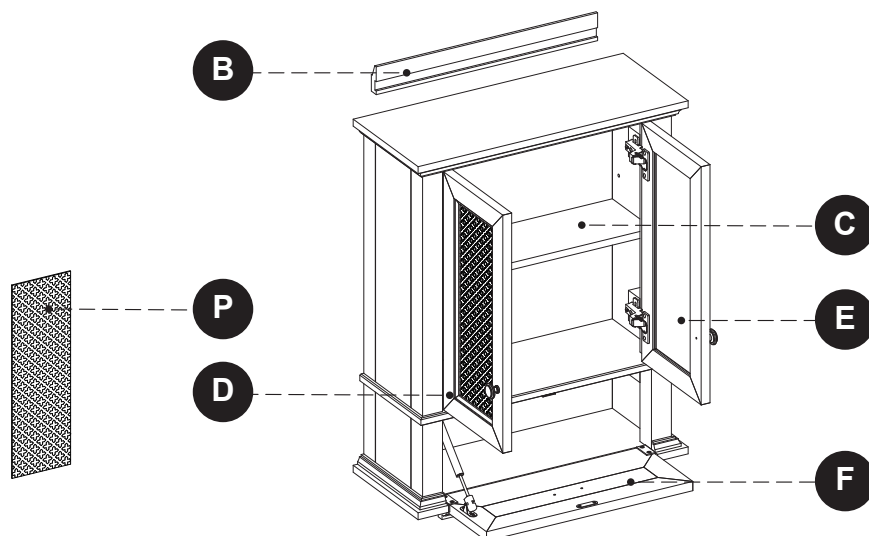


PART	DESCRIPTION	PART #
B	Wall Bracket	WC-WALL BRACKET-341
C	Shelf	1922WC-24-341-SHELF
D	Left Door	1922WC-24-341 DOOR SET
E	Right Door	
F	Flip Down Door	1922WC-24-341 FLIP DOWN DOOR
P	Metal Decoration-champagne brass	PU21-1922WC-24-CB METAL DECORATION
	Metal Decoration-brushed nickel	PU21-1922WC-24-BN METAL DECORATION
AA	Touch-up Pen	OF-0010
BB	Knob-champagne brass	1922-CB KNOB
	Knob-brushed nickel	1922-BN KNOB
CC	Handle-champagne brass	1922-CB HANDLE
	Handle-brushed nickel	1922-BN HANDLE
DD	Shelf Pin	B1044
EE	Hinge	C-90-107
FF	Piston With Screw	PU17-1480WC-DD/EE/FF
GG	Flip Door Hinge	
HH	Door Catch	

GABINETE DE PARED DE 60,96 CM

MODELO #

1922WC-24-267; 1922WC-24-341

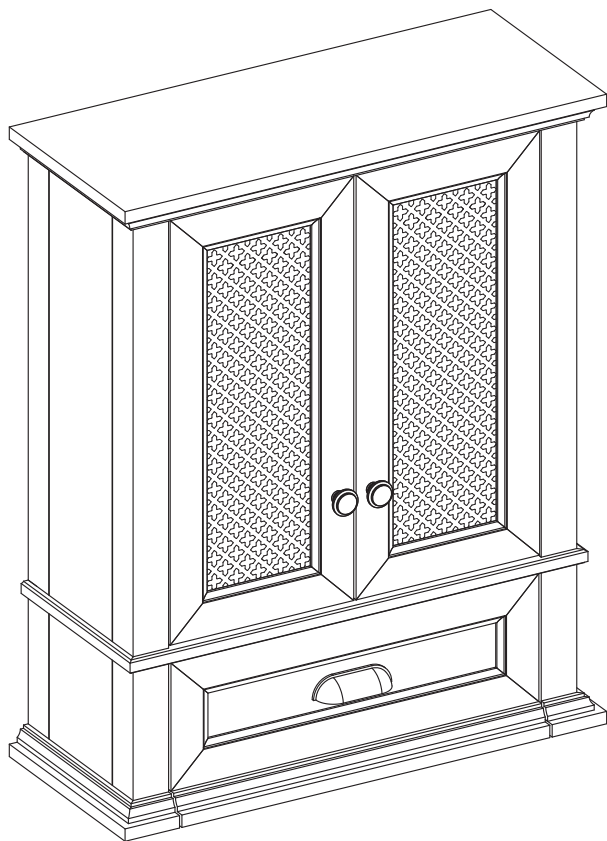

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN
1922WC-24-267	Armario de pared en gris rústico colección Nicole 1922
1922WC-24-341	Armario de pared en roble blanco colección Nicole 1922

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	14
Paneles de puerta con ajuste (opcional).....	17
Cuidado y mantenimiento.....	18
Garantía.....	18
Lista de piezas de repuesto.....	19

CONTENIDO DEL PAQUETE

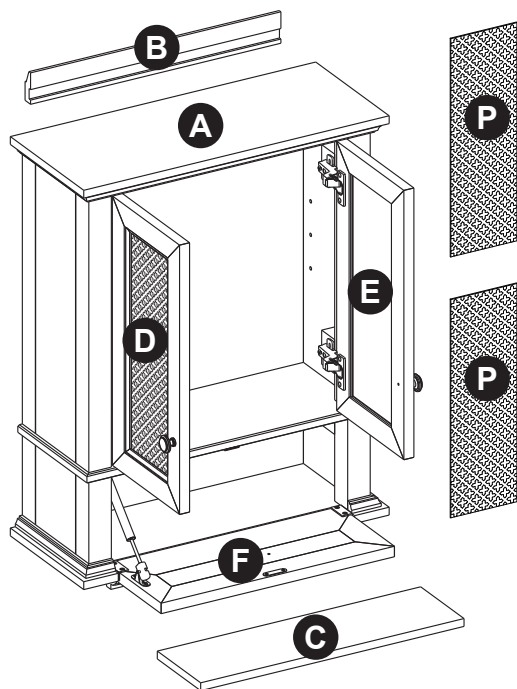

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Armario	1
B	Soporte de Pared	1
C	Estante	1
D	Puerta izquierda (prearmada en el armario (A))	1
E	Puerta derecha (prearmada en el armario (A))	1
F	Puerta que se abre hacia abajo (prearmada en el armario (A))	1
P	Decoración de metal	2

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA




Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Perilla (2 opciones)
latón champagne (Cant. 2)
Níquel cepillado (Cant. 2)

CC



Manija (2 opciones)
latón champagne (Cant. 1)
Níquel cepillado (Cant. 1)

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes de la instalación, corte y desenvuelva todas las partes con cuidado usando tijeras o una navaja. Asegúrese de NO DESECHAR el material.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este armario de pared.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 20 minutos.

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera, taladro eléctrico con broca para taladro.


Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Ubique el soporte de pared (B) y apártelo. Localice y marque los montantes de pared donde será colocado el armario (A). Centre el soporte de pared (B) en la ubicación deseada sobre el suelo y marque las posiciones donde el soporte de pared (B) coincida con las ubicaciones de los montantes de pared. Usando materiales apropiados para su tipo de pared (no incluidos), asegure el soporte de pared (B) a la pared con 2 montantes de pared preferiblemente. Use materiales como tornillos de armario o pernos acodados dependiendo de su tipo de pared. Asegúrese de que el soporte de pared (B) está nivelado y bien centrado en la ubicación deseada para el armario (A). Tenga cuidado de no dañar tuberías de agua o cables eléctricos que puedan estar ocultos en la pared.

¡MEDIDA DE SEGURIDAD IMPORTANTE!

Es importante tener una fijación segura a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

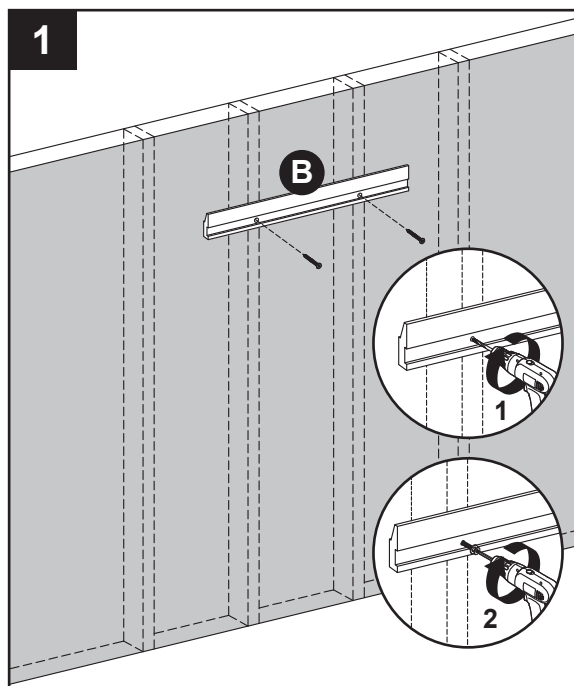


2. Con la ayuda de otro adulto, coloque con cuidado el armario (A) en el soporte de pared (B). Asegúrese de que el armario (A) está bien fijado a la pared antes de soltarlo.

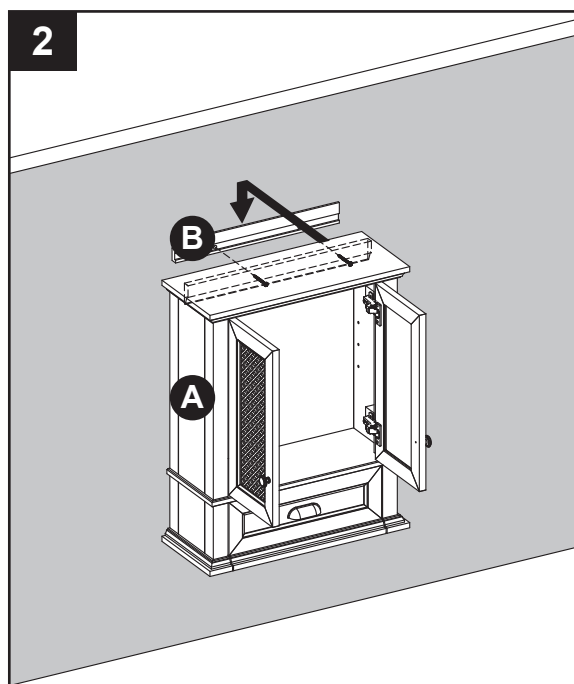

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Desde la parte delantera del ensamblaje, coloque los soportes para estante a la altura deseada y asegúrese de que queden nivelados. Coloque el estante (C) en la parte superior de los soportes para estante.

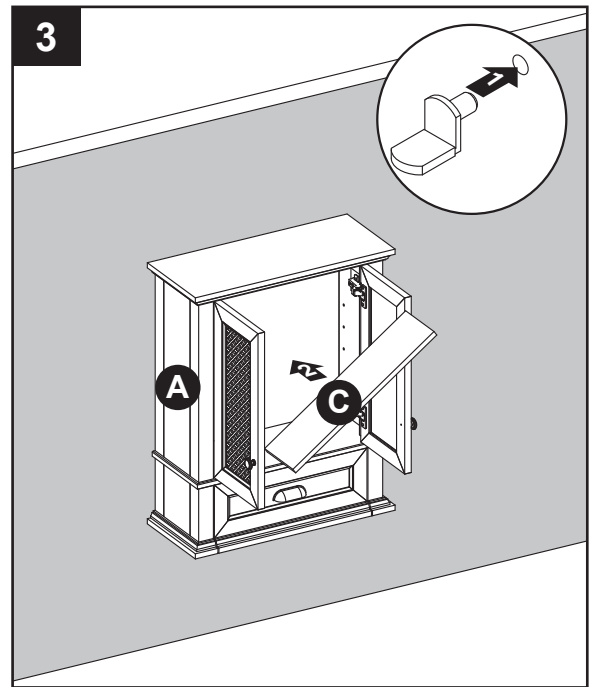


4. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera.

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire los tornillos en ambas bisagras (b) hacia adentro y afuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

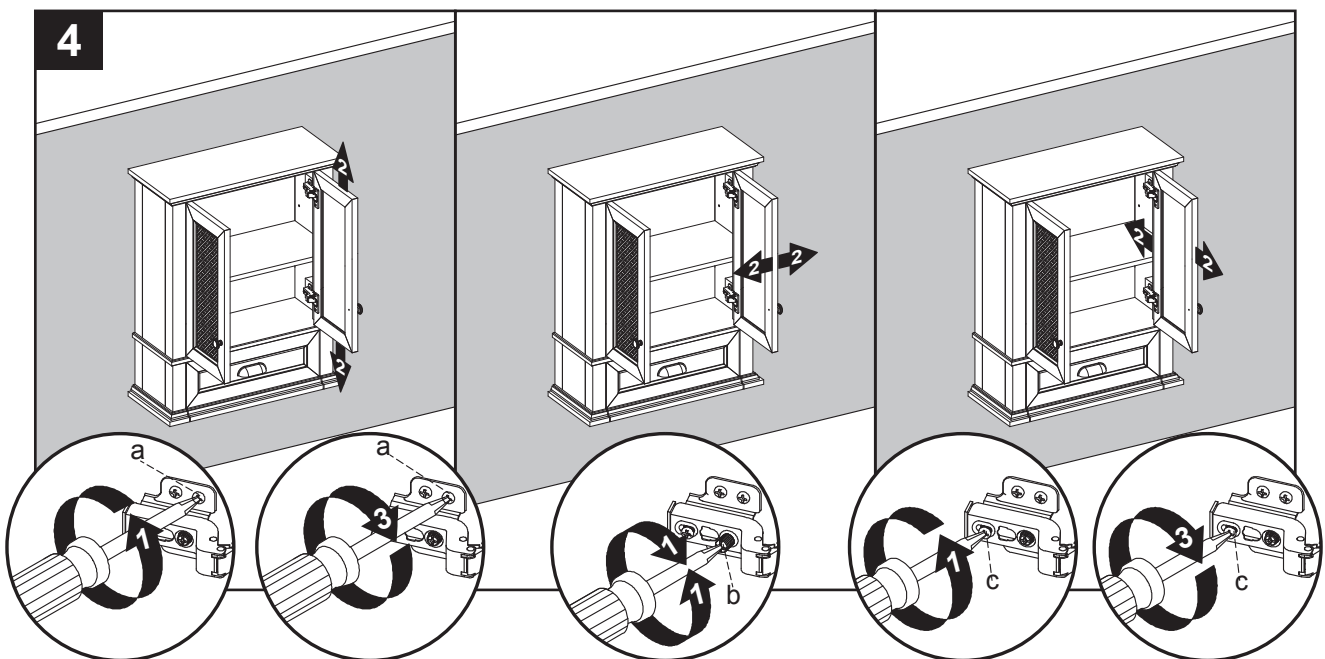

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Nota: Este armario de pared viene con dos opciones diferentes de manijas/tiradores.

5. En la caja hay un juego de tiradores (BB)/ manija (CC) empaquetados por separado. Si desea cambiar las manijas, simplemente retire las manijas instaladas y coloque la otra terminación, como se ilustra en el diagrama.

Repita el mismo paso para las puerta que se abre hacia abajo (F).

Aditamentos utilizados




BB	Perilla		x 2
CC	Manija		x 1

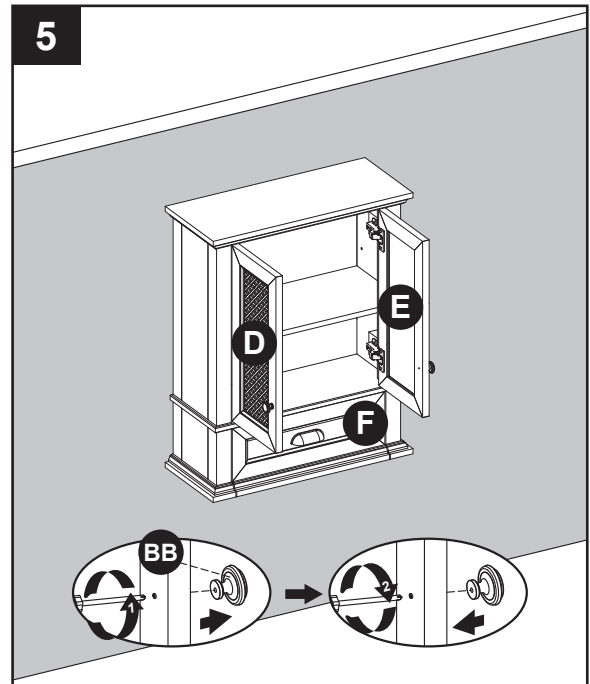

PANELES DE PUERTA CON AJUSTE (OPCIONAL)

El panel de la puerta preinstalado se puede cambiar de adelante hacia atrás.

1. Retire el borde de silicona a lo largo de los bordes exteriores del panel en el interior de la puerta. Comience en una esquina y tire para quitar las cuatro piezas. Tenga cuidado de no dañar la moldura de silicona, ya que se utilizará para asegurar el panel.
2. Retire el panel del marco de la puerta, luego gire el panel para reinsertarlo en el marco de la puerta.
3. Con el dedo, presione el borde de silicona para volver a colocarlo en su lugar. Siga el borde exterior de los paneles hasta que los cuatro lados estén seguros.

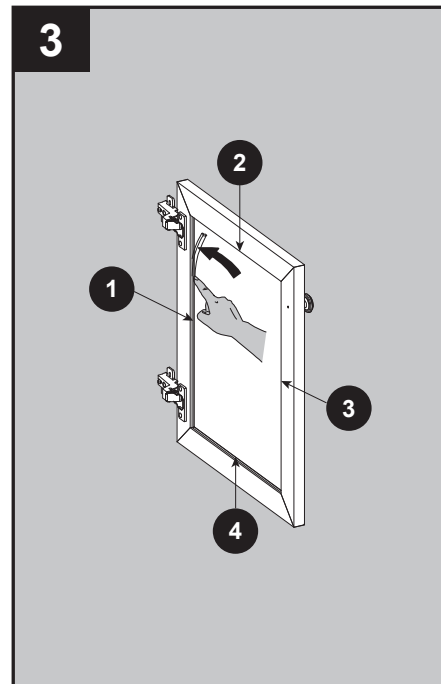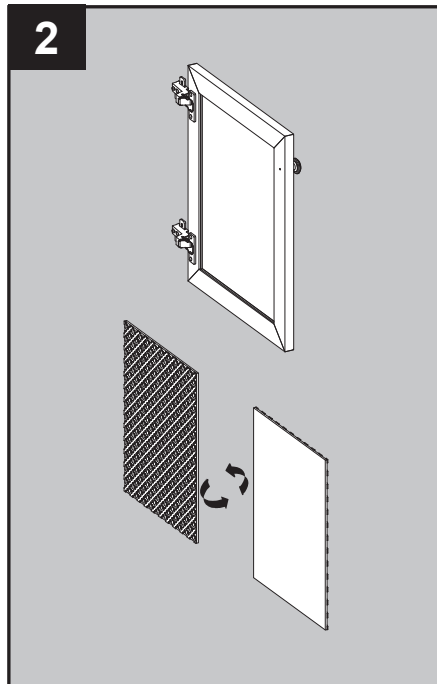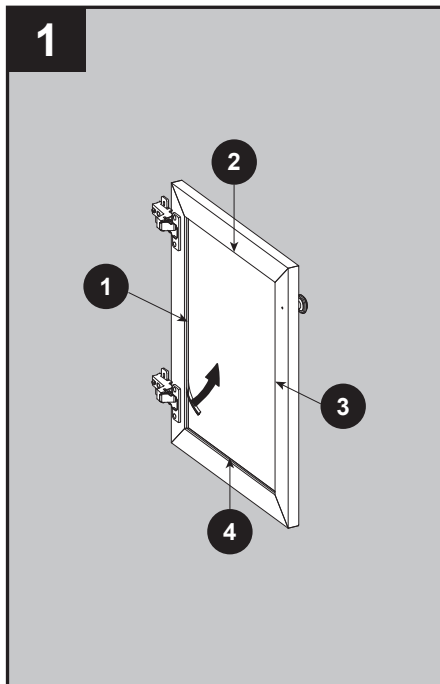

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- Limpie el armario de pared regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el armario de pared con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA 1922WC-24-267



Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este.

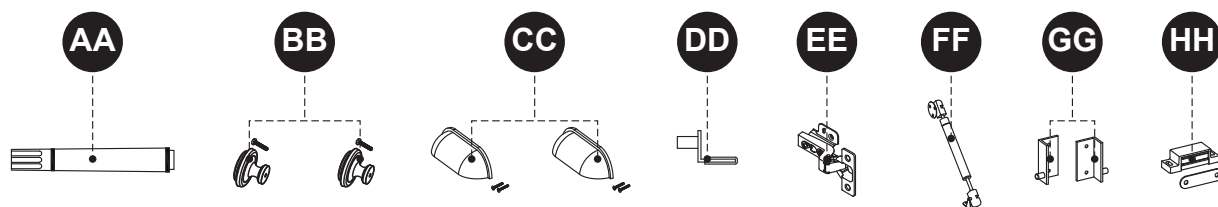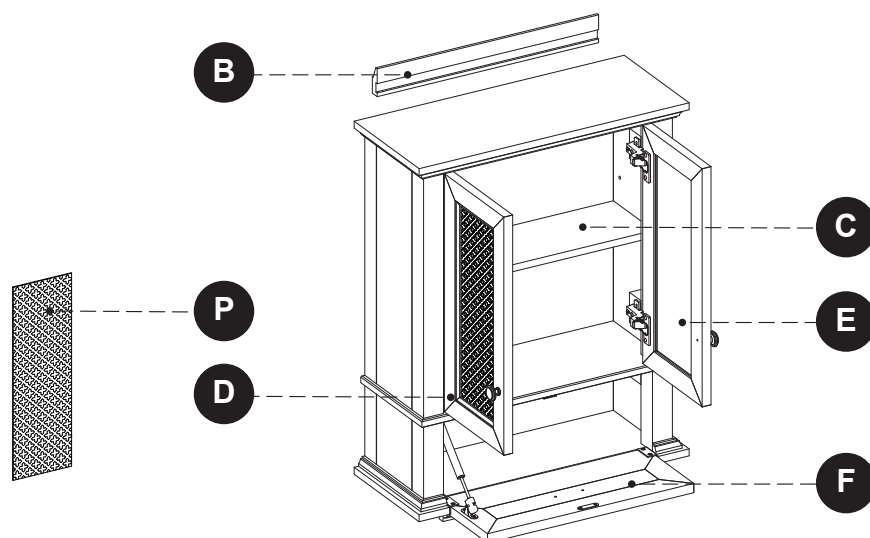

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Soporte de Pared	WC-WALL BRACKET-267
C	Estante	1922WC-24-267-SHELF
D	Puerta izquierda	1922WC-24-267 DOOR SET
E	Puerta derecha	
F	Puerta que se abre hacia abajo	1922WC-24-267 FLIP DOWN DOOR
P	Decoración de metal-latón champagne	PU21-1922WC-24-CB METAL DECORATION
	Decoración de metal-níquel cepillado	PU21-1922WC-24-BN METAL DECORATION
AA	Aplicador de retoque	M-1108
BB	Perilla-latón champagne	1922-CB KNOB
	Perilla-níquel cepillado	1922-BN KNOB
CC	Manija-latón champagne	1922-CB HANDLE
	Manija-níquel cepillado	1922-BN HANDLE
DD	Pasador de repisa	B1044
EE	Bisagra	C-90-107
FF	Pistón con tornillo	PU17-1480WC-DD/EE/FF
GG	Bisagra de la puerta que se abre hacia arriba	
HH	Pestillo de la puerta	

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA 1922WC-24-341

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este.

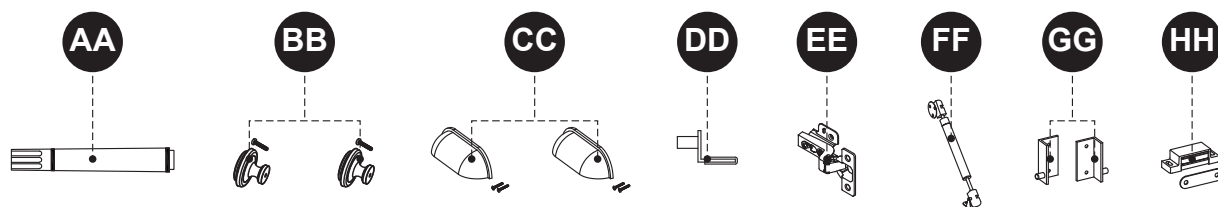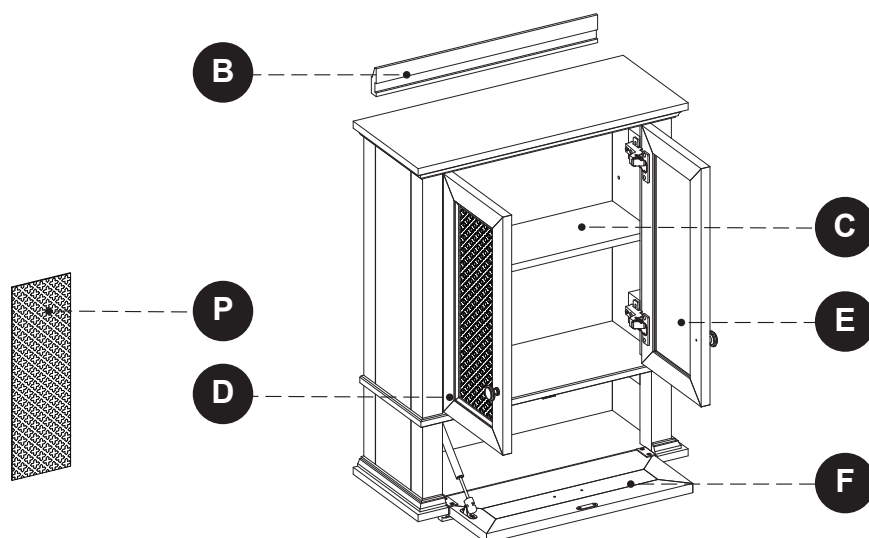

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Soporte de Pared	WC-WALL BRACKET-341
C	Estante	1922WC-24-341-SHELF
D	Puerta izquierda	1922WC-24-341 DOOR SET
E	Puerta derecha	
F	Puerta que se abre hacia abajo	1922WC-24-341 FLIP DOWN DOOR
P	Decoración de metal-latón champagne	PU21-1922WC-24-CB METAL DECORATION
	Decoración de metal-níquel cepillado	PU21-1922WC-24-BN METAL DECORATION
AA	Aplicador de retoque	OF-0010
BB	Perilla-latón champagne	1922-CB KNOB
	Perilla-níquel cepillado	1922-BN KNOB
CC	Manija-latón champagne	1922-CB HANDLE
	Manija-níquel cepillado	1922-BN HANDLE
DD	Pasador de repisa	B1044
EE	Bisagra	C-90-107
FF	Pistón con tornillo	PU17-1480WC-DD/EE/FF
GG	Bisagra de la puerta que se abre hacia arriba	
HH	Pestillo de la puerta	