

allen + rothTM
a backdrop for livingTM


ITEM #0198320

4-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #17624-000

Español p. 6

Français p. 11

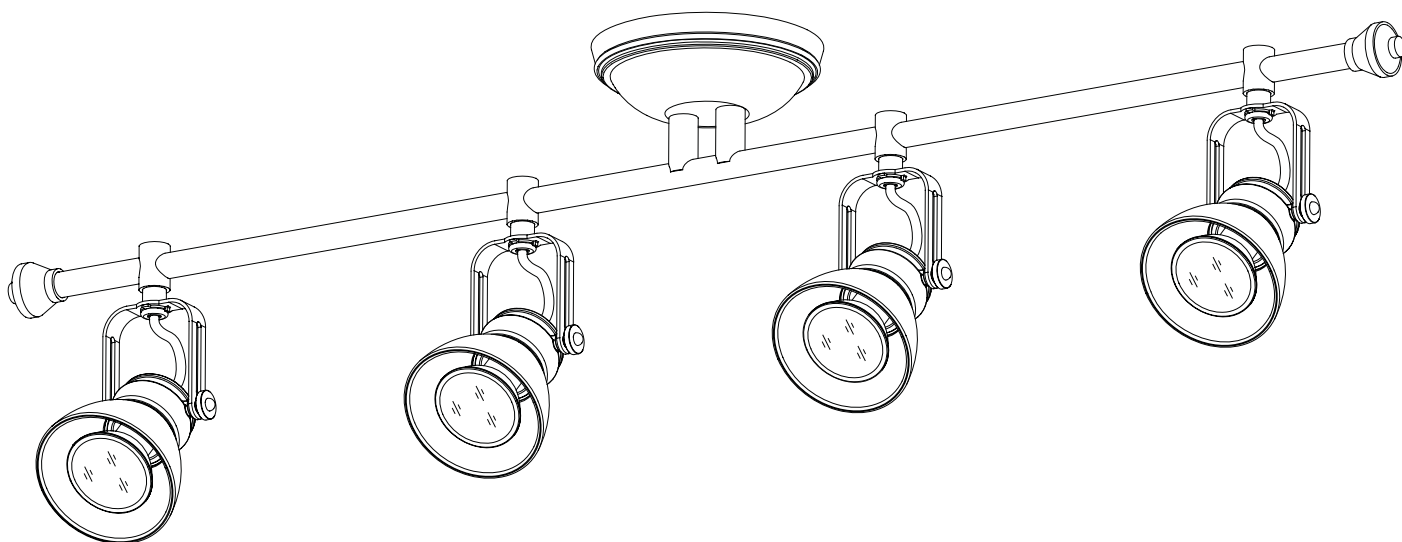


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____





Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-872-5267, 8:00 a.m.-6:00 p.m., EST, Monday-Thursday; 8 a.m.-5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

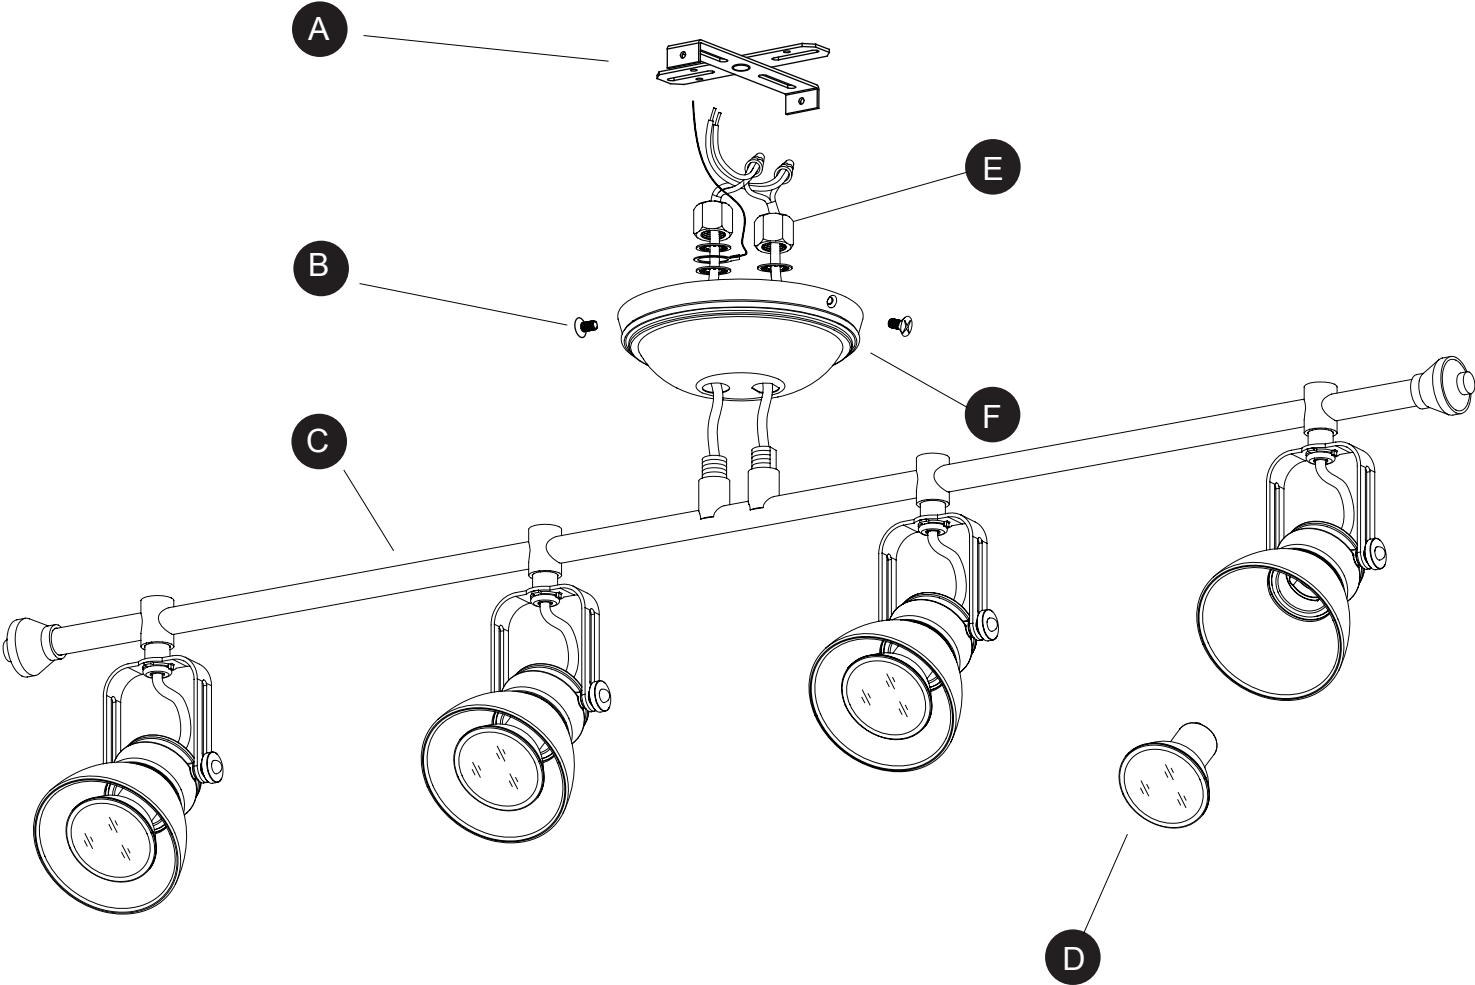

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting bracket (preassembled)	1
B	Canopy screws (preassembled to Canopy (F))	2
C	Fixture assembly	1
D	Bulbs	4
E	Nuts	2
F	Canopy	1

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture (Shown to size)
AA	8# UNC -24 Screw	2	
BB	Wire Connector	3	

! WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING

- Before assembling your lighting fixture, refer to the section titled ELECTRICAL CONNECTIONS. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician.
- To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinance, or the National Electrical Code.
- These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

CAUTION


- Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage - do not exceed recommended wattage.
- ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz)
Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green (or bare copper) colored wire to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.

Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Head Screwdriver, Flat Head Screwdriver, Wire Cutter, Plier, Safety Glasses

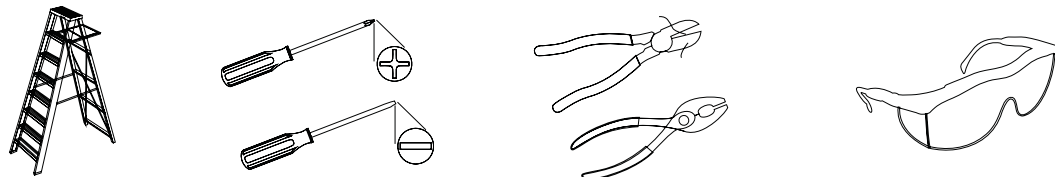


Helpful Tools (not included): Wire Stripper, Tape

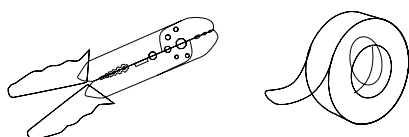


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Install the preassembled mounting bracket (A) to the junction box by using screws (AA).

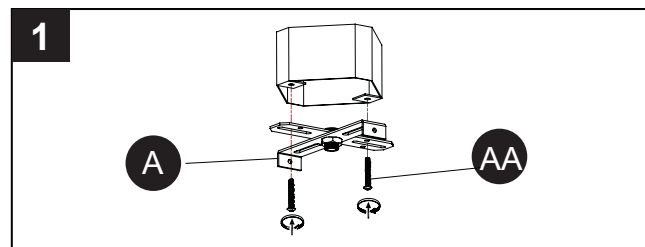


Hardware Used

AA 8# UNC -24 Screw  x 2

2. Insert fixture assembly (C) into canopy (F) and secure with nuts (E).

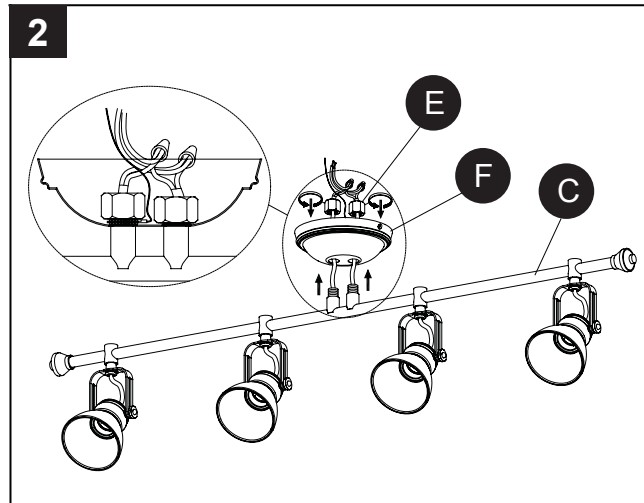


3. Make electrical connection using wire connectors (BB)
-Refer to electrical connection under warning and cautions section.

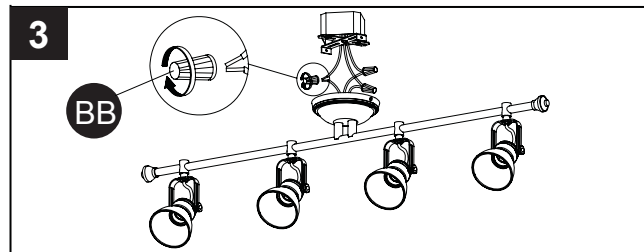


Hardware Used

BB Wire Connector  x 3

4. Align the screws holes on the preassembled with mounting bracket (A) with holes on the canopy (F)
Secure the mounting bracket (A) onto the canopy (F) with canopy screws (B).

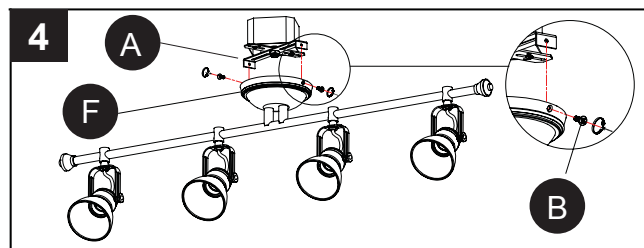

5. Insert bulbs (D) and secure by twisting and locking. Adjust heads to desired position.

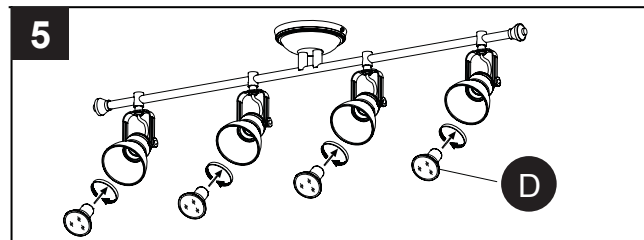

CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock, fire, do not modify this lamp, if any modification is made it may render the product unsafe.
- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap, dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

If the product fails to operate normally, please check the bulb, switch, and wire connections.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided by the manufacturer are warranted for 30 days from the date of original purchase. "Energy Star" product, with the exception of the bulb, is warranted for two (2) years. "Energy Star" bulbs are warranted for 10,000 hours.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value.


Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

allen + rothTM
a backdrop for livingTM

ARTÍCULO #0198320

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 4 FOCOS

MODELO #17624-000

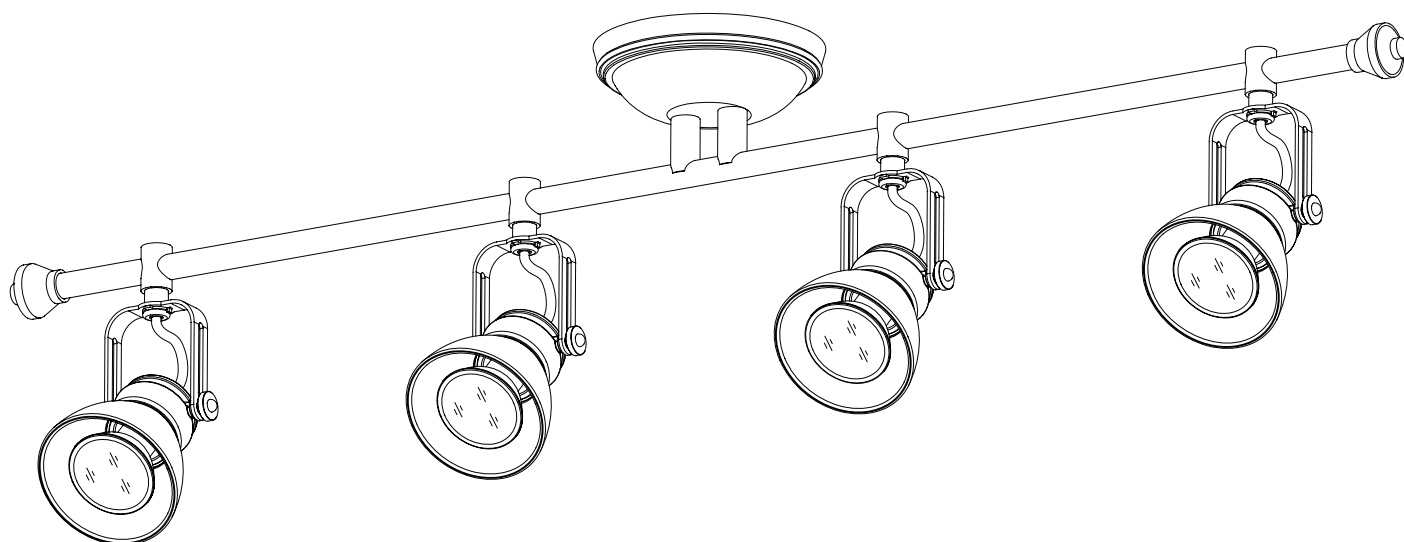


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-872-5267, de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los viernes de 8 a.m a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

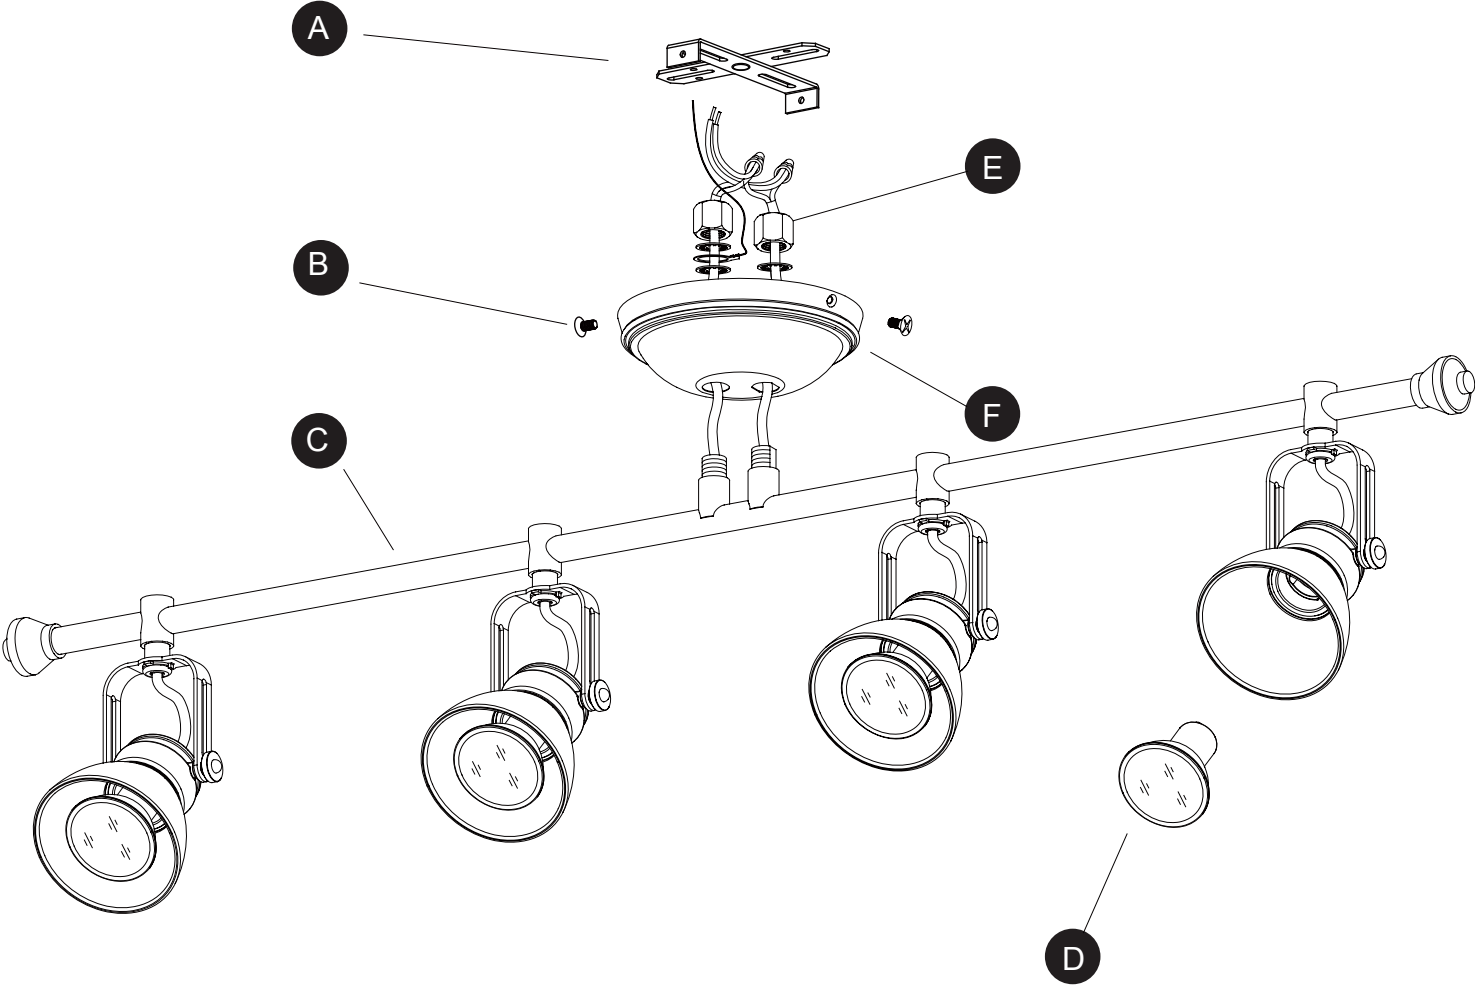

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de montaje (preensamblado)	1
B	Tornillos de la base (preensamblados en la base (F))	2
C	Ensamble de la lámpara	1
D	Bombillas	4
E	Tuercas	2
F	Base	1

ADITAMENTOS

Pieza	Descripción	Cantidad	Imagen (tamaño real)
AA	Tornillo 8# UNC -24	2	
BB	Conector de cables	3	

! ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

- Antes de ensamblar la lámpara, consulte la sección titulada CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si siente que no posee la experiencia en cableado eléctrico suficiente, consulte un manual de cableado de hágalo usted mismo o contrate a un electricista calificado para que instale su lámpara.
- Para tener éxito con la instalación, asegúrese de leer estas instrucciones y de revisar los diagramas cuidadosamente antes de comenzar.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional (NEC, por sus siglas en inglés).
- Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe sostenerse directamente de la estructura del edificio.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN


- Consulte la etiqueta de cambio de bombilla cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado: no exceda el vataje recomendado.
- CONEXIONES ELÉCTRICAS (Circuito de suministro requerido: 120V, 60Hz)
Conecte el/los conductor(es) blanco(s) de la lámpara al conductor blanco del circuito de suministro. Conecte el/los conductor(es) negro(s) de la lámpara al conductor negro del circuito de suministro. Conecte el cable color verde (o desnudo) al conductor de puesta a tierra del circuito de suministro. Utilice conectores de cables con clasificación U.L./CSA apropiados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deben quedar filamentos o conexiones sueltas. Asegure los conectores de cables con cinta aislante con clasificación U.L./CSA.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: de 30 a 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, pinzas y gafas de seguridad

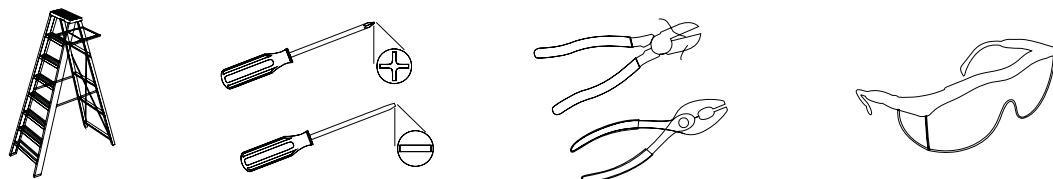


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, cinta adhesiva

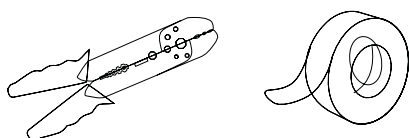

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Instale la abrazadera de montaje preensamblada (A) en la caja de unión utilizando los tornillos (AA).

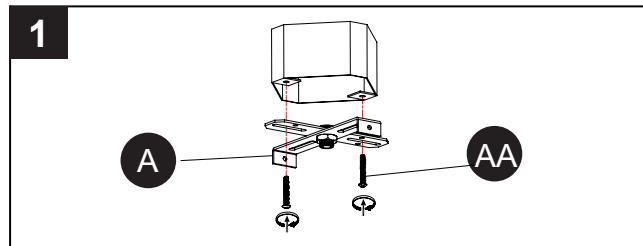


Aditamentos utilizados



2. Coloque el ensamble de la lámpara (C) en la base (F) y apriete las tuercas (E) firmemente.

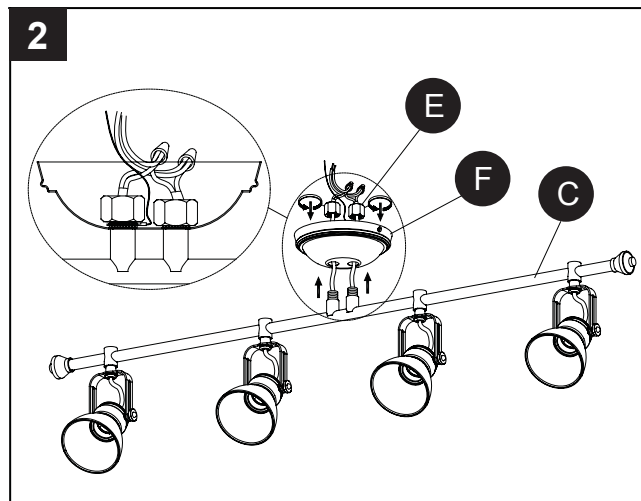


3. Realice las conexiones eléctricas utilizando los conectores de cables (BB).-Consulte “conexiones eléctricas” en la sección de advertencias y precauciones.

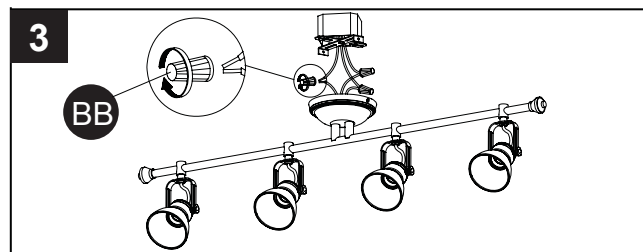


Aditamentos utilizados



4. Alinee los orificios para tornillos en el soporte de montaje preensamblado (A) con los orificios en la base (F). Asegure el soporte de montaje (A) en la base (F) con los tornillos de la base (B).

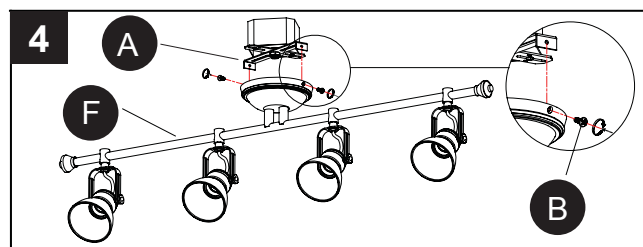

5. Inserte las bombillas (D) y asegúrelas girándolas y bloqueándolas. Ajuste los focos en la posición deseada.

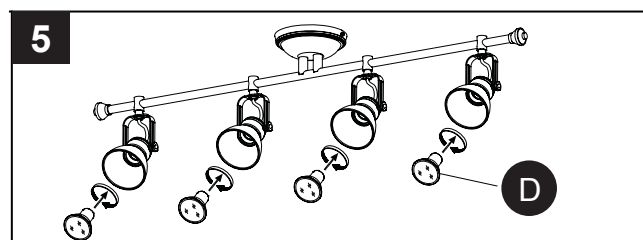

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie sólo con agua y jabón suave; seque con un paño suave. No use paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona con normalidad, revise la bombilla, el interruptor y las conexiones de los cables.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Las piezas electrónicas, incluyendo los dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de encendido fotoeléctricos y bombillas proporcionados por el fabricante tienen una garantía de 30 días a contar de la fecha de compra original. El producto "Energy Star", a excepción de la bombilla, está garantizado por dos (2) años. Las bombillas "Energy Star" tienen una garantía de 10.000 horas.


Esta garantía no cubre piezas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no puede ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

allen + rothTM
a backdrop for livingTM

ARTICLE #0198320

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF À 4 LUMIÈRES

MODÈLE #17624-000

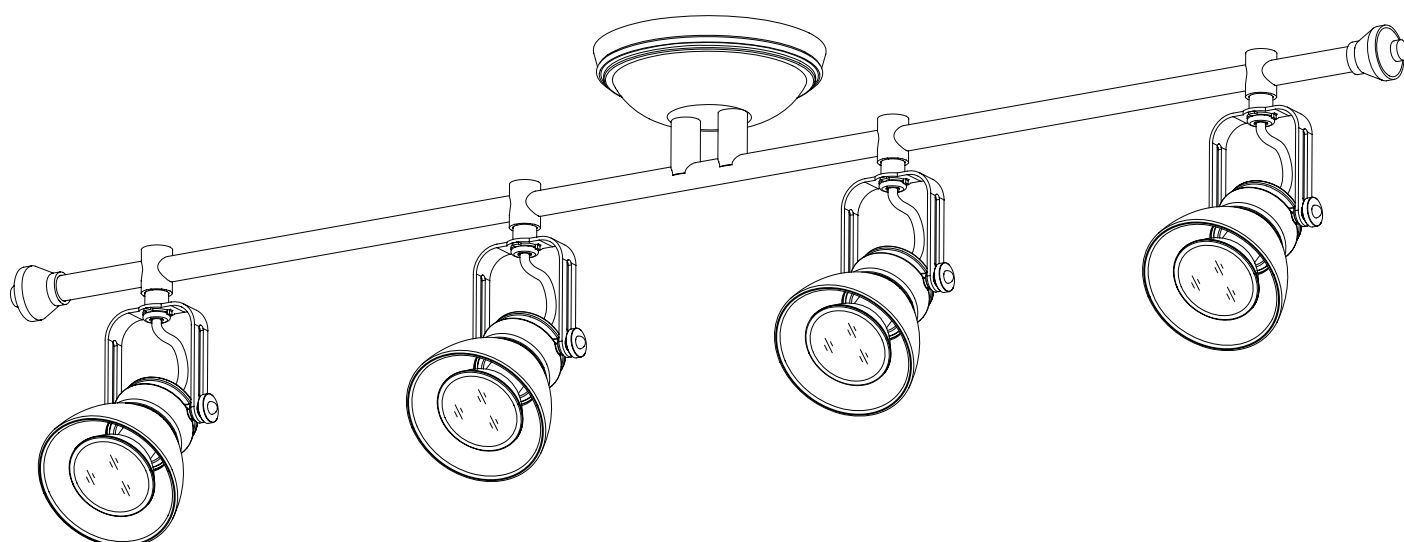


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner le produit à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 872-5267, du lundi au jeudi, entre 8 h et 18 h (HNE), ou le vendredi entre 8 h et 17 h (HNE).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

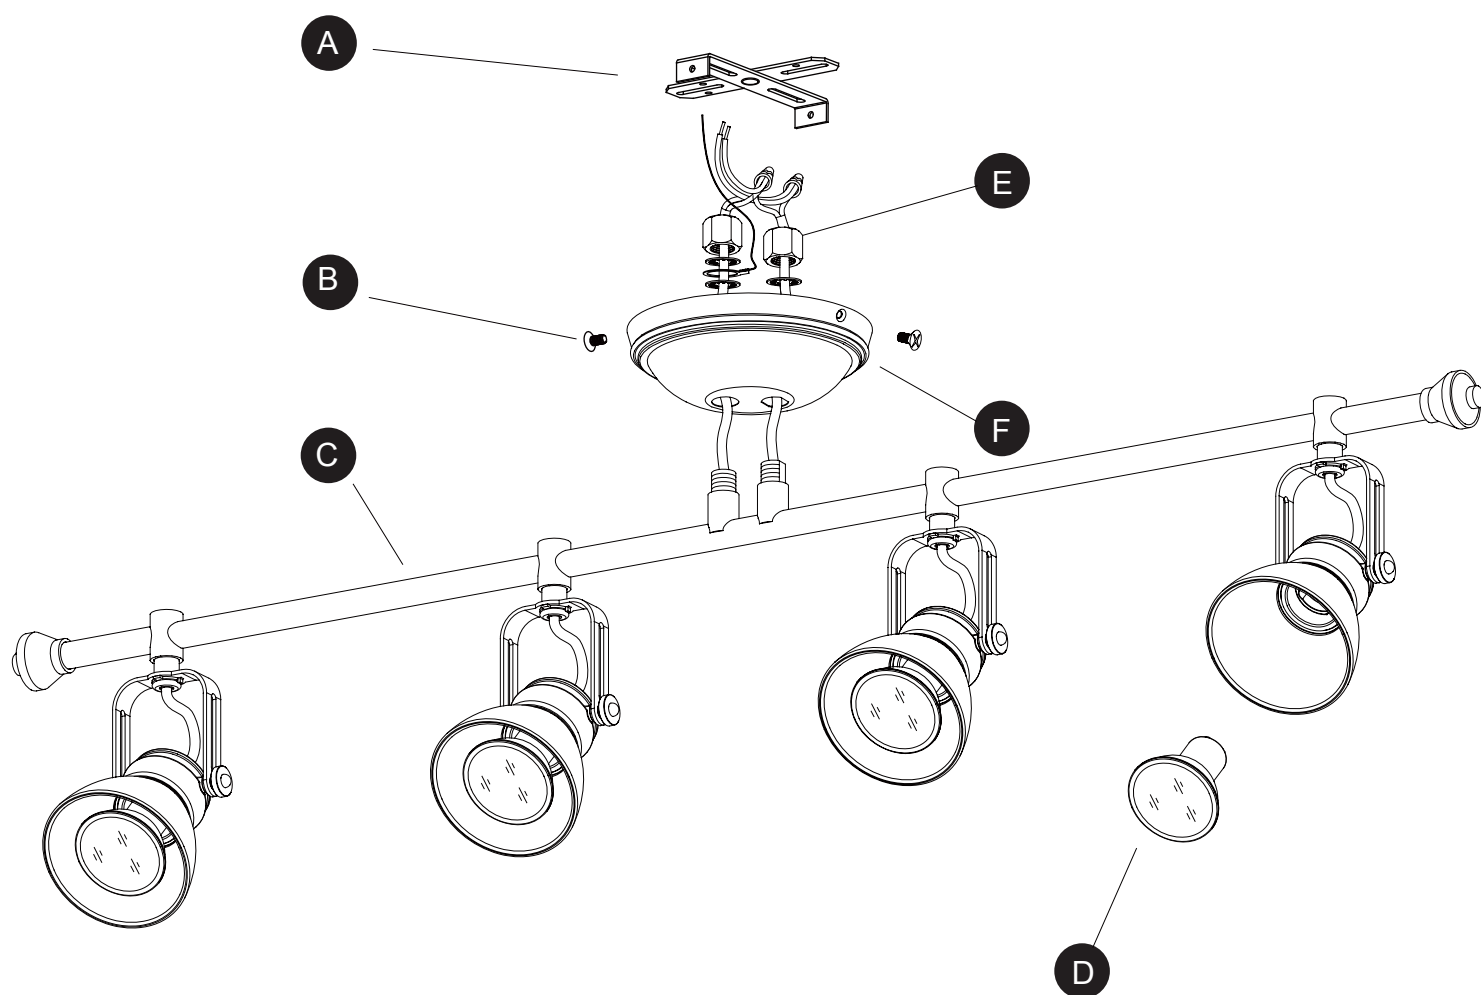

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Support de fixation (préassemblé)	1
B	Vis de couvercle (préassemblée au couvercle [F])	2
C	Luminaire	1
D	Ampoule	4
E	Écrou	2
F	Couvercle	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

Pièce	Description	Quantité	Illustration (grandeur réelle)
AA	Vis n° 8 UNC-24	2	
BB	Capuchon de connexion	3	



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'assemblage de votre luminaire, consultez la section intitulée **CONNEXIONS ÉLECTRIQUES**. Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié d'installer votre luminaire.
- Pour faire en sorte que votre installation soit réussie, assurez-vous de lire ces instructions et de passer en revue les diagrammes avant de commencer.
- Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.
- Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de sortie. La boîte de sortie doit être directement retenue par la structure de l'immeuble.
- Avant toute installation, coupez l'électricité en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Mettre l'interrupteur du luminaire à la position arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.

MISE EN GARDE




- Pour connaître la puissance maximale recommandée (watts), reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille. Ne dépassez pas la puissance recommandée.
- **CONNEXIONS ÉLECTRIQUES** (circuit d'alimentation requis : 120 V, 60 Hz)
Reliez le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez le(s) fil(s) noir(s) du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Reliez le fil vert (ou en cuivre dénudé) au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Servez-vous de capuchons de connexion certifiés U.L./CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type. Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées. Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant certifié U.L./CSA.

PRÉPARATION



Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle.

Temps d'assemblage approximatif : De 30 à 60 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Échelle, tournevis à pointe cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces et lunettes de sécurité

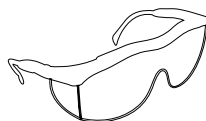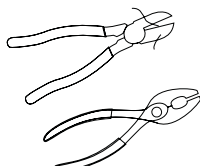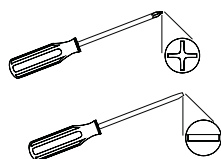


Outils utiles (non compris) : Pinces à dénuder, ruban adhésif

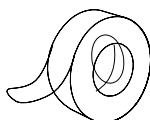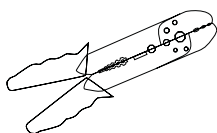

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Installez le support de montage préassemblé (A) à la boîte de sortie à l'aide de vis (AA).

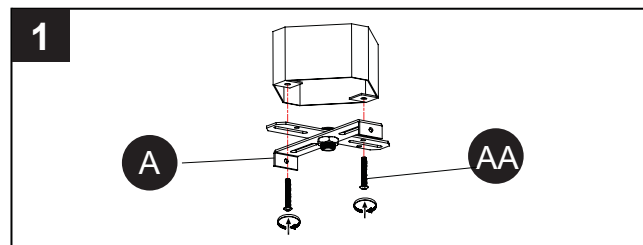


Quincaillerie utilisée



2. Insérez le luminaire (C) dans le couvercle (F) et serrez fermement les écrous (E).

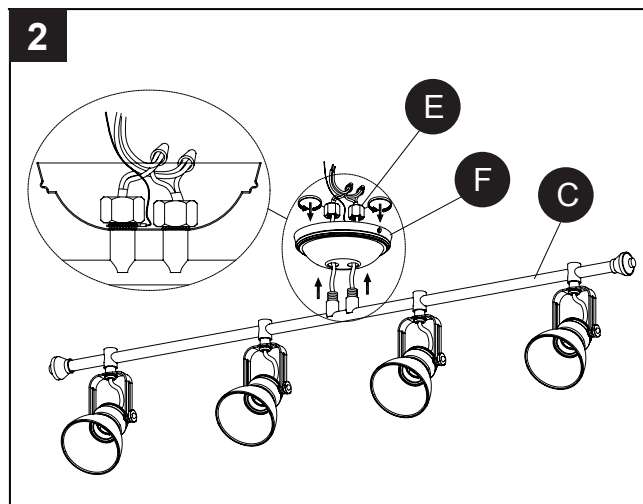


3. Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez la partie ayant trait aux connexions électriques dans la section Avertissements et mises en garde.

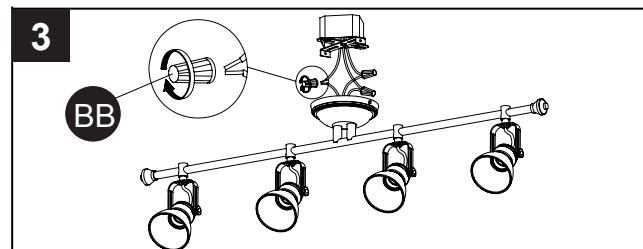


Quincaillerie utilisée



4. Alignez les trous du support de fixation préassemblé (A) avec les trous qui se trouvent sur le couvercle du luminaire (F). Fixez la traverse (A) au couvercle (F) avec les vis du couvercle (B).

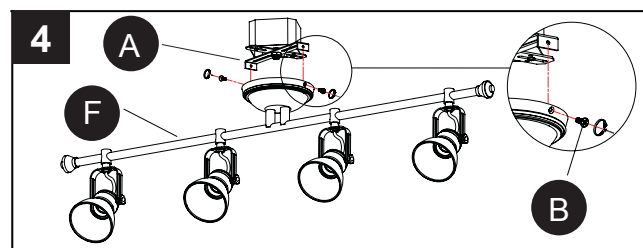

5. Insérez les ampoules (D), puis tournez-les pour les bloquer en place. Positionnez les projecteurs dans la direction désirée.

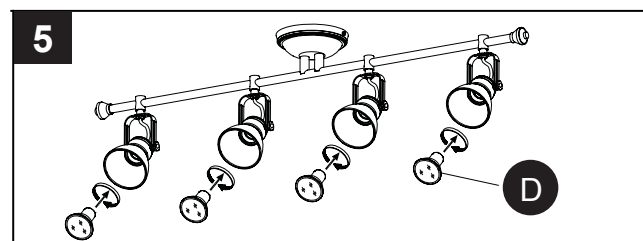

ENTRETIEN

- Cet appareil est conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifier pas ce luminaire. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit.
- Nettoyez ce luminaire périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais des chiffons rugueux, des produits abrasifs, des produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

Si le produit ne fonctionne pas normalement, vérifiez l'ampoule, l'interrupteur et le branchement des fils.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. Les pièces électroniques fournies par le fabricant, notamment les dispositifs infrarouge passifs, les mécanismes de commutation à cellule photoélectrique et les ampoules, sont garanties pendant 30 jours à partir de la date d'achat originale. Ce produit « Energy Star », à l'exception de l'ampoule, est garanti pendant deux (2) ans. Les ampoules « Energy Star » sont garanties pour une durée de 10 000 heures.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou une installation inadéquate. Elle exclut en particulier toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, dépendamment de la nature du défaut, de la disponibilité d'un produit de remplacement ou du dédommagement accordé selon la valeur au prorata.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée de la garantie implicite ou une exclusion ou une limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits particuliers. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.