



KOBALT® and K & Design® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0004147

41" x 19" Stainless Steel 9 DRAWER TOOL CHEST

MODEL #TC 41SS11

Français p. 10

Español p. 19

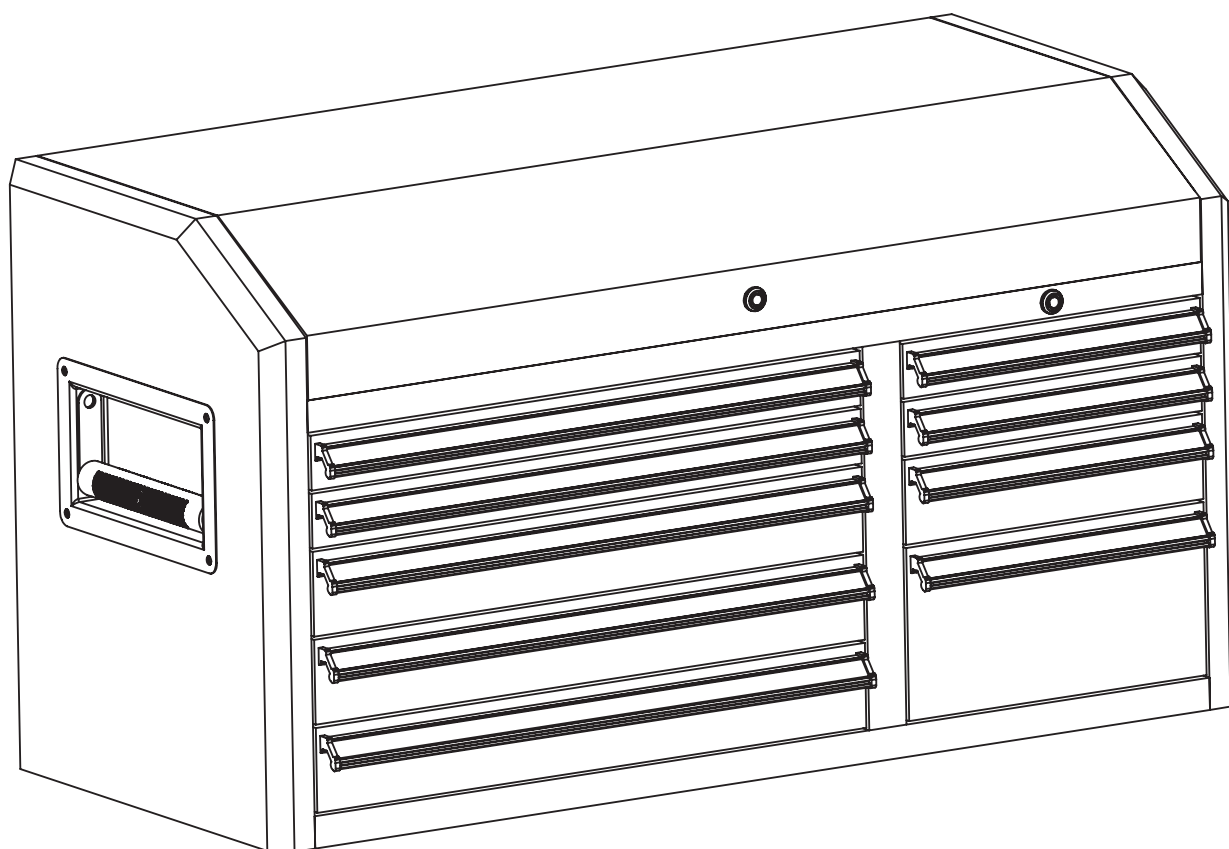

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	3
Package Contents	4
Assembly Instructions	5
Operating Instructions	6
Care And Maintenance	7-8
3-Year Limited Warranty	9

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
A	Lifts
B	Side Handles
C	Drawer Slides
D	Cam Lock With Round Keys
E	Drawer Liners
F	Drawer Pulls

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


WARNING

- BE CAREFUL when opening more than one drawer. The item may become unstable and tip over causing personal injury and/or product damage.
- To prevent personal injury and/or property damage, distribute the weight in this item evenly.

CAUTION

- BE CAREFUL when closing the lid. Remove hands before the lid closes completely to prevent personal injury.
- APPLY caster brakes unless moving the item.
- CLOSE and LOCK the lid and drawers before moving the box.
- Make sure the lid lock is in the UNLOCKED POSITION before closing the lid. Failure to do so could result in damage to the locking rods on each side of the lid and, in turn, result in a defective lock system and/or personal injury.
- For your safety, DO NOT move the item after adding the top chest, intermediate chest and bottom roller cabinet together, it could cause the chest to tip over. Failure to follow this warning may result in personal injury and damage to the tool chest.
- DO NOT stand on this product. You may fall which could cause personal injury and product damage.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lock bars or attach electrical equipment.
- The maximum weight for each drawer should NOT exceed 100 lbs.

PACKAGE CONTENTS

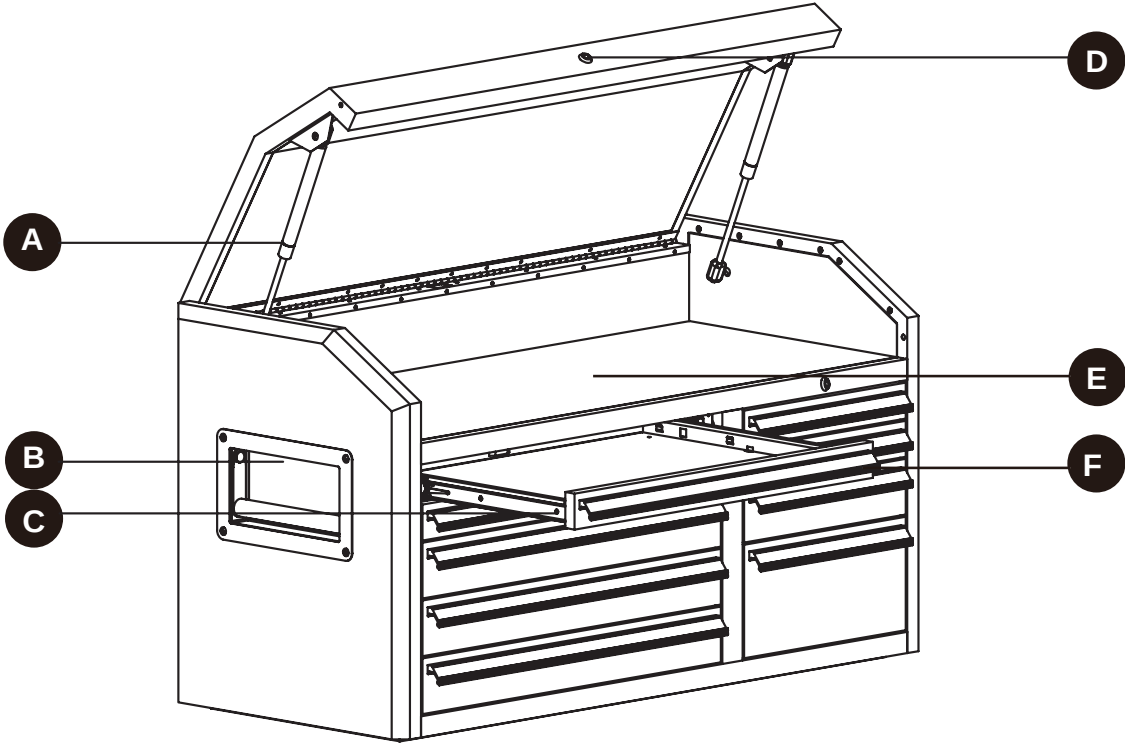


PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A		Lifts	2
B		Side Handles	2
C		Drawer Slides	9
D		Cam Lock With Round Keys	1
E		Drawer Liners	10
F		Drawer Pulls	9

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Estimated assembly time: **2 minutes.**

TO PLACE CHEST ON CABINET

When securing the Top Chest and Bottom Roller Cabinet (Item #258180 sold separately) together, remove the mat liner so that the chest bottom will fit tightly into the recessed area of cabinet. This will help to prevent the chest from slipping off or tipping over.

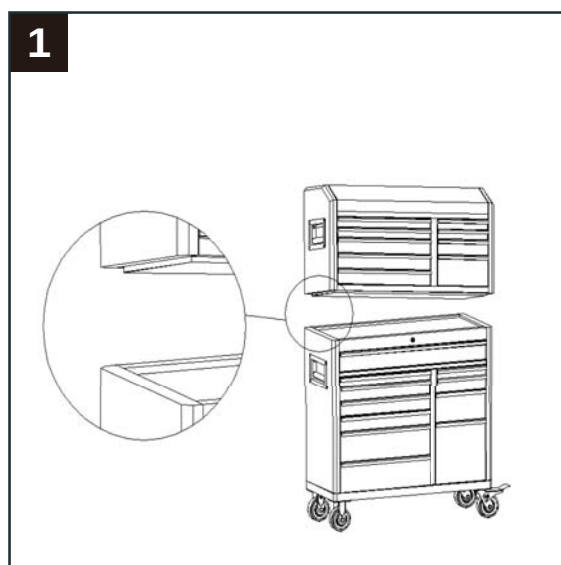


OPERATING INSTRUCTIONS

DRAWER REMOVAL

Pull drawer out until fully extended.


Step 1

Push down on right-hand side to release lever.

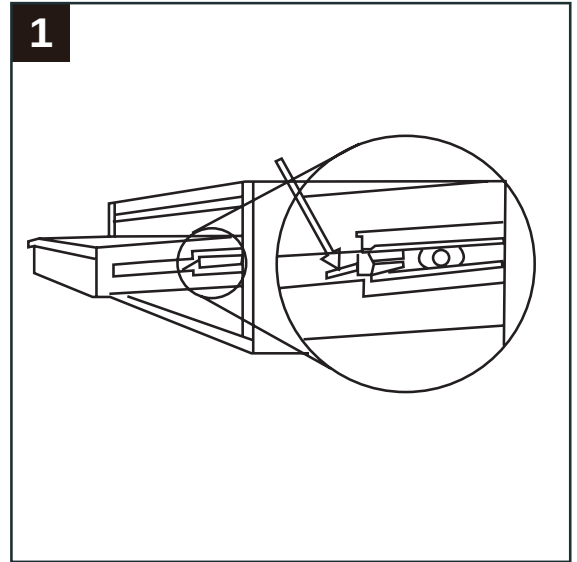

Step 2

Pull up on left-hand side, release lever.
Holding both levers, pull the drawer outward until the drawer releases from the drawer slide.

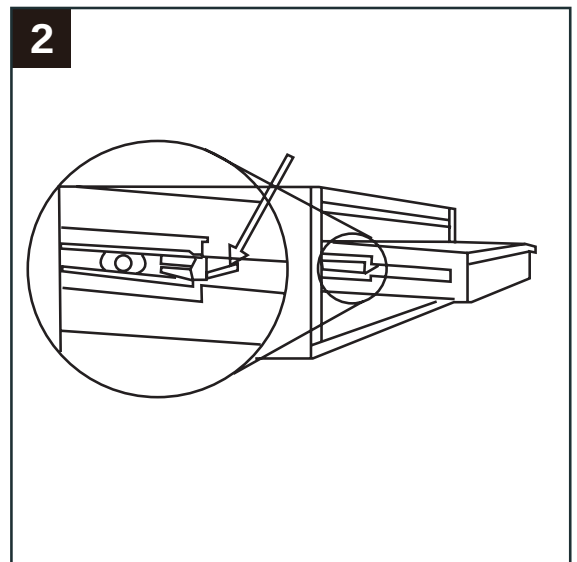

DRAWER REPLACEMENT


Extend the drawer slides from the tool chest.

Insert the rail on each side of the drawer into the slots in the drawer slides, being careful that the drawer rail and slide stay aligned while retracting slide! **Do not force them!**


Once inserted, completely close the drawer to set the slides in their regular operating positions.

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Key number will have the letters HS followed by a two digit number. Locks will have a matching two digit number.

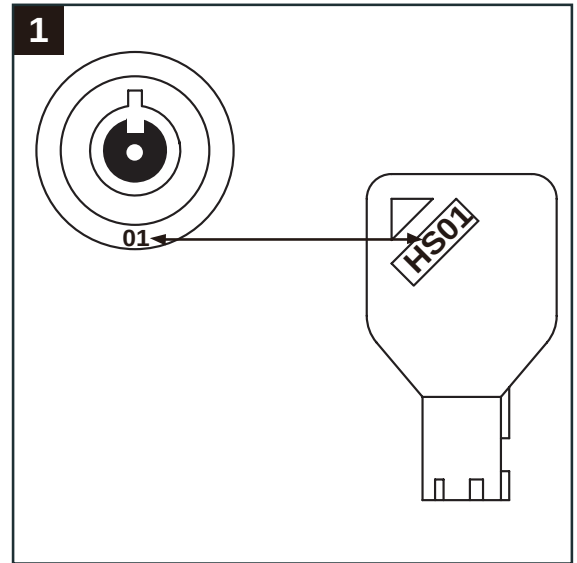

2. Identify the position of the notch in the center of the lock. The raised tip on the key must be inserted in the lock in this direction.

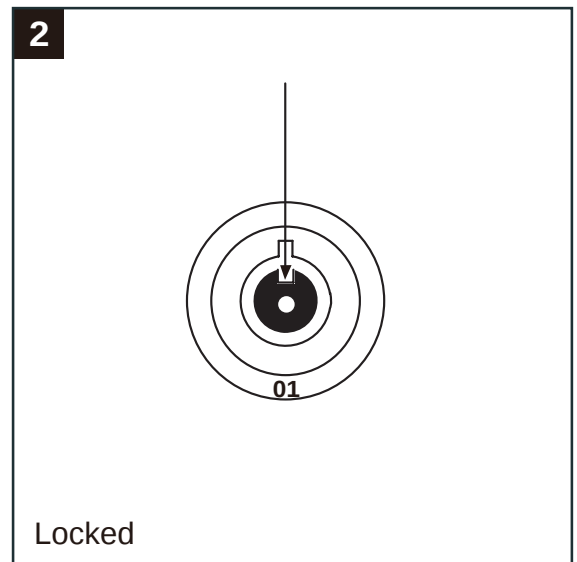

3. In this illustration center notch is in line with notch at 6 o'clock. The lid will be unlocked.

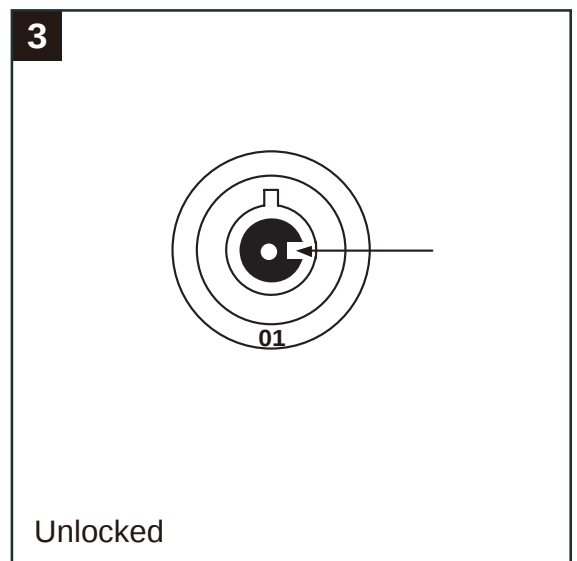

CARE AND MAINTENANCE

Stainless steel surfaces should be wiped down regularly using a quality stainless steel cleaner and a lint-free towel. This will remove light dust and fingerprints. Always wipe the grain of the stainless steel. Never use anything abrasive.

Water and other liquids spilled or splashed on the unit should be cleaned off immediately and dried thoroughly.

Keeping your tool chest covered will protect it from dust and moisture that could potentially damage the unit.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
After closing lid it is difficult to turn the key in the lock.	1. Key is being inserted at the wrong notch. 2. Lid is not completely closed. 3. Lid liner is too close to front edge.	1. Locate notch at center of lock: insert key at center location. 2. Closed lid completely. 3. Reposition Liner.
Not all drawers latch after closing lid.	Drawers are not completely closed.	Close each drawer completely. Latching mechanism is on the inside back panel of chest.
Drawers appear to be completely closed although one or more drawers are not latched. Drawers will be close.	Items may have fallen behind drawers, interfering with latching mechanism on the inside back panel of the chest.	Remove lowest drawers and remove any obstructions. Replace drawers once resolved.
Drawers stick when attempting to open from the closed position.	Drawer slides have a rubber stop at the end of every slide and when drawer is closed the drawer rail engages with the slide stop.	Grease the rubber stop at the end of the slide to reduce resistance.

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This item carries a 3-year warranty from the date of purchase against defective parts and workmanship. Warranty does not cover damage due to mishandling or abuse. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

COMPONENT	SPECIFICATIONS
A	Lifts
B	Side Handles
C	Drawer Slides
D	Cam Lock With Round Keys
E	Drawer Liners
F	Drawer Pulls

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.



KOBALT® et K & Design® sont noms
deposes de LF, LLC. Tous Droits Réservés.


ARTICLE #0004147

CAISSE À OUTILES ET 9 TIROIRS

MODÈLE #TC41SS11

Français p. 10

Español p. 19

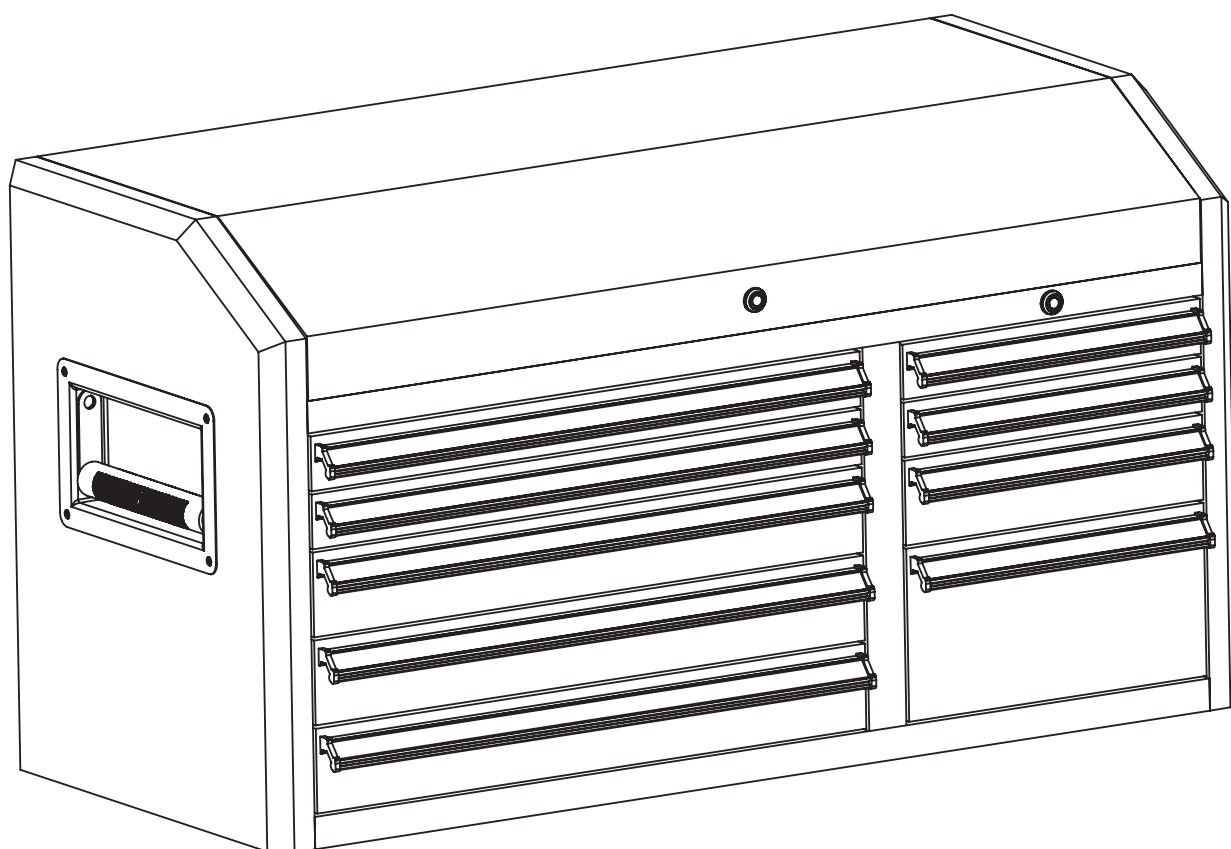

JOINDRE VOTRE REÇU ICI

Numéro de Serie _____ Date d'Achat _____



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant,
téléphonez notre Service Clientèle au 1-888-3KOBALT, 8 am - 8 pm HNE,
Lundi-Vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Information de Sécurité	12
Contenus de Paquet	13
Instructions d'Assemblage	14
Instructions de l'Opération	15-16
Entretien et Maintenance	17
Garantie Limitée de 3 ans	18

PRODUIT SPÉCIFICATIONS

COMPOSANTS	SPÉCIFICATIONS
A	Élévateurs
B	Poignées latérales
C	Glissières de Tiroir
D	Verrouillage Cam Avec Clé Arrondi
E	Traverses de Tiroir
F	Poignées de Tiroir

INFORMATION DE LA SÉCURITÉ

S'il vous plaît lire et comprendre ce manuel entier avant de tenter de monter, opérer, ou installer le produit. Si vous avez des questions concernant le produit, s'il vous plaît téléphonez au Service Clientèle 1-888-3KOBALT, 8 am - 8 pm, HNE, lundi-vendredi.


AVERTISSEMENT

- **ATTENTION.** Quand ouvrant plus d'un tiroir. L'article pourrait devenir instable et se renverser de causer des blessure personnel et/ou endommager le produit.
- Pour éviter blessure personnel et/ou des dommages de bien, distribuer le poids uniformément dans cet article.

AVERTISSEMENT

- **ATTENTION.** lors de la fermeture du couvercle. Retirez les mains avant que le couvercle soit fermé complètement pour éviter la blessure personnelle.
- Appliquer les freins des roulettes à moins de déplacer l'article.
- **FERMER et VERROUILLER** le couvercle et les tiroirs avant de déplacer la caisse.
- **FERMER et VERROUILLER** le couvercle et les tiroirs avant de déplacer la caisse. Assurez-vous que le verrou du couvercle est en la **POSITION OUVVERTE** avant de fermer le couvercle. Que non faire comme ça pourrait entraîner dommage aux barre de verrouillage en chaque côté du couvercle et, à son tour, entraîner un système défectueuse de verrouillage et/ou de blessure personnelle.
- Pour votre sécurité, **NE PAS** déplacer l'article après de ajouter la caisse en haut, caisse intermédiaire et meuble de rouleur en bas ensemble, sinon il pourrait causer la caisse de basculer. Négliger de suivre cet avertissement peut entraîner des blessures personnelles et des dommages à la caisse à outils.
- **NE PAS** se tenir debout sur ce produit. Vous peut tomber, lequel pourrait causer blessure personnelle et dommage de produit.
- **NE PAS** monter ce produit sur un banc de camion ou tout autre objet en mouvement. Cela peut causer blessure personnelle ou dommage de produit.
- **NE PAS** modifier ce produit de quelque manière. Par exemple, ne pas souder des barres de verrouillage externe ou joindre l'équipement électrique
- Le poids maximal pour chaque tiroir ne doit pas dépasser 100 livres.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

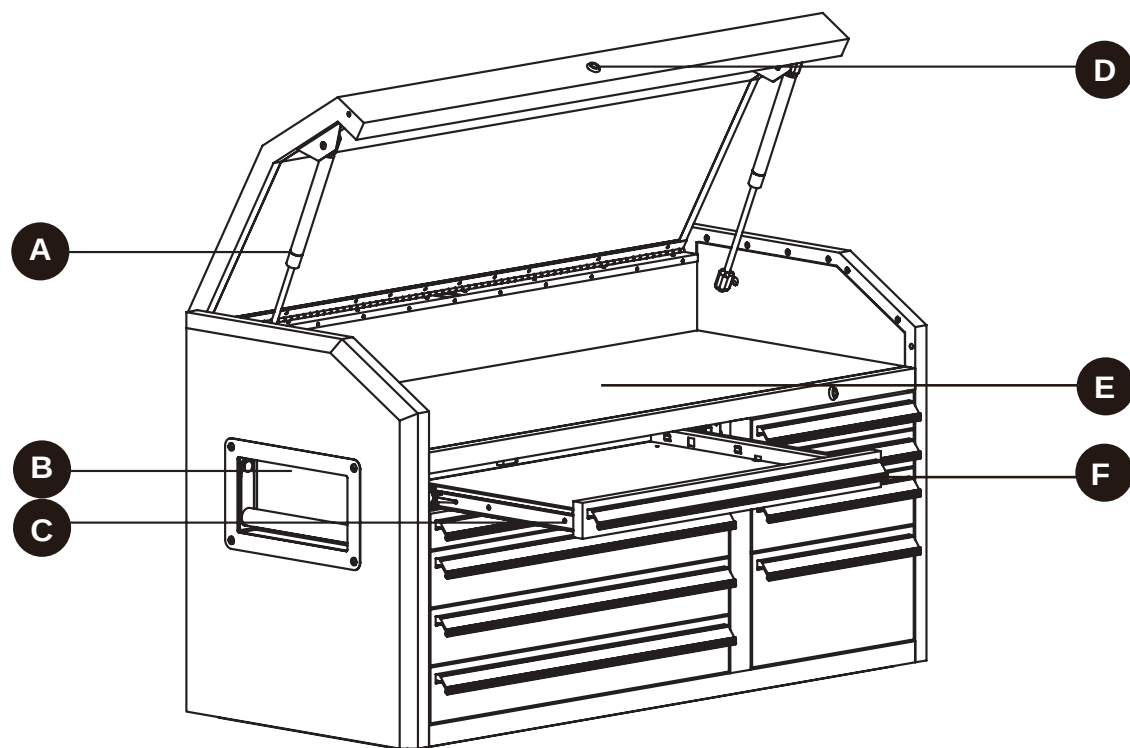

PIÈCES	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Élévateurs	2
B	Poignées latérales	2
C	Glissières de Tiroir	9
D	Verrouillage Cam Avec Clé Arrondi	1
E	Traverses de Tiroir	10
F	Poignées de Tiroir	9

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Temps d'assemblage estimé: 2 minutes.

A PLACER CAISSE SUR Meuble

Lors de la fixation du Caisse du Haut et Meuble De Rouleau du Bas (Article # 258180 vendu séparément) ensemble, enlever la traverse de napperon de façon a ce que le fond de caisse s'ajustera parfaitement dans le renforcement du meuble. Cela aidera à prévenir le caisse de glisser ou de basculer.





INSTRUCTIONS DE OPERATION

ENLÈVEMENT DE TIROIR

Enlever le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti.

Étape 1

Poussez sur le côté droite pour lâcher le levier.

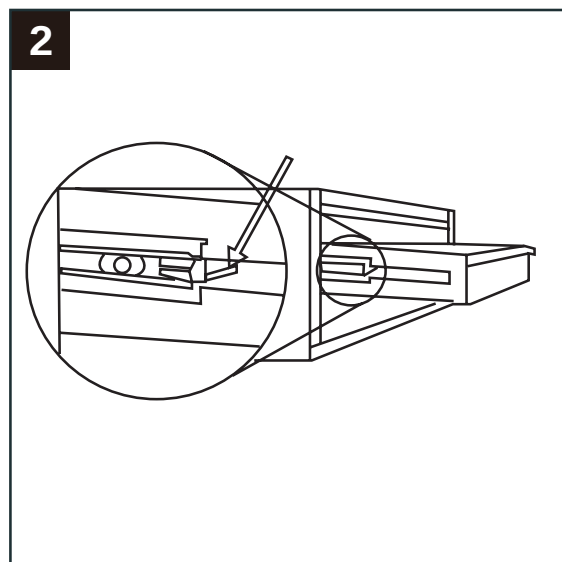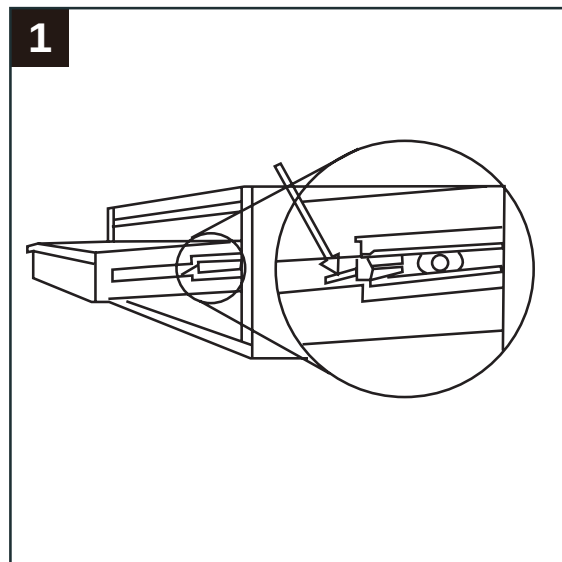

Étape 2


Tirez sur la côté gauche, le levier de lâcher. Tenir les deux leviers, tirez le tiroir vers l'extérieur jusqu'à ce que le tiroir se lâche de la glissière de tiroir.

ENLÈVEMENT DE TIROIR


Étendre les glissières du tiroir de la caisse à outils. Insérez le rail de chaque côté du tiroir dans les rainures dans les glissières de tiroirs, faisant attention que le rail de tiroir et la glissière restent alignés quand rétracter la glissière ! **Ne pas les forcer!** Quand inséré, fermer complètement le tiroir de fixer la glissière dans leurs positions de fonctionnement normal.

INSTRUCIONS DE OPERATION


1. Le nombre de clé aura lettres HS suivies par un nombre à deux chiffres. Verrouillage aura un nombre égalant de deux chiffres.

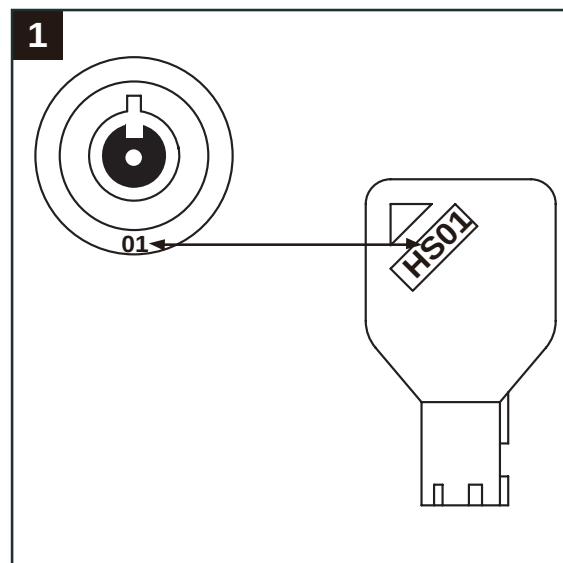

2. Identifier la position de l'entaille dans le centre de la verrouillage. La pointe saillante sur la clé doit être insérée dans la verrouillage dans cette direction.

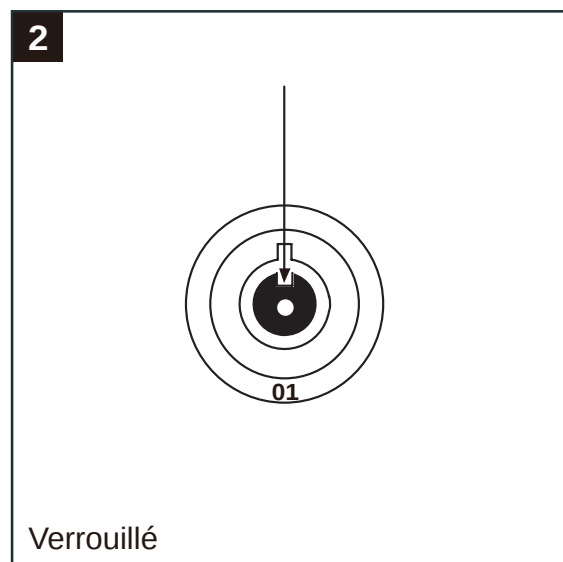

3. Dans cette encoche centrale illustration est en ligne avec à 06 heures.
Le couvercle est déverrouillé

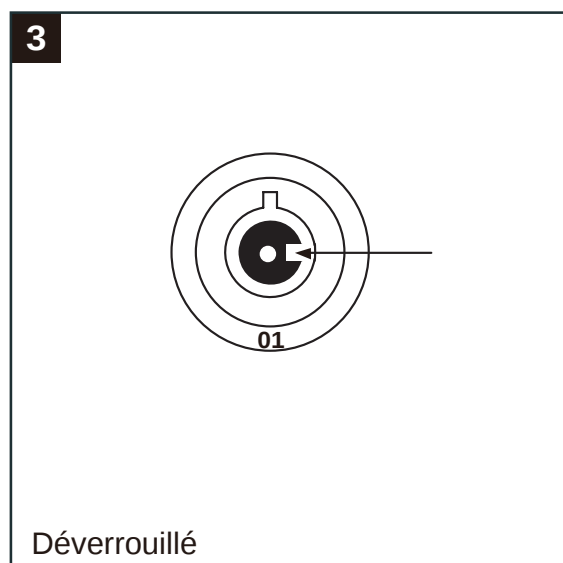

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Las surfaces en acier inoxydable doivent être nettoyés régulièrement en utilisant un nettoyeur pour acier inoxydable de qualité et serviette non pelucheuse. Cela permettra d'éliminer la poussière et lumière et les empreintes digitales. Toujours le grain de l'acier inoxydable. Ne jamais utiliser de matériel abrasif.

Eau et autres liquides répandues ou éclaboussées sur l'appareil doit être nettoyé immédiatement et séchée soigneusement.

Que garder votre Caisse À Outils être couverte, peut les protéger de la poussière Léger et l'humidité.

RESOLUTIONS DES PROBLÈMES

Si vous avez des questions concernant le produit, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 1-888-3KOBALT, 8 heures - 8 heures, HNE, lundi - vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Après fermer le couvercle, il est difficile de tourner la clé dans la serrure.	1. La clé est insérée à l'encoche mal. 2. Le couvercle n'est pas complètement fermée. 3. La traverse du couvercle est trop près du bord avant.	1. Localiser encoche au centre de la serrure, insérez la clé au centre d'endroit. 2. Fermer le couvercle complètement. 3. Repositionner y traverse.
Pas tous les tiroirs sont fermés au loquet après fermer le couvercle.	Les tiroirs sont pas complètement fermés.	Fermez chaque tiroir complètement. Le Mécanisme de loquet est sur le panneau arrière à l'intérieur de la caisse.
Les tiroirs semblent être complètement fermés, bien que un ou plusieurs tiroirs ne sont pas fermés au loquet. Tiroirs sera fermés.	Les articles peuvent être tombées derrière les tiroirs, interférant avec le mécanisme de loquet sur le panneau arrière à l'intérieur de la caisse.	Enlever les plus bas tiroirs et enlever toutes les obstructions. Remplacer les tiroirs quand résolu.
Les tiroirs sont bloqués lorsque tenté d'ouvrir de la position fermée.	Les Glissières de Tiroir ont une butée en caoutchouc à la fin de chaque glissière et le essai de tiroir prend part avec la butée de glissière lorsque le tiroir est fermé.	Graisser les butées en caoutchouc à la fin de glissière pour réduire la résistance.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Cet article porte une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat contre les pièces défectueuses et fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise manipulation ou d'abus. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre.

COMPOSANTS	SPÉCIFICATIONS
A	Élévateurs
B	Poignées latérales
C	Glissières de Tiroir
D	Verrouillage Cam Avec Clé Arrondi
E	Traverses de Tiroir
F	Poignées de Tiroir

Pour les pièces de rechange, appelez notre service clientèle au 1-888-3KOBALT, 8 heures - 8 heures, HNE (Heur Normale de l'Est), lundi - vendredi.



KOBALT® y K & Design® son marcas registradas de LF, LLC. Todos Derechos Reservados.


Artículo #0004147

ARCÓN DE HERRAMIENTA 9-CAJÓN

MODEL #TC41SS11

Français p. 10

Español p. 19

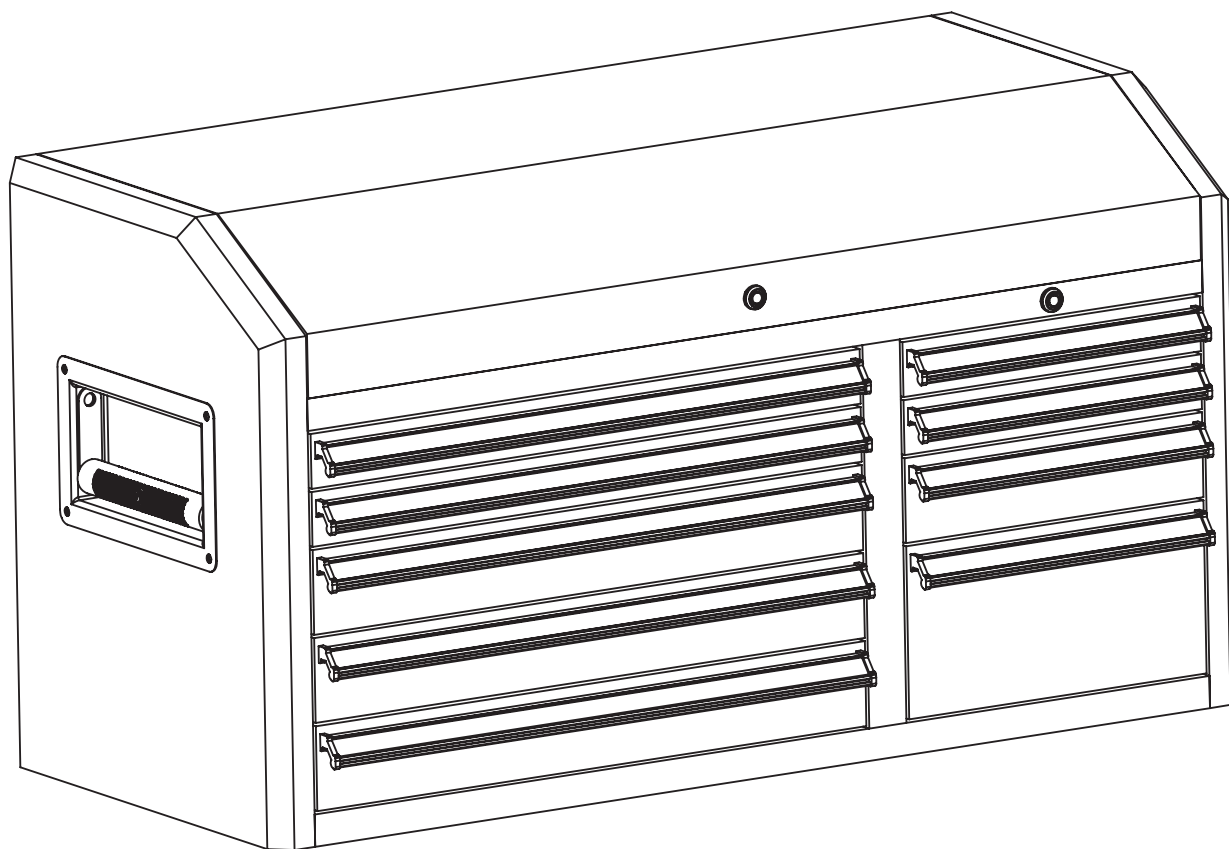

Adjunta su recibo aquí

El numero de serial _____ La fecha de compra _____



Preguntas, problemas, falta de piezas? Antes de regresar a su distribuidor, llame a nuestro departamento de Información y Reclamaciones a 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, (Tiempo Estándar del Este), lunes-viernes.

TABLA DE CONTENIDOS

Información de Seguridad	21
Contenidos del Paquete	22
Instrucciones de Montaje	23
Instrucciones de Operación	24-25
Cuidado y Mantenimiento	26
Garantía Limitada de 3 años	27

PRODUCTO ESPECIFICACIONES

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
A	Elevadores
B	Mangos Laterales
C	Deslizadores para Gavetas
D	Cerradura CAM con las claves redondas
E	Forros para Cajones
F	Tiradores para Cajones



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea y entienda completamente este manual antes de intentar de montar, operar o instalar el producto. Si usted tiene cualquier pregunta sobre el producto, favor de llamar a Información y Reclamaciones a 1-888-3KOBALT, 8 am - 8 pm EST (Tiempo Estándar del Este), lunes-viernes.


¡ADVERTENCIA!

- ¡TENGA CUIDADO! Al abrir más de un cajón, el artículo puede volverse inestable y volcarse causando heridas personales y/o daños al producto.
- Para evitar heridas personales y/o daños a la propiedad, distribuir el peso en este artículo de manera uniforme.

¡ADVERTENCIA!

- TENGA CUIDADO. Cuando cerrar la tapa. Quitar las manos antes de la tapa sea cerrada completamente para evitar heridas personales.
- Aplique los frenos de rueda a menos que mover el artículo.
- CIERRE Y ASEGURE la tapa y los cajones antes de mover la caja.
- Asegúrese que la cerradura de la tapa está en la POSICIÓN ABIERTA antes de cerrar la tapa. El incumplimiento de hacer así podría resultar en daños a las barras de bloqueo en cada lado de la tapa y, sucesivamente, resultará en un sistema defectuoso de cerradura y/o heridas personales.
- Para su seguridad, NO mueva el artículo después de añadir el arcón superior, arcón intermedio y armario de rodillo inferior juntamente, si no, podría causar que el arcón se caiga. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en heridas personales y daños al arcón de herramienta.
- NO se pare sobre este producto. Usted puede caer, el cual puede causar heridas personales y daños al producto.
- NO instale este producto en una cama de camión o cualquier otro objeto en movimiento.
- Esto puede causar heridas personales o daños al producto.
- NO altere este producto de cualquier manera. Por ejemplo, no suelde barras externas de bloqueo o conectar equipos eléctricos.
- El peso máximo de cada cajón no debe ser más de los 100 lbs.

CONTENIDOS DE PAQUETE

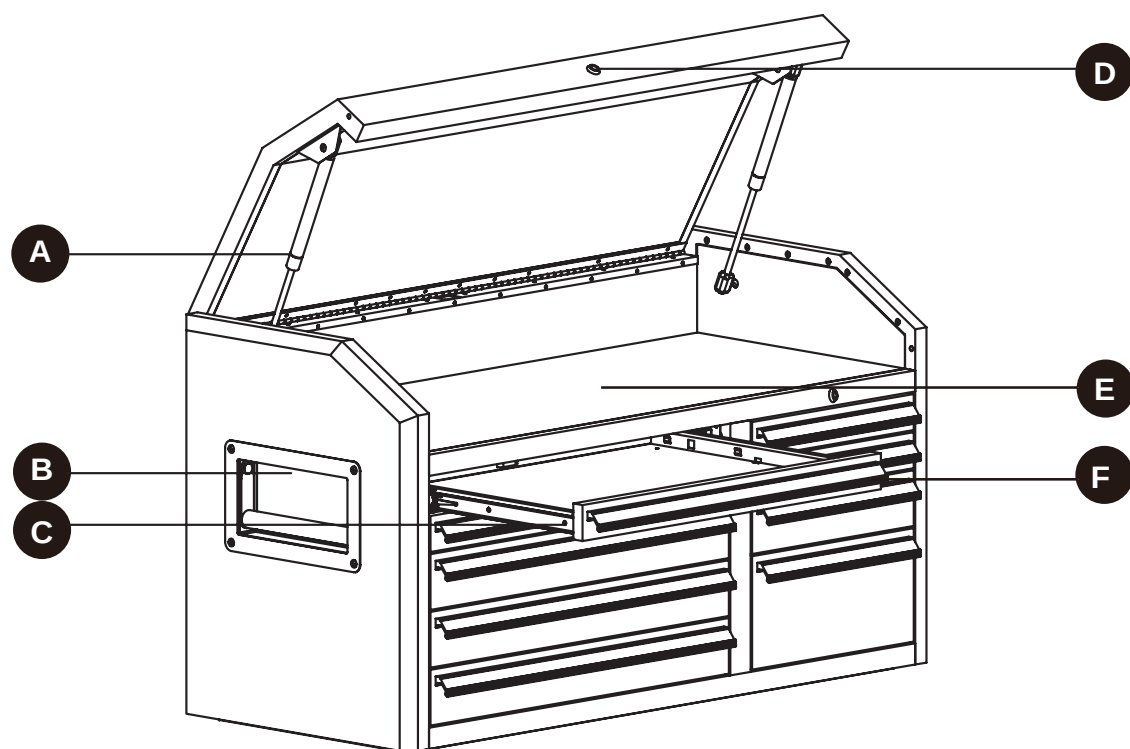


PIEZAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Elevadores	2
B	Mangos Laterales	2
C	Deslizadores para Gavetas	9
D	Cerradura CAM con las claves redondas	1
E	Tiradores para Cajones	10
F	Forros para Cajones	9

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tiempo estimado de montaje: 2 minutos.

PARA PONER EL ARCÓN EN EL ARMARIO

Cuando asegurar el Arcón Superior y Armario del Rodillo Inferior (Artículo # 258180 vendido por separado) juntamente, quitar el forro de estera para que la parte inferior del Arcón se ajustará firmemente en el área empotrado del armario. Esto ayudará a evitar que el arcón se caiga o se vuelque.

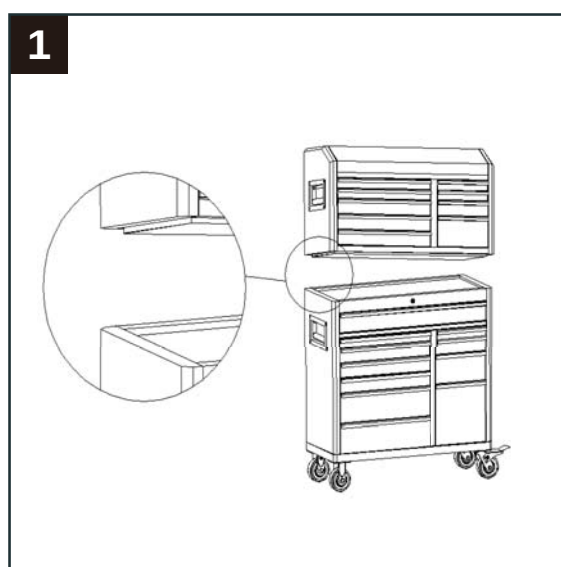


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ELIMINACIÓN DE CAJÓN

Tire el cajón hasta que esté completamente extendido.


Paso 1

Empuje hacia abajo a la parte derecha a soltar la palanca

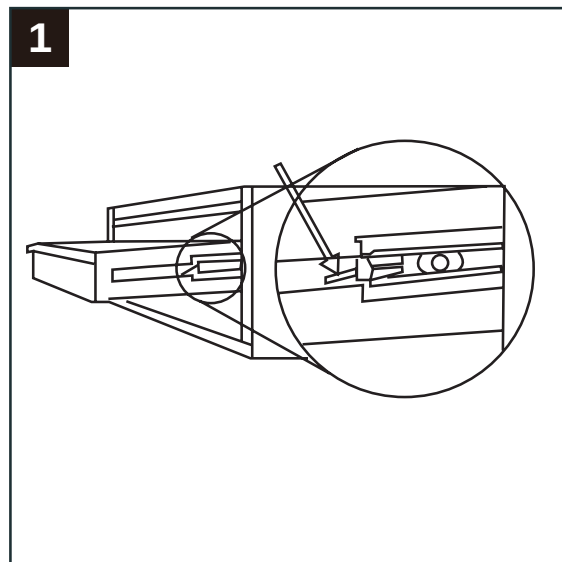

Paso 2

Levante la palanca de soltar en el lado izquierdo. Sujetar los dos palancas, tirar el cajón hacia afuera hasta que el cajón suelte desde el deslizador del cajón.

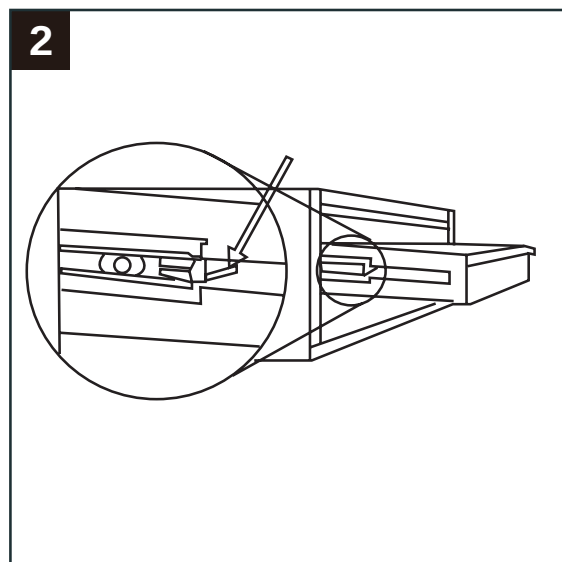


RECAMBIO DE CAJÓN


Extender los deslizadores para cajón desde el arcón de herramientas. Inserte la barra a cada lado del cajón en las ranuras en los deslizadores de cajón, teniendo cuidado de que el riel del cajón y deslizador sean alineados al mismo tiempo de replegar de deslizador! **No los fuerce!** Cuando insertado, se cierra completamente el cajón para establecer los deslizadores en su posición normal de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. El número de llave tendrá las letras HS seguidas por un número de dos dígitos. Seguros tendrá un numero igualando de dos dígitos.

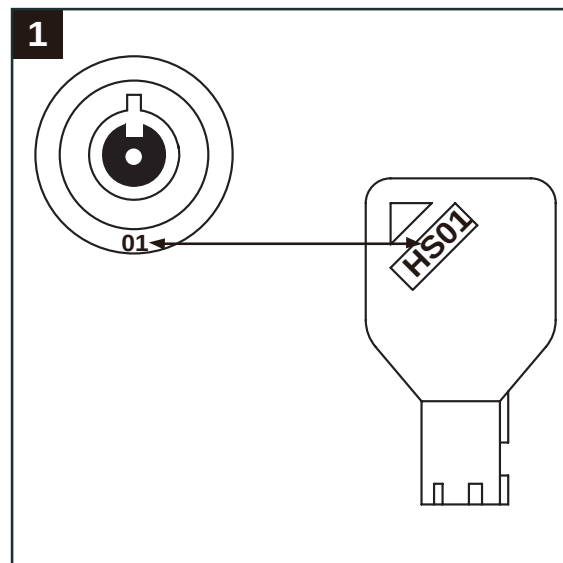

2. Identificar la posición de la muesca en el centro de la cerradura. La punta extendida en la clave debe ser insertado en la cerradura en esta dirección.

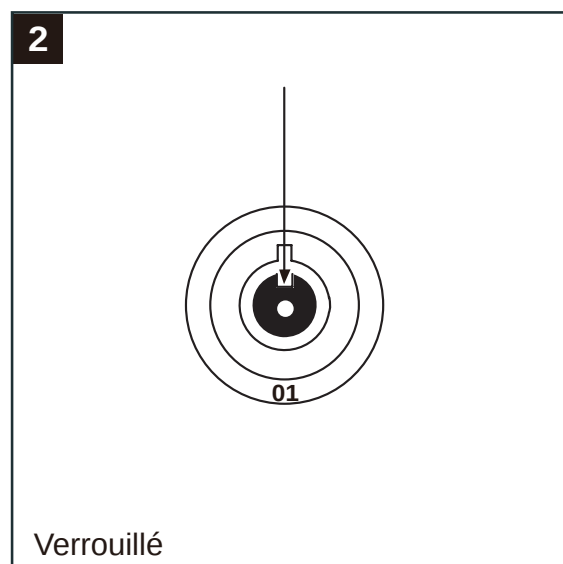

3. En esta muesca centro de la ilustración está en línea con las 6 horas.
La tapa se desbloqueará.

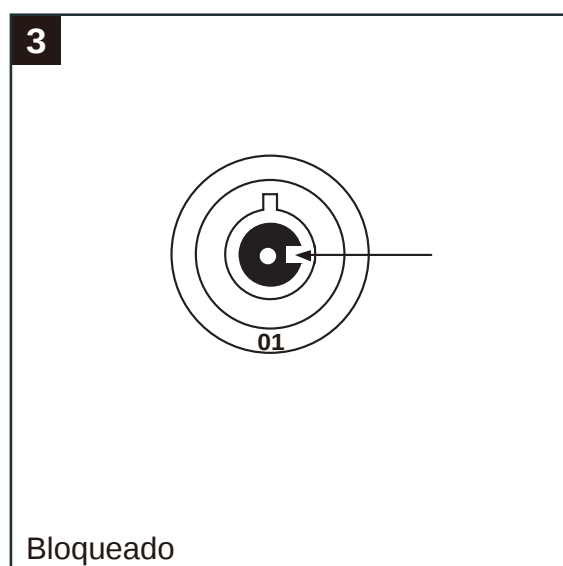

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Las superficies de acero inoxidable deben de ser limpiadas regularmente con un limpiador de acero inoxidable de calidad y una toalla sin pelusa. Esto quitará el polvo ligero y las huellas dactilares. Siempre el grano del acero inoxidable. Nunca use ningunos abrasivos.

El agua y otros líquidos derramados o salpicaduras en la unidad deben ser limpiados de inmediato y secados a fondo.

Que mantener su Arcón de Herramienta a ser cubierto lo protegerá del polvo y la humedad que podrían dañar la unidad

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta relacionada con el producto, por favor llame a Información y Reclamaciones al 1-888-3KOBALT, 8 am - 8 pm, EST, lunes-viernes.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Después de cerrar la tapa es difícil girar la llave en la cerradura.	1. La clave está insertada en la ranura equivocada. 2. La tapa no está completamente cerrada. 3. El forro de la tapa está muy cerca del borde delantero.	1. Situar la muesca en el centro de la cerradura, insertar la llave en la posición central. 2. Cierra la tapa completamente. 3. Resituar la posición de forro.
No todos los cajones están con pestillo después de cerrar la tapa.	Los cajones no están completamente cerrados.	Cerrar cada cajón por completo. El Mecanismo de pestillo se encuentra en el panel posterior interno de Arcón.
Los cajones parecen estar completamente cerrados aunque uno o más cajones no están con pestillo. Los cajones estarán cerrados.	Los artículos pueden haber caído detrás de los cajones, interfiriendo con el mecanismo de pestillo en el panel posterior interno de Arcón.	Quitar los más bajos cajones y quitar cualquieras obstrucciones. Resituar los cajones cuando resuelto.
Los cajones se pegan cuando intentó abrir desde la posición cerrada.	Los deslizadores de cajón tiene un tope de goma en el extremo de cada deslizador y la prueba de cajón engrana con el bloqueo del deslizador cuando el cajón es cerrado.	Engrase el tope de goma en el extremo del deslizador para reducir la resistencia.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Este artículo tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra contra las piezas defectuosas y mano de obra. La garantía no cubre daños por mal uso o abuso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
A	Elevadores
B	Mangos Laterales
C	Deslizadores para Gavetas
D	Cerradura CAM con las claves redondas
E	Forros para Cajones
F	Tiradores para Cajones

Para piezas de recambio, llame a nuestro departamento de información y reclamaciones al 1-888-3KOBALT, 8 am - 8 pm, Tiempo Estándar del Este, lunes - viernes.