

**HOLIDAY
LIVING®**


Holiday Living® is a registered
trademark of LF, LLC. All Rights
Reserved.

ITEM #0585709

42-INCH ANIMATED LOBSTER

MODEL #480-1311-0

Español p. 7

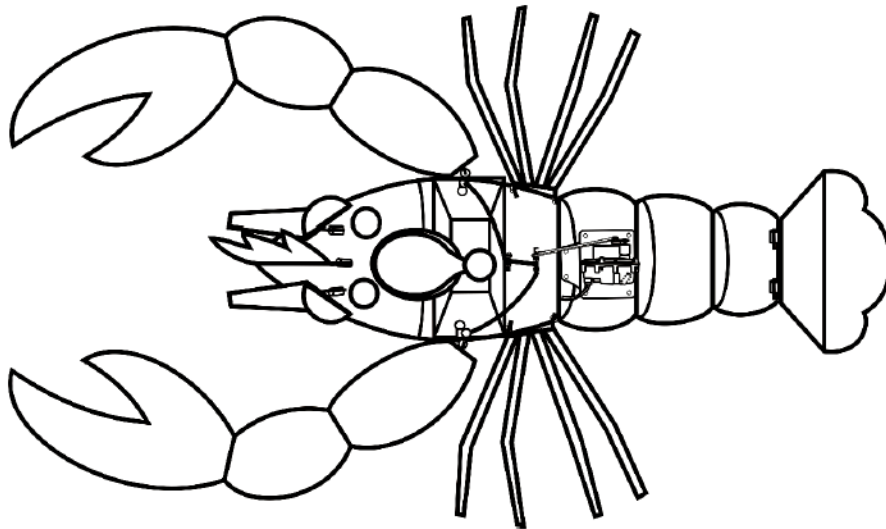


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday – Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

AB15331

**HOLIDAY
LIVING®**
Loves.com


PACKAGE CONTENTS

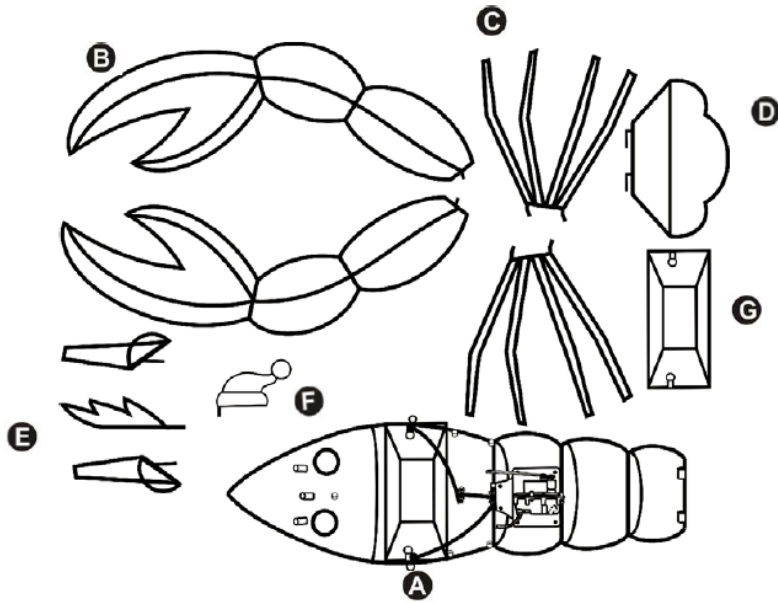

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Body	1
B	Claws	2
C	Legs	2
D	Tail	1
E	Mandibles	3
F	Hat	1
G	Swinging frame	1

HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware not shown to actual size

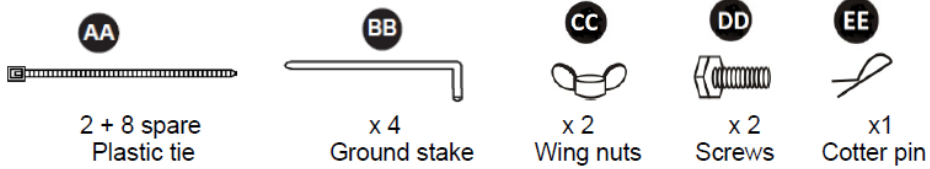

Lowes.com **HOLIDAY** LIVING.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug. This item can be omitted if the product does not employ a polarized plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

No tools required for assembly.



Loves.com **LIVING.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place all the parts flat on the floor.

Insert the two metal hooks of the tail (D) into the corresponding holes at the rear end of the body (A).

Insert the swinging frame (G) into the underside of the body (A) and secure the two sides using the wing nuts (CC) and screws (DD) provided.

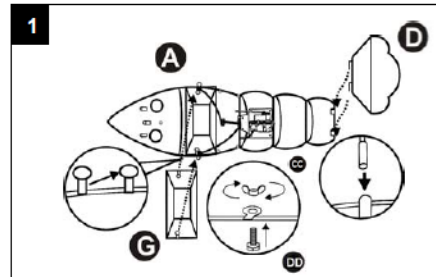


2. Fasten each side of the body using the plastic ties (AA) provided.

There is a plastic connecting rod attached to the mandrel of the motor inside the lobster's body (A).

Insert the metal rod of the swinging frame (G) through the free end of the plastic connecting rod and secure it with the cotter pin (EE) pre-attached.

Make sure the male plug of the lights string is connected to the female plug of the motor.

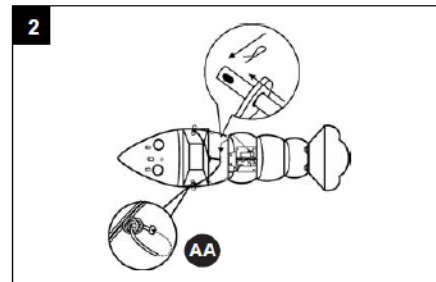


Hardware Used

AA Plastic Tie  x 2


3. Insert the two metal rods of the left and right legs (C) into the corresponding holes on each side of the body (A).

Insert the metal rod of the left and right claws (B) into the corresponding hole on each side of the body (A).

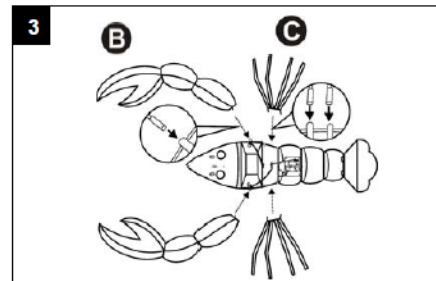

4. Insert the metal rod of the each mandible (E) into the corresponding holes at the fore end of the body (A).


Insert the plastic rod of the hat (F) into the corresponding hole on top of the head.

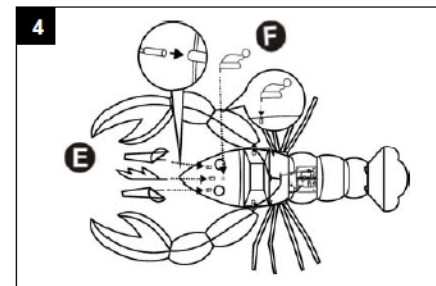


5. Secure the figure to the floor using the ground stakes (BB) provided.

Plug into a properly grounded receptacle.

Hardware Used

BB Ground Stake  x4


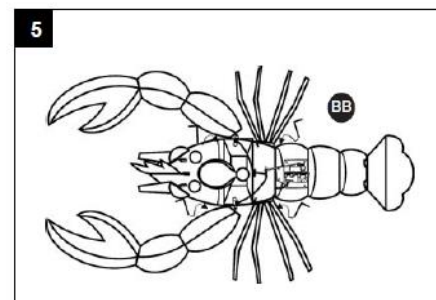


HOLIDAY
Lives.com LIVING.

USER SERVICING INSTRUCTIONS


REPLACING FUSES FROM FUSE HOLDER:

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- 3) Remove fuse carefully. Turn plug over to remove fuse.
- 4) Risk of fire. For light string-Replace fuse only with 3 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
For motor-Replace fuse only with 5 Amp, 125 volt fuse.
- 5) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- 6) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

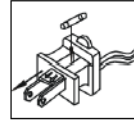

REPLACING BULBS FROM LAMP HOLDERS

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
- 3) Replace lamp with only 2.5 volt, 0.425 watt super bright type lamp (provided with product).

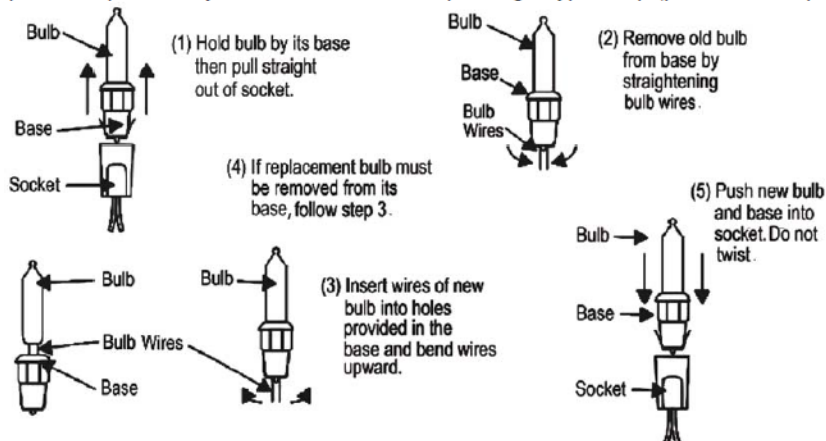

CAUTION

To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 volt, 0.425 watt lamps only.

HOLIDAY
LIVING.
Lowe's.com

CARE AND MAINTENANCE

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- Do not submerge the product in water.
- For cleaning, unplug the product and wipe with dry cloth.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Whole item does not light up.	Blown fuse.	Check for blown fuse in the light set plug and replace. If fuse blows again, discard product.
Part of item does not light up.	1. Bulbs missing or broken. 2. Loose bulbs.	1. Check for missing bulbs or broken bulbs. 2. Check for loose bulbs by firmly pushing plastic lamp base of bulbs into socket.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

PART	DESCRIPTION	PART #
H	Flasher bulb	R1
I	Regular bulb	R2
J	Fuse	R3
AA	Plastic tie	R7
BB	Ground stake	R4

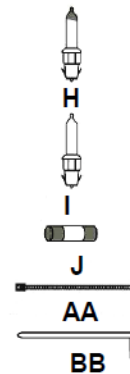

**UL MODEL # A110(42)-100L-M
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE**

PRINTED IN CHINA

Holiday Living® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

HOLIDAY
LIVING.
Lowes.com


**HOLIDAY
LIVING.**

Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0585709

LANGOSTA DE 106,68 CM


MODELO #480-1311-0

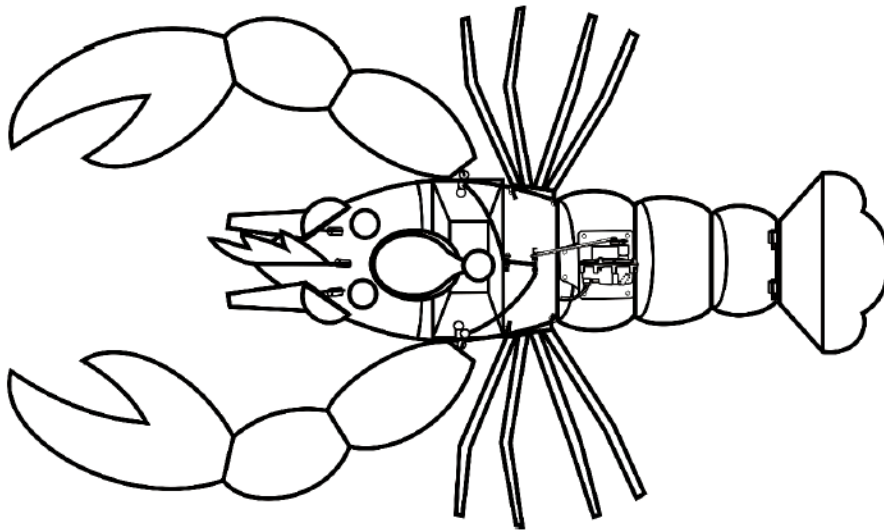

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

**HOLIDAY
LIVING.**
Lowe.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

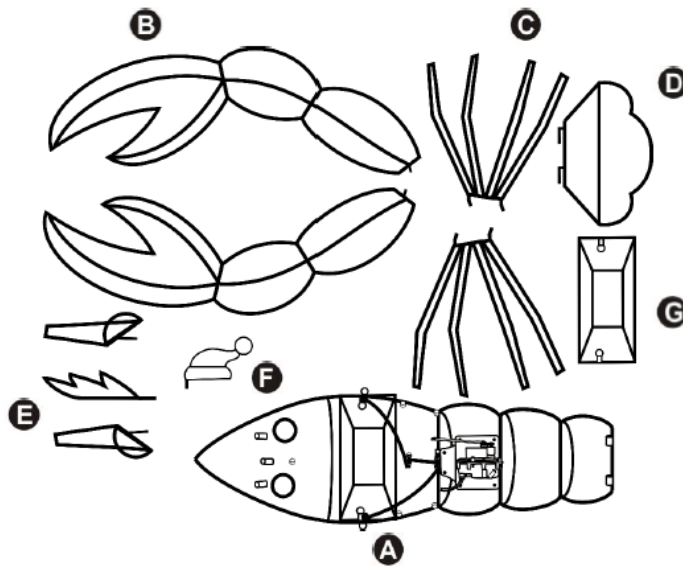

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo	1
B	Pinzas	2
C	Patas	2
D	Cola	1
E	Mandíbulas	3
F	Sombrero	1
G	Estructura oscilante	1

ADITAMENTOS

Nota: Los aditamentos no se muestran en tamaño real



2 + 8
Amarre de plástico



x 4
Estaca para tierra



x 2
tuercas
mariposa



x 2
tornillos



x 1
pasador
de chaveta

Lowes.com **HOLIDAY**
LIVING.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual entero antes de intentar reunir, hacer funcionar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

• LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otros tipos de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto posee lámparas embutidas a presión. No las tuerza.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe. Este punto se puede omitir si el producto no utiliza un enchufe polarizado.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a éste. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las partes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si alguna parte está perdida o dañada, no intente ensamblarlo, instalarlo o hacer funcionar el producto.

Tiempo estimado de ensamblado: 15 minutos

No se requieren herramientas para el ensamblado


HOLIDAY
Lives.com LIVING.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque todas las piezas en el piso.

Inserte las dos varillas metálicas de la cola (D) en los orificios correspondientes en el extremo posterior del cuerpo (A).

Inserte la estructura oscilante (G) en el parte inferior del cuerpo (A) y fije las dos lados con tuercas mariposa (CC) y tornillos (DD) proporcionadas.

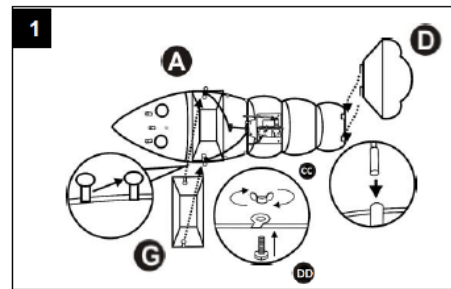


2. Sujételos cada lado del cuerpo usando las amarres de plástico (AA) proporcionadas.


Hay una varilla de conexión de plástico unida al mandril del motor dentro de cuerpo de la langosta (A).

Inserte la varilla metálica de la estructura oscilante (G) en el extremo libre de la varilla de conexión de plástico y asegúrela con el pasador de chaveta (EE) preensamblado.

Asegúrese de que el enchufe macho de las luces esté conectado al enchufe hembra del motor.


Aditamentos utilizados

AA Amarre de plástico  x 2

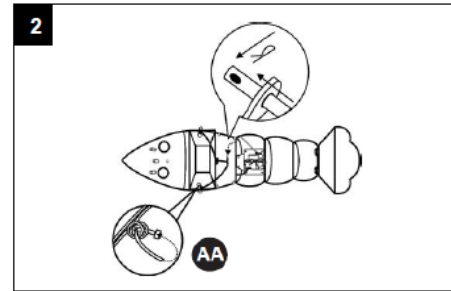


3. Inserte las dos varillas metálicas de la pata derecha e izquierda (C) en los orificios correspondientes de cada lado del cuerpo (A).

Inserte la varilla metálica de la pinza derecha e izquierda (B) en el orificio correspondiente de cada lado del (A).

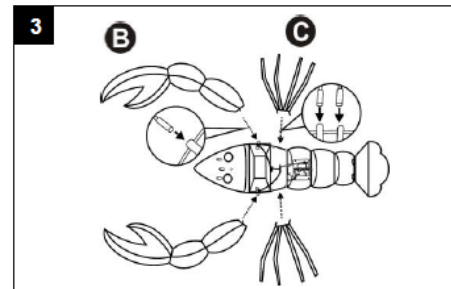

4. Inserte la varilla metálica de cada mandíbula (E) en los orificios correspondientes del extremo delantero del cuerpo (A).


Inserte la varilla metálica del sombrero (F) en el orificio correspondiente de la parte superior de la cabeza.

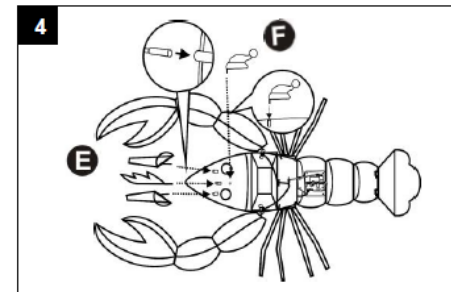


5. Asegure la figura al suelo usando las estacas para tierra (BB) proporcionadas.

Enchufe a un tomacorriente con la debida puesta a tierra.

Aditamentos utilizados

BB Estaca para tierra  x4


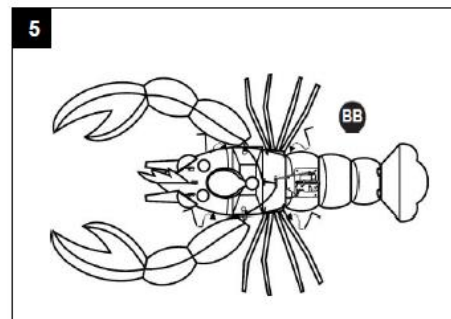


HOLIDAY
LIVING.
Lowe's.com

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

CÓMO REEMPLAZAR FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE


- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- 3) Retire el fusible cuidadosamente.
- 4) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo por uno de 3 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).

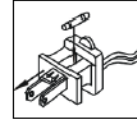

- Por motor Reemplace el fusible únicamente con 5 amperios, 125 voltios fusible.
- 5) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
 - 6) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

CÓMO REEMPLAZAR BOMBILLAS DE LOS PORTALÁMPARAS

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2) Jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para retirarlas del portalámpara.
- 3) Reemplace la lámpara sólo por una de tipo superbrillante de 2,5 voltios y 0,425 vatios (incluida con el producto).

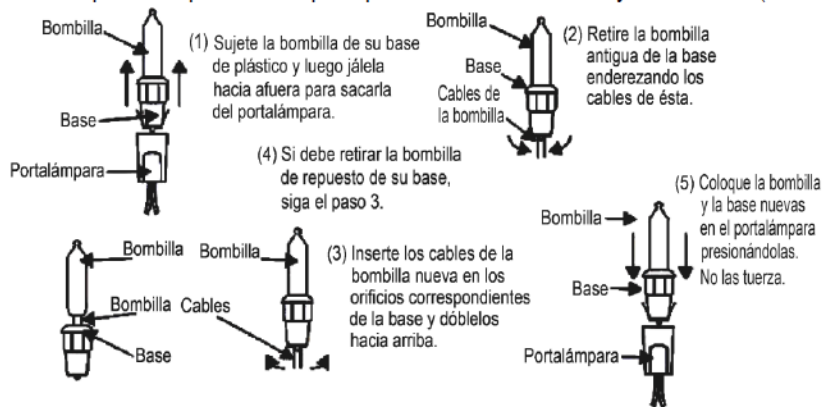

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las lámparas quemadas de inmediato. Use sólo lámparas de 2,5 voltios y 0,425 vatios.

HOLIDAY
LIVING.
Lowe.com

CUIDE Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- No sumerja el producto en agua.
- Para limpiarlo, desenchufe el producto y límpielo con un trapo seco.
- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- Cuando no esté en uso, almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se enciende por completo.	El fusible está fundido.	Revise si hay algún fusible fundido en el enchufe del juego de luces y reemplácelo. Deseche el producto si el fusible vuelve a fundirse.
Parte del artículo no se enciende.	1. Faltan bombillas o están rotas. 2. Bombillas sueltas.	1. Verifique si alguna bombilla falta o si está rota. 2. Verifique si hay bombillas sueltas, empujando firmemente el adaptador plástico de las bombillas en el portalámparas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
H	Bombillas titilantes	R1
I	Bombillas normales	R2
J	Fusibles	R3
AA	Amarres de plástico	R7
BB	Estacas para tierra	R4



MODELO UL # A110(42)-100L-M
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
LIVING.
Lowe's.com