


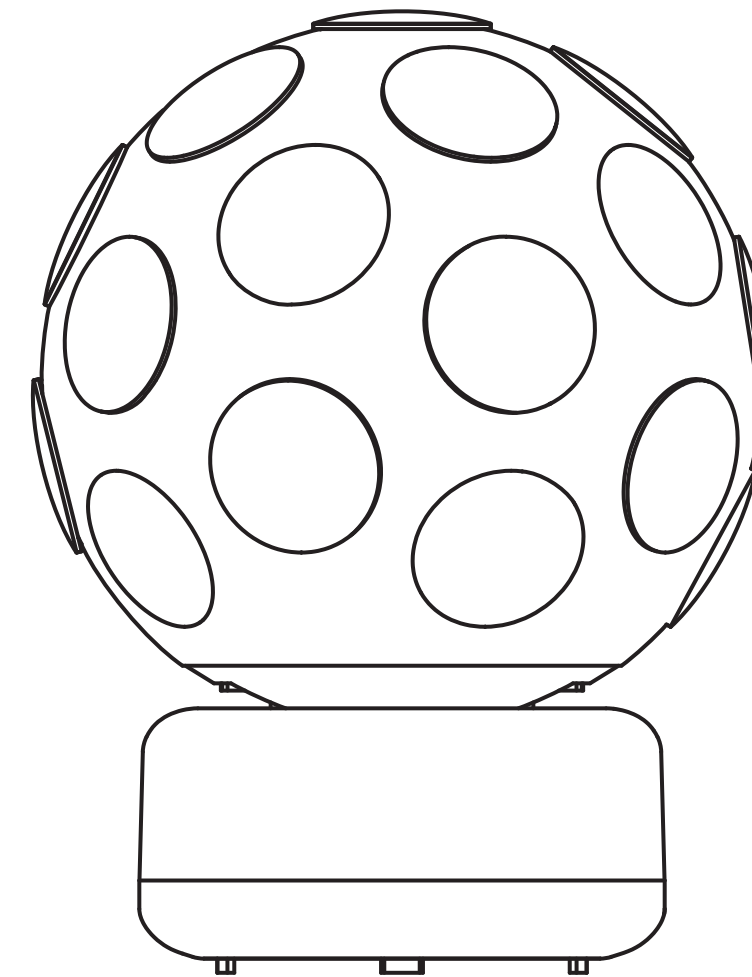


styleselections

BOULE DISCO PIVOTANTE

ARTICLE #0065009

MODÈLE #XHLWDC001CA

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

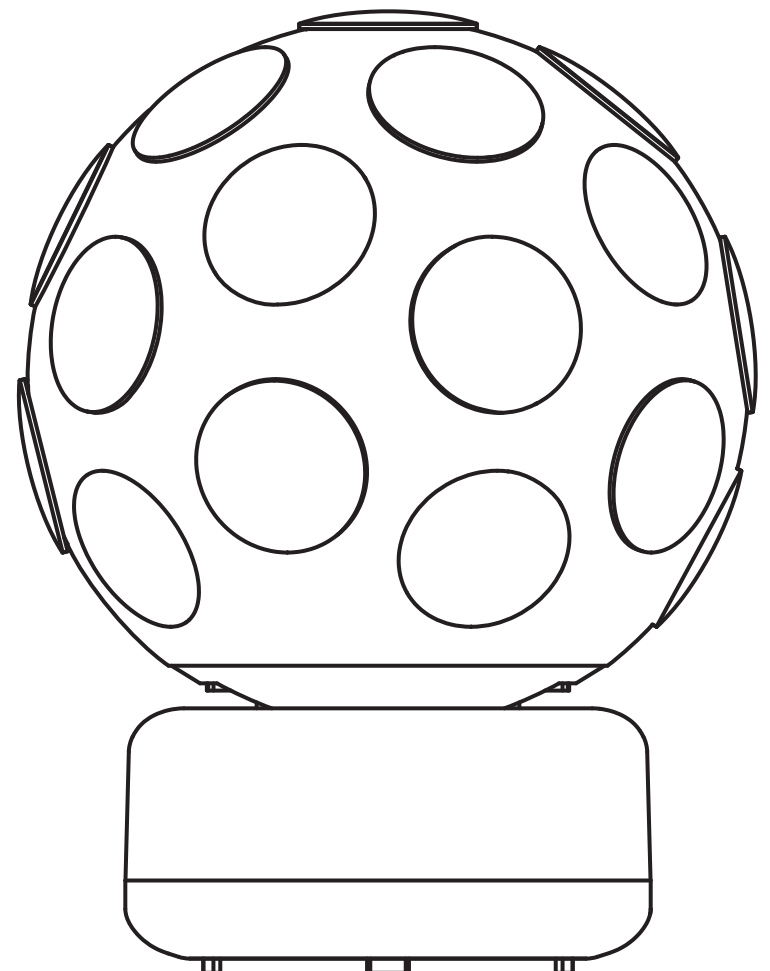

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?


Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Intertek

Lowes.com styleselections

6

CONTENU DE L'EMBALLAGE

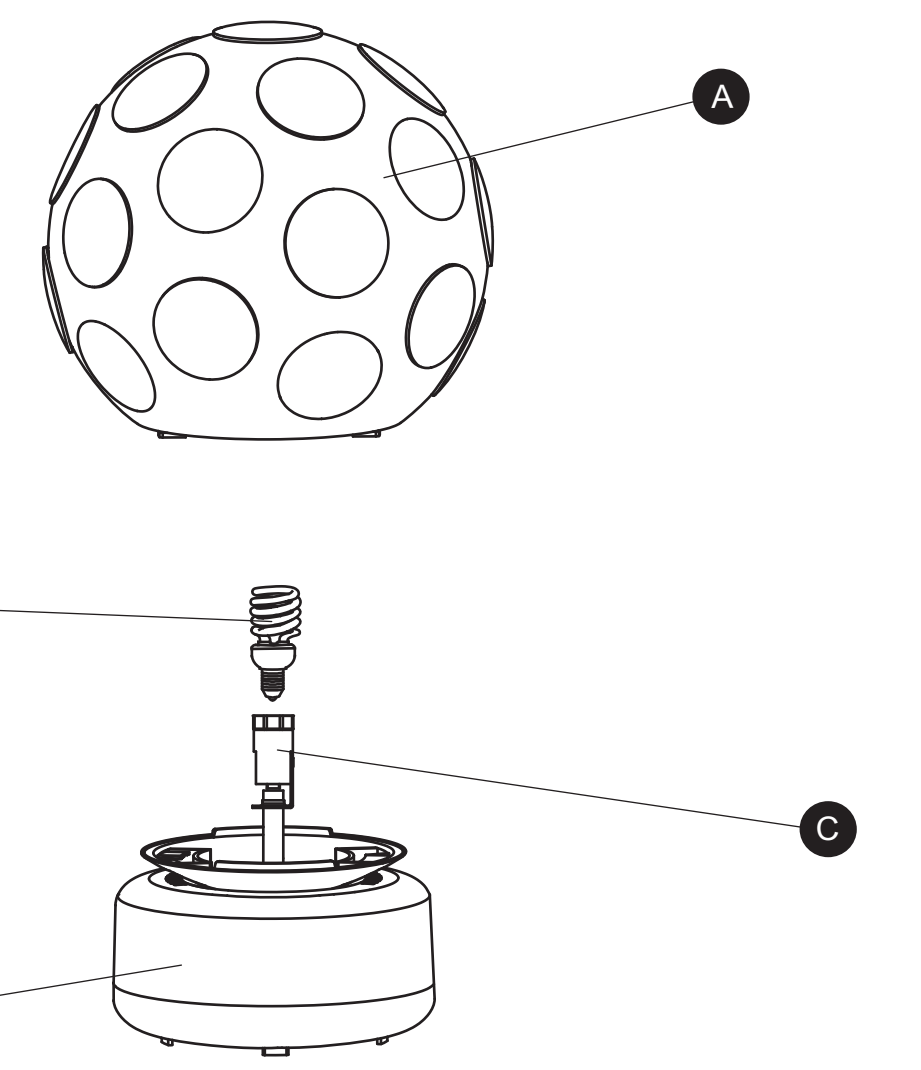

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Abat-jour	1
B	L'ampoule	1
C	Douille	1
D	Pied	1

Lowes.com styleselections

7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- Afin de prévenir les dommages, ne tirez pas trop fermement sur le fil lors du déballage et du montage. Un fil endommagé peut ne pas être parfaitement résistant.
- N'utilisez qu'une ampoule du type et de la puissance précisés dans les présentes instructions ou sur l'étiquette apposée sur la douille. N'utilisez que des ampoules fluocompactes à culot standard (type T) de 13 watts ou moins.
- Ne tentez pas de remplacer l'ampoule lorsque la lampe est branchée sur une prise électrique.
- N'utilisez pas cette lampe à l'extérieur ou près de l'eau ou d'autres liquides.
- Le couvercle de la douille a peut-être été desserré durant l'expédition. Avant d'insérer l'ampoule, assurez-vous que le couvercle de la douille est bien fixé.
- Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée. Une lame est plus large que l'autre pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

MISE EN GARDE

- Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez une ampoule fluocompacte de type T de 13 watts ou moins.
- Débranchez la lampe de la prise avant de retirer des pièces et de la nettoyer.
- Servez-vous exclusivement d'un linge doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs.
- Retirez le protecteur en cellophane de l'abat-jour avant d'utiliser la lampe.

Hg

LAMP CONTAINS MERCURY
L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE
LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO

Manage in accordance with Spills, Disposal and Site Cleanup Requirements. In case of breakage, follow clean-up procedures provided by contacts below.
Veuillez respecter les exigences en matière de déversement, d'élimination et de nettoyage. En cas de bris, suivez les consignes fournies par les sources ci-dessous pour le nettoyage.
Manipule según las exigencias sobre derrames, eliminación y limpieza del lugar.
En caso se rompa, siga el método de limpieza proporcionado por los siguientes contactos.
www.epa.gov/clicleanup
1-866-284-4010

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte, puis enlevez les emballages de plastique. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 3 minutes

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Lowes.com styleselections

9

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CHANGEMENT D'AMPOULES

1. Tout en tenant la base de la lampe (D), tournez la sphère (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que les languettes de la sphère puissent être délogées des trous de la plaque. Retirez la sphère pour changer l'ampoule.

2. Retirez l'ampoule (B). N'utilisez que des ampoules de type T de 25 watts à culot E12, des ampoules fluocompactes de 13 watts à culot E12 ou des ampoules à DEL équivalentes.

3. Afin de réinstaller la sphère (A), tenez la base de la lampe (D), insérez les languettes de la sphère dans les trous de la base de la lampe (D), puis tournez la sphère dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. L'assemblage de la lampe est terminé.

ENTRETIEN

- Nettoyez la base à l'aide d'un linge humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de produits à polir ni de produits abrasifs.
- Ne plongez pas le luminaire dans de l'eau; vous risquez d'endommager le câblage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal connectés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez les fils.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer la lampe par un modèle comparable ou supérieur.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. L'acheteur doit payer tous les frais de retrait et de réinstallation. L'acheteur est responsable de tout dommage à la lampe causé par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de la lampe durant la période de la garantie.


Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com styleselections

10

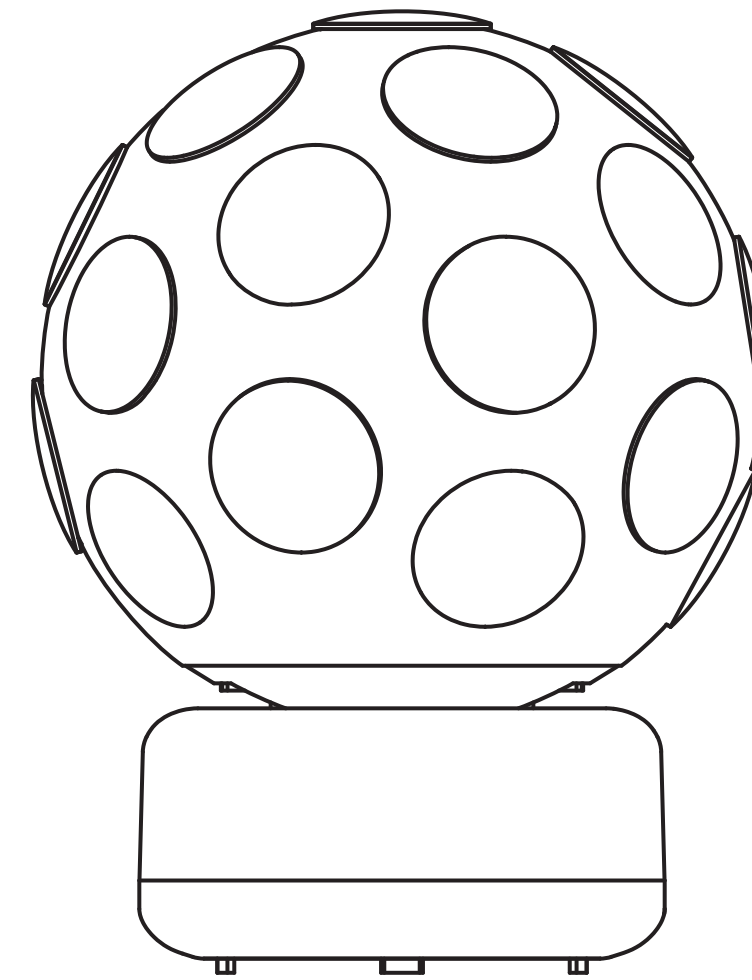


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Intertek

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

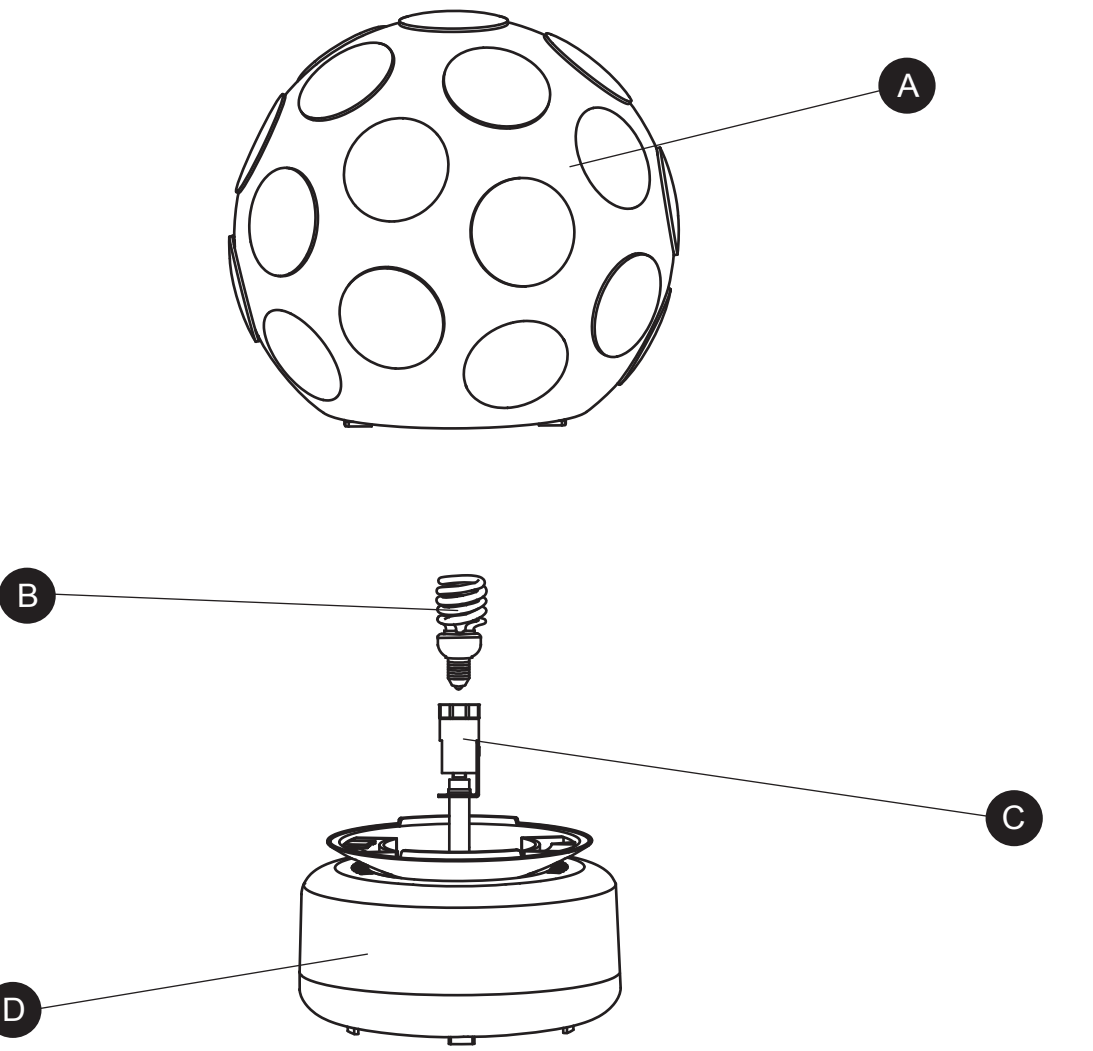

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla para lámpara	1
B	Bombillas	1
C	Portalámparas	1
D	Base de la lámpara	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Cuando desempaque y ensamble las piezas, no jale demasiado fuerte del cable, ya que se puede dañar. Es posible que un cable dañado no funcione correctamente.
- Utilice sólo la bombilla y el vataje que se especifican en estas instrucciones o en la etiqueta ubicada en el portalámpara. Use solo bombillas CFL de base estándar (tipo T) de 13 vatios o menos.
- No intente reemplazar la bombilla si la lámpara está enchufada al tomacorriente.
- No utilice la lámpara en el exterior ni cerca de agua u otros líquidos.
- Es posible que la cubierta del portalámparas se haya aflojado durante el envío. Antes de colocar la bombilla, verifique que dicha cubierta del portalámpara esté asegurada.
- Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado. Una clavija es más ancha que la otra como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice este producto con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No pase por alto esta característica de seguridad.

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, use una bombilla CFL tipo T de 13 vatios o menos.
- Desenchufe la lámpara del tomacorriente antes de retirar cualquier pieza o de limpiarla.
- Utilice sólo un paño suave para limpiarla. No use productos químicos ni limpiadores abrasivos.
- Retire la cubierta de celofán de la pantalla antes de usar.

LAMP CONTAINS MERCURY
L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE
LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO

Manage in accordance with Spills, Disposal and Site Cleanup Requirements. In case of breakage, follow clean-up procedures provided by contacts below.
Veuillez respecter les exigences en matière de déversement, d'élimination et de nettoyage. En cas de bris, suivez les consignes fournies par les sources ci-dessous pour le nettoyage.
Manipule según las exigencias sobre derrames, eliminación y limpieza del lugar.
En caso se rompa, siga el método de limpieza proporcionado por los siguientes contactos.
www.epa.gov/cleanup
1-866-284-4010

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Extraiga cuidadosamente todas las piezas de la caja y retire todas las cubiertas plásticas de las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 3 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

- Mientras sostiene la base de la lámpara (D), gire la bola (A) en dirección contraria a las manecillas del reloj para desenganchar las lengüetas de la bola de las de los orificios de la placa. Retire la bola para acceder a la bombilla para reemplazarla.
- Retire la bombilla (B). Reemplace la bombilla solo por una bombilla base E12 tipo T de 25 vatios o una CFL E12 de 13 vatios o LED equivalente.
- Para volver a instalar la bola (A), sostenga la base de la lámpara (D), inserte las lengüetas de la bola en los orificios de la base de la lámpara (D) y gire la bola en dirección de las manecillas del reloj para asegurar. El ensamblaje de la lámpara está completo.

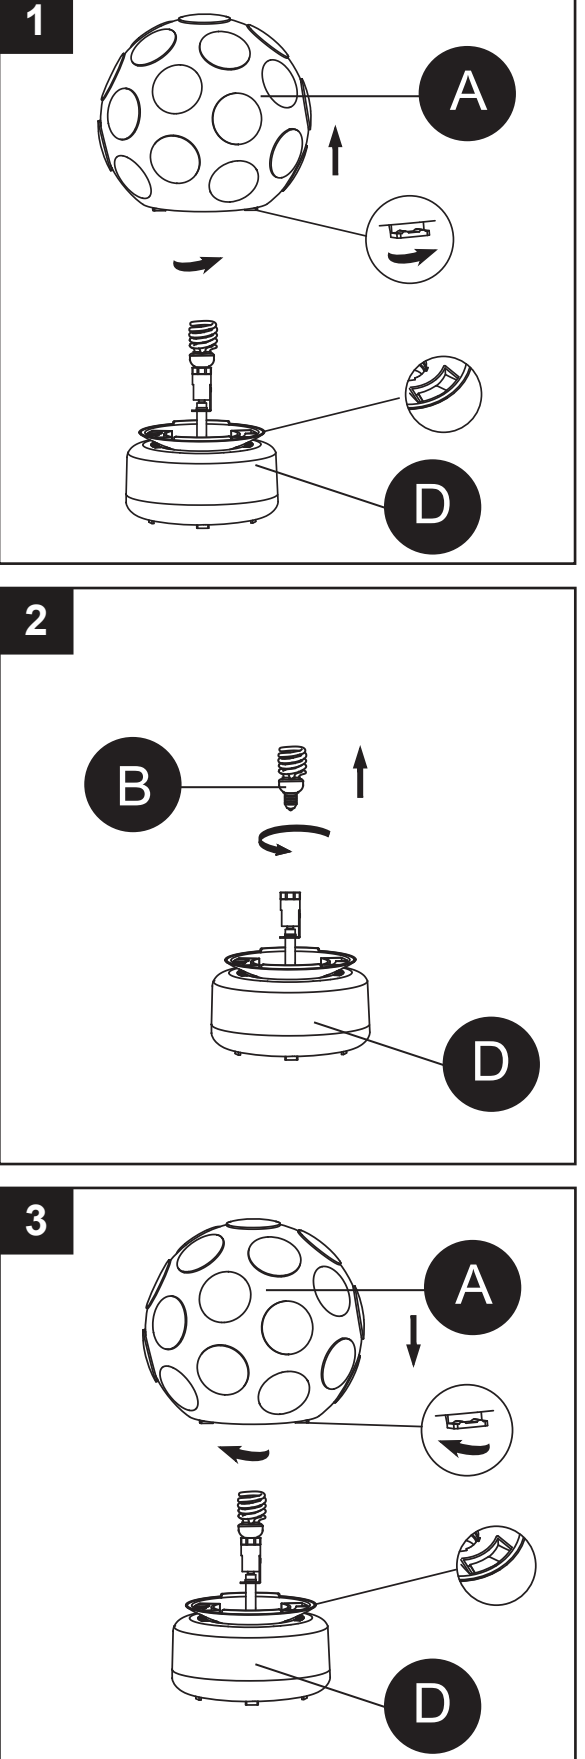

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la base con un paño húmedo.
- No use químicos, productos para pulir o abrasivos.
- No sumerja el ensamble en agua, ya que esto dañará el cableado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables cruzados o la alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise la conexión de los conductores.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos, en la mano de obra ni en el material presente en el momento del transporte desde la fábrica, durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar la lámpara por un modelo comparable o superior.

Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad absoluta del comprador. Cualquier daño a la lámpara producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación de la lámpara durante el período de garantía.

No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

Impreso en China

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.