

CRAFTSMAN®

INSTRUCTION MANUAL | GUIDE D'UTILISATION | MANUAL DE INSTRUCCIONES

Workshop Bench with Boot Storage

Banco de trabajo con almacenamiento para botas

**Banc d'atelier avec espace de rangement
pour bottes**

CMXZSAJ94095



IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569


WWW.CRAFTSMAN.COM

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

-  **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.
-  **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.
-  **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.
-  (Used without word) Indicates a safety related message.
- NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

Fig. A

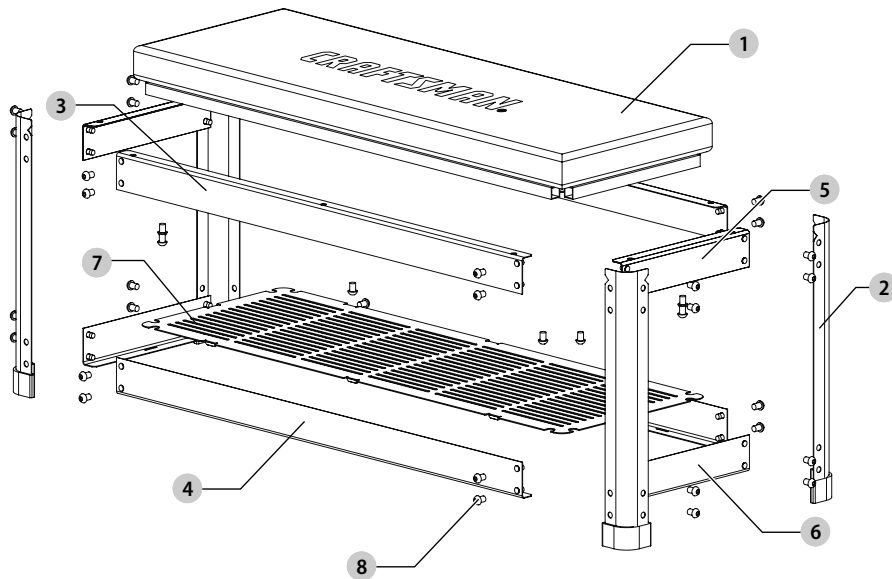

COMPONENTS

- 1 (1) Seat
- 2 (4) Leg
- 3 (2) Long upper crossbeam with oval holes
- 4 (2) Long lower crossbeam with slots
- 5 (2) Short upper crossbeam with oval holes
- 6 (2) Short lower crossbeam with slots
- 7 (1) Deck grate
- 8 (42) M6 x 1 bolt

Workshop Bench with Boot Storage CMXZSAJ94095

-  **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury.
-  **WARNING:** Never modify the product or any part of it. Damage or personal injury could result.
-  **WARNING:** To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

If you have any questions or comments about this or any product, call CRAFTSMAN toll free at: 1-888-331-4569.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

-  **WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this shop bench. Failure to follow all instructions listed below may result in personal injury and/or property damage.
 - a) Read, study, understand and follow all instructions before assembling or operating this device.
 - b) Do not stand on the bench.
 - c) Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
 - d) The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using this bench. Always be aware of the environment and ensure that the bench is used in a safe and responsible manner.
 - e) Do not modify this bench in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the product. There are specific applications for which the product was designed.
 - f) Use the right tool for the job. DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will be safer and do a better job at the capacity for which it was intended. DO NOT use this equipment for a purpose for which it was not intended.
 - g) Industrial or commercial applications must follow OSHA requirements.

Personal Safety Warnings

-  **WARNING:** Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.
 - a) Wear the proper personal protective equipment when necessary. Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses) with side shields, or when needed, a face shield. Use a dust mask in dusty work conditions. Also use non-skid safety shoes, hardhat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate. This applies to all persons in the work area.
 - b) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Width	40.5" (102.8 cm)
Height	21.5" (54.6 cm)
Depth	14.5" (36.8 cm)
Weight	37.3 lbs (16.9 kg)
Total Capacity	400 lbs (181 kg)

READ ALL INSTRUCTIONS

ASSEMBLY


-  Before assembling bench, make sure all parts are present. Compare parts with contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts. Hand tighten all hardware before completing assembly. After assembly is complete, tighten all hardware fully.

Workshop Bench with Boot Storage CMXZSAJ94095

Frame assembly (Fig. B, C, D)


1. Arrange 2 Legs **2**, 1 Long upper crossbeam with oval holes **3**, and 1 Long lower crossbeam with slots **4**, in the configuration of the diagram below (Fig B). The lower crossbeam will be attached to the end of the leg nearest the non-marring foot. NOTE: Long lower crossbeam with slots can be distinguished by the 3 slots located on the lower lip of the crossbeam.

Fig. B

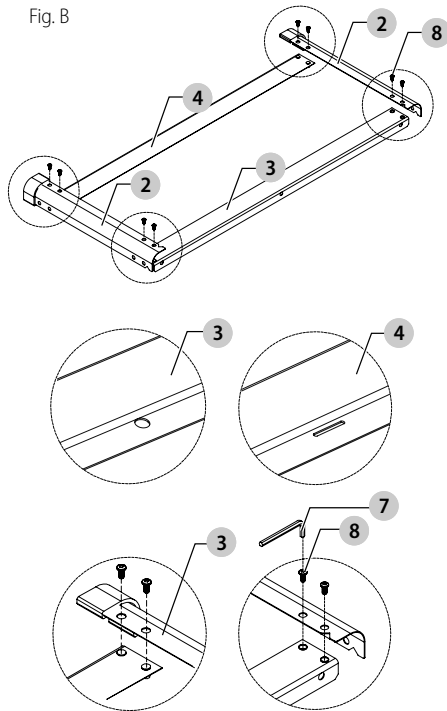


2. Using 8 M6 x 1 Bolts **8**, align the Leg and crossbeam bolt holes and install Bolts. Hand tighten only at this time. Note: The crossbeams should be fastened to the INSIDE of the Legs.
3. Repeat steps 1 and 2 for the other set of Legs and Long Crossbeams. The long side segments of the bench frame are now completed.
4. Lay one long side frame segment flat on the ground with the outside of the legs facing down. Using 8 M6 x 1 Bolts **8**, attach 1 Short upper crossbeam with oval **5** and 1 Short lower crossbeam with slots **6** to each leg of one of the assembled long frame segments. (Fig C). Hand-tighten only at this time. NOTE: Short lower crossbeam with slots can be distinguished by the slot located on the lower lip of the crossbeam.

Fig. C

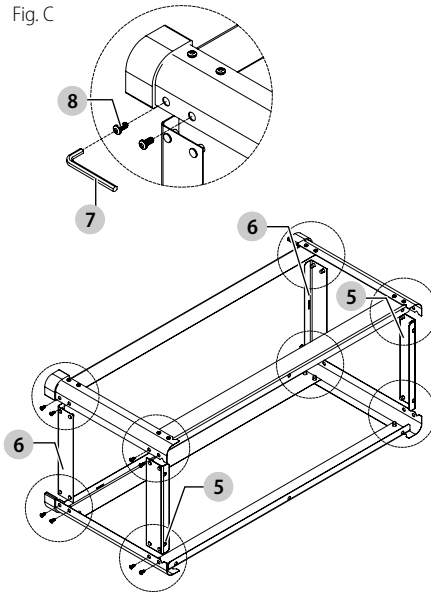

5. Lay the other long frame segment on top of the short crossbeams and align the bolt holes. Using 8 M6 x 1 Bolts **8**, attach the long frame segment to the short crossbeams (Fig D.) Hand-tighten only at this time.


Fig. D

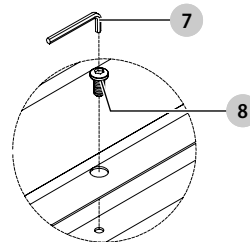

Seat Installation (Fig. E)

1. Place Seat **1** on the ground with the cushion facing down. NOTE: To prevent scuffing of seat surface, place a towel or drop cloth on the floor before beginning seat cushion installation.
2. Turn assembled bench frame upside down and align with the edges of the Seat. Gently lower the bench frame onto the Seat.
3. Using 10 M6 x 1 Bolts **8**, attach bench frame to Seat (Fig E). Fully tighten each bolt.


Fig. E

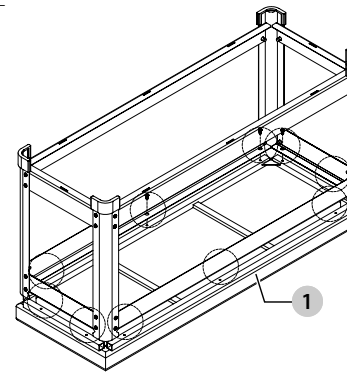

Final Assembly (Fig. F)

1. Flip beach assembly right side up. Slide the Deck Grate **7**, in between the seat and lower frame. Once the frame is aligned, gently lower it and slide tabs into the slots on the lower crossbeams. There are a total of 8 slots that need to be engaged by the grate for it to be properly installed. (Fig. F)
2. Check each fastener on the frame for alignment and fully tighten each.

Fig. F

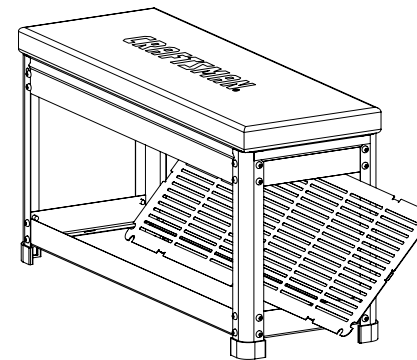

Storage Recommendations

Store the bench when it is not in use. Store it in a dry, secure place out of the reach of children. Inspect the bench for good working condition prior to storage and before re-use.

One Year Limited Warranty

CRAFTSMAN will repair or replace, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship for one year from the date of purchase. This warranty does not cover part failure due to normal wear or tool abuse. For further detail of warranty coverage and warranty repair information, visit www.craftsman.com or call 1-888-331-4569.

This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

90 DAY MONEY BACK GUARANTEE

If you are not completely satisfied with the performance of your CRAFTSMAN Workshop Bench with Boot Storage for any reason, you can return it within 90 days from the date of purchase with a receipt for a full refund – no questions asked.

LATIN AMERICA: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see country specific warranty information contained in the packaging, call the local company or see website for warranty information.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-888-331-4569 for a free replacement.

CRAFTSMAN®

is a registered trademark of Stanley Black & Decker, Inc., used under license.

© 2023 CRAFTSMAN

U.S. & Canada Only • É.-U. et Canada seulement

Made in Vietnam

Product Manufactured by:

JS Products

6445 Montessouri Street, Las Vegas, NV 89113

BEFORE USE



WARNING: Before using this product, read the instruction manual and familiarize yourself thoroughly with the product and the hazards associated with its improper use.



Check that the product operates smoothly before putting into service.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS




CAUTION: Check for damaged parts before each use. Carefully check that the bench will operate properly and perform its intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the bench with a damaged part.

Définitions : symboles et termes d'alarmes sécurité

Ces guides d'utilisation utilisent les symboles et termes d'alarmes sécurité suivants pour vous prévenir de situations dangereuses et de risques de dommages corporels ou matériels.

- DANGER** : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves**.
- AVERTISSEMENT** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner la mort ou des blessures graves**.
- ATTENTION** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner des blessures légères ou modérées**.
- (Si utilisé sans aucun terme) Indique un message propre à la sécurité.
- AVIS** : indique une pratique ne posant **aucun risque de dommages corporels** mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait** poser des **risques de dommages matériels**.

Fig. A

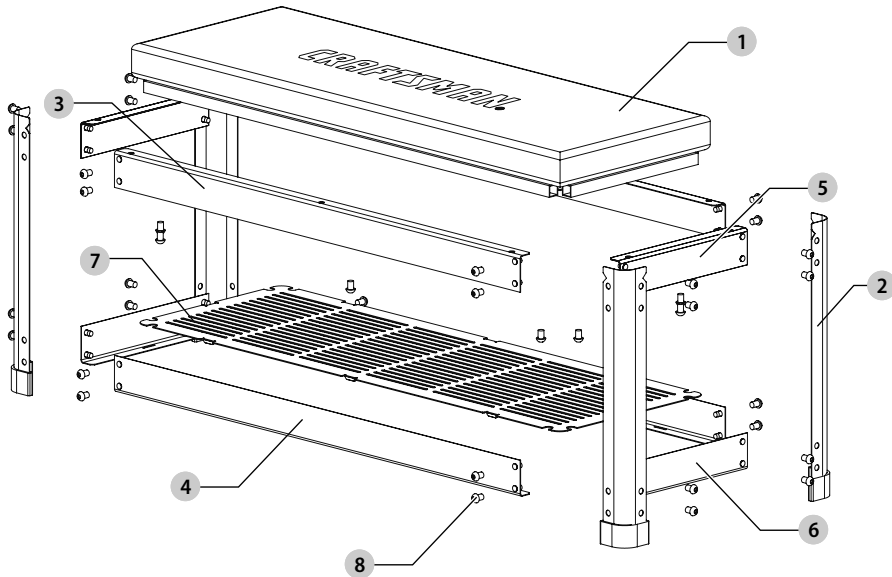

DESCRIPTION

- 1 (1) Siège
- 2 (4) Pieds
- 3 (2) Traverse supérieure longue à trous ovales
- 4 (2) Traverse inférieure longue à fentes
- 5 (2) Traverse supérieure courte avec ovale
- 6 (2) Traverse inférieure courte à fentes
- 7 (1) Plateau à grille
- 8 (42) Boulons M6 x 1

Banc d'atelier avec espace de rangement
CMXZSAJ94095

- AVERTISSEMENT** : lire tous les avertissements de sécurité et toutes les directives. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves.
- AVERTISSEMENT** : ne jamais modifier l'outil électrique ni aucun de ses composants, car il y a risques de dommages corporels ou matériels.
- AVERTISSEMENT** : afin de réduire le risque de blessures, lire le mode d'emploi de l'outil.

Pour toute question ou remarque au sujet de cet outil ou de tout autre outil CRAFTSMAN composez le numéro sans frais : 1-888-331-4569.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- AVERTISSEMENT** : Consultez toutes les mises en garde, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournies avec ce banc d'atelier. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- a) Lisez, étudiez, comprenez et suivez l'ensemble des instructions avant d'assembler ou d'utiliser cet équipement.
- b) Ne vous tenez pas debout sur le banc.
- c) Le poids total maximal autorisé et les autres caractéristiques du produit correspondent uniquement au produit correctement assemblé.
- d) Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas tenir compte de toutes les circonstances ou situations possibles. Faites preuve de bon sens et de prudence lorsque vous utilisez ce banc. Soyez toujours conscient de votre environnement et assurez-vous que le banc est utilisé de manière sécuritaire et responsable.
- e) Ne modifiez ce banc en aucune façon. Toute modification non autorisée peut altérer le fonctionnement ou la sécurité du produit et peut en affecter la durée de vie. Le produit a été conçu pour des utilisations spécifiques.
- f) Utilisez un outil adapté à la tâche. N'essayez PAS d'effectuer une tâche avec un petit équipement si celle-ci nécessite un équipement industriel plus important. Cet équipement a été conçu pour certaines utilisations spécifiques. Son utilisation sera plus sécuritaire et il sera plus efficace dans le respect des conditions auxquelles il est destiné. N'utilisez PAS cet équipement pour une utilisation auquel il n'est pas destiné.
- g) Les applications industrielles ou commerciales doivent respecter les normes de l'OSHA.

Avertissements de sécurité

- AVERTISSEMENT** : Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- a) Portez l'équipement de protection individuelle approprié lorsque cela est nécessaire. Portez des lunettes de protection conformes à la norme ANSI Z87.1 (et non des lunettes de sécurité) avec écrans latéraux ou, si nécessaire, un écran facial. Utilisez un masque anti-poussière lorsque vous travaillez dans un environnement poussiéreux. Portez également des chaussures de sécurité, un casque, des gants, un système de collecte de la poussière et une protection auditive, au besoin. Ceci s'applique à toutes les personnes présentes dans la zone de travail.
- b) Ne tentez pas d'atteindre des objets trop éloignés. Maintenez un bon appui et un bon équilibre en tout temps.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Largeur	102.8 cm (40,5 po)
Hauteur	54.6 cm (21,5 po)
Profondeur	36.8 cm (14,5 po)
Poids	16.9 kg (37.3 lbs)
Capacité Totale	181 kg (400 lbs)

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE


- Avant d'assembler le banc, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste incluse. Si une pièce manque ou est endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. Serrez à la main toutes les pièces avant de terminer l'assemblage. Une fois l'assemblage terminé, serrez à fond toutes les pièces.

Banc d'atelier avec espace de rangement CMXZSAJ94095

Assemblage du cadre (Fig. B, C, D)


1. Disposez 2 pieds **2**, 1 longue traverse supérieure à trous ovales **3**, et 1 longue traverse inférieure à fentes **4**, dans la configuration du schéma ci-dessous (Fig. B). La traverse inférieure sera fixée à l'extrémité du pied la plus proche de l'appui fixe. **REMARQUE** : La traverse inférieure longue à fentes se distingue par les 3 fentes situées sur son rebord inférieur.

Fig. B

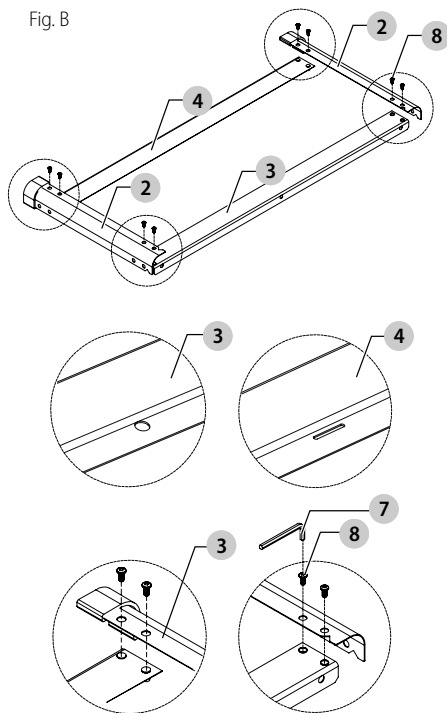


2. À l'aide de 8 boulons M6 x 1 **8**, alignez les trous du pied et du boulon transversal et fixez les boulons. Ne serrez qu'à la main à ce moment-là. **Remarque** : Les traverses doivent être fixées à l'INTÉRIEUR des pieds.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre ensemble de pieds et de traverses longues. Les segments des côtés longs du cadre du banc sont maintenant terminés.
4. Posez un segment de cadre latéral long à plat sur le sol, l'extérieur des pieds vers le bas. À l'aide de 8 boulons M6 x 1 **8**, fixez 1 traverse supérieure courte à ovale **5** et 1 traverse inférieure courte à fentes **6** à chaque pied de l'un des segments de cadre longs assemblés. (Fig. C). Ne serrez qu'à la main à ce moment-là. **REMARQUE** : La traverse inférieure courte à fentes se distingue par la fente située sur son rebord inférieur.

Fig. C

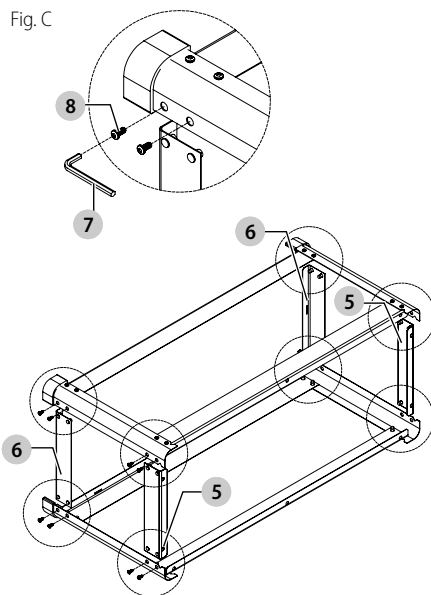

5. Posez l'autre segment de cadre long sur les traverses courtes et alignez les trous de boulons. À l'aide de 8 boulons M6 x 1 **8**, fixez le segment long du cadre aux traverses courtes (Fig. D). Ne serrez qu'à la main à ce moment-là.


Fig. D

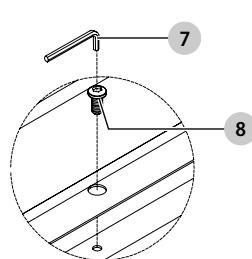

Montage du siège (Fig. E)

1. Placez le siège **1** sur le sol en orientant le coussin vers le bas. **REMARQUE** : Pour éviter d'effrayer sa surface, placez un tapis ou une toile sur le sol avant de commencer son installation.
2. Retournez le cadre du banc assemblé et alignez-le avec les bords du siège. Abaissez délicatement le cadre du banc sur le siège.
3. À l'aide de 10 boulons M6 x 1 **8**, fixez le cadre du banc au siège (Fig. E). Resserrez complètement chaque boulon.


Fig. E

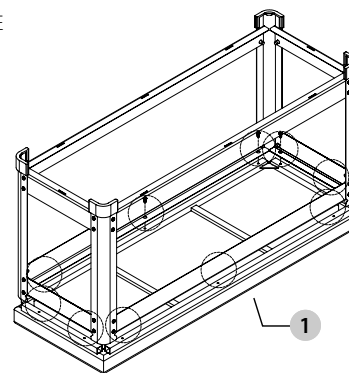

Assemblage final (Fig. F)

1. Placez le banc à l'endroit. Faites glisser le plateau à grille **7**, entre le siège et le châssis inférieur. Une fois le cadre aligné, abaissez-le doucement et faites glisser les languettes dans les fentes des traverses inférieures. Il y a en tout 8 fentes qui doivent être engagées par la grille pour qu'elle soit correctement installée. (Fig. F)
2. Contrôlez l'alignement de chaque fixation sur le cadre et serrez-les soigneusement.

Fig. F

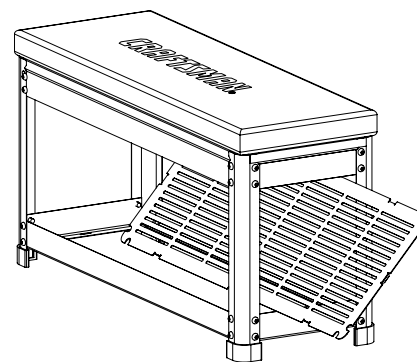

AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser ce produit, lisez le manuel d'instructions et familiarisez-vous avec le produit ainsi qu'avec les dangers liés à une utilisation non conforme.

Vérifiez que le produit fonctionne correctement avant de l'employer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ATTENTION : Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée avant chaque utilisation. Vérifiez soigneusement que le banc fonctionnera correctement et qu'il remplira la fonction pour laquelle il est prévu. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais le banc si une pièce est endommagée.

Recommandations d'entreposage

Rangez le banc lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sec et sécurisé, hors de la portée des enfants. Assurez-vous que le banc est en bon état de fonctionnement avant de le ranger, puis de l'utiliser à nouveau.

Garantie limitée d'un an

CRAFTSMAN réparera ou remplacera sans frais tout appareil défectueux pour cause de défaut de matériau ou de main-d'œuvre sur une période d'un an à partir de la date d'achat de l'outil. Cette garantie ne couvre pas les pièces en panne pour cause d'abus ou d'usure normale de l'outil. Pour plus de détails au sujet de la couverture de la garantie et l'information de réparation sous garantie, visitez www.craftsman.com ou composez le **1-888-331-4569**. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ou dommages causés par des réparations effectuées ou tentées par d'autres. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER, ET EXCLUT TOUS LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.** Certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation de dommages indirects, alors ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les états ou les provinces.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 90 JOURS

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de votre banc d'atelier CRAFTSMAN avec rangement pour bottes, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le retourner dans les 90 jours suivant la date d'achat, accompagné d'un reçu, pour un remboursement complet sans la moindre question.

AMÉRIQUE LATINE : cette garantie ne s'applique aux produits vendus en Amérique latine. Pour ceux-ci, veuillez consulter les informations relatives à la garantie spécifique présente dans l'emballage, appeler l'entreprise locale ou consulter le site Web pour les informations relatives à cette garantie.

REMPACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES

D'AVERTISSEMENT : si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le **1-888-331-4569** pour en obtenir le remplacement gratuit.

CRAFTSMAN® est une marque déposée de Stanley Black & Decker, Inc., utilisée sous licence.

© 2023 CRAFTSMAN
U.S. & Canada Only • É.-U. et Canada seulement

Fabriqué au Vietnam

Produit fabriqué par :
JS Products
6445 Montessouri Street, Las Vegas, NV 89113

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

-  **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.
-  **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **podría** provocar **la muerte o lesiones graves**.
-  **ATENCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **posiblemente** provocaría **lesiones leves o moderadas**.
-  (Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.
- AVISO:** Se refiere a una práctica **no relacionada a lesiones corporales** que de no evitarse **puede** resultar en **daños a la propiedad**.

Fig. A

Banco de trabajo con almacenamiento para botas
CMXZSAJ94095

-  **ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. Hacer caso omiso a las advertencias e instrucciones puede dar lugar a lesiones graves.
-  **ADVERTENCIA:** Nunca modifique la herramienta eléctrica, ni tampoco ninguna de sus piezas. Podría producir lesiones corporales o daños.
-  **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Si tiene alguna duda o algún comentario sobre ésta u otra herramienta CRAFTSMAN, llámenos al número gratuito: 1-888-331-4569.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

-  **ADVERTENCIA:** lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con este banco de taller. Si no se siguen todas las instrucciones presentadas a continuación, podrían producirse lesiones personales o daños a la propiedad.
- a) **Lea, estudie, comprenda** y siga todas las instrucciones antes de armar u operar este dispositivo.
- b) **No se pare** sobre el banco.
- c) La capacidad de peso y otras funcionalidades del producto se aplican solo al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
- d) Las advertencias, precauciones e instrucciones en este manual no pueden cubrir todas las condiciones o situaciones que pudieran presentarse. Utilice el sentido común y tenga cuidado cuando use este banco. Tenga presente siempre el entorno y asegúrese de que el banco se utilice de manera segura y responsable.
- e) **No modifique este banco de ninguna manera.** La modificación no autorizada puede afectar el funcionamiento o la seguridad, y podría afectar la vida útil del producto. El producto se diseñó para aplicaciones específicas.
- f) **Use la herramienta adecuada para el trabajo.** **NO intente** forzar equipos pequeños de manera que hagan el trabajo de equipos industriales más grandes. Este equipo se diseñó para aplicaciones específicas. Será más seguro y funcionará mejor si se respeta la capacidad para el que se diseñó. **NO use** este equipo para un fin para el que no fue diseñado.
- g) Las aplicaciones industriales o comerciales deben cumplir los requisitos de OSHA.

Advertencias de seguridad personal

-  **ADVERTENCIA:** Hacer caso omiso a estas advertencias podría dar lugar a lesiones personales o daños a la propiedad.
- a) **Use el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario. Use gafas de seguridad que cumplan con ANSI Z87.1 (no anteojos de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, un protector facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo polvorientas. También use zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando sea apropiado.** Esto se aplica a todas las personas presentes en el área de trabajo.
- b) **No exceda sus límites.** Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Anchura	40.5" (102.8 cm)
Altura	21.5" (54.6 cm)
Profundidad	14.5" (36.8 cm)
Peso	37.3 lbs (16.9 kg)
Capacidad Total	400 lbs (181 kg)

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

-  Antes de armar el banco, asegúrese de tener cerca todas las piezas. Coteje las piezas con la lista de contenido. **Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar, instalar u operar el producto.** Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para solicitar repuestos. **Apriete con la mano todas las piezas antes de completar el ensamblaje. Una vez que el ensamblaje esté completo, apriete completamente todas las piezas.**

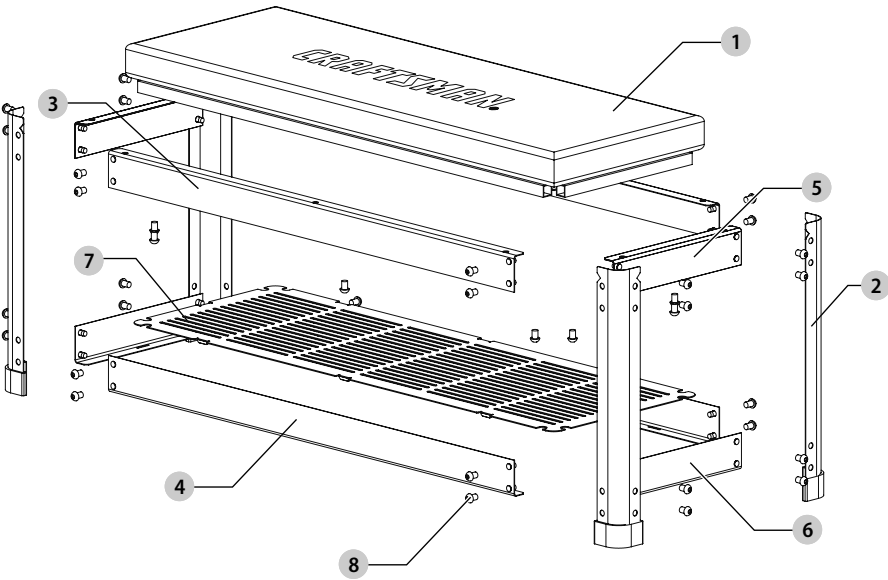

COMPONENTES


- 1) (1) Asiento
- 2) (4) Pata
- 3) (2) Travesaño superior largo con orificios ovalados
- 4) (2) Travesaño inferior largo con ranuras
- 5) (2) Travesaño superior corto con óvalo
- 6) (2) Travesaño inferior corto con ranuras
- 7) (1) Rejilla de cubierta
- 8) (42) M6 x 1 pernos

Banco de trabajo con almacenamiento para botas CMXZSAJ94095

Ensamble del marco (Fig. B, C, D)


1. Acomode las 2 patas **2**, 1 travesaño superior largo con orificios ovalados **3**, y 1 travesaño inferior largo con ranuras **4**, según la configuración del siguiente diagrama (Fig. B). El travesaño inferior se acoplará al extremo de la pata más cercana a la zapata protectora. **NOTA:** el travesaño inferior largo con ranuras se distingue por sus 3 ranuras ubicadas en su borde inferior.

Fig. B

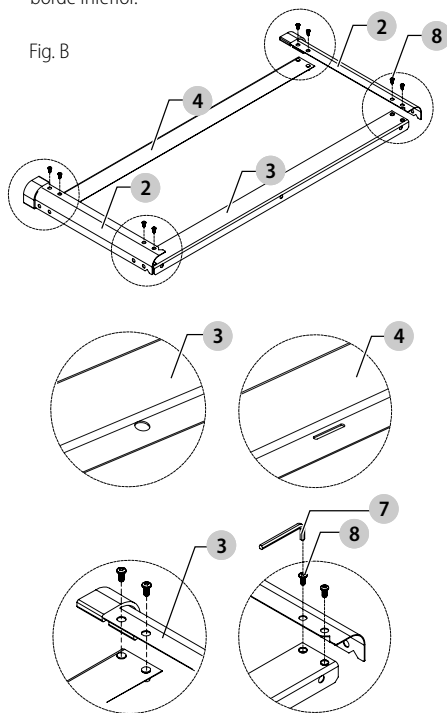


2. Usando 8 pernos M6 x 1 **8**, alinee la pata y los orificios para pernos del travesaño e inserte los pernos. Solo apriete a mano en este momento. **Nota:** Los travesaños deben sujetarse al INTERIOR de las patas.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el otro juego de patas y travesaños largos. Los segmentos laterales largos del marco del banco ahora están completos.
4. Coloque un segmento largo del marco lateral en el piso con la parte exterior de las patas hacia abajo. Usando 8 pernos M6 x 1 **8**, fije 1 travesaño superior corto con óvalo **5** y 1 travesaño inferior corto con ranuras **6** cada pata de uno de los segmentos largos del marco ensamblados. (Fig. C). Solo apriete a mano en este momento. **NOTA:** el travesaño inferior corto con ranuras se puede distinguir por la ranura ubicada en el borde inferior del travesaño.

Fig. C

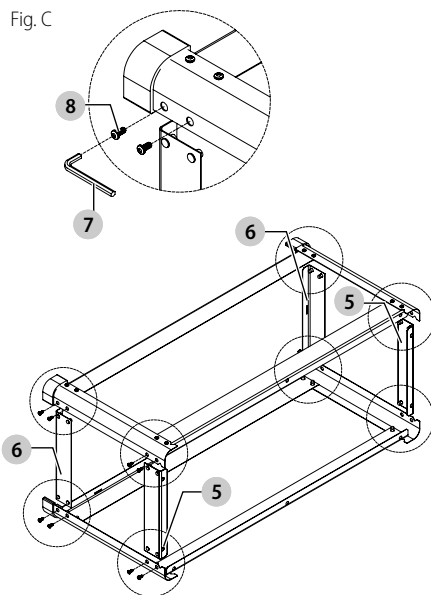

5. Coloque el otro segmento largo del marco encima de los travesaños cortos y alinee los orificios de los pernos. Usando 8 pernos M6 x 1 **8**, acople el segmento largo del marco a los travesaños cortos (Fig. D). Solo apriete a mano en este momento.


Fig. D

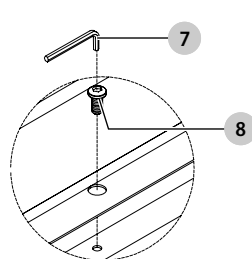

Instalación del asiento (Fig. E)

1. Coloque el asiento **1** en el piso con el cojín hacia abajo. **NOTA:** Para evitar dañar la superficie del asiento, coloque una toalla o un paño en el piso antes de comenzar la instalación del cojín del asiento.
2. Voltee el marco del banco ensamblado boca abajo y alinéelo con los bordes del asiento. Baje con cuidado el marco del banco hacia el asiento.
3. Usando 10 pernos M6 x 1 **8**, fije el marco del banco al asiento (Fig. E). Apriete por completo cada perno.


Fig. E

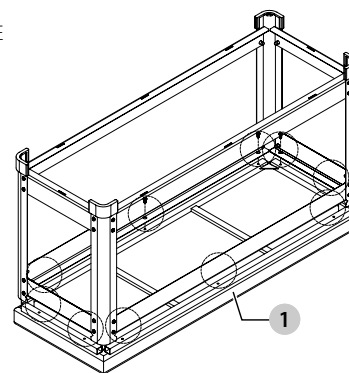

Ensamblaje final (Fig. F)

1. Voltee el ensamble con el lado correcto hacia arriba. Deslice la rejilla de cubierta **7**, entre el asiento y el marco inferior. Una vez que el marco esté alineado, bájelo con cuidado y deslice las lengüetas en las ranuras de los travesaños inferiores. Hay un total de 8 ranuras que deben ser enganchadas por la rejilla para que se instale correctamente. (Figura F).
2. Revise cada sujetador del marco para ver si está alineado y apriete por completo cada uno de ellos.

Fig. F

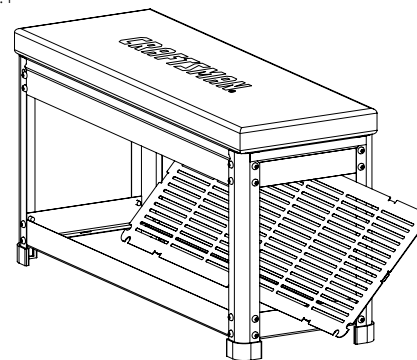

ANTES DE USAR

ADVERTENCIA: Antes de usar este producto, lea el manual de instrucciones y familiarícese por completo con el producto y los peligros asociados con su uso inadecuado.

ADVERTENCIA: Antes de ponerlo en servicio, compruebe que el producto funciona sin problemas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: compruebe si hay piezas dañadas antes de cada uso. Verifique cuidadosamente que el banco funcione correctamente y cumpla su función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas de inmediato. Nunca utilice el banco con una pieza dañada.

Recomendaciones de almacenamiento

Almacene el banco cuando no esté en uso. Guárdelo en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños. Antes de guardarlo y antes de volver a usarlo, inspeccione el banco para asegurarse de que funciona correctamente.

Garantía limitada por un año

CRAFTSMAN reparará o reemplazará, sin cargo, cualquier defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos por un año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre falla de partes debido al desgaste normal o abuso de la herramienta. Para detalles adicionales de la cobertura de la garantía e información de reparación de garantía, visite www.craftsman.com o llame al 1-888-331-4569. Esta garantía no se aplica a accesorios o daño causado cuando otros hayan realizado o intentado reparaciones. **ESTA GARANTÍA LIMITADA SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES O EN CONSECUENCIA.** Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o en consecuencia, por lo que estas limitaciones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían en ciertos estados o provincias.

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE SU DINERO POR 90 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con el desempeño de su banco de trabajo CRAFTSMAN con almacenamiento para botas por cualquier motivo, puede devolverlo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de compra con el recibo para obtener un reembolso completo, sin preguntas.

AMÉRICA LATINA: Esta garantía no se aplica a los productos que se venden en América Latina. Para los productos que se venden en América Latina, debe consultar la información de la garantía específica del país que viene en el empaque, llamar a la compañía local o visitar el sitio Web a fin de obtener esa información.

REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-888-331-4569 para que se le reemplacen gratuitamente.

CRAFTSMAN® es una marca registrada de Stanley Black & Decker, Inc., utilizada bajo licencia.

© 2023 CRAFTSMAN
U.S. & Canada Only • É.-U. et Canada seulement

Fabricado en Vietnam
Producto fabricado por:
JS Products
6445 Montessouri Street, Las Vegas, NV 89113

