




ITEM #0609579

28 IN LANTERN TILE BISTRO TABLE

MODEL #TB-15S083D-1600

Français p. 5

Español p. 9

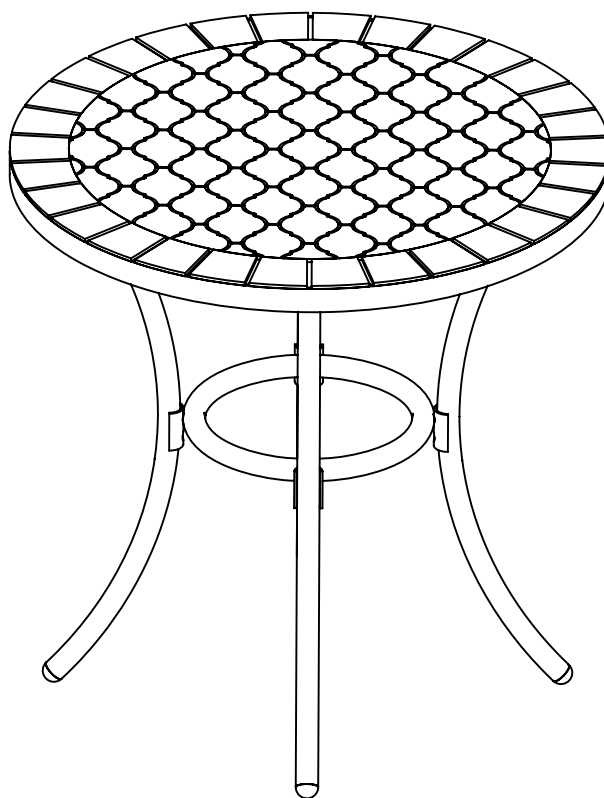

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

AB14643

PACKAGE CONTENTS

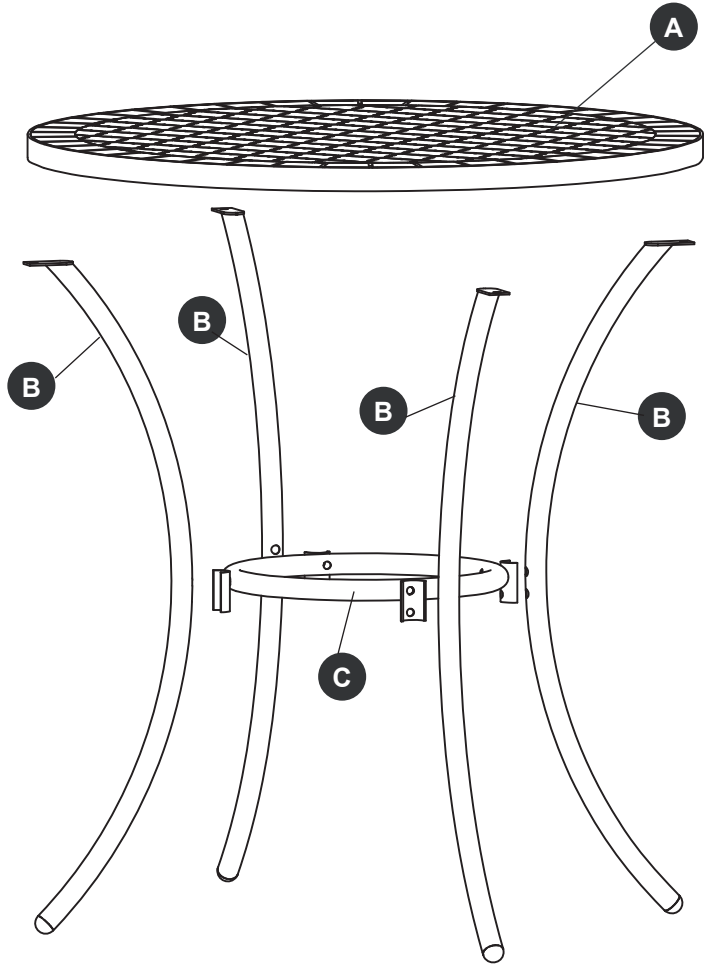


PART	DESCRIPTION	QTY
A	Table top	1
B	Table leg	4
C	Fixed bracket	1

HARDWARE CONTENTS



M6 x 35
Long Bolt
Qty. 4

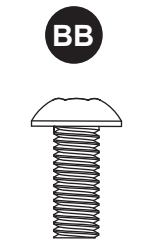

M6 x 15
Short Bolt
Qty. 8



Hex Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Two people are needed for assembly.

WARNING

- Do not tighten all parts before assembly is complete.
- Do not sit or stand on the table.
- Do not use power tools to assemble this product.

CAUTION

- Small parts like washers may pose a choking hazard to young children.
- Keep out of reach of small children.

PREPARATION



Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: Approx. 20 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the fixed bracket (C) to the four table legs (B) using long bolts (AA) and short bolts (BB). Tighten the bolts using the hex wrench (CC).


Hardware Used


AA	M6 x 35 Long Bolt		x 4
BB	M6 x 15 Short Bolt		x 4
CC	Hex Wrench		x 1

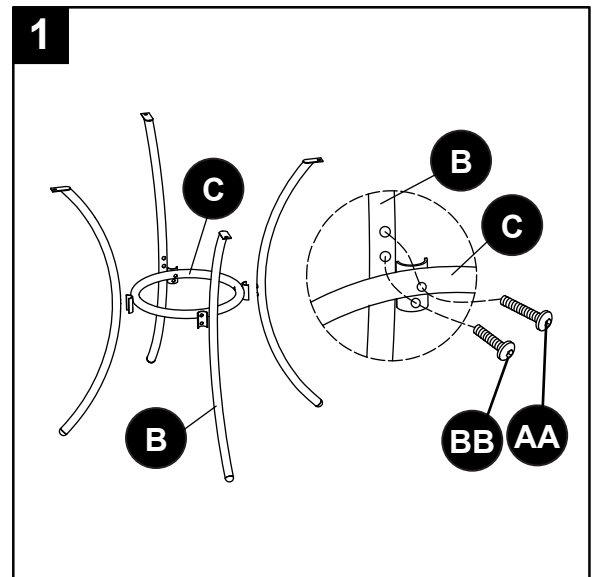

2. Place the table top (A) upside down on a piece of paper or other soft surface to avoid scratching. Attach the table top (A) to the table leg assembly using short bolts (BB). Tighten the bolts using the hex wrench (CC). Turn the table right-side up.

Hardware Used

BB	M6 x 15 Short Bolt		x 4
CC	Hex Wrench		x 1

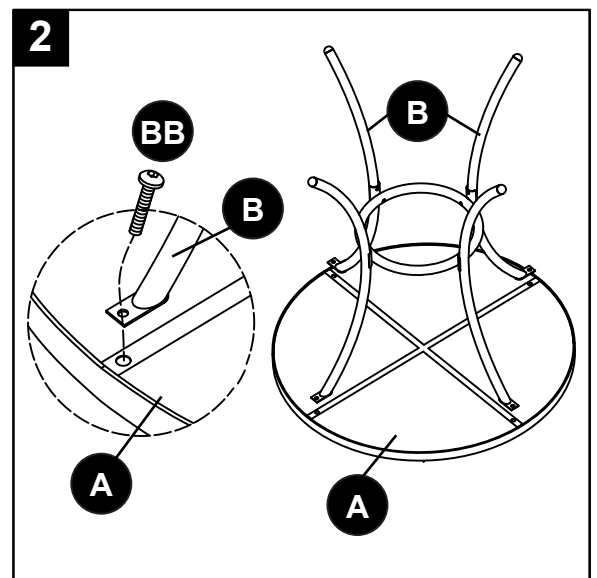

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a wet towel to wipe away dirt, then air dry.
- Due to the nature of steel, rusting can occur if the protective coating is scratched.
- This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-800-643-0067.

The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

The warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Long Bolt	S76
BB	Short Bolt	S77
CC	Hex Wrench	S78



AA



BB



CC

Printed in China


Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.



ARTICLE #0609579

TABLE BISTRO DE 71,12 CM À CARREAUX EN FORME DE LANTERNE

MODÈLE #TB-15S083D-1600

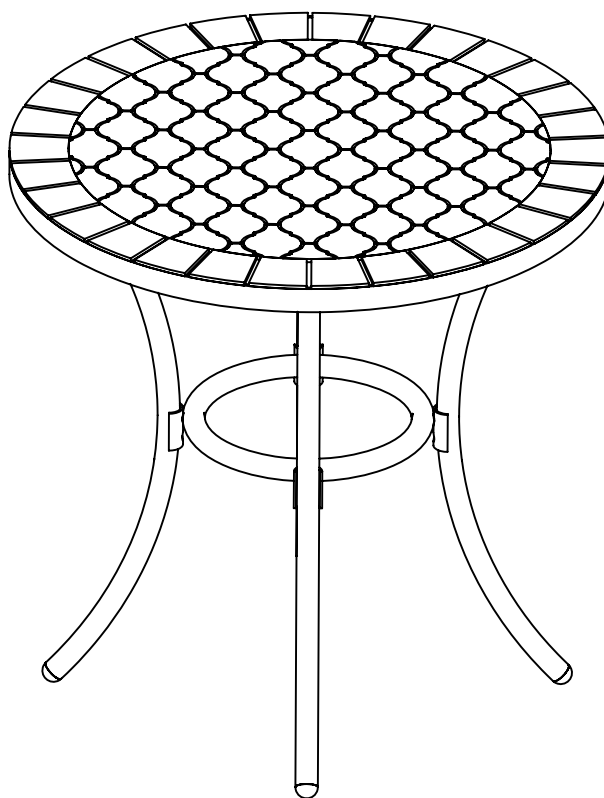


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

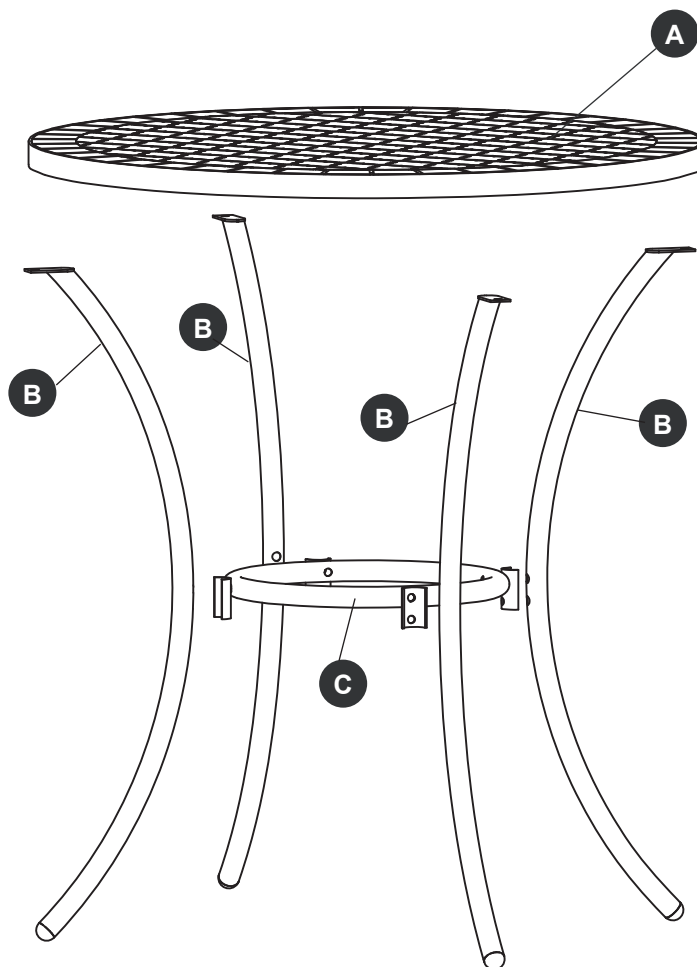

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Plateau	1
B	Pied	4
C	Support fixe	1


QUINCAILLERIE INCLUSE



Boulon long
M6 de 35 mm
Qté : 4



Boulon court
M6 de 15 mm
Qté : 8



Clé hexagonale
Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

- Deux personnes doivent effectuer l'assemblage.

AVERTISSEMENT

- Ne serrez pas les pièces avant d'avoir terminé l'assemblage.
- Ne vous assoyez pas et ne vous tenez pas debout sur la table.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler ce produit.

ATTENTION

- Les petites pièces telles que les rondelles peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

PRÉPARATION



Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez le support fixe (C) aux quatre pieds (B) à l'aide de boulons longs (AA) et de boulons courts (BB). Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC).


Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| AA | Boulon long M6 de 35 mm |  | x 4 |
| BB | Boulon court M6 de 15 mm |  | x 4 |
| CC | Clé hexagonale |  | x 1 |

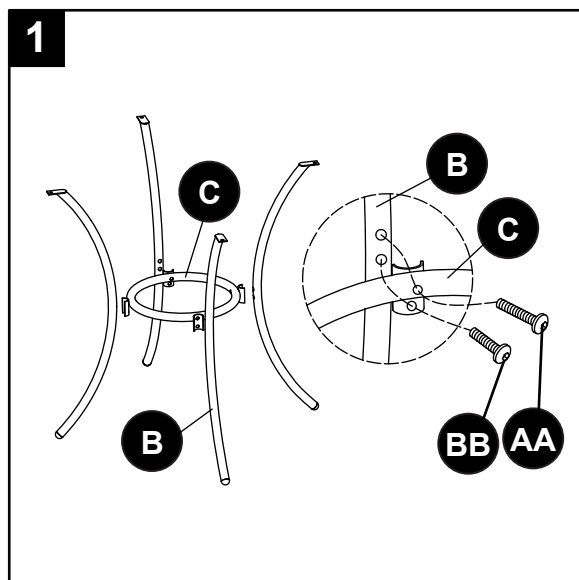

2. Placez le plateau (A) à l'envers sur un bout de papier ou sur une autre surface lisse pour éviter les égratignures. Fixez le plateau (A) aux pieds assemblés à l'aide de boulons courts (BB). Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Remettez la table à l'endroit.

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| BB | Boulon court M6 de 15 mm |  | x 4 |
| CC | Clé hexagonale |  | x 1 |

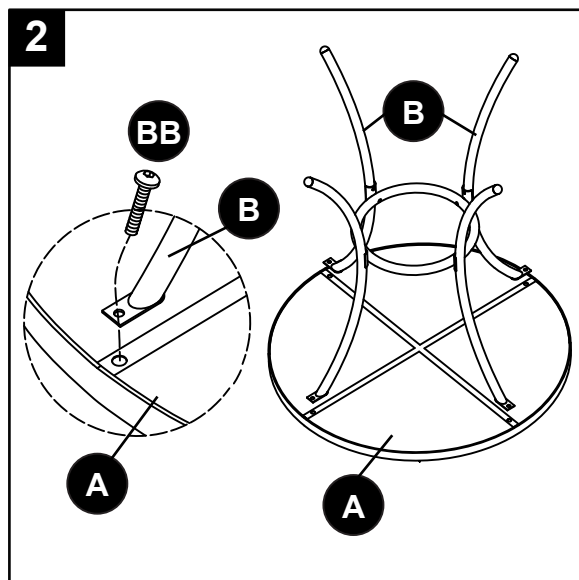

CENTRETIEN

- Pour le nettoyage, utilisez un linge humide, ce qui permettra d'enlever la saleté, puis laissez sécher à l'air.
- En raison de la nature de l'acier, de la rouille peut apparaître si la couche protectrice est égratignée.
- C'est un processus naturel. Afin de minimiser cette situation et d'éviter que la peinture ne s'égratigne, nous vous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation de l'article.

GARANTIE

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Le fini est garanti contre l'écaillage, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.

Exclusions : les articles utilisés à des fins commerciales, locatives ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts.

La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 800 643-0067.

Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable.

Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTIO	N ^O DE PIÈCE
AA	Boulon long	S76
BB	Boulon court	S77
CC	Clé hexagonale	S78



AA



BB



CC

Imprimé en Chine


Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



ARTÍCULO #0609579

MESA DE 271,12 CM TIPO RESTAURANTE CON BALDOSAS ESTILO FAROL

MODELO #TB-15S083D-1600

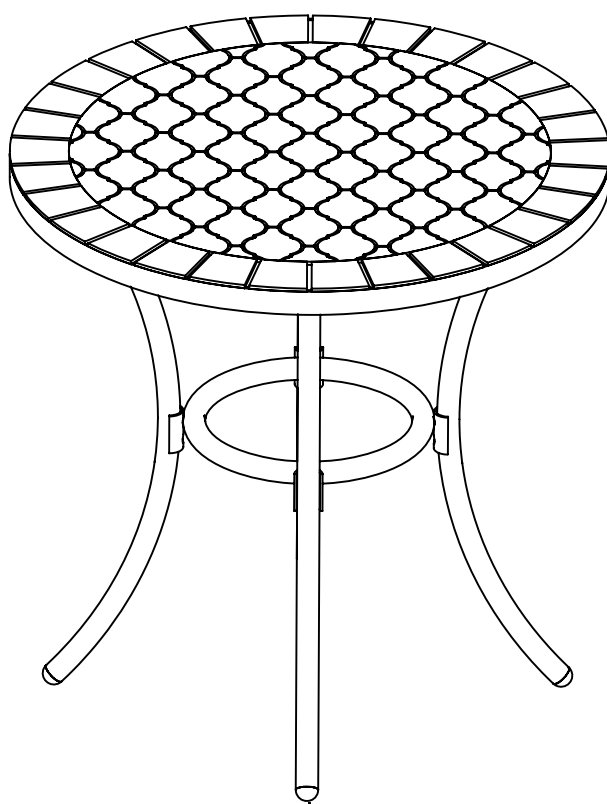


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

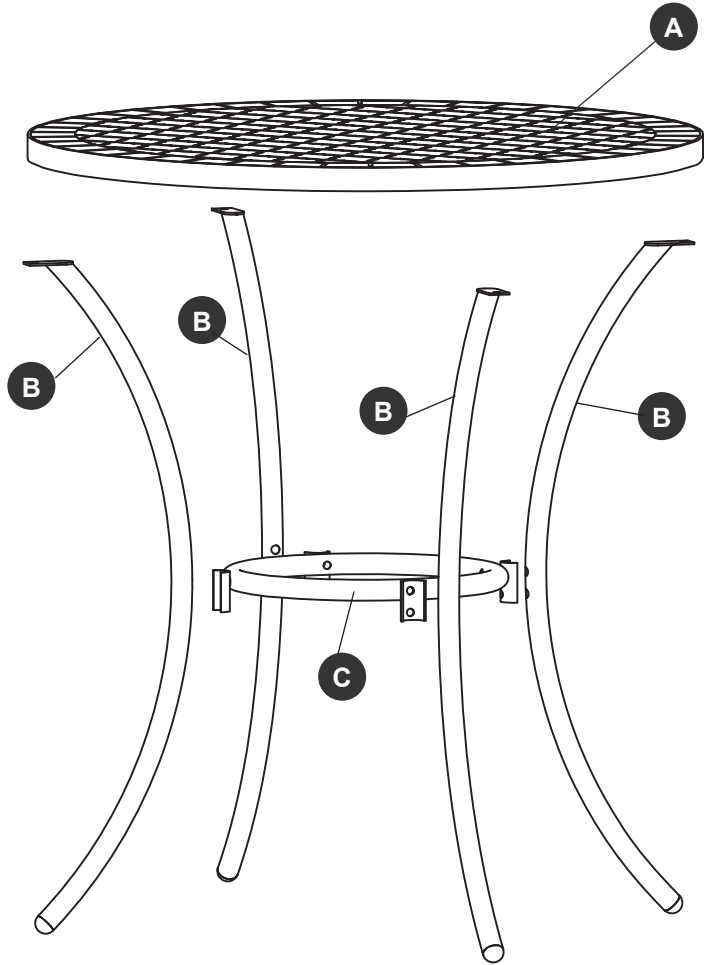

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Cubierta de la mesa	1
B	Pata de la mesa	4
C	Abrazadera fija	1

ADITAMENTOS



Perno largo
M6 x 35
Cant. 4



Perno corto
M6 x 15
Cant. 8



Llave hexagonal
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan dos personas.

ADVERTENCIA

- No apriete todas las piezas hasta que esté listo el ensamblado.
- No se siente ni se pare sobre la mesa.
- No use herramientas eléctricas para ensamblar este producto.

PRECAUCIÓN

- Las piezas pequeñas, como las arandelas, pueden constituir un riesgo de asfixia para niños pequeños.
- Mantenga fuera del alcance de niños pequeños.

PREPARACIÓN



Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: aproximadamente 20 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la abrazadera fija (C) a las cuatro patas de la mesa (B) con pernos largos (AA) y pernos cortos (BB). Apriete los pernos con la llave hexagonal (CC).


Aditamentos utilizados


AA	Perno largo M6 x 35		x 4
BB	Perno corto M6 x 15		x 4
CC	Llave hexagonal		x 1

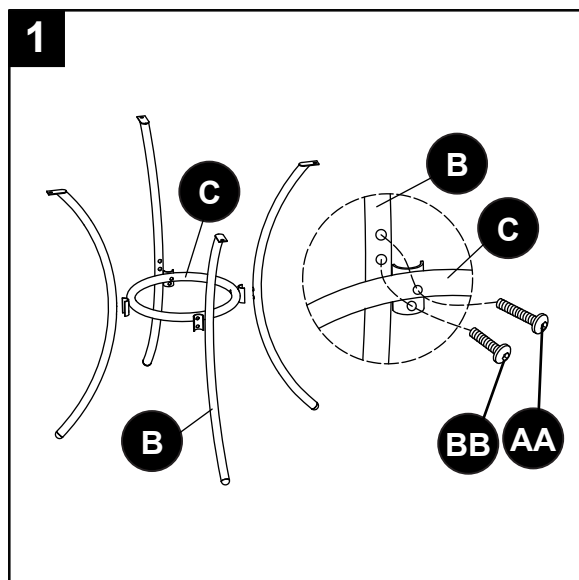

2. Coloque la cubierta de la mesa (A) boca abajo sobre una superficie de papel o una superficie suave para evitar rayarla. Fije la cubierta de la mesa (A) al ensamble de la pata de la mesa (A) con pernos cortos (BB). Apriete los pernos con la llave hexagonal (CC). Gire la mesa con el lado correcto hacia arriba.

Aditamentos utilizados

BB	Perno corto M6 x 15		x 4
CC	Llave hexagonal		x 1

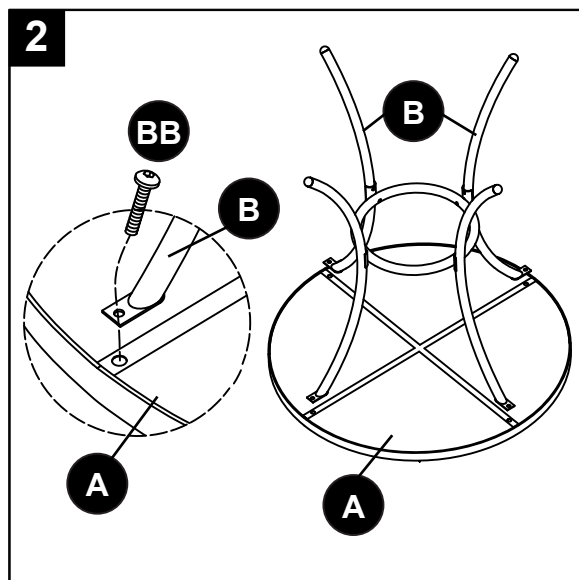

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpieza, utilice una toalla húmeda para remover la suciedad, luego deje secar al aire.
- Debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación si el recubrimiento protector se raya.
- Este es un proceso natural. Para minimizar esta condición, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble o manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que estos se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

Las estructuras y las soldaduras tienen garantía en caso de defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un (1) año.

El acabado tiene garantía en caso de descascarado, agrietamiento o formación de burbujas durante un período de un (1) año.

Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados.

No se ampara la decoloración o el desteñido en el acabado debido a la exposición a la intemperie, sustancias químicas o derrames; ruptura de la superficie de la mesa, corrosión u oxidación de los aditamentos; ni daños a las estructuras o soldaduras provocados por un ensamblaje incorrecto, mal uso o causas naturales.

Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante al 1-800-643-0067.

El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible.

Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán del estilo y color originales, o de un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado.


Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse.

Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno largo	S76
BB	Perno corto	S77
CC	Llave hexagonal	S78

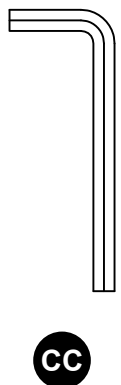

Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/gardentreasures 