




HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

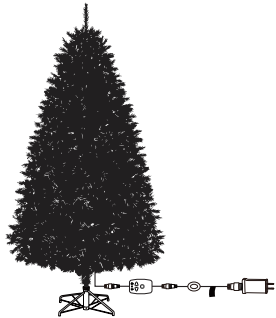

ITEM/ARTÍCULO #5286305

7.5 FT SCARSDALE SPRUCE PRE-LIT TREE PÍCEA SCARSDALE PREILUMINADA DE 2,28 M

MODEL/MODELO # TG76P3G01D01

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page. If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Gracias por comprar este producto Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto. Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23037

SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ RISK OF FIRE/RIESGO DE INCENDIO

Use only adapter supplied with this product, using a different adapter will damage the lights and cause fire, electrical shock hazards./Use solo el adaptador suministrado con este producto, el uso de un adaptador diferente dañará las luces y causará peligros de incendio o descarga eléctrica.

CAUTION/PRECAUCIÓN

• Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conecte a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.

• This seasonal product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para uso o instalación permanente.

• Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuente de calor similar.

• Do not secure the wiring of product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.

• Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.

• Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.

• This is an electric product--not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can reach it./Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.

• Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list./Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete.


If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No Tools Required for Assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit www.lowes.com for more information./ • Visite www.lowes.com para obtener más información.

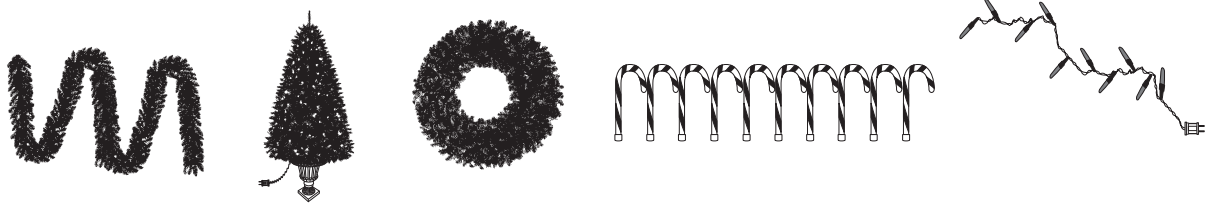

Printed in China/Impreso en China

• Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.

• Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislamiento del cable.

• Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras este está en uso.


• The lamps of this product are not replaceable. Do not attempt to change or modify the lamps./Las bombillas de este producto no son reemplazables. No intente cambiar o modificar las bombillas.

• The controller and remote controller (if included) can only be used with this product./El controlador y el control remoto (si se incluyen) solo se pueden usar con este producto.

• Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto con este.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO


Remove the insulation tab of the remote control before first use./Retire la lengüeta de aislamiento del control remoto antes del primer uso.

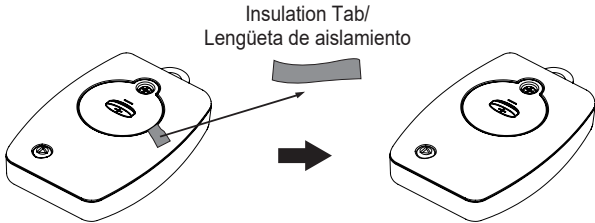

Light Functions Selection:/Selección de las funciones de las luces:

Press the Selector Button on either the Remote Controller or the Light Controller to select among:/
Presione el botón del selector en el controlador remoto o en el controlador de iluminación para seleccionar entre:

- (1) Clear / Multicolor Fading/Desvanecimiento transparente y multicolor
- (2) Clear Fading/Desvanecimiento transparente
- (3) Clear / Multicolor Alternating/Alternado entre transparente y multicolor
- (4) Clear Steady/Continuo transparente
- (5) Clear / Multicolor Slow Fading/Desvanecimiento lento transparente y multicolor
- (6) Multicolor Steady/Continuo multicolor
- (7) Multicolor Fading/Desvanecimiento multicolor
- (8) Combination/Combinación

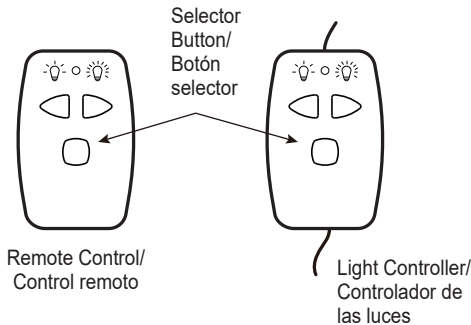

Brightness Level Selection:/Selección del nivel de brillo:

There are 13 brightness levels under Clear Steady, Multicolor Steady, Clear / Multicolor Alternating modes.
Simply press the controller buttons to increase ☀ or decrease ☾ the brightness to your liking./
Hay 13 niveles de brillo en los modos continuo transparente, continuo multicolor, alternado entre transparente y multicolor. Simplemente presione los botones del controlador para aumentar ☀ o disminuir ☾ el brillo según su gusto.


Memory Function:/Función de memoria:

If you unplug and reconnect the product to the power outlet, the product will resume the last light effect and brightness level that was selected before the power was cut out./
Si desenchufa y vuelve a conectar el producto al tomacorriente, el producto reanudará el último efecto de luces y el nivel de brillo que se seleccionó antes de que se cortara la alimentación.


WARNING/ADVERTENCIA

- 1. Dispose of used battery properly. Observe local regulations regarding disposal of hazardous waste./Deseche la batería usada adecuadamente. Respete las regulaciones locales relativas a la eliminación de desechos peligrosos.
- 2. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -)./Asegúrese de que las baterías estén instaladas de manera correcta en lo que se refiere a la polaridad (+ y -).
- 3. This product is powered by a lithium battery. Due to their small size, lithium batteries can easily be swallowed by children. Ingestion of such batteries has been known to cause death./Este producto funciona con una batería de litio. Debido a su pequeño tamaño, los niños pueden tragar fácilmente las baterías de litio. Se sabe que la ingesta de tales baterías causa la muerte.
- 4. This product contains a lithium battery which if swallowed has been known to cause death./Este producto contiene una batería de litio que, si se ingiere, causa la muerte.
- 5. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted./Retire las baterías cuando no vaya a usar el artículo por un período prolongado o cuando se agoten.
- 6. Clean the battery contacts prior to battery installation./Limpie los contactos de la batería antes de instalarla.
- 7. Dispose of used batteries properly by following directions on batteries./Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones acerca de las baterías.
- 8. Use only CR2032 batteries for the remote controller./Use solo baterías CR2032 para el control remoto.
- 9. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK./NO INCINERE LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE.
- 10. Small parts, keep batteries out of reach of children./Piezas pequeñas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- 11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged./Las baterías que no son recargables no deben recargarse.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

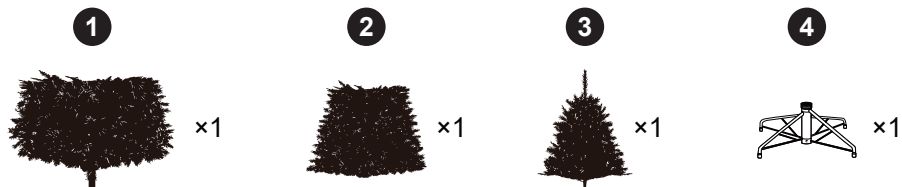


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

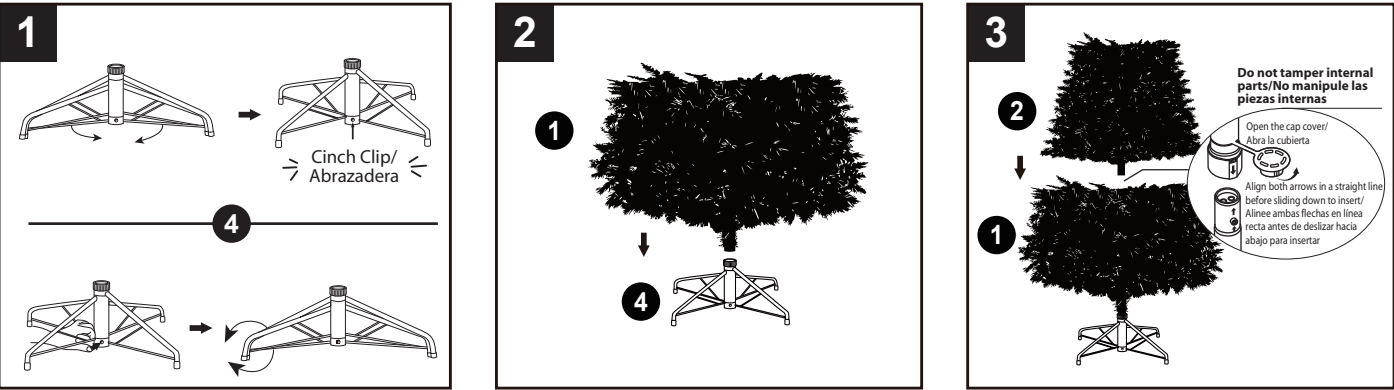


BATTERY REPLACEMENT/REEMPLAZO DE LA BATERÍA

- 1. Loosen the screw of the battery cover with a screwdriver (not included)./Afloje el tornillo de la cubierta de las baterías con un destornillador (no incluido).
- 2. Replace the used battery with a new CR2032 button cell battery (not included). Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -)./Reemplace la batería usada con una batería nueva de botón CR2032 (no incluida). Asegúrese de que las baterías estén instaladas de manera correcta en lo que se refiere a la polaridad (+ y -).
- 3. Retighten the screw to close and secure the battery cover./Vuelva a apretar el tornillo para cerrar y asegurar la cubierta de las baterías.

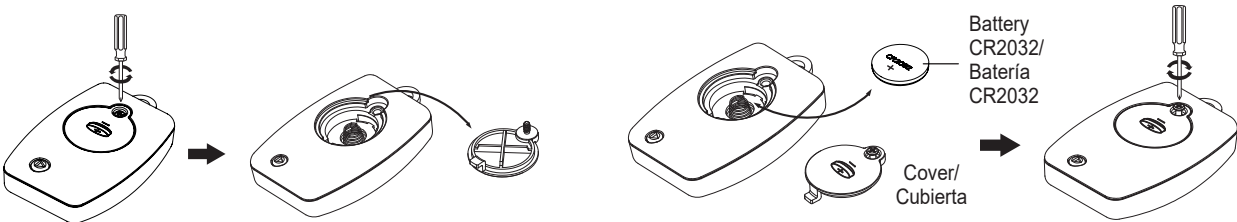


REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

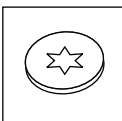

Hinge Pin Retainer/
Sujetador de pasador de bisagra × 1

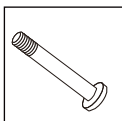

Hinge pin/
Pasador de bisagra × 1

