



Westinghouse

**WES41-800-3D
MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE**



**Instruction Manual
Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENT

1. SAFETY WARNING
2. RESTRICTIONS
3. MAINTENANCE
4. TROUBLESHOOTING
5. FEATURES AND BENEFITS
6. INSTALLATION
7. COMPONENTS
8. OPERATION
9. MOVING THE CHAIR
10. FLOOR PROTECTION
11. PRODUCT SPECIFICATIONS
12. WARRANTY

FRANÇAIS

1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the AC power cord after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by Westinghouse®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 20 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your Westinghouse® technician or dealer.
- Make sure behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your Westinghouse® service technician or customer service representative at 1-866-967-7333 ext 227.
- This chair should be used only in a well ventilated, normally dry, and dust-free environment.

2. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries, or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

3. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by Westinghouse® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after if you do not plan to use the chair for a long period.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on a wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend using the massage chair intermittently and not for long periods.

4. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power off automatically.
- After several uses, the chair might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

5. FEATURES AND BENEFITS

Enjoy the new Westinghouse® WES41-800-3D massage chair. Its vertical to horizontal movable quad-rollers will massage from your neck all the way to your thighs. Very versatile, the Westinghouse® WES41-800-3D massage chair reproduces over 7 massage actions with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! It even includes shoulder, seat, forearms, and foot massages.

6. INSTALLATION

The WES41-800-3D massage chair comes partly assembled.

- Assemble this massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
- **This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The cord must be connected into an appropriate AC wall outlet.**
- If the massage chair fuse is burned out, please use the chair's main On/Off button to turn it off and unplug the AC power cord. You can unscrew the fuse located in the switch box at the bottom right of the chair in the back.

Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid.

You can call Westinghouse® at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.



CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227

Unpacking

- 1) Remove the massage chair, cushions, and accessories from the main box.
- 2) Remove all plastic wraps.
- 3) Connect the leg massage section air tube with the air tube on the massage chair. Connect the wire harness, untie the fixed pipeline belt and insert the connecting part into the seat


frame (Fig. 1).

Insert the leg massage section supports into the round tubes on the left and right sides of the leg massage section (Fig. 2).

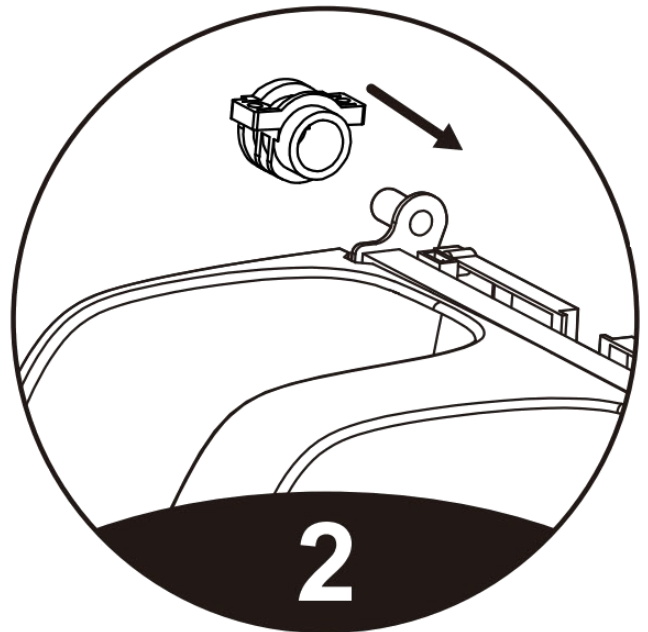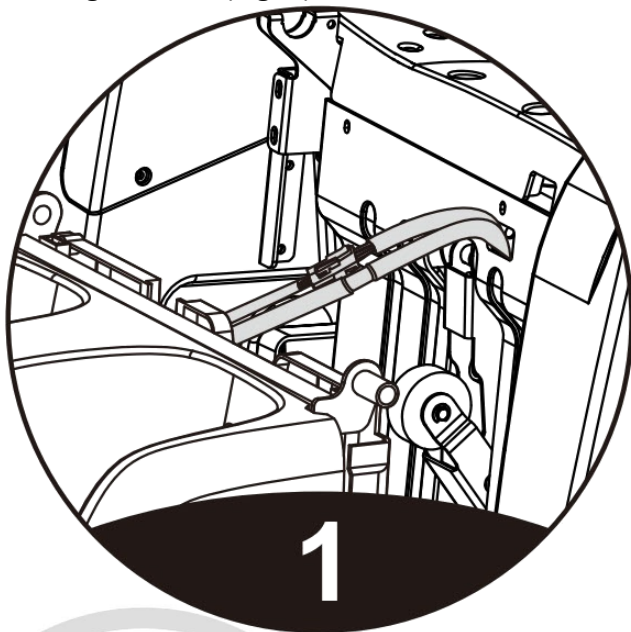

4) Hang the leg massage section with the fixing block on the support hooks of the massage chair seat frame (Fig. 3).



Screw the leg massage section's fixing blocks with 4 M4 screws (2 on the left and 2 on the right). Check whether there is any abnormality with the up-and-down movement and whether the air tube is bent. (Fig. 4).

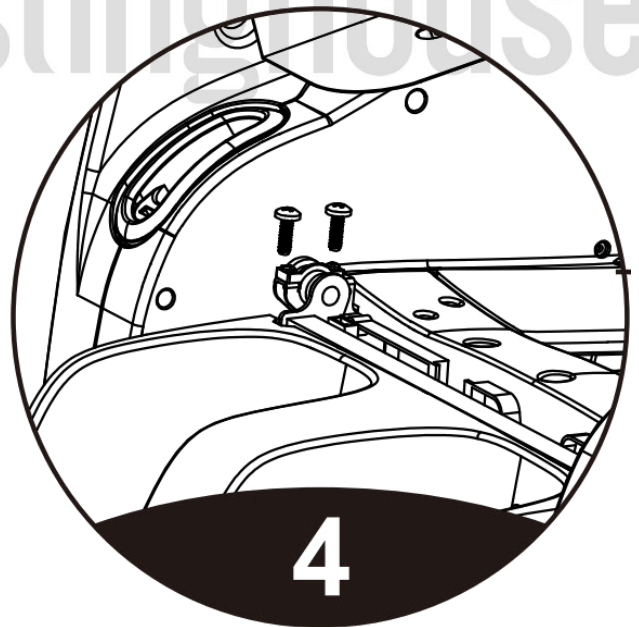

IMPORTANT: Avoid bending the air tube.



Back and head cushions

Install the back and head cushions using the cushion's zippers.

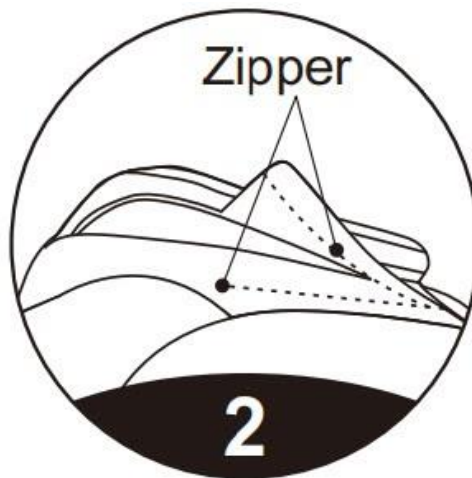
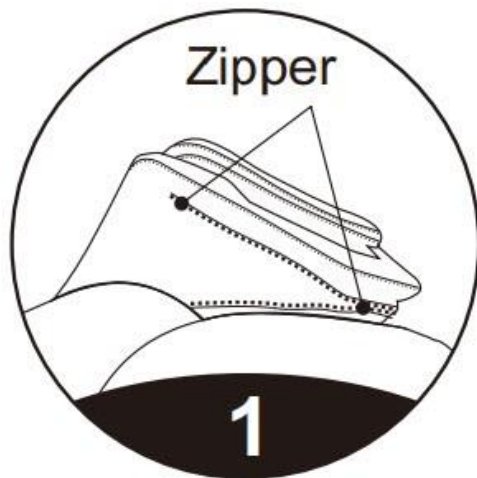


Final Installation

- 1) Insert the AC power cord into the massage chair power socket and then into the wall power outlet.
- 2) Turn on the main power switch at the bottom, behind the massage chair.

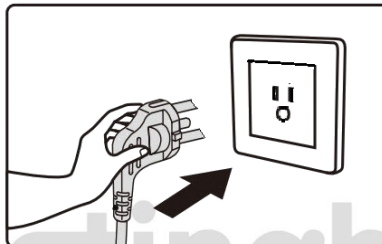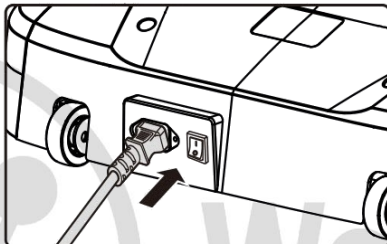

7. COMPONENTS

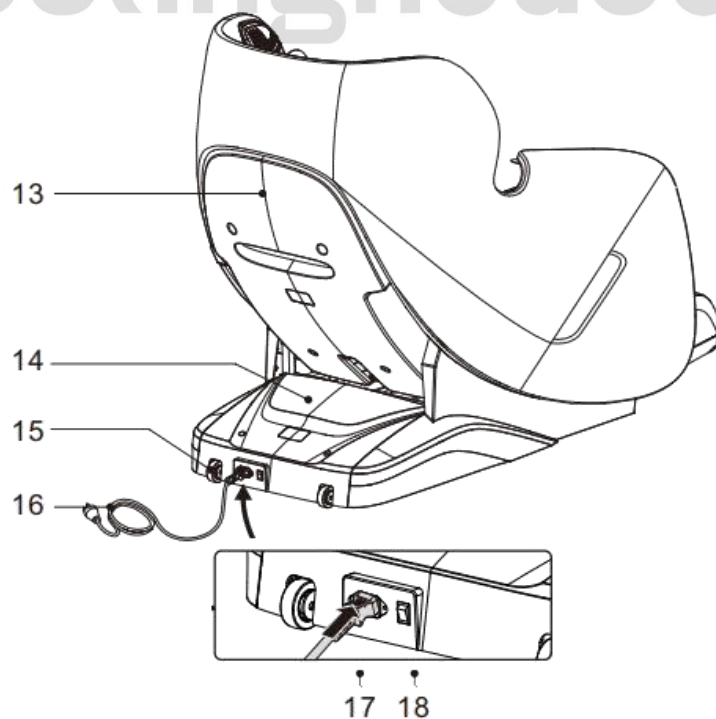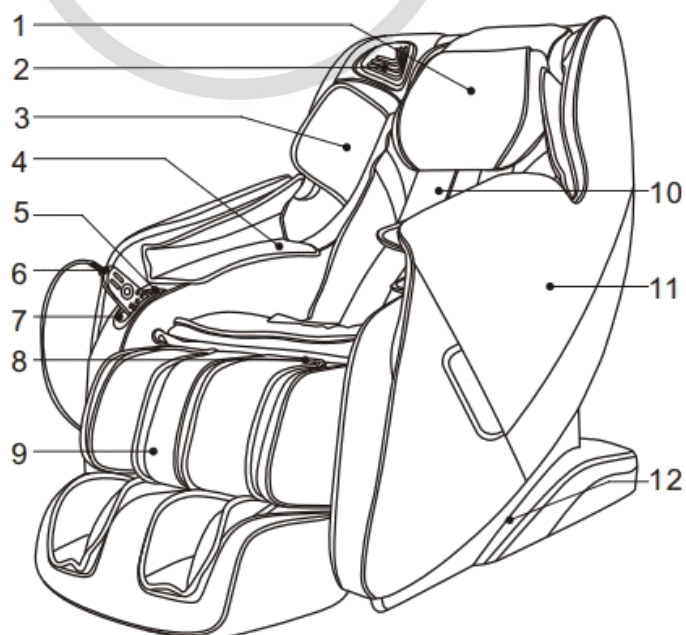


1. Head cushion
2. 3D digital audio (built-in voice control microphone)

3. Shoulder air bag
4. Arm airbag
5. Remote control holder

6. Remote control
7. USB charging port
8. Seat cushion
9. Leg massager section
10. Backrest cushion
11. Armrest
12. Side cover

13. Backrest cover
14. Power box cover
15. Transport casters
16. Power cord and plug
17. Power cord input
18. Main power switch

Remote Control

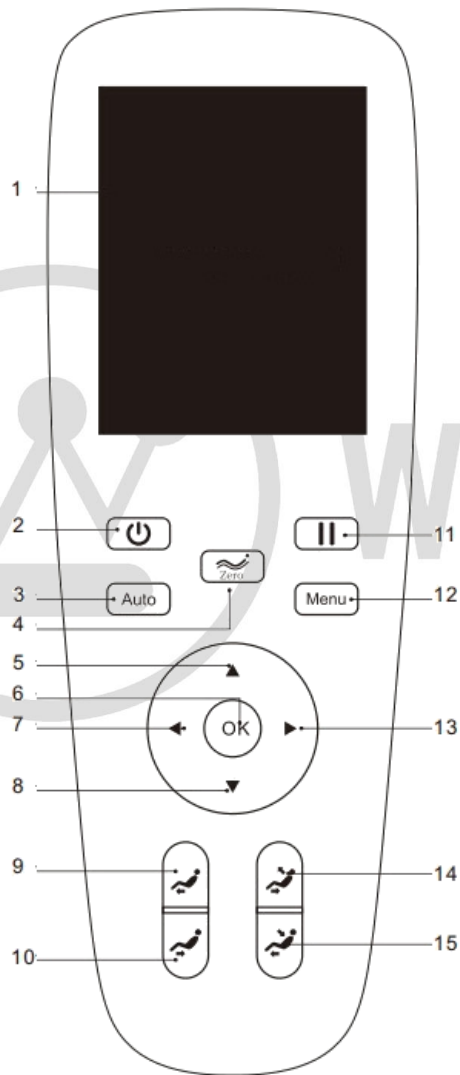


1. Display screen:
2. On/Off key:
3. Automatic massage key:
4. Zero-gravity key:
5. Up key:
6. OK key:
7. Left key:
8. Down key:
9. Lower leg frame ascending key
10. Lower leg frame descending key:
11. Pause key:
12. Menu key
13. Right key
14. Linkage sit-up key:
15. Linkage lying key

8. OPERATION

We recommend adjusting the chair angle before powering up the chair. This way, the massages will be done correctly.


Once your massage chair is connected to an AC wall outlet, you can turn on the chair by power on/off key, the rise or lying down key, or use the voice control wake up key to activate your massage chair.

Press the on/off key  to start the massage, and the backrest frame and lower leg frame will automatically lie down to the set angle.

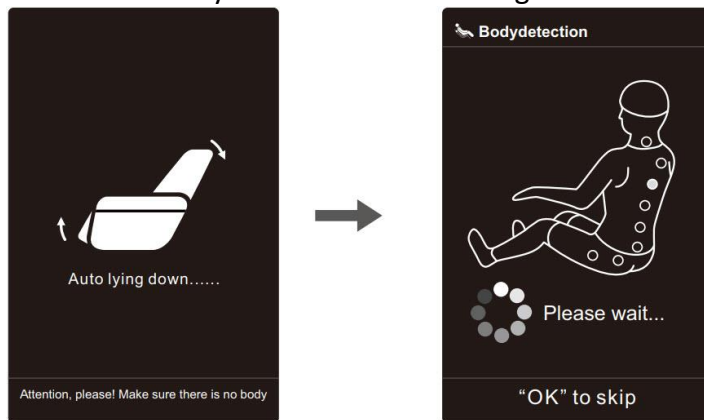


Once in its correct position, the massage chair will automatically detect the shoulder position and body contour. If you wish, you can press the  key to directly skip the shoulder position and body shape detection, then turn on the default value to start your massage.

After detecting the shoulder position, a buzzer will sound "beep". If there is any difference from your actual shoulder position, you can adjust the appropriate position by pressing "Up" or "Down" arrow key. The shoulder position is adjustable in 11 steps. If there is no shoulder position adjustment within 10 seconds, the chair will automatically start the massage. If you press the "OK" key, you will start the massage immediately. If the shoulder position cannot be detected, the massage is performed at the default shoulder position height.

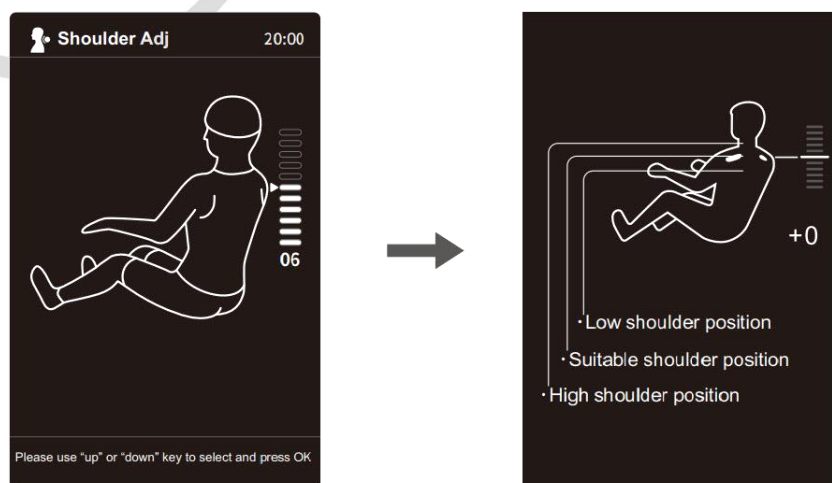

After entering the massage program, if it is necessary to adjust the shoulder, from the display status information, you can directly select the shoulder adjustment button to enter the shoulder adjustment interface and adjust the shoulder position and height with the "Up" or "Down" arrow key. Press the "Left" arrow key to return to the previous menu interface.

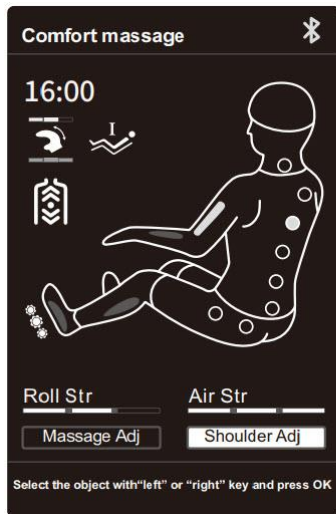

Pause key

When the massage function is running, press the  key to temporarily stop all massage functions; press the key again to continue the massage function before the pause. If the pause lasts for more than 20 minutes, all massage functions will be automatically turned off.

Menu key

Press the  key to enter the menu massage function interface, including the automatic program, the manual program, the air compression massage, the auxiliary function, the memory storage and the setting function.

After entering the menu interface, press the "Up" or "Down" arrow key to select the desired massage function and then press the "OK" key to confirm. Press the "Left" arrow key to return to the previous menu interface.


AUTOMATIC

Automatic massage programs

Press the "Menu" key to enter the menu interface, press the "Up" or "Down" arrow key to select the automatic function, and press the "OK" key. You can also access these massage modes by pressing the "Auto" key on the remote control and select one of the automatic massage functions.

There are eight automatic massage modes: fast massage, comfort massage, relax massage, full-body massage, neck and shoulder massage, back and waist massage, stretch massage and sport recovery.

Enter the automatic massage function interface, press the "Up" or "Down" key to select your automatic function massage program and then press the "OK" key to confirm. It will automatically return to the information interface, and the information interface will be displayed as an information interface with automatic functions.

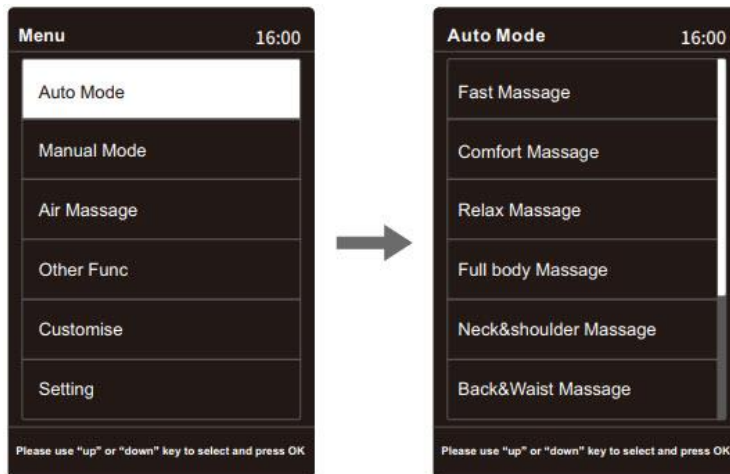


Manual mode message types

Press the **Menu** key to enter the menu interface, press the "Up" or "Down" arrow key to select the manual mode and press the "OK" key. Manual program: Wise, Area, Width and speed and other message functions. Each has several choices.

Press the "Up" or "Down" arrow key to select any manual program, then select the function submenu using the "Right" arrow key, and then press the "OK" key to confirm. Press the "Left" arrow key to return to the previous menu interface.

There are 7 different massage types such as knead, tap, knead and tap, Shiatsu, knock, 3D I and 3D II. The width of the manipulator massage ball can also be adjusted under the following massage types: slapping, finger pressing, tapping and 3D II.

After entering the manual program interface, press the "Up" or "Down" arrow key to select the massage method function, enter the massage method submenu using the "Right" arrow key to select, then press the "Up" or "Down" arrow key to select any massage type, and press the "OK" key to confirm; press the "Left" key to return to the previous menu interface.

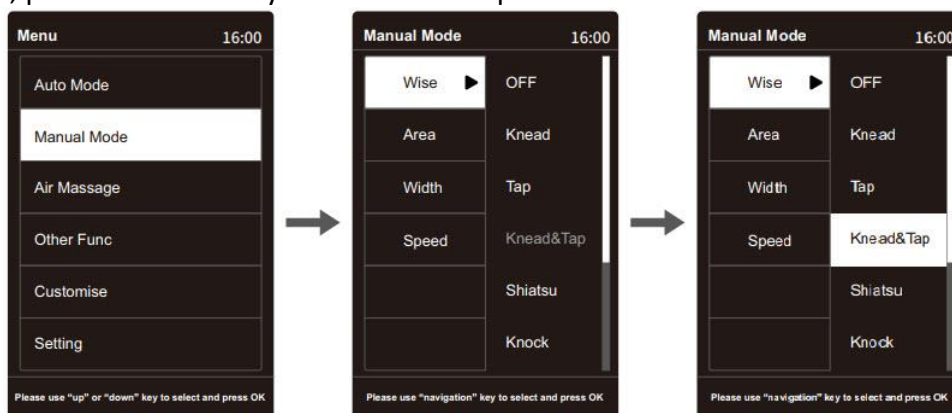


Massage area adjustment

After entering the massage program, if you prefer to adjust the massage area, press the "Menu" key on the manual controller to select a manual program. Select the manual program, and then press the "Left" arrow key to return to the information interface (manual mode).

From the manual program interface, if the massage position displays fixed points or local, you can directly press the "Up" or "Down" arrow key to move the massage mechanism up or down.


From the manual program interface, if the massage position is not fixed point or local, you need to select the type of massage adjustment, then select the massage area, select fixed point or local, then press the "Left" arrow key to return to the information interface, and then press the "Up" or "Down" arrow key to move and adjust the massage mechanism up and down.

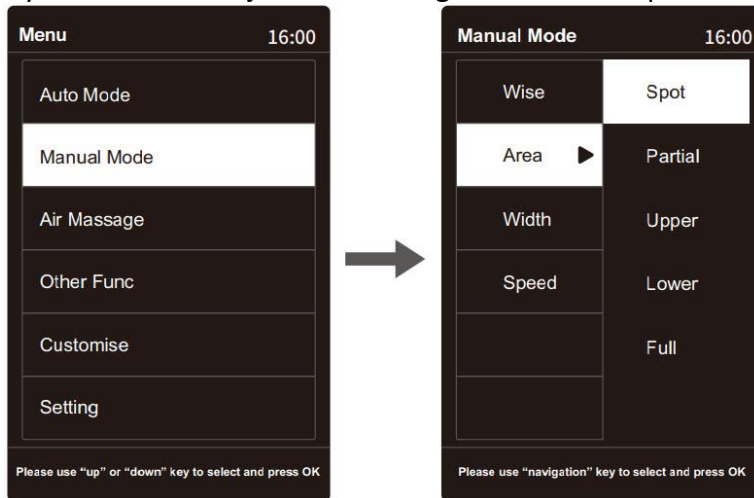

Massage width

You can adjust the massage width in three ways: Narrow, Middle, Wide.


After entering the manual program interface, select the width press the "Up" or "Down" arrow key to select your massage width choice. Press the "OK" key to confirm; press the "Left" key to return to the previous menu interface.

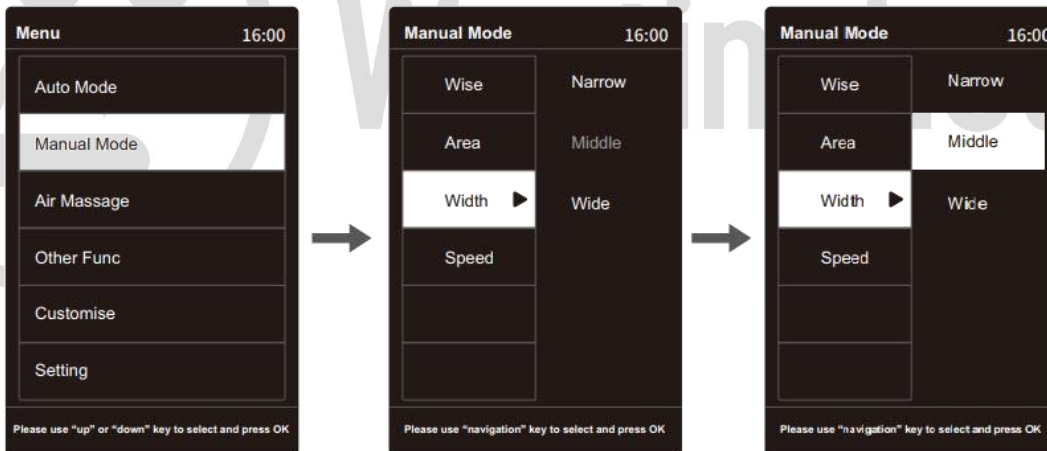

Massage speed

You can adjust the massage speed in three ways: 1, 2 and 3.

After entering the manual program interface, select the width press the "Up" or "Down" arrow key to select your massage speed choice. Press the "OK" key to confirm; press the "Left" key to return to the previous menu interface.

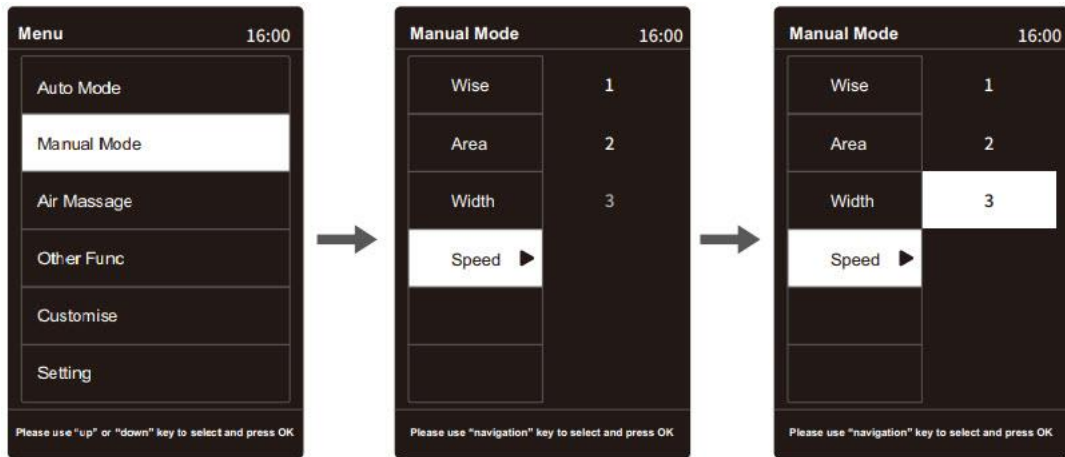

Air compression massage

You can choose between three types of air compression massage: Up Body, Low Body and Air Str (Air Strength).

Press the left arrow key to return to the previous menu interface.

Up Body: On/Off



Low Body: On/Off




Air Str: There are three levels of strength; 1, 2 and 3



Other Func (Under foot massage)

Select Other Function, then Roll and then select the underfoot massage feature. You can deactivate this feature or select between three intensity levels (1, 2 and 3).

Press the left arrow key to return to the previous menu interface.

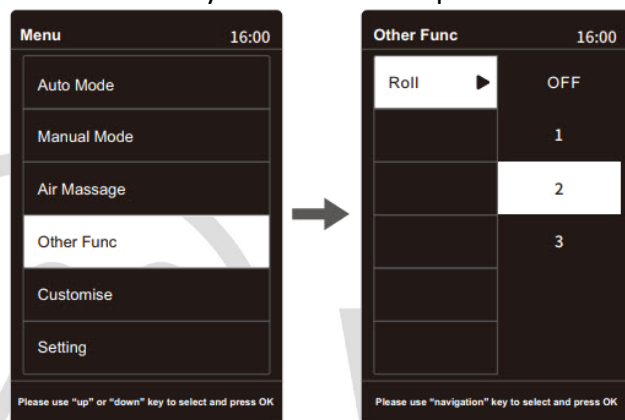

Zero gravity massage

Press the  key. The position of the lower leg frame and backrest frame will be automatically adjusted to a zero-gravity position. Pressing repeatedly on this key will activate three different zero-gravity modes.

Memory

The massage chair can memorize up to three massage types that you prefer. All you need to do is to select the customize feature under the main menu, press OK. Then select "Save" to save it. Once saved, they can be recalled by going to the Customize feature under the main menu then select one of you three choices (Save 1, Save 2 and Save 3) and then select "Use".



Massage adjustments

After entering the massage adjustment interface, press the "Up" or "Down" key to select any massage adjustment function, then enter the massage adjustment submenu using the "Right" key to select, then press the "Up" or "Down" key to select the desired massage adjustment gear, and press the "OK" key to confirm.

There are three 3D massage types. You can choose the type you prefer (1, 2 and 3).

There are 3 air intensity air compression massages (1, 2 and 3).

There are four timer massage lengths available (+10 minutes, + 5 minutes, -5 minutes, and -10 minutes) These will add or subtract massage time to the actual massage being done if the preprogrammed time is not exceeded.

Press the "Left" key to return to the previous menu interface.



Bluetooth audio


Activate the Bluetooth feature to listen to music while enjoying a soothing massage.

Press the Menu key and scroll down using the down arrow key. Select the "Setting" feature by pressing OK. Select Bluetooth and select "On" and press OK.

Go into your smart device (i.e. smartphone) settings and open the Bluetooth function to search for new Bluetooth devices.


You will find a Bluetooth named (IMCM-XXXX), choose it to pair with the chair.

Turn on the music player in your smart device and enjoy your favourite music through the chair's speakers and Bluetooth feature while being massaged.

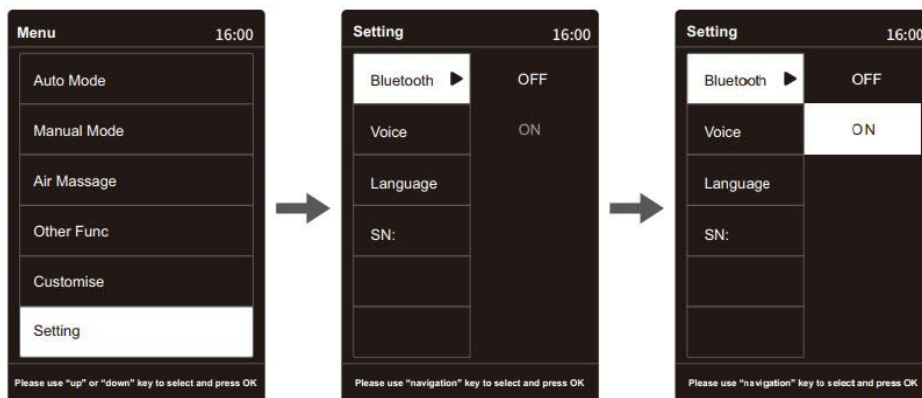

Voice Control (English or Chinese only)

Press the Menu key and scroll down using the down arrow key. Select the “Setting” feature by pressing OK. Select “Voice” and select “On” and press OK. When the massage chair is turned on or in standby mode, say "Hi Alice" or "Hey Alice" to enable the voice control function.

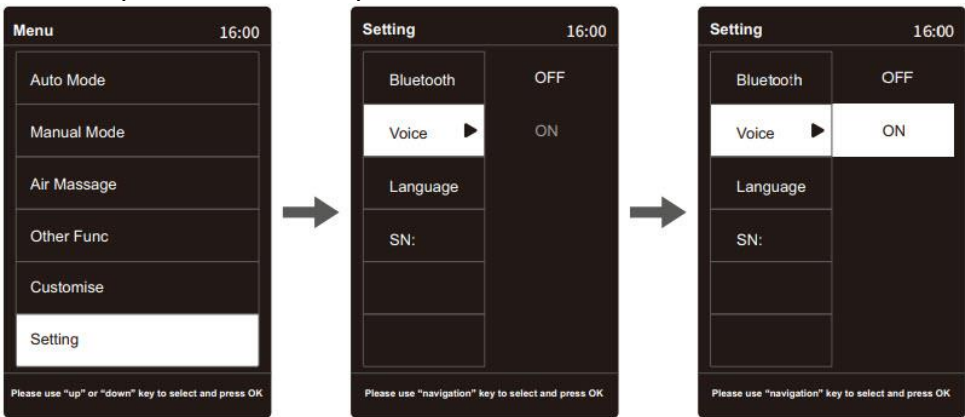

Use the following commands to use the voice Control feature:



Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Fixed massage	Answer: ok, fixed massage
10	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down	Answer: Ok, go little down
12	Go little up	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure	Answer: OK, , Close the air pressure
15	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment	Answer: Ok, stop adjustment


Language

Press the Menu key and scroll down using the down arrow key. Select the “Setting” feature by pressing OK. Select “Language” and select “On” and press OK. Select either English or Chinese. Press the left arrow key to return to the previous menu interface.



Serial Number Display

Press the Menu key and scroll down using the down arrow key. Select the "Setting" feature by pressing OK. Select "SN:" to display the chair serial number. Press the left arrow key to return to the previous menu interface.

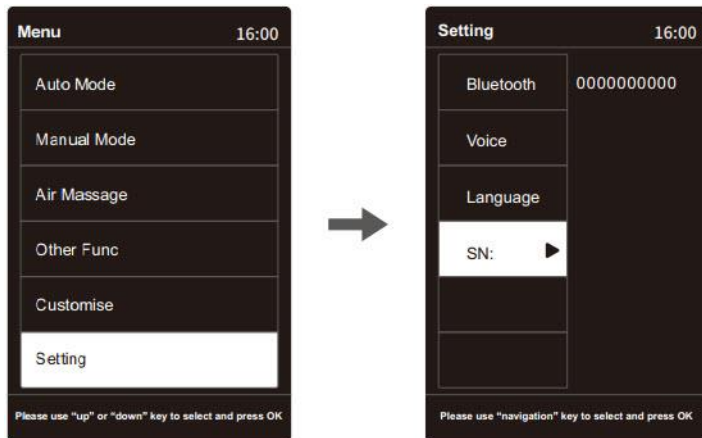

Leg rest massage angle adjustment



Press and hold this key to slowly rise or lower the leg rest and release it to stop rising.

Leg rest and backrest angle adjustment




To change the leg rest and backrest angle at the same time press and hold this key to slowly raise the backrest frame while slowly lowering the lower leg frame and release it to stop the rising of the backrest and the lowering of the leg rest.

End massage

During the massage process, press the power on/off key to immediately turn off all massage functions, reset the backrest and the leg rest in their original position. The massage chair will also deactivate when the massage timer is ended.


9. MOVING THE CHAIR

Make sure that the AC power cord is pulled out of the chair. Turn the back backward to a proper angle so the center gravity falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish.

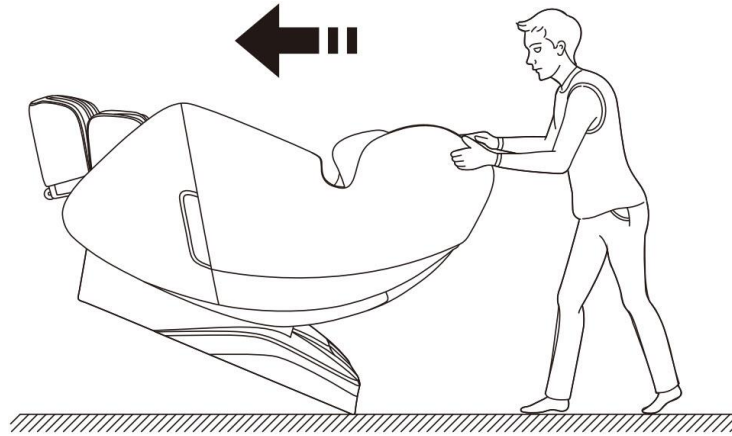

10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. To prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

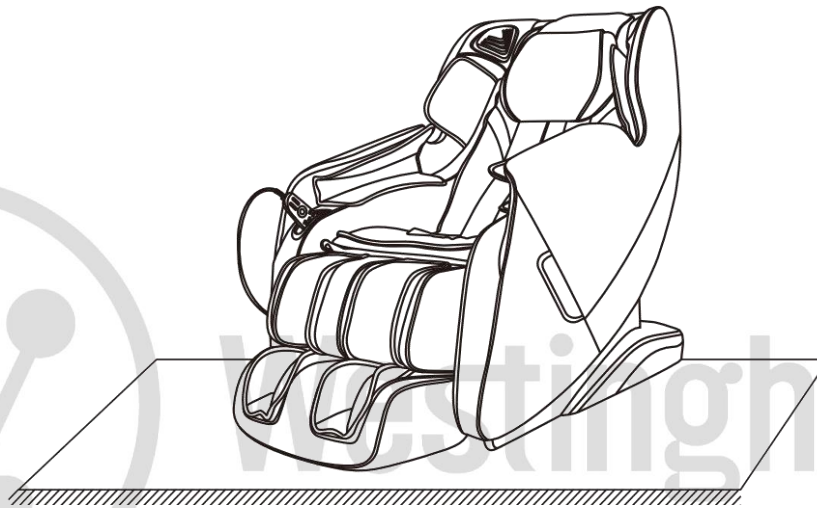

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Power: 70 Watts

12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident, or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

Table de matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. RESTRICTIONS
3. ENTRETIEN
4. DÉPANNAGE
5. AVANTAGES
6. INSTALLATION
7. COMPOSANTES
8. MODE D'EMPLOI
9. DÉPLACER LA CHAISE
10. PROTECTION DU PLANCHER
11. SPÉCIFICATIONS
12. GARANTIE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation CA de la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans ce manuel.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par Westinghouse®.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 20 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service Westinghouse® ou votre revendeur.
- Assurez-vous que l'appareil est bien aéré et non obstrué.
- Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne laissez pas de liquide tomber sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre chaise de massage si elle fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez Westinghouse® au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. RESTRICTIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une intervention chirurgicale récente, dislocation et autre problème de santé ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

3. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par Westinghouse®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes sont requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes.

4. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

5. AVANTAGES

Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique WES41-800-3D de Westinghouse®. Le mécanisme de massage unique à 4 têtes rotatives parcourt le dos efficacement. Le repose-pied comprend un système de massage performant pour les pieds fatigués. La chaise de massage thérapeutique Westinghouse® WES41-800-3D reproduit 7 thérapies de massage pour offrir la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! Elle masse même les épaules, les jambes et les pieds.

6. INSTALLATION

La chaise de massage WES41-800-3D est partiellement assemblée.



- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.
- **Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale CA appropriée.**
- Si le fusible du fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît mettre le fauteuil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Vous pouvez dévisser le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond et à gauche de la chaise derrière celle-ci.

Utiliser un fusible de même taille et de type pour remplacer l'ancien, puis remettre le couvercle.
Vous pouvez appeler Westinghouse® au 1-866-967-7333 ext 227 si vous avez besoin d'aides.


ATTENTION: Si une pièce est manquante, appelez le service à la clientèle au: 1-866-967-7333 poste 227.

Déballage

- 1) Retirez la chaise de massage, coussins et accessoires de la boîte principale.
- 2) Retirez tous les emballages en plastique.
- 3) Connectez le tube à air de la section de massage des jambes au tube à air du fauteuil de massage. Connectez le connecteur et insérez la pièce de connexion dans le siège (fig. 1). Insérez les supports de la section de massage des jambes dans les tubes ronds sur les côtés gauche et droit de la section de massage des jambes (Fig. 2).

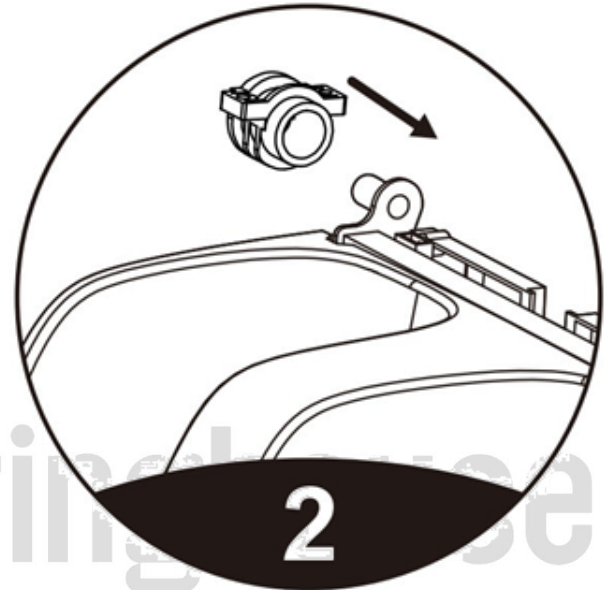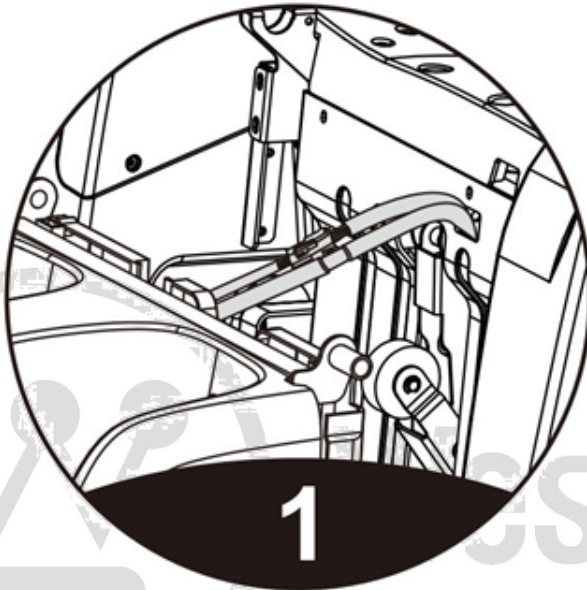



- 4) Accrochez la section de massage des jambes avec le bloc de fixation sur les crochets de support du fauteuil de massage châssis du siège (Fig. 3). Vissez les blocs de fixation de la section de massage des jambes avec 4 vis M4 (2 à gauche et 2 sur la droite). Vérifiez s'il y a une anomalie avec le mouvement de haut en bas et si le tube d'air est plié. (Fig. 4).

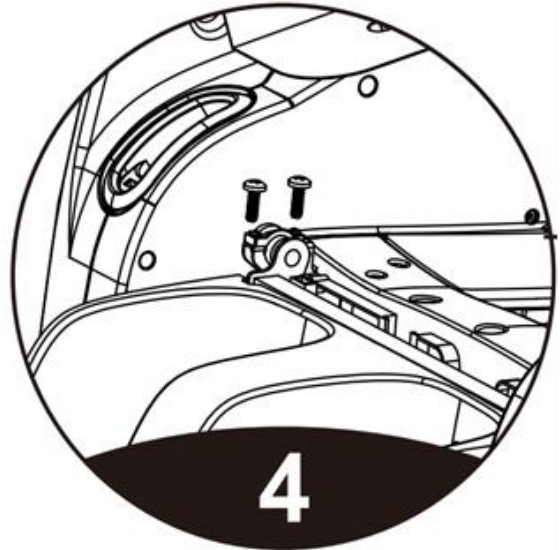

IMPORTANT : Évitez de plier le tube à air.



Coussins de dos et de tête

Installez les coussins de dossier et de tête à l'aide des fermetures à glissière du coussin.

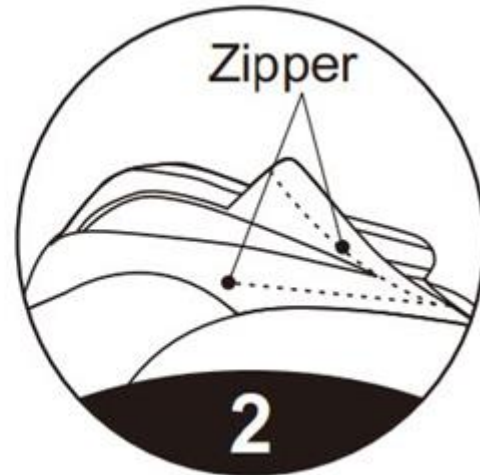
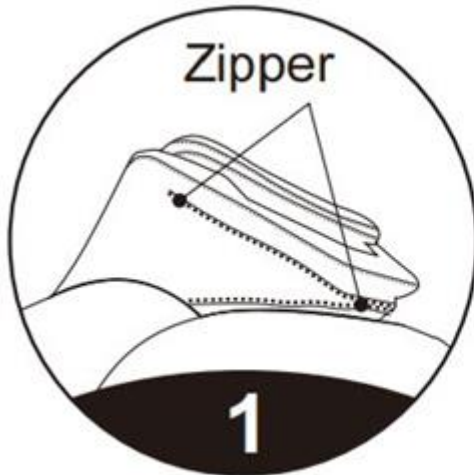


Installation finale

- 1) Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation du fauteuil de massage, puis dans la prise murale.
- 2) Allumez l'interrupteur d'alimentation principal en bas, derrière le fauteuil de massage.

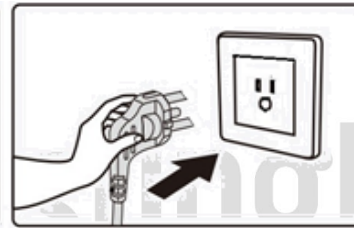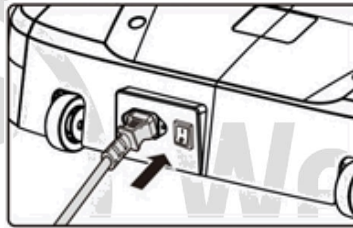


7. COMPOSANTES

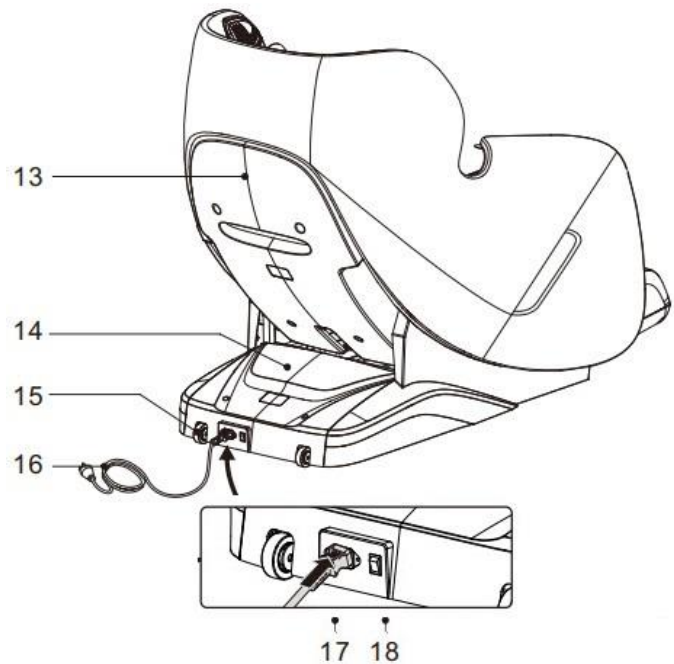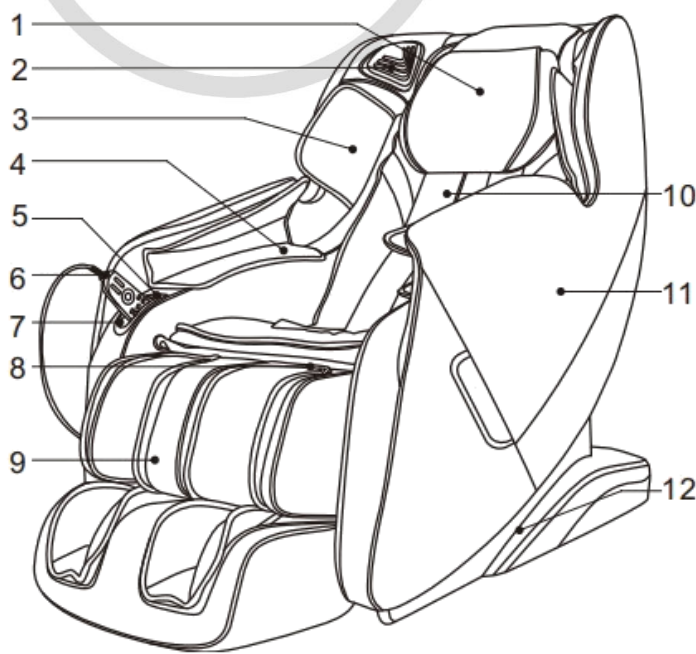

1. Coussin de tête
2. Audio numérique 3D (microphone à commande vocale intégré)
3. Airbag d'épaule
4. Airbag de bras
5. Support de télécommande
6. Télécommande
7. Port de charge USB
8. Coussin de siège
9. Section de massage des jambes

10. Coussin de dossier
11. Accoudoir
12. Capot latéral
13. Housse de dossier
14. Couvercle du boîtier d'alimentation
15. Roulettes de transport
16. Cordon d'alimentation et fiche
17. Entrée du cordon d'alimentation
18. Interrupteur d'alimentation principal

Télécommande

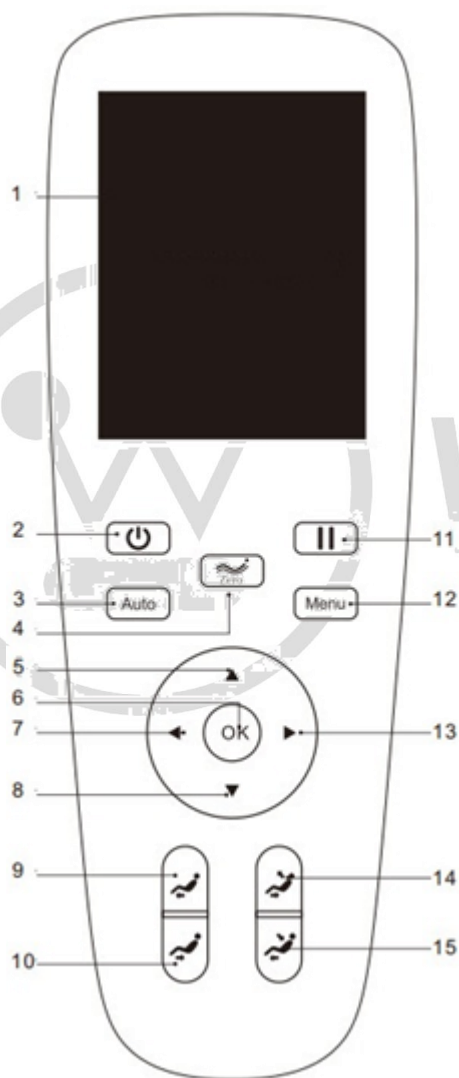


1. Écran d'affichage
2. Touche Marche/Arrêt
3. Touche de massage automatique
4. Touche d'apesanteur
5. Touche Haut
6. Touche OK
7. Touche gauche
8. Touche bas
9. Touche pour lever le masseur pour les jambes
10. Touche pour descendre le masseur pour les jambes.
11. Touche Pause
12. Touche Menu
13. Touche droite
14. Touche pour descendre le masseur pour les jambes et relever le dossier en même temps.
15. Touche pour monter le masseur pour les jambes et descendre le dossier en même temps.

8. OPÉRATION

Nous vous recommandons d'ajuster l'angle du fauteuil avant de mettre le fauteuil sous tension. De cette façon, les massages seront effectués correctement.

Une fois que votre fauteuil de massage est connecté à une prise murale AC, vous pouvez allumer le fauteuil à l'aide de la touche marche/arrêt , de la touche de montée ou de descente, ou utiliser la touche de réveil à commande vocale pour activer votre fauteuil de massage.


Appuyez sur la touche marche/arrêt  pour démarrer le massage, et le cadre du dossier et le bas de la jambe le cadre se couchera automatiquement à l'angle défini.

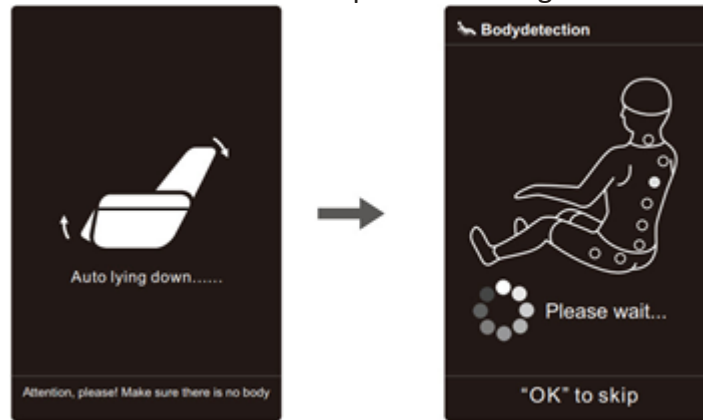

Une fois dans sa position correcte, le fauteuil de massage détectera automatiquement la position des épaules et le contour du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur la touche  pour ignorer directement la détection de la position des épaules et de la forme du corps, puis activer la valeur par défaut pour démarrer votre massage.

Après avoir détecté la position de l'épaule, un avertisseur se fera entendre "bip". S'il y a une différence par rapport à la position réelle de vos épaules, vous pouvez ajuster la position appropriée en appuyant sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas". La position des épaules est réglable en 11 étapes. S'il n'y a pas de réglage ou changement de la position des épaules dans les 10 secondes, le fauteuil démarre

automatiquement le massage. Si vous appuyez sur la touche "OK" , vous commencerez le massage immédiatement. Si la position des épaules ne peut pas être détectée, le massage est effectué à la hauteur par défaut de la position des épaules.

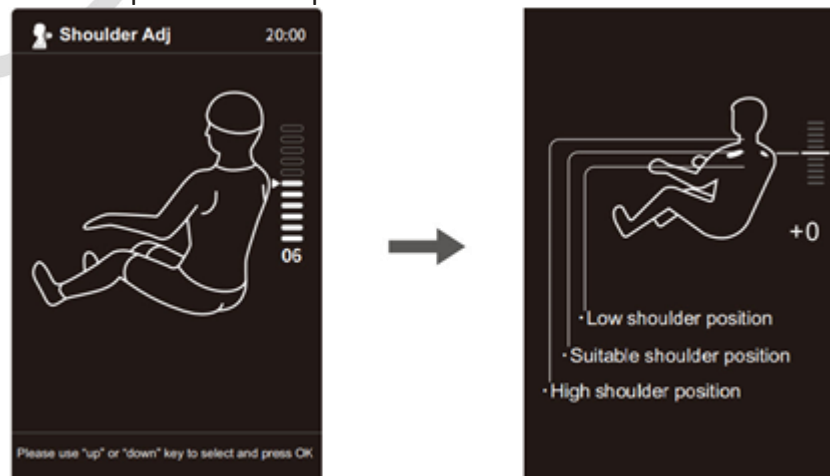

Après être entré dans le programme de massage, s'il est nécessaire d'ajuster l'épaule, à partir des informations d'état d'affichage, vous pouvez sélectionner directement le bouton de réglage de l'épaule pour entrer dans l'interface de réglage de l'épaule et ajuster la position et la hauteur de l'épaule avec le "Haut" ou "Bas" touche fléchée. Appuyez sur la touche fléchée "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.



Touche Pause

Lorsque la fonction de massage est en cours d'exécution, appuyez sur la touche  pour arrêter temporairement toutes les fonctions de massage. Appuyez à nouveau sur la touche pour continuer la fonction de massage avant la pause. Si la pause dure plus de 20 minutes, toutes les fonctions de massage seront automatiquement désactivées.

Touche Menu

Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface de la fonction de massage du menu, y compris le programme automatique, le programme manuel, le massage par compression d'air, la fonction auxiliaire, le stockage de la mémoire et la fonction de réglage.

Après être entré dans l'interface du menu, appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour sélectionner la fonction de massage souhaitée, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer. Appuyez sur la touche fléchée "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

AUTOMATIQUE


Programmes de massage automatiques

Appuyez sur la touche "Menu"  pour accéder à l'interface du menu, appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour sélectionner la fonction automatique, puis appuyez sur la touche

"OK" . Vous pouvez également accéder à ces modes de massage en appuyant sur la touche "Auto" de la télécommande et sélectionner l'une des fonctions de massage automatique.

Il existe huit modes de massage automatiques : massage rapide, massage de confort, massage relaxant, massage de tout le corps, massage du cou et des épaules, massage du dos et de la taille, massage des étirements et récupération sportive.

Entrez dans l'interface de fonction de massage automatique, appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour sélectionner votre programme de massage de fonction automatique, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer. Il reviendra automatiquement à l'interface d'information, et l'interface d'information sera affichée comme une interface d'information avec des fonctions automatiques.

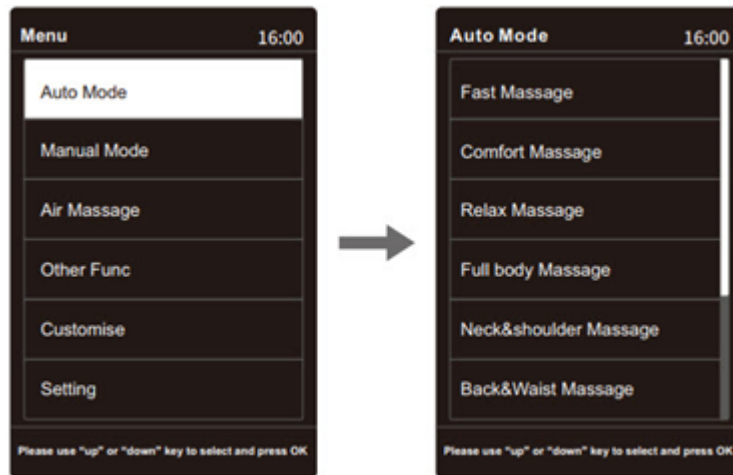

MANUEL

Types de massage en mode manuel


Appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface du menu, appuyez sur la touche fléchée

"Haut" ou "Bas"  pour sélectionner le mode manuel et appuyez sur la touche "OK". Programme manuel : Wise (Wise), Zone (Area), largeur (Width) et vitesse (Speed). Chacun a plusieurs choix. Appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour sélectionner n'importe quel programme manuel, puis sélectionnez le sous-menu de la fonction à l'aide de la touche fléchée "Droite", puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer. Appuyez sur la touche fléchée "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

Il existe 7 types de massage différent tels que pétrir (Knead), tapoter (Tap), pétrir et tapoter (Knead & Tap), Shiatsu (Shiatsu), frapper (Knock), 3D I et 3D II.

La largeur de la boule de massage du manipulateur peut également être ajustée sous les types de massage suivants : claquement (Slapping), pression des doigts (Finger pressing), tapotement (Tapping) et 3D II.

Après être entré dans l'interface du programme manuel (Manual Mode), appuyez sur la touche fléchée « Haut » ou « Bas » pour sélectionner la fonction de méthode de massage, entrez dans le sous-menu de la méthode de massage à l'aide de la touche fléchée « Droite » pour sélectionner, puis appuyez sur la touche « Haut » ou « Bas » touche fléchée pour sélectionner n'importe quel type de massage, et appuyez sur la touche "OK" pour confirmer ; appuyez sur la touche "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

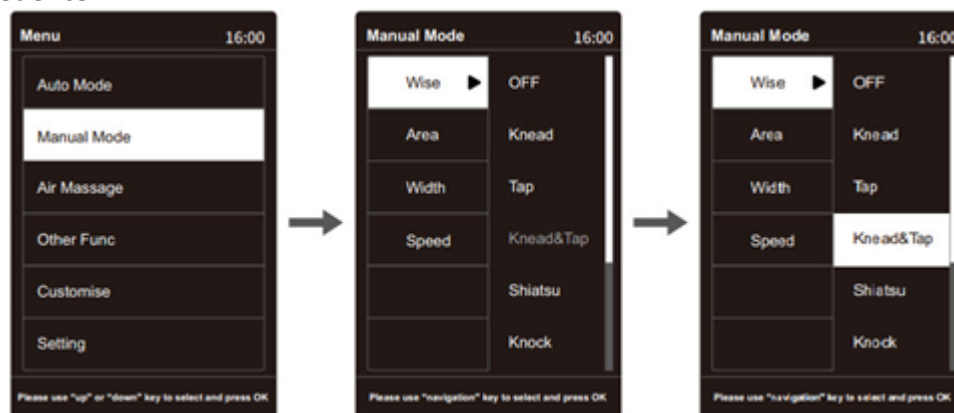

Ajustement de la zone de massage (Area)

Après avoir entré le programme de massage, si vous préférez ajuster la zone de massage, appuyez sur la touche "Menu" du contrôleur manuel pour sélectionner un programme manuel. Sélectionnez le programme manuel (Manual Mode), puis la zone de massage (Area). Vous aurez 5 choix : endroit spécifique (Spot), partiel (Partial), haut du corps (Upper), bas du corps (Lower) et massage complet (Full). Appuyez sur la touche fléchée "Gauche" pour revenir à l'interface d'information (mode manuel). Depuis l'interface du programme manuel, si la position de massage affiche un endroit spécifique (Spot) ou partiel (Partial), vous pouvez directement appuyer sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour déplacer le mécanisme de massage vers le haut ou vers le bas.


À partir de l'interface du programme manuel, si la position de massage n'est pas un endroit spécifique (Spot) ou partiel (Partial), vous devez sélectionner le type de réglage du massage, puis sélectionner la zone de massage, sélectionner le point fixe ou local, puis appuyer sur la touche fléchée "gauche" pour revenir à l'interface d'information, puis appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour déplacer et régler le mécanisme de massage de haut en bas.



Largeur de massage (Width)

Vous pouvez régler la largeur de massage de trois manières : étroit (Narrow), moyen (Middle), large (Wide).


Après être entré dans l'interface du programme manuel, sélectionnez la largeur, appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour sélectionner votre choix de largeur de massage. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer ; appuyez sur la touche "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

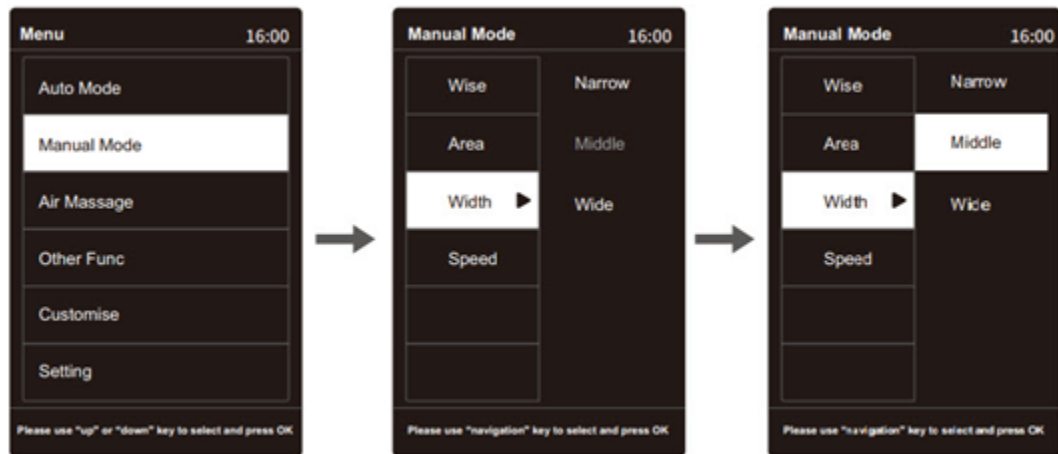

Vitesse de massage (Speed)

Vous pouvez régler la vitesse de massage de trois manières : 1, 2 et 3.

Après être entré dans l'interface du programme manuel, sélectionnez la largeur, appuyez sur la touche fléchée "Haut" ou "Bas" pour sélectionner votre choix de vitesse de massage. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer ; appuyez sur la touche "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

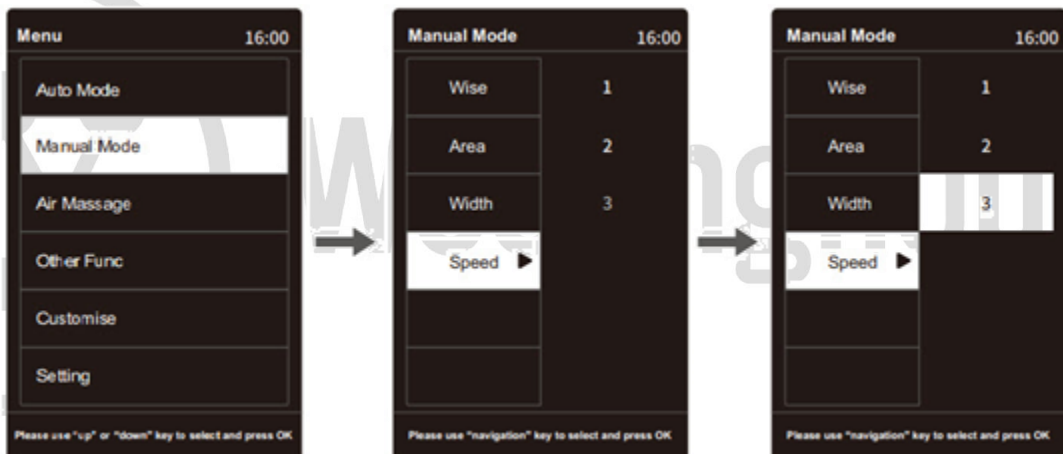

Massage à compression d'air

Vous pouvez choisir entre trois types de massage par compression d'air : haut du corps (Up Body), bas du corps (Low Body) et intensité des airbags (Air Str).

Appuyez sur la touche fléchée gauche pour revenir à l'interface de menu précédente.

Haut du corps (Up Body) : activé/désactivé



Bas du corps (Low Body) : activé/désactivé




Intensité des airbags (Air Str) : Il y a trois niveaux de force ; 1, 2 et 3



Autres fonctions (massage sous les pieds)

Sélectionnez "Autre fonction" (Other Func), puis rouler (Roll), pour sélectionner la fonction de massage sous les pieds. Vous pouvez désactiver cette fonction ou choisir entre trois niveaux d'intensité (1, 2 et 3).

Appuyez sur la touche fléchée gauche pour revenir à l'interface de menu précédente.

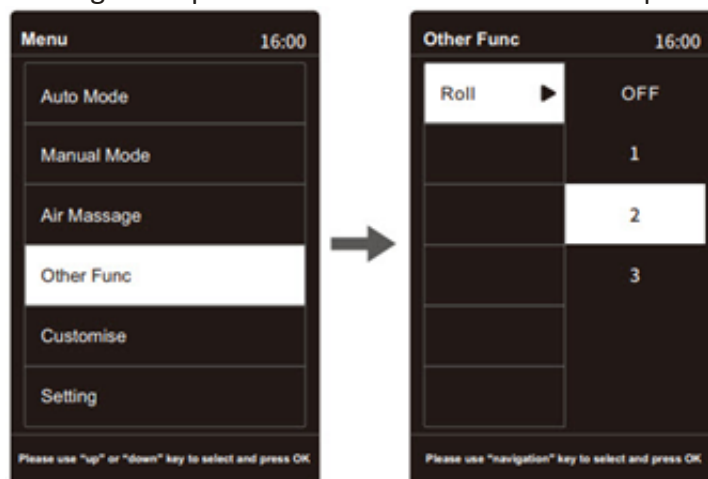


Massage zéro gravité



Appuyez sur la touche . La position du cadre de la jambe inférieure et du cadre du dossier sera automatiquement ajustée à une position d'apesanteur. Une pression répétée sur cette touche activera trois modes d'apesanteur différents.

Mémoire

Le fauteuil de massage peut mémoriser jusqu'à trois types de massage que vous préférez. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner la fonction de personnalisation (Customize) dans le menu principal, appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite "enregistrer" (Save 1, 2 ou 3) pour l'enregistrer en sélectionnant ensuite. Une fois enregistrés, ils peuvent être rappelés en accédant à la fonction "personnaliser" (Customize) sous le menu principal, puis sélectionnez l'un de vos trois choix (Save 1, Save 2 ou Save 3) puis sélectionnez "Utiliser" (Use).

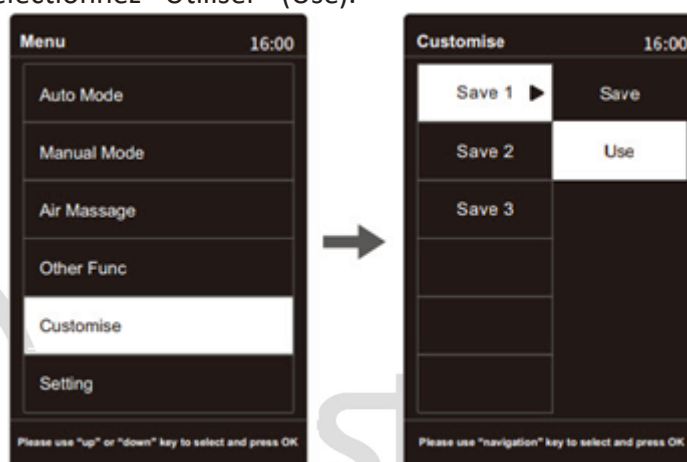

Réglages des massages


Après être entré dans l'interface de réglage du massage (Menu), appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour sélectionner n'importe quelle fonction de réglage du massage, puis entrez dans le sous-menu de réglage du massage en utilisant la touche "Droite" pour sélectionner ensuite (Massage Adj). Appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour sélectionner le réglage du massage souhaité, et appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

Il existe trois types de massage 3D (3D Str). Vous pouvez choisir le type que vous préférez (1, 2 et 3).

Il existe 3 massages à compression d'air à intensité d'air (Air Str).

Quatre durées de massage (Time Adj) sont disponibles (+10 minutes, + 5 minutes, -5 minutes et -10 minutes). Celles-ci ajouteront ou soustrairont le temps de massage au massage réel en cours si le temps préprogrammé n'est pas dépassé.

Appuyez sur la touche "Gauche" pour revenir à l'interface de menu précédente.

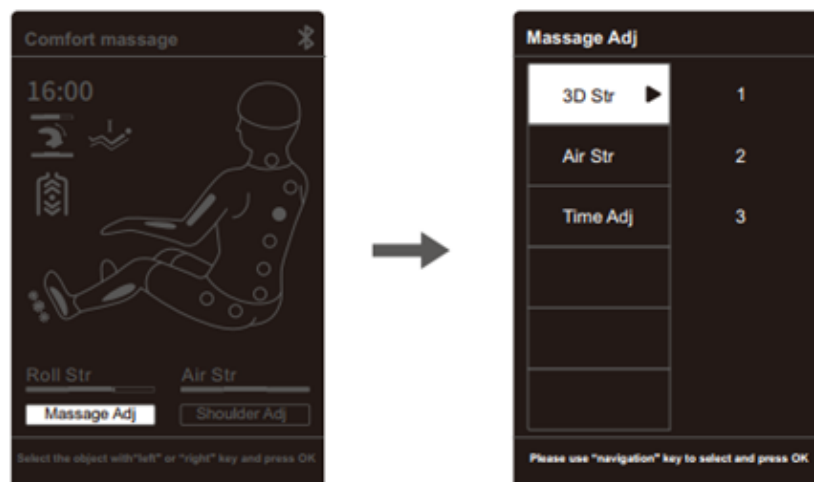

Bluetooth audio

Activez la fonction Bluetooth pour écouter de la musique tout en profitant d'un massage apaisant. Appuyez sur la touche Menu et faites défiler vers le bas à l'aide de la touche fléchée vers le bas. Sélectionnez la fonction "Réglage" (Setting) en appuyant sur OK. Sélectionnez Bluetooth et sélectionnez "Activé" (On) et appuyez sur OK.

Accédez aux paramètres de votre appareil intelligent (c'est-à-dire votre smartphone) et ouvrez la fonction Bluetooth pour rechercher de nouveaux appareils Bluetooth.

Vous trouverez un Bluetooth nommé (IMCM-XXXX), choisissez-le pour le jumeler avec la chaise.

Allumez le lecteur de musique de votre appareil intelligent et profitez de votre musique préférée via les haut-parleurs du fauteuil et la fonction Bluetooth tout en vous faisant masser.



Contrôle vocal (en anglais seulement)

Voir les instructions dans la section anglaise de ce manuel.


Langage (en anglais seulement)

Voir les instructions dans la section anglaise de ce manuel.

Numéro de série

Appuyez sur la touche Menu et faites défiler vers le bas à l'aide de la touche fléchée vers le bas.

Sélectionnez la fonction "Réglage" (Setting) en appuyant sur OK. Sélectionnez "SN :'" pour afficher le numéro de série du fauteuil. Appuyez sur la touche fléchée gauche pour revenir à l'interface de menu précédente.

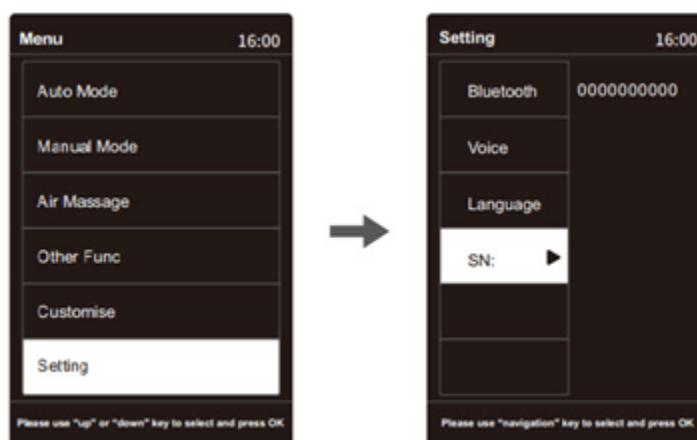

Réglage de l'angle de massage du repose-jambes



Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour monter ou descendre lentement le repose-jambes et relâchez-la pour arrêter de monter.

Réglage de l'angle du repose-jambes et du dossier



Pour modifier l'angle du repose-jambes et du dossier en même temps, maintenez cette touche enfoncée pour relever lentement le dossier tout en abaissant lentement le repose-jambes et relâchez-le pour arrêter la montée du dossier et l'abaissement du repose-jambes.


Fin du massage

Pendant le processus de massage, appuyez sur la touche marche/arrêt pour désactiver immédiatement toutes les fonctions de massage, réinitialisez le dossier et le repose-jambes dans leur position d'origine. Le fauteuil de massage se désactivera également à la fin de la minuterie de massage.


9. DÉPLACER LA CHAISE DE MASSAGE

Vérifiez que le cordon de la chaise est débranché et hors du chemin. Faites basculer l'arrière du fauteuil pour appuyer son centre de gravité sur les roulettes. Déplacez le fauteuil à l'endroit et repositionnez-le dans son angle original.

10. PROTECTION DU PLANCHER

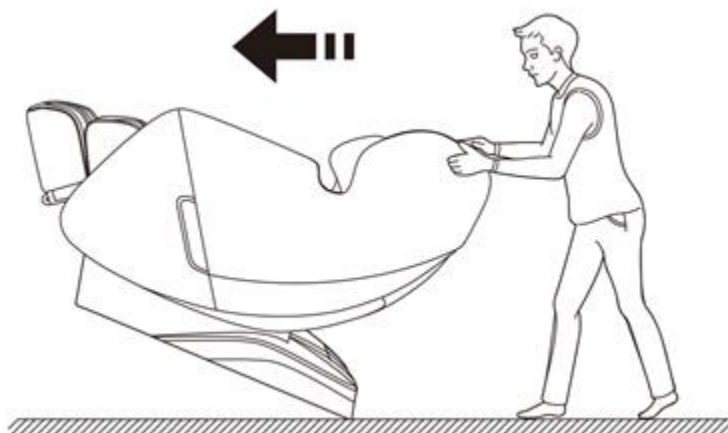

La pression prolongée du fauteuil sur le plancher peut laisser des marques. Pour éviter d'abîmer vos planchers, il suffit de placer une pièce de tapis sous le fauteuil.

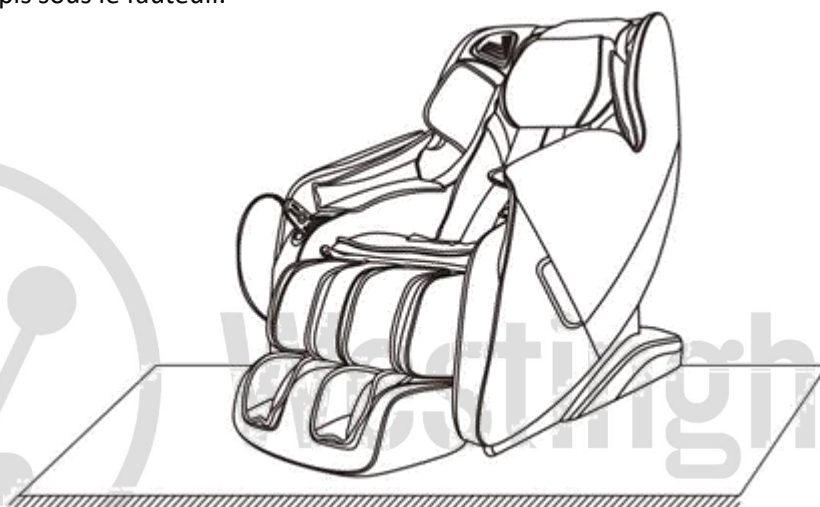

11. SPÉCIFICATIONS

Consommation électrique : 70 Watts maximum

12. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333