




Operating
Manual

U20 Handy+ Cordless Leaf Blower

SKU: U20BR01-0A110 / U20BR02-0A110 / U20BR01-0A010 / U20BR00-0A110
Model No.: EGT060071

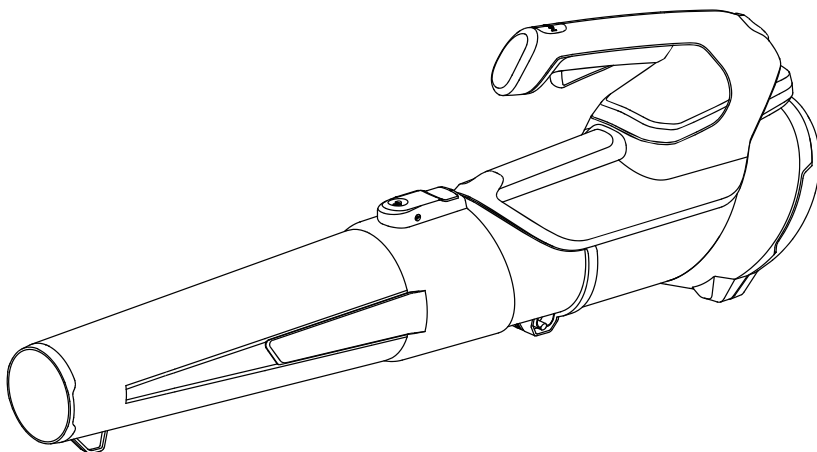








WARNING:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the user manual before using this product. Save this manual for future reference.

U20 Handy+ Cordless Leaf Blower	EN
Soplador de hojas U20 Handy+ sin cables	ES
Souffleur de feuilles sans fil U20 Handy+	FR

Operating Manual	EN
Manual de operaciones	ES
Manuel d'utilisation	FR

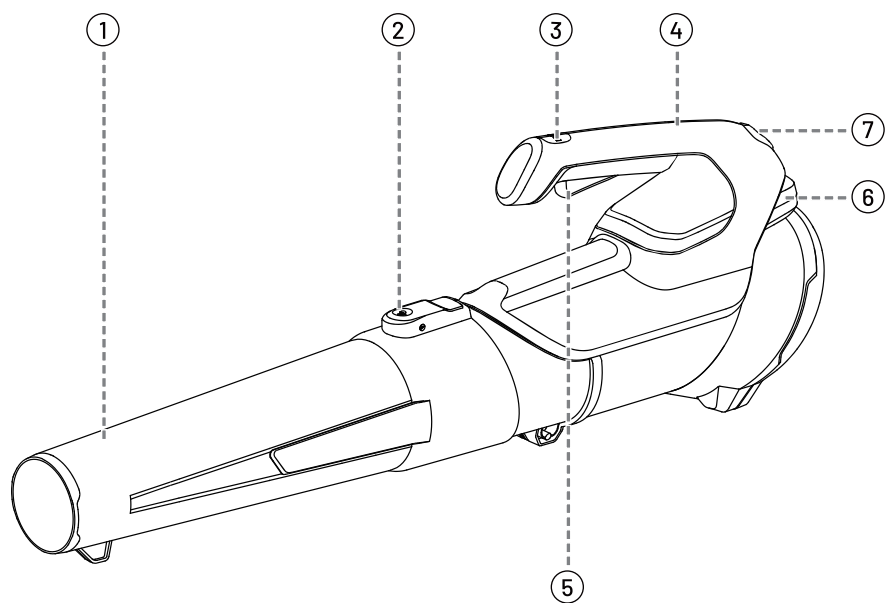

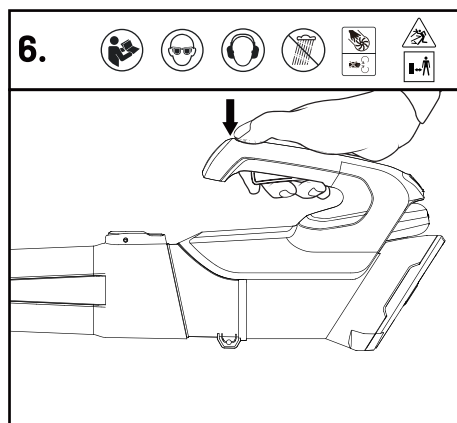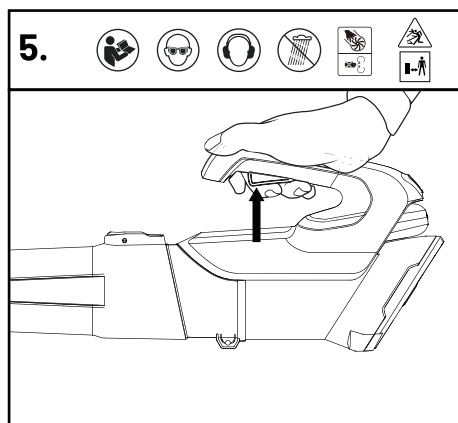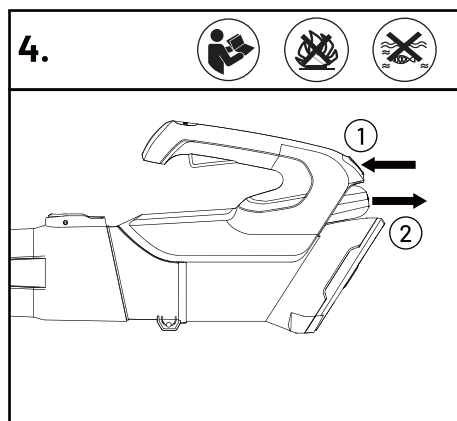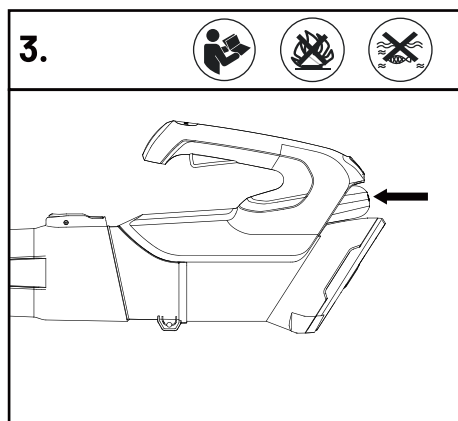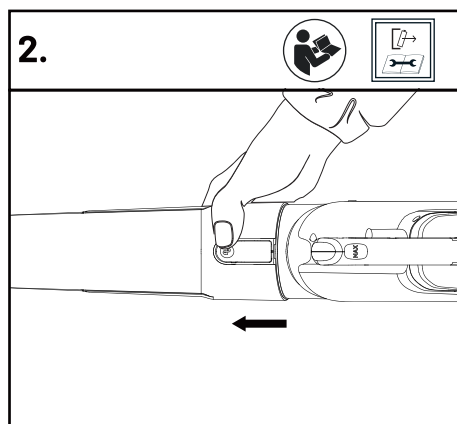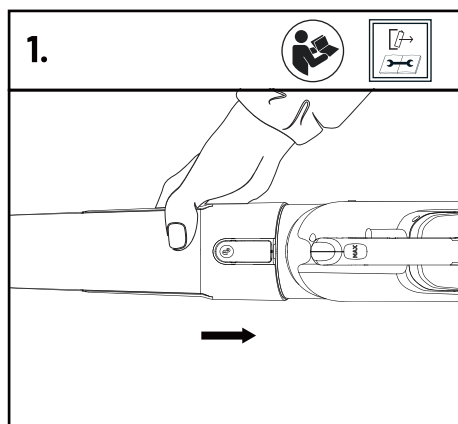

7.

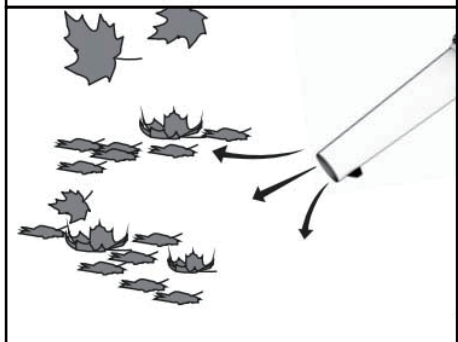


TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	02
Safety Symbols.....	05
Know Your Tool.....	06
Charging Your Battery.....	07
Assembly.....	07
Operation.....	08
Maintenance.....	09
Storage.....	09
Troubleshooting.....	10
Warranty.....	10

READ ALL INSTRUCTIONS!



WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Only use the accessories that are provided with this product or the accessories approved by Litheli. Use other accessories might increase the risk of injury. Follow the instructions in this manual to properly use the accessories.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

FOR ALL APPLIANCES

1. Avoid Dangerous Environment - Don't use appliances in damp or wet locations.
2. Don't Use In Rain.
3. Keep Children Away - All visitors should be kept at a distance from work area.
4. Dress Properly - Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts.
Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors.
Wear a protective hair covering to contain long hair.
5. Use Safety Glasses - Always use face or dust mask if operation is dusty.
6. Use Right Appliance - Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
7. Don't Force Appliance - It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
8. Don't Overreach - Keep proper footing and balance at all times.
9. Stay Alert. Do not operate appliance when you are tired.
10. Store Idle Appliances Indoors - When not in use, appliances should be stored indoors in a dry, and high or locked-up place - out of reach of children.
11. Maintain Appliance With Care - Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
12. Check Damaged Parts - Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

FOR ALL BATTERY-OPERATED GARDENING APPLIANCES

1. For all battery-operated gardening appliances:

- 1) Do not charge appliance in rain, or in wet locations.
- 2) Do not use battery-operated appliance in rain.

⚠ WARNING: Always remove or disconnect battery pack before adjusting, cleaning, servicing or transporting the Leaf Blower.

2. For all battery-operated products employing a detachable or separable battery:

- 1) Do not dispose of the battery(ies) in fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- 2) Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- 3) Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.

3. Avoid unintentional starting—Do not insert the battery with your finger on the switch. Be sure the switch is off when inserting the battery.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

⚠ WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. To reduce the risk of electric shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
3. Use only as described in this manual. Use only manufacture's recommended attachments.
4. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
5. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
6. Do not charge the unit outdoors.
7. Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Do not handle charger plug or appliance with wet hands.
10. Do not leave appliance when the battery pack is installed. Remove the battery pack from the appliance when not in use and before servicing.
11. Turn off all controls before removing the battery pack.
12. Use extra care when cleaning on stairs.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

1. Do not modify or attempt to repair the battery pack. Do not dismantle, open or shred battery pack.
2. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F (130°C) may cause explosion.
3. Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.
4. Do not subject battery pack to mechanical shock.
5. Observe the plus (+) and minus (–) marks on the battery back and equipment and ensure correct use.
6. Keep battery pack out of the reach of children.
7. Always purchase the battery pack recommended by the device manufacturer for the equipment.
8. Keep battery pack clean and dry.
9. Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
10. Battery packs need to be charged before use. Always use the correct charging cable and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
11. Do not leave battery pack on prolonged charge when not in use.
12. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
13. Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).
14. Use only the battery pack in the application for which it was intended. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
15. Remove the battery pack from the equipment when not in use.
16. Dispose of properly.
17. Do not charge the battery pack outdoors, in rain, or in wet locations.
18. Recharge only with the charging cable specified by the manufacturer. A charging cable that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
19. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
20. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns

Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you lend this tool to someone else, also lend these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible danger. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instruction and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures. The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	WARNING	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	NOTICE	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

Symbol	Description
	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.
	Do not expose to rain.
	SAFETY ALERT – indicates a precaution, a warning or a danger.
	Wear hearing protection.
	Wear eye protection.
	Charge the battery only indoors.
	WARNING – Disconnect the battery before maintenance.
	Do not burn the battery pack.
	Warning of hazard

	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.
	CAUTION! Beware of stone or other foreign objects that could be thrown from the appliance.
	Batteries may enter water cycle if disposed of improperly, which can be hazardous to the ecosystem. Do not dispose of old batteries as unsorted municipal waste.
	Li-ion battery. This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

KNOW YOUR TOOL

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Blower Tube | 5. On/Off Switch |
| 2. Tube Release Button | 6. Battery Compartment |
| 3. Max Speed Button | 7. Battery Release Button |
| 4. Handle | |

TECHNICAL DATA

SKU	U20BR01-0A110 / U20BR02-0A110 / U20BR01-0A010 / U20BR00-0A110
Model No.	EGT060071
Voltage	20 V 
Max. Air Speed	85 mph (38 m/s)
Max. Air Volume	355 cfm (604 m ³ /h)
Tube Diameter	3.0" (75 mm)
Rotation Speed	17000 min ⁻¹
Dimensions	29.9" x 6.5" x 10.1" (759.4 x 164.4 x 256.9 mm)
Net Weight	4.4 lbs (2 kg)

PACKING LIST

SKU	U20BR01-0A110	U20BR01-0A010	U20BR02-0A110	U20BR00-0A110
Main Body	1	1	1	1
Blower Tube	1	1	1	1
Battery	1	0	1	2
Operating Manual	1	1	1	1

CHARGING YOUR BATTERY

⚠ WARNING: Charge the battery in a dry and ventilated room, far away from combustibles and ignition sources.

NOTICE: The charger is not supplied with this appliance. You should prepare a charger to work with the supplied charging cable for charging. Make sure the charger meets the charging requirements of the battery. If you have any questions, please contact Litheli Customer Service for assistance.

NOTICE: Lithium-ion batteries are shipped partially charged. Before using it the first time, fully charge the battery.

NOTICE: Please refer to the Charging Your Battery section of the battery manual for details of the indicated lights display and charging considerations.

ASSEMBLY

⚠ WARNING: To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when assembling parts.

⚠ WARNING: Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to serious injury.

⚠ WARNING: Do not attempt to start the tool before it has been completely assembled.

UNPACKING

- This product requires assembly.
- Remove all the items from the carton. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure that no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.
- If any parts are damaged or missing, please contact Litheli Customer Service.

ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE BLOWER TUBE

- To assemble

Line up the blower tube and the machine body, align and slide the blower tube to the fan housing as shown in Fig. 1. Push the tube to the end. A “click” will be heard when the blower tube is locked in place.

- To disassemble

Press the tube release button and pull the blower tube out from the fan housing. (Fig. 2)

TO INSTALL / REMOVE BATTERY (Fig. 3&4)

- INSTALLING

Slide/Push the battery into the battery compartment in the correct direction and position (indicator light facing outward). Push to the end until the battery clicks to lock in place.

NOTICE:

- Do not use excessive force to push the battery.
- The battery can only be installed in one way.

- REMOVING

Depress the battery release button, then pull the battery out and remove it from the tool.

OPERATION

INTENDED USE

This blower is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move yard debris as needed.

⚠ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

STARTING / STOPPING THE BLOWER

- To turn on the blower:

- Hold the blower with both hands, with the tube approximately 20cm above the ground.
- Press and hold the on/off switch, now the blower is switched on. (Fig. 5)

- To stop the blower:

Release the on/off switch to stop the blower.

ADJUSTING THE BLOWING SPEED

This product offers two blowing speed modes: High Speed Mode and Max Speed Mode.

- Upon powering on, it starts in High Speed Mode.
- Short press the Max Speed Button to switch between High Speed and Max Speed modes. (Fig. 6)

NOTICE: The Max Speed Mode can increase air flow significantly, and it can be used for clearing heavy or wet debris.

USING THE BLOWER

- Hold the blower tube approximately 20cm above the ground when operating the tool.
- Use a sweeping motion from side to side. Advance slowly keeping the accumulated debris/leaves in front of you. (Fig. 7)

⚠ WARNING!

- Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.
- Do not operate the blower near bystanders or pets.
- Use extra care when cleaning debris from stairs or other tight areas.
- Wear safety goggles or other suitable eye protection, long pants, and shoes.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To prevent serious personal injury, remove the battery pack from the tool before servicing, cleaning, changing add-on attachments or removing material from the unit.

⚠ WARNING: For the user's safety, worn or damaged parts must be replaced. Replace with original replacement parts only.

⚠ WARNING: To prevent serious injury from appliance failure, do not use damaged equipment. If abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before further use.

GENERAL MAINTENANCE TIPS

1. Do not attempt to repair the tool by yourself.
2. Check all the parts at frequent intervals for proper tightness to ensure that the tool is in safe working condition.
3. BEFORE EACH USE, inspect the general condition of the appliance. Check for:
 - loose hardware,
 - misalignment or binding of moving parts,
 - cracked or broken parts,
 - any other condition that may affect its safe operation.

CLEANING

Regular cleaning and maintenance of your blower will ensure efficiency and prolong the life of the product.

- After each use, wipe external surfaces of the appliance with clean damp cloth and mild soap.
- Never wet or spray water on the tool.
- Do not use any detergents or solvents as these could cause irreparable damage to the blower. Chemicals can destroy the plastic parts.

STORAGE

Leaf Blower:

1. Examine the cordless tool thoroughly for worn, loose or damaged parts. Should you need to repair or replace a part, contact Litheli Customer Service for assistance.
2. Remove the battery. Allow the motor to cool and clean the tool before storage.
3. Store the cordless tool indoors in a locked, dry, well-ventilated place out of the reach of children to prevent unauthorized use or damage.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Switch off the tool and remove the battery packs prior to any troubleshooting.

The following table gives checks and actions that you can perform if your tool does not operate correctly. If these do not solve the problem, contact Litheli Customer Service at service@litheli.com.

Problem	Possible causes	Remedy
Motor does not start.	Battery is not installed well.	Check the battery is fully inserted.
	Battery depleted.	Charge the battery.
	Battery too cold.	Remove battery from the machine. Allow the battery to charge for 10 minutes then install it in the machine for use.
	The machine or battery has triggered the overheat protection due to overheating	Place the machine and battery in a cool, ventilated location and wait for them to return to normal temperature before restarting.
	On/off switch defective.	Contact the Litheli Customer Service for replacing.

WARRANTY

Litheli WARRANTY POLICY FOR U20 PRODUCT

- 3-year limited warranty on Litheli outdoor power equipment and power tools for personal, household use.
- 1-year limited warranty on Litheli battery packs and chargers for personal, household use.

Please contact Litheli Customer Service at service@litheli.com any time you have questions or warranty claims.

LIMITED WARRANTY SERVICE

FOR THREE YEARS from the date of original retail purchase, this Litheli outdoor power equipment and power tools are warranted against defects in material or workmanship.

FOR ONE YEAR from the date of original retail purchase, the Litheli battery pack and charger are warranted against defects in material or workmanship.

Defective product will receive free repair or be exchanged.

- 1.This warranty applies only to the original purchaser from an authorized Litheli shop and may not be transferred.
- 2.The warranty period for any Litheli product, battery pack and charger used for residential only.
- 3.The warranty period for routine maintenance parts, such as, but not limited to, blades, trimmer heads, chain bars, saw chains, belts, scraper bars, blower nozzles, and all other Litheli accessories is 90 days for residential purposes.
- 4.This warranty does not cover the damage resulting from modification, alteration or unauthorized repair.
- 5.This warranty only covers defects arising under normal usage and does not cover any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse (including overloading of the product beyond capacity and immersion in water or other liquid), accidents, neglect or lack of proper installation, and improper maintenance or storage.
- 6.This warranty does not cover normal deterioration of the exterior finish including but not limited to scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners.

WARRANTY CLAIM

For warranty claims, please contact Litheli Customer Service at service@litheli.com. You will need to submit a registration document or proof of purchase in the form of a valid receipt that displays the date and place of purchase. Replacement products do not come with a new warranty. The warranty of the products will continue from the date of the original purchase.

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad importantes.....	02
Símbolos de seguridad.....	05
Conozca la herramienta.....	06
Carga la batería.....	07
Montaje.....	07
Funcionamiento.....	08
Mantenimiento.....	09
Almacenamiento.....	10
Solución de problemas.....	10
Garantía.....	11

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



ADVERTENCIA: Parte del polvo que genera el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que, según el estado de California, producen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunas de estas sustancias químicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería y
- arsénico y cromo de la madera que se ha tratado con químicos.

El riesgo de estas exposiciones varía en función de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabaje en una zona bien ventilada y con equipos de seguridad homologados, como las mascarillas contra el polvo que están diseñadas especialmente para filtrar las partículas microscópicas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Utilice solo los accesorios que se suministran con este producto o los accesorios homologados por Litheli. El uso de otros accesorios podría aumentar el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones de este manual para utilizar de forma adecuada los accesorios.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el plomo y el di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), de las que el Estado de California tiene constancia de que provocan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación que se suministra con el mismo.

PARA TODOS LOS APARATOS

1. Evite ambientes peligrosos: no utilice los aparatos en lugares húmedos o mojados.
2. No los utilice bajo la lluvia.
3. Mantenga alejados a los niños: todos los visitantes deben mantenerse alejados del área de trabajo.
4. Vístase de forma adecuada: no lleve ropa suelta ni joyas. Pueden engancharse en las piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente cuando se trabaje al aire libre. Lleve protección para el pelo largo.
5. Utilice gafas de seguridad: utilice siempre mascarilla o antipolvo si la operación es polvorienta.
6. Utilice el aparato adecuado: no utilice el aparato para ningún trabajo que no sea para el que se ha diseñado.
7. No fuerce el aparato: realizará el trabajo mejor y con menor probabilidad de riesgo de lesiones al ritmo para el que se diseñó.
8. No se estire demasiado: mantenga el equilibrio y los pies bien apoyados en todo momento.
9. Manténgase alerta. No utilice el aparato si está cansado.
10. Guarde los aparatos sin usar en el interior: cuando no estén en uso, los aparatos deben guardarse en el interior, en un lugar seco y alto o cerrados con llave, fuera del alcance de los niños.

11. Guarde el aparato con cuidado: mantenga la cuchilla afilada y limpia para un mejor rendimiento y para reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite y grasa.
12. Compruebe las piezas dañadas: antes de seguir utilizando el aparato, debe comprobarse con cuidado la protección u otra pieza que esté dañada para determinar que funcionará correctamente y realizará la función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las piezas móviles, la rotura de las piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Un centro de servicio autorizado debe reparar o sustituir una protección u otra pieza que esté dañada, a menos que se indique en otra parte de este manual.

PARA TODOS LOS APARATOS DE JARDINERÍA QUE FUNCIONAN CON BATERÍA

1. Para todos los aparatos de jardinería que funcionan con batería:

- 1) No cargue el aparato bajo la lluvia o en lugares húmedos.
- 2) No utilice el aparato con batería bajo la lluvia.

 **ADVERTENCIA:** Extraiga o desconecte siempre las baterías antes de ajustar, limpiar, reparar o transportar el producto.

2. Para todos los productos que funcionen con baterías y tengan una batería desmontable o extraíble:

- 1) No arroje la(s) batería(s) al fuego. La batería puede explotar. Consulte los códigos locales para conocer las posibles instrucciones especiales de desecho.
- 2) No abra ni manipule la(s) batería(s). El electrolito que se libera es corrosivo y puede dañar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- 3) Tenga cuidado al manipular las baterías para no cortocircuitarlas con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y causar quemaduras.

3. Evite el encendido involuntario: no introduzca la batería con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado al introducir la batería.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

 **ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: no utilizar sobre superficies mojadas. No lo exponga a la lluvia. Guárdelo en un lugar cerrado.
2. No permita que se utilice como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen los niños o esté cerca de ellos.
3. Utilícelo solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
4. Si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua, llévelo a un centro de servicio.

5. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
6. No cargue el aparato al aire libre.
7. No queme el aparato aunque esté muy dañado. Las baterías pueden explotar en caso de incendio.
8. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; manténgalo sin polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
9. No manipule el enchufe del cargador ni el aparato con las manos mojadas.
10. No deje el aparato cuando las baterías estén instaladas. Extraiga las baterías del aparato cuando no esté en uso y antes de repararlo.
11. Apague todos los controles antes de extraer las baterías.
12. Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

1. No modifique ni intente reparar la batería. No desmonte, abra ni triture la batería.
2. No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas elevadas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar explosiones.
3. No cortocircuite la batería. No guarde la batería de cualquier modo en una caja o en un cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o que la cortocircuiten otros objetos metálicos. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer contacto entre los terminales. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
4. No someta la batería a impactos mecánicos.
5. Observe las marcas más (+) y menos (-) de la parte posterior de la batería y del equipo y asegúrese de que se utiliza correctamente.
6. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
7. Compre siempre la batería que recomienda el fabricante del dispositivo para el equipo.
8. Mantenga la batería limpia y seca.
9. Limpie los terminales de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
10. La batería debe cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador adecuado y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
11. No deje la batería en carga prolongada cuando no la utilice.
12. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.
13. La batería ofrece su mejor rendimiento cuando funciona a temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).
14. Utilice la batería solo en la aplicación para la que se ha diseñado. No utilice baterías o aparatos dañados o modificados. Las baterías que estén dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
15. Extraiga la batería del equipo cuando no esté en uso.
16. Deséchela correctamente.
17. No cargue la batería al aire libre, bajo la lluvia o en lugares húmedos.
18. Recárguela solo con el cargador que especifica el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.

19. Utilice las herramientas eléctricas solo con la batería que se designa específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede provocar riesgo de lesiones y de incendio.
20. En condiciones extremas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Enjuague con agua en caso de contacto accidental. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido que expulsa la batería puede causar irritación o quemaduras.

Guarde estas instrucciones. Consúltelas a menudo y utilícelas para enseñar a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta esta herramienta a otra persona, préstele también estas instrucciones para evitar un uso indebido del producto y posibles lesiones.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es atraer su atención a posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que traen deben leerse y comprenderse atentamente. Los símbolos de advertencia no eliminan ningún peligro por sí mismos. Las instrucciones y advertencias que dan no son sustitutos de medidas de prevención de accidentes. Las siguientes palabras de aviso y significados pretenden explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
	AVISO	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica información que se considera importante, pero no está relacionada con una posible lesión (por ejemplo, mensajes relativos a daños materiales).

Algunos de los siguientes símbolos pueden utilizarse en este producto. Estúdielos y aprenda su significado. La correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de forma más segura.

Symbol	Description
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
	Ne pas exposer à la pluie.
	ALERTE DE SÉCURITÉ - indique une précaution, un avertissement ou un danger.
	Porter un dispositif de protection auditive.

	Utilice protección ocular.
	Rechargez la batterie uniquement à l'intérieur.
	ADVERTENCIA: desconecte la batería antes del mantenimiento.
	No queme la batería.
	Advertencia de peligro.
	Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para que le aconsejen sobre el reciclaje.
 	Mantenga alejados a los transeúntes.
	Las baterías pueden entrar en el ciclo del agua si se desechan de forma inadecuada, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseché las baterías viejas como residuos urbanos sin clasificar.
 Li-Ion 	Batería Li-ion. Este producto ha sido marcado con un símbolo relativo a la "recogida selectiva" para todos los tipos de batería. Se reciclará o desmontará de modo que se reduzca su impacto en el ambiente. Las baterías pueden ser dañinas para el medio ambiente y la salud, dado que contienen sustancias peligrosas.

CONOZCA LA HERRAMIENTA

1. Tubo soplador
2. Botón de extracción del tubo
3. Botón de velocidad máxima
4. Mango

5. Interruptor de encendido/apagado
6. Compartimento de la batería
7. Botón de extracción de las baterías

DATOS TÉCNICOS

SKU	U20BR01-0A110 / U20BR02-0A110 / U20BR01-0A010 / U20BR00-0A110
Model No.	EGT060071
Voltaje	20 V 
Velocidad máx. de aire	38 m/s (85 mph)
Caudal máx. de aire	604 m ³ /h (355 cfm)
Calibre del conducto	75 mm (3,0")
Velocidad nominal de rotación	17000 min ⁻¹
Dimensiones	759,4 x 164,4 x 256,9 mm (29,9" x 6,5" x 10,1")
Peso neto	2 kg (4,4 lbs)

LISTA DE EMBALAJE

SKU	U20BR01-0A110	U20BR01-0A010	U20BR02-0A110	U20BR00-0A110
Cuerpo principal	1	1	1	1
Tubo soplador	1	1	1	1
Batería	1	0	1	2
Manual de operaciones	1	1	1	1

CARGAR LA BATERÍA

 **ADVERTENCIA:** Cargue la batería en un lugar seco y ventilado, lejos de combustibles y fuentes de ignición.

AVISO: El cargador no se suministra con este aparato. Debe preparar un cargador que funcione con el cable de carga suministrado para la carga. Asegúrese de que el cargador cumple los requisitos de carga de la batería. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Litheli para obtener ayuda.

AVISO: Las baterías de iones de litio se envían parcialmente cargadas. Antes de utilizarla por primera vez, cargue completamente la batería.

AVISO: Consulte la sección Carga de la batería del manual de la batería para más detalles sobre las luces indicadores y los aspectos de la carga.

MONTAJE

 **ADVERTENCIA:** Para evitar un arranque involuntario que pudiera causar lesiones personales graves, retire siempre la batería de la herramienta cuando esté montando las piezas.

 **ADVERTENCIA:** No intente modificar este producto ni crear accesorios no recomendados para su uso con este producto. Cualquier alteración o modificación de este tipo es un mal uso, y podría resultar en situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones graves.



ADVERTENCIA: No arranque el equipo antes de haberla montado por completo.

DESEMBALAJE

- Este producto necesita montaje.
- Saque todos los artículos de la caja. Asegúrese de que se incluyen todos los elementos enumerados en la lista de piezas.
- Inspeccione el producto con atención para asegurarse de que no se ha producido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No descarte el material de embalaje hasta que haya inspeccionado y operado el producto.
- Si alguna pieza está dañada o falta, contacte con el servicio de atención al cliente de Litheli.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUBO DEL SOPLADOR

- Para el montaje

Alinee el tubo del soplador y el cuerpo de la máquina, alinee y deslice el tubo del soplador a la caja del ventilador como se muestra en la Fig. 1. Empuje el tubo hasta el final. Se oirá un "clíc" cuando el tubo del soplador quede bloqueado en su sitio.

- Para desmontarlo

Pulse el botón de extracción del tubo y tire del tubo del soplador para extraerlo de la carcasa del ventilador. (Fig. 2)

INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (Fig. 3&4)

- INSTALACIÓN

Deslice/empuje la batería en el compartimento de la batería en la dirección y posición correctas (luz indicadora hacia afuera). Empuje hasta el final hasta que la batería haga clic para bloquearse en su lugar.

AVISO:

- No presione con excesiva fuerza la batería.
- La batería sólo puede instalarse de una única manera

- EXTRACCIÓN

Presione el botón de extracción de la batería, luego saque la batería y retírela de la herramienta.

FUNCIONAMIENTO

USO PREVISTO

Este soplador está destinado exclusivamente para uso residencial. Utilice el soplador al aire libre para mover los residuos del jardín según sea necesario.



ADVERTENCIA: No se descuide con este producto aunque esté familiarizado. Recuerde que una fracción de segundo de descuido es suficiente para causarle lesiones graves.



ADVERTENCIA: No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El empleo de accesorios no recomendados puede provocar lesiones personales graves.

ENCENDER Y APAGAR EL SOPLADOR

- Para encender el soplador

- a. Sujete el soplador con las dos manos, con el tubo a unos 20 cm del suelo.
- b. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado, ahora el soplador está encendido. (Fig. 5)

- Para apagar el soplador:

Suelte el interruptor de encendido/apagado para apagar el soplador.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE SOPLADO

Este producto ofrece dos modos de velocidad de soplado: Modo de Alta Velocidad y Modo de Velocidad Máxima.

- Al encender, comienza en el Modo de Alta Velocidad.
- Presione brevemente el botón de Velocidad Máxima para alternar entre los modos de Alta Velocidad y Velocidad Máxima. (Fig. 6)

AVISO: El botón de velocidad máxima puede aumentar significativamente el caudal de aire y puede utilizarse para limpiar residuos pesados o húmedos.

USO DEL SOPLADOR

- Sujete el tubo de soplado a unos 20 cm del suelo cuando utilice la herramienta.
- Realice un movimiento de barrido de lado a lado. Avance despacio y mantenga los residuos y las hojas acumuladas delante de usted. (Fig. 7)

ADVERTENCIA:

- No sople objetos duros como clavos, tornillos o piedras.
- No utilice el soplador cerca de personas o animales domésticos.
- Tenga especial cuidado al limpiar residuos de escaleras u otras zonas estrechas.
- Lleve gafas de seguridad u otra protección ocular adecuada, pantalones largos y calzado.

MANTENIMIENTO

 **ADVERTENCIA:** Al realizar el mantenimiento, utilice piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar daños al producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad, toda reparación debe llevarse a cabo por un técnico de servicio cualificado.

 **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales graves, extraiga las baterías de la herramienta antes de realizar tareas de mantenimiento, limpieza, cambio de accesorios o extracción de material de la unidad.

 **ADVERTENCIA:** Para la seguridad del usuario, deben sustituirse las piezas desgastadas o dañadas. Sustitúyalas únicamente por piezas de repuesto originales.

 **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves si se avería del aparato, no utilice equipos dañados. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, corrija el problema antes de seguir utilizando el aparato.

CONSEJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO

- 1.No intente reparar la máquina usted mismo.
- 2.Compruebe con frecuencia que todas las piezas estén bien apretadas para asegurarse de que la máquina está en condiciones de funcionamiento seguras.
- 3.ANTES DE CADA USO, revise el estado general del aparato. Compruebe:
 - piezas sueltas,
 - piezas móviles desalineadas o atascadas,
 - piezas agrietadas o rotas,
 - y cualquier otra situación que pueda afectar a su funcionamiento seguro.

LIMPIEZA

La limpieza y el mantenimiento frecuente de su soplador garantizarán la eficacia y prolongarán la vida útil del producto.

- Después de cada uso, limpie las superficies externas del aparato con un paño húmedo limpio y jabón suave.
- Nunca moje ni rocíe agua sobre la máquina.
- No utilice detergentes ni disolventes, ya que podrían causar daños irreparables en el soplador. Los productos químicos pueden destruir las piezas de plástico.

AIMACENAMIENTO

Soplador de hojas:

- 1.Revise a fondo el soplador de hojas sin cable en busca de piezas desgastadas, sueltas o dañadas. Si necesita reparar o sustituir alguna pieza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Litheli.
- 2.Extraiga la batería. Deje que el motor se enfríe y limpie el soplador antes de guardarlo.
- 3.Guarde el soplador de hojas sin cable en un lugar cerrado, seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños, para evitar usos no autorizados o daños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ¡ADVERTENCIA! Apague el dispositivo y retire la batería antes de proceder a la resolución de cualquier problema.

En la siguiente tabla se indican las comprobaciones y acciones que puede realizar si su aparato no funciona correctamente. Si ninguna de estas no da solución al problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Litheli enviando un correo electrónico a service@litheli.com.

Problema	Posibles causas	Solución
El motor no arranca.	La batería no está bien colocada.	Asegúrese de que la batería está bien colocada.
	La batería se ha agotado.	Cargue la batería.
	Batería demasiado fría.	Extraiga la batería de la máquina. Deje que la batería se cargue durante 10 minutos y, a continuación, colóquela en la máquina para utilizarla.

El motor no arranca.	La máquina o la batería han activado la protección por sobrecalentamiento.	Coloque la máquina y la batería en un lugar fresco y ventilado y espere a que vuelvan a su temperatura normal antes de volver a encenderla.
	Interruptor de encendido/apagado defectuoso.	Póngase en contacto con el centro de servicio para su sustitución.

GARANTÍA

POLÍTICA DE GARANTÍA DE Litheli PARA PRODUCTOS U20

- Garantía limitada de 3 años para los equipos y herramientas Litheli de uso doméstico.
- Garantía limitada de 1 año para las baterías Litheli de uso personal y doméstico.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente Litheli en service@litheli.com en cualquier momento que tenga preguntas o reclamaciones de garantía.

SERVICIO DE GARANTÍA LIMITADA

DURANTE TRES AÑOS a partir de la fecha de compra original al por menor, esta herramienta eléctrica de exteriores y equipo Litheli están garantizados contra defectos de material o mano de obra.

DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de compra original al por menor, la batería Litheli está garantizada contra defectos de material o mano de obra.

Los productos defectuosos se repararán gratuitamente o se cambiarán.

1. Esta garantía solo se aplica al comprador original de una tienda Litheli autorizada y no puede ser transferida.
2. El período de garantía para cualquier producto Litheli, paquete de baterías utilizado sólo para uso residencial.
3. El período de garantía para las piezas de mantenimiento de rutina, tales como, pero no limitado a, cuchillas, cabezales de corte, barras de cadena, cadenas de sierra, correas, barras raspadoras, boquillas de soplado, y todos los demás accesorios Litheli es de 90 días para fines residenciales.
4. Esta garantía no cubre los daños resultantes de modificaciones, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
5. Esta garantía solo cubre los defectos derivados de un uso normal y no cubre ningún mal funcionamiento, fallo o defecto resultante de un uso indebido, abuso (incluida la sobrecarga del producto por encima de su capacidad y la inmersión en agua u otro líquido), accidentes, negligencia o falta de instalación adecuada, y mantenimiento o almacenamiento inadecuados.
6. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado exterior, incluyendo pero no limitado a arañazos, abolladuras, desconchones de pintura, o a cualquier corrosión o decoloración por calor, limpiadores abrasivos y químicos.

RECLAMO POR UN ARTÍCULO EN GARANTÍA

Para reclamaciones de garantía, contacte con el servicio al cliente de Litheli en service@litheli.com. Necesitará enviar un documento de registro o prueba de compra en forma de recibo válido que muestre la fecha y lugar de la compra. Los productos de sustitución no vienen con garantía nueva. La garantía de los productos continuará desde la fecha de compra original.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes.....	02
Symboles de sécurité.....	05
Présentation de votre outil.....	06
Chargement de la batterie.....	07
Montage.....	07
Fonctionnement.....	08
Entretien.....	09
Stockage.....	10
Dépannage.....	10
Garantie.....	11

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!



AVERTISSEMENT : Certaines poussières générées lors du ponçage, sciage, meulage, perçage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques considérés par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Le plomb des peintures à base de plomb,
- la silice cristalline contenue dans les briques, le ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic et le chrome contenus dans le bois de construction traité chimiquement.

Le risque d'exposition varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, tels que les masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : N'utilisez que les accessoires livrés avec ce produit ou les accessoires approuvés par Litheli. L'utilisation d'autres accessoires peut augmenter le risque de blessure. Suivez les instructions de ce manuel pour utiliser correctement les accessoires.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et le phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), qui sont considérés par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation qui l'accompagne.

POUR TOUTES LES APPAREILS

1. Évitez les environnements dangereux - N'utilisez pas les appareils dans des endroits humides ou mouillés.
2. Ne pas utiliser sous la pluie.
3. Tenir les enfants à l'écart - Tous les visiteurs doivent être tenus à distance de la zone de travail.
4. Portez des vêtements convenables - Évitez les vêtements amples et les bijoux. Ils peuvent être happés par les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures robustes pour travailler à l'extérieur. Portez un chapeau de protection pour contenir les cheveux longs.
5. Porter des lunettes de sécurité - Toujours utiliser un masque facial ou un masque anti-poussière si la tâche implique de la poussière.
6. Utiliser l'appareil approprié - Ne pas utiliser l'appareil hors du cadre de son usage prévu.
7. Ne pas forcer l'appareil - Il fera mieux le travail et avec moins de risques de blessures au rythme pour lequel il a été conçu.
8. Ne pas s'en approcher de trop - Gardez toujours une bonne position et un bon équilibre.
9. Restez vigilant. Évitez d'utiliser cet appareil lorsque vous êtes fatigué.
10. Rangez les appareils inutilisés à l'intérieur - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être rangés à l'intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou fermé à clé, hors de la portée des enfants.

11. Entretien de l'appareil avec soin - Le tranchant doit être aiguisé et propre afin de produire de meilleures performances et de réduire le risque de blessure. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires. Maintenez les poignées sèches, propres, sans huile ni graisse.
12. Vérifier les pièces endommagées - Avant d'utiliser l'appareil, il convient de vérifier soigneusement si la protection ou toute autre pièce endommagée fonctionnera correctement et remplira la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, la présence de blocage des pièces mobiles, la casse des pièces, le montage et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement. Tout dispositif de protection ou une autre pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans ce manuel.

POUR TOUS LES APPAREILS DE JARDINAGE À PILES

1. Pour tous les appareils de jardinage à piles :

- 1) Ne chargez pas l'appareil sous la pluie ou dans des endroits humides.
- 2) N'utilisez pas l'appareil à piles sous la pluie.

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez ou débranchez toujours la batterie avant de régler, de nettoyer, d'entretenir ou de transporter le produit.

2. Pour tous les produits fonctionnant avec une batterie amovible ou séparable :

- 1) Ne pas jeter la/les batterie(s) dans un feu. La cellule pourrait exploser. Vérifier s'il existe des codes locaux définissant des instructions spéciales de mise au rebut.
- 2) Ne pas démonter ou ouvrir ou désassembler la/les batterie(s). L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions oculaires ou cutanées. Il peut être toxique en cas d'ingestion.
- 3) Manipulez les batteries avec précaution afin de ne pas les mettre en contact avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La batterie ou le conducteur peuvent surchauffer et provoquer des brûlures.

3. Évitez les démarrages intempestifs - N'insérez pas la batterie lorsque votre doigt est posé sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous insérez la batterie.

AUTRES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique doit toujours respecter les précautions notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Pour réduire le risque de choc électrique - Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées. Ne pas exposer à la pluie. Ranger l'appareil à l'intérieur.
2. Ne pas laisser le produit être utilisé comme jouet. L'appareil doit être supervisé en continu s'il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
3. Il doit être utilisé uniquement comme recommandé. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
4. Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.

5. Tenez vos cheveux, les vêtements amples, vos doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
6. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur.
7. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser si elles sont incinérées.
8. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si une ouverture est bloquée ; le garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
9. Ne manipulez pas la fiche du chargeur ou l'appareil avec des mains mouillées.
10. Ne pas quitter l'appareil la batterie est installée. Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute réparation.
11. Éteignez toutes les commandes avant de retirer la batterie.
12. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez dans les escaliers.

AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

1. Ne pas modifier ou tenter de réparer la batterie. Ne pas démonter, ouvrir ou désassembler la batterie.
2. N'exposez pas la batterie ou tout autre appareil au feu ou à des températures élevées. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C (265°F) peut provoquer une explosion.
3. Ne pas court-circuiter la batterie. Ne stockez pas les batteries de façon négligente une boîte ou un tiroir où ils pourraient se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques. La batterie non utilisée doit être stockée à l'écart des autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
4. Évitez de soumettre la batterie à des chocs mécaniques.
5. Respectez les symboles plus (+) et moins (-) sur le dos de la batterie et sur l'équipement et assurez-vous d'une utilisation correcte.
6. Conservez la batterie hors de portée des enfants.
7. Achetez toujours la batterie recommandée par le fabricant de l'appareil pour l'équipement.
8. Conservez la batterie dans un état propre et sec.
9. Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
10. La batterie doit être chargée avant d'être utilisée. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour connaître les instructions de charge appropriées.
11. Ne laissez pas la batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.
12. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger plusieurs fois la batterie pour maintenir des performances maximales.
13. La batterie fonctionne de façon optimale lorsqu'il est utilisé à des températures ambiantes normales (20°C ± 5°C).
14. N'utilisez la batterie que dans le cadre de son usage prévue. N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et entraîner un risque de feu d'explosion ou de blessure.
15. Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.

16. Mettez-le au rebut de manière appropriée.
17. Évitez de recharger la batterie à l'extérieur, sous la pluie ou dans des endroits humides.
18. Rechargez-le uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé pour charger un autre type de batterie.
19. N'utilisez les outils électriques qu'avec les batteries spécifiquement prévus à cet effet. L'utilisation d'autres batteries peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.
20. Une utilisation abusive de la batterie peut faire jaillir du liquide que vous devez éviter de toucher. En cas de contact accidentel, rincer l'endroit à l'eau. En contact du liquide avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

Conservez ces instructions. Consultez-les régulièrement et utilisez-les pour former toute personne susceptible d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à des tiers, remettez-leur ces instructions afin d'éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Les symboles de sécurité attirent votre attention sur un éventuel danger. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent méritent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissements n'éliminent pas, en eux-mêmes, tout danger. Les instructions et les avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures appropriées de prévention des accidents.

Les mots-indicateurs suivants et leur signification ont pour but d'expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	AVIS	(sans symbole d'alerte de sécurité) Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à une blessure potentielle (par exemple, des messages relatifs à des dommages matériels).

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une bonne interprétation de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit de manière plus efficace et plus sûre.

Symbole	Description
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
	Ne pas utiliser cet outil sous la pluie ou le laisser à l'extérieur sous une pluie.
	ALERTE DE SÉCURITÉ - indique une précaution, un avertissement ou un danger.

	Porter un dispositif de protection auditive.
	Porter des lunettes de protection.
	Rechargez la batterie uniquement à l'intérieur.
	AVERTISSEMENT - Débranchez la batterie avant toute opération d'entretien.
	Ne pas brûler la batterie.
	Avertissements relatifs aux dangers
	Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres dédiés. Obtenez des conseils de recyclage auprès des autorités locales ou de votre revendeur.
	Tenir les passants à l'écart
	La batterie peut entrer dans le cycle de l'eau si elle est éliminée de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer la batterie usagée avec les déchets municipaux non triés.
	Batterie Li-ion. Ce produit a été marqué d'un symbole relatif à la « collecte séparée » pour toutes les batteries. Il sera ensuite recyclé ou démantelé afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les batteries peuvent être dangereuses pour l'environnement et la santé humaine car elles contiennent des substances dangereuses.

PRÉSENTATION DE VOTRE OUTIL

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tube souffleur | 5. Interrupteur Marche / Arrêt |
| 2. Bouton d'ouverture de tube | 6. Compartiment à batterie |
| 3. Bouton Vitesse maximale | 7. Bouton d'ouverture de la batterie |
| 4. Poignée | |

DONNÉES TECHNIQUES

SKU	U20BR01-0A110 / U20BR02-0A110 / U20BR01-0A010 / U20BR00-0A110
Model No.	EGT060071
Tension	20 V 
Vitesse d'air maximale	38 m/s (85 mph)
Volume d'air maximum	604 m ³ /h (355 cfm)
Diamètre du tube	75 mm (3,0")
Vitesse de rotation	17000 min ⁻¹
Dimensions	759,4 x 164,4 x 256,9 mm (29,9" x 6,5" x 10,1")
Poids net	2 kg (4,4 lbs)

LISTE D'EMBALLAGE

SKU	U20BR01-0A110	U20BR01-0A010	U20BR02-0A110	U20BR00-0A110
Corps principal	1	1	1	1
Tube souffleur	1	1	1	1
Batterie	1	0	1	2
Manuel d'utilisation	1	1	1	1

CHARGEMENT DE VOTRE BATTERIE

 **AVERTISSEMENT** : Chargez la batterie dans une pièce sèche et ventilée, loin des combustibles et des sources d'inflammation.

REMARQUE : Le chargeur n'est pas fourni avec cet appareil. Vous devez préparer un chargeur qui fonctionnera avec le câble de charge fourni. Assurez-vous que le chargeur répond aux exigences de charge de la batterie. Pour toute question, contactez le service clientèle de Litheli pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Les batteries lithium-ion sont livrées partiellement chargées. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

REMARQUE : Consultez la section Chargement de votre batterie du manuel de la batterie pour en savoir plus sur le comportement des voyants, et les consignes de chargement.

MONTAGE

 **AVERTISSEMENT** : Pour éviter un démarrage accidentel qui pourrait causer des blessures graves, toujours retirer la batterie de l'appareil lors du montage des pièces.

 **AVERTISSEMENT** : N'essayez pas de modifier cet outil ou de d'utiliser des accessoires non recommandés sur ce gonfleur. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner des conditions dangereuses, voire des blessures graves.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas de démarrer l'outil si toutes ses pièces ne sont pas montées

OUVERTURE DU CARTON

- Ce produit nécessite un montage.
- Retirez tous les accessoires. Vérifiez que tous les éléments listés sont livrés.
- Vérifiez minutieusement si le produit n'a pas été cassé ou endommagé pendant le transport.
- Inspectez soigneusement l'outil et vérifiez qu'il fonctionne bien avant de jeter l'emballage.
- Si certains accessoir

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU TUBE SOUFFLEUR

- Assemblage

Alignez le tube souffleur et le corps de la machine, alignez et faites glisser le tube souffleur jusqu'au boîtier du ventilateur, comme indiqué sur la figure 1. Pousser le tube jusqu'à l'extrémité. Un « clic » retenti lorsque le tube souffleur est verrouillé en place.

- Démontage

Appuyez sur le bouton de déblocage du tube et retirez le tube souffleur du boîtier du ventilateur. (Fig. 2)

INSTALLER / RETIRER LA BATTERIE (Fig. 3&4)

-INSTALLATION

Insérez/poussez la batterie dans le compartiment de la batterie dans la bonne direction et position (témoin lumineux vers l'extérieur). Poussez jusqu'au bout jusqu'à ce que la batterie s'enclenche en place.

REMARQUE:

- Ne pas utiliser de force excessive pour insérer la batterie.
- La batterie ne peut être installée que dans un seul sens.

-RETRAIT

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie, puis retirez la batterie et retirez-la de l'outil.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION PRÉVUE

Ce souffleur est destiné à usage résidentiel uniquement. Utilisez le souffleur à l'extérieur pour déplacer les débris de jardin selon les besoins.



AVERTISSEMENT : Votre familiarité avec ce produit ne doit pas vous rendre négligent. Notez qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour provoquer des blessures graves.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DU SOUFFLEUR

- Pour mettre le souffleur en marche :

- a. Tenez le souffleur à deux mains, le tube se trouvant à environ 20 cm du sol.
- b. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé : le souffleur est maintenant en marche. (Fig. 5)

- Pour arrêter le souffleur :

Relâchez l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter le souffleur.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE SOUFLAGE

Ce produit propose deux modes de soufflage : Mode Vitesse Élevée et Mode Vitesse Maximale.

- Lors de la mise sous tension, il démarre en Mode Vitesse Élevée.
- Appuyez brièvement sur le Bouton Vitesse Maximale pour basculer entre les modes Vitesse Élevée et Vitesse Maximale. (Fig. 6)

REMARQUE : Le bouton de Vitesse maximale permet d'augmenter considérablement le débit d'air et peut être utilisé pour éliminer les débris lourds ou humides.

UTILISATION DU SOUFFLEUR

- Lors de son utilisation, tenez le souffleur à environ 20 cm du sol.
- Effectuez des mouvements de balayage d'un côté à l'autre. Avancez lentement en gardant les débris/feuilles accumulés devant vous. (Fig. 7)

ATTENTION :

- Ne soufflez pas d'objets durs tels que des clous, des boulons ou des pierres.
- N'utilisez pas le souffleur à proximité de passants ou d'animaux domestiques.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez des débris dans des escaliers ou d'autres zones étroites.
- Portez des lunettes de sécurité ou une autre protection oculaire appropriée, un pantalon long et des chaussures.

ENTRETIEN

 **AVERTISSEMENT :** Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange de même type. L'utilisation de tout type de pièce peut être dangereuse ou endommager le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'appareil, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

 **AVERTISSEMENT :** Pour éviter les blessures graves, retirez la batterie de l'outil avant de procéder à l'entretien, au nettoyage, au remplacement des accessoires complémentaires ou au retrait des matériaux de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT :** Pour la sécurité de l'utilisateur, les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées. Remplacez-les uniquement par des pièces d'origine.

 **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque de blessure grave due à une défaillance de l'appareil, n'utilisez pas d'équipement endommagé. En cas de bruits ou de vibrations suspects, corriger le problème avant de poursuivre l'utilisation.

CONSEILS D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. N'essayez pas de réparer l'outil vous-même.
2. Vérifiez fréquemment que toutes les pièces sont bien serrées afin de confirmer que l'outil est en bon état de fonctionnement.
3. AVANT CHAQUE UTILISATION, inspectez l'état général de l'appareil. Vérifiez :
 - les pièces desserrées,
 - un désalignement ou un blocage des pièces mobiles,
 - la présence de pièces fissurées ou cassées,
 - et tout autre facteur susceptible d'affecter la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

NETTOYAGE

Le nettoyage et l'entretien réguliers de votre souffleur garantissent son efficacité et prolongent sa durée de vie.

- Après chaque utilisation, essuyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon propre et humide et un savon doux.
- Ne jamais mouiller ou pulvériser de l'eau sur la Machine.
- Ne pas utiliser de détergents ou de solvants qui pourraient endommager irrémédiablement le souffleur. Les produits chimiques peuvent endommager les parties en plastique.

STOCKAGE

Souffleur de feuilles :

1. Vérifiez attentivement que le souffleur de feuilles comporte pas de pièces usées desserrées ou endommagées. Pour réparer ou remplacer une pièce, contactez le service clientèle de Litheli pour obtenir de l'aide.
2. Retrait de la batterie. Laissez le moteur refroidir et nettoyez le souffleur avant de le ranger.
3. Rangez le souffleur de feuilles sans fil à l'intérieur dans un endroit verrouillé, sec et bien ventilé, hors de portée des enfants, afin d'éviter toute utilisation non autorisée ou tout dommage.

DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT ! Éteignez l'outil et retirez la batterie avant toute intervention.

Le tableau suivant présente les vérifications et les actions à effectuer si votre outil ne fonctionne pas correctement. Si ces vérifications ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service client de Litheli à service@litheli.com.

Problème	Causes probables	Solution
Le moteur ne démarre pas	La batterie n'est pas correctement installée.	Vérifier que la batterie est correctement insérée.
	Batterie épuisée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est trop froide.	Retirez la batterie de la machine. Laissez la batterie se charger pendant 10 minutes, puis réinstallez-la dans la machine.

Le moteur ne démarre pas	La machine ou la batterie a déclenché la fonction de protection contre la surchauffe.	Placez la machine et la batterie dans un endroit frais et ventilé attendez qu'ils reviennent à une température normale avant de redémarrer.
	L'interrupteur marche/arrêt est défectueux.	Contactez le centre de service pour le remplacer.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE Litheli POUR LES PRODUITS U20

- Garantie limitée de 3 ans sur les équipements électriques d'extérieur et les outils électriques Litheli pour un usage personnel et domestique.
- Garantie limitée de 1 an sur les batteries et chargeurs Litheli pour un usage personnel et domestique.

Veuillez contacter le service client de Litheli à l'adresse service@litheli.com pour toute question ou réclamation au titre de la garantie.

SERVICE DE GARANTIE LIMITÉE

PENDANT TROIS ANS à compter de la date d'achat au détail, cet équipement motorisé d'extérieur et ces outils électriques Litheli sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication.

POUR UN AN à compter de la date d'achat au détail, la batterie et le chargeur Litheli sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication.

Les produits défectueux seront échangés ou réparés gratuitement.

1. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original dans un magasin Litheli agréé et ne peut être transférée.
2. La période de garantie couvre tout produit Litheli ainsi que la batterie et le chargeur utilisés pour un usage résidentiel uniquement.
3. La période de garantie pour les pièces d'entretien courant, telles que, mais sans s'y limiter, les lames, les têtes de coupe, les barres de chaîne, les chaînes de scie, les courroies, les barres de raclage, les buses de soufflerie et tous les autres accessoires Litheli, est de 90 jours pour un usage à des fins résidentielles.
4. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une réparation non autorisée.
5. Cette garantie ne couvre que les défauts survenant après une utilisation normale et ne couvre pas les dysfonctionnements, défaillances ou défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus (y compris une surcharge du produit au-delà de sa capacité et une immersion dans l'eau ou dans un autre liquide), d'un accident, d'une négligence ou d'une mauvaise installation, ainsi que d'un entretien ou d'un stockage inapproprié.
6. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des finitions extérieures, notamment, mais sans s'y limiter, les rayures, les bosses, les éclats de peinture, ou toute corrosion ou décoloration due à la chaleur, aux nettoyeurs abrasifs et chimiques.

RÉCLAMATION SOUS GARANTIE

Pour toute réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le service clientèle de Litheli à l'adresse service@litheli.com. Vous devrez présenter un document d'enregistrement ou une preuve d'achat sous la forme d'un reçu valide indiquant la date et le lieu d'achat. Les produits de remplacement ne bénéficient pas d'une nouvelle garantie. La garantie des produits se poursuit à partir de la date de l'achat initial.

