


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

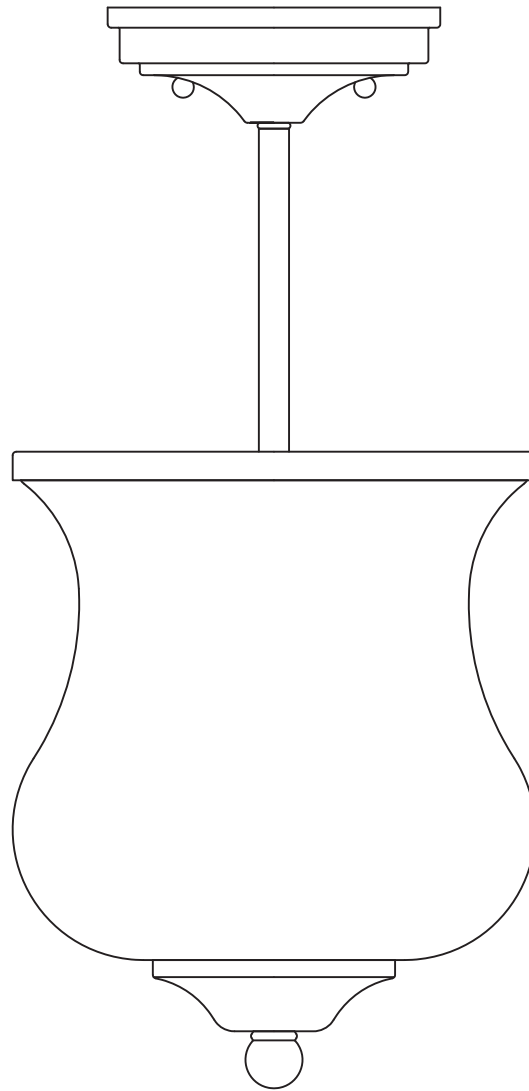

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0587005

SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #B10029



Français p. 10


Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

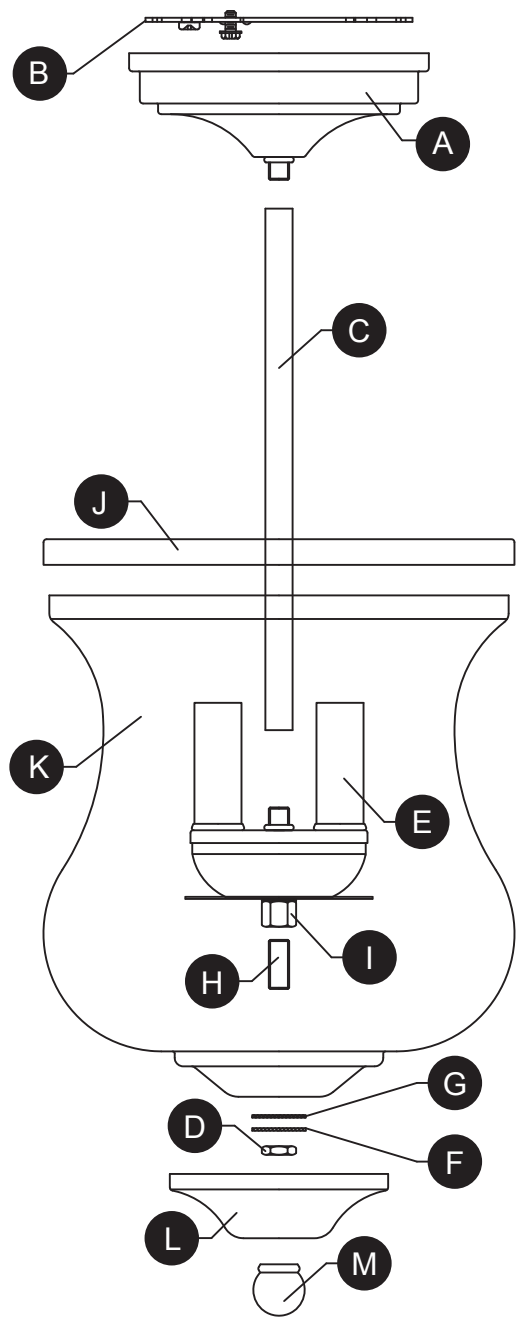

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	Pipe	1
D	Hex Nut (preassembled to Threaded Nipple (H))	1
E	Socket Assembly	1
F	Metal Washer (preassembled to Threaded Nipple (H))	1
G	Nylon Washer (preassembled to Threaded Nipple (H))	1
H	Threaded Nipple	1
I	Coupling (preassembled to Socket Assembly (E))	1
J	Decorative Ring	1
K	Glass Shade	1
L	Decorative Cap	1
M	Finial	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

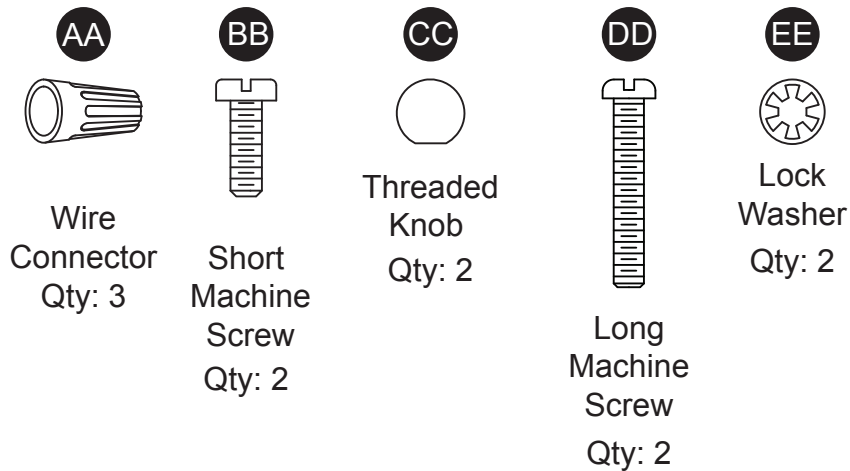

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room you are working in.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65

 **WARNING:** This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert long machine screws (DD) through mounting bracket (B) so the long machine screws (DD) protrude outward. Orient the mounting bracket (B) so the raised center portion protrudes into the outlet box (not included). Connect the mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).


Hardware Used

BB Short Machine Screw x 2

DD Long Machine Screw x 2

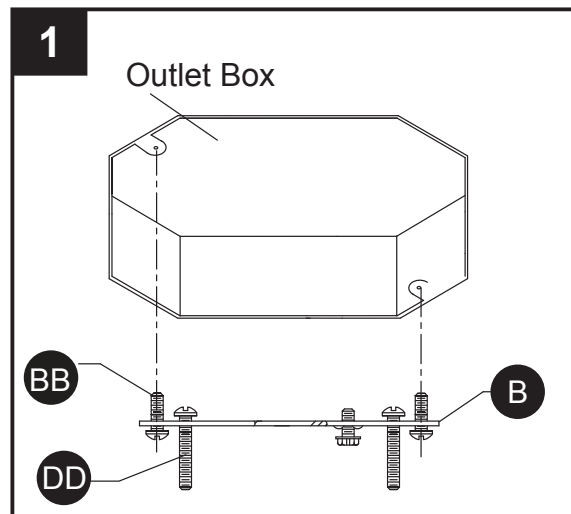

2. Screw pipe (C) onto the canopy (A). Screw socket assembly (E) onto the pipe (C).

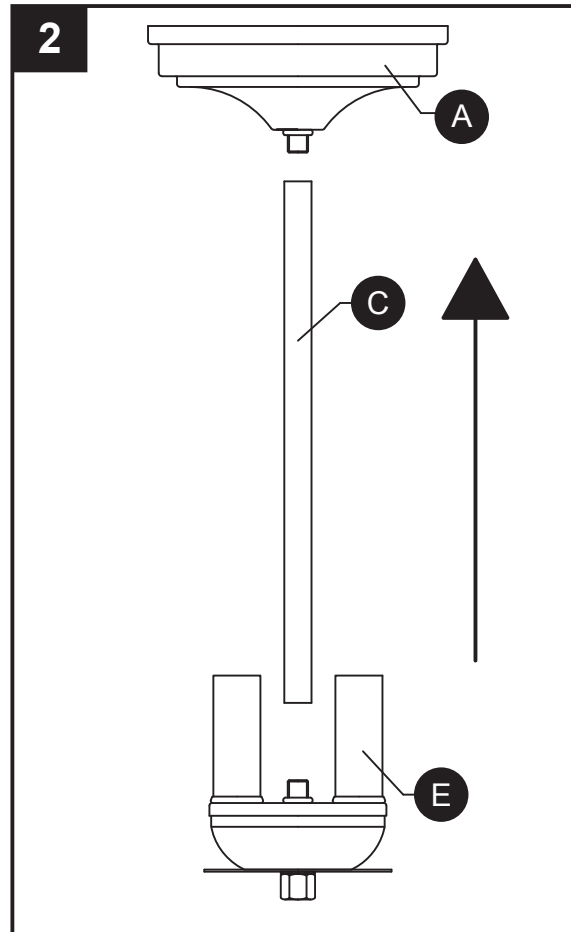

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Wire connection guide:

Ground wire:


- For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw.

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture will have 2 wires either Black and White or Parallel Cord SPT-2 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

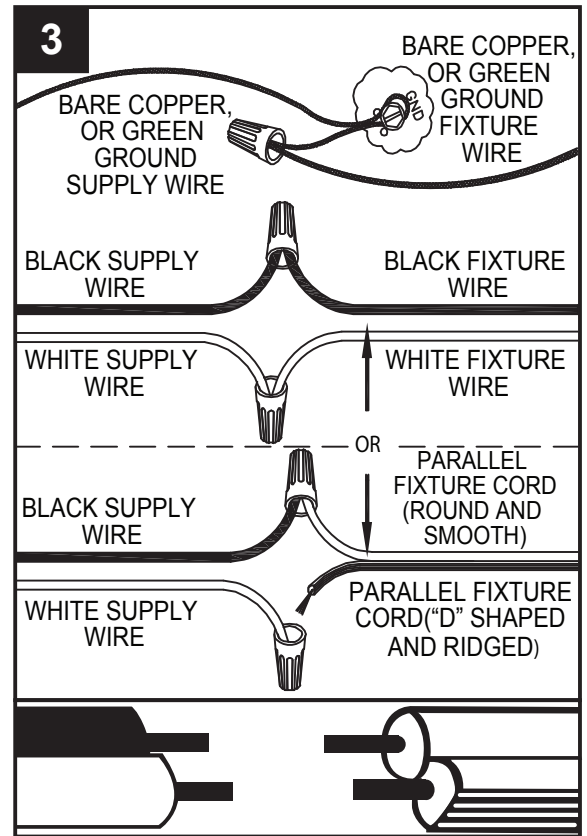

Hardware Used


AA Wire Connector  x 3

4. Pass canopy (A) over the long machine screws (DD) protruding from the mounting bracket (B) and secure in place with lock washers (EE) and threaded knobs (CC).

Hardware Used


CC Threaded Knob  x 2

EE Lock Washer  x 2

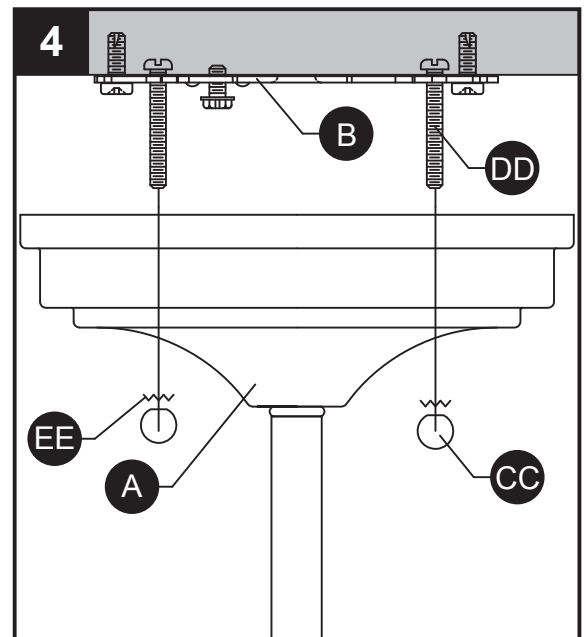


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Insert bulbs (not included). Use 60-watt max. candelabra-base incandescent bulbs or a CFL equivalent.

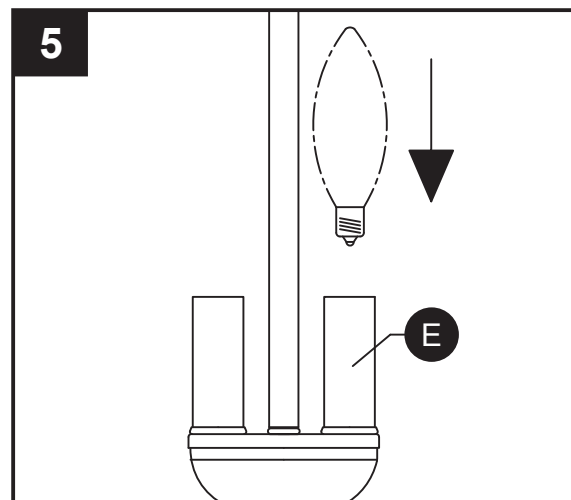

6. Remove metal washer (F), nylon washer (G) and hex nut (D) from threaded nipple (H). Then screw threaded nipple (H) onto coupling (I).

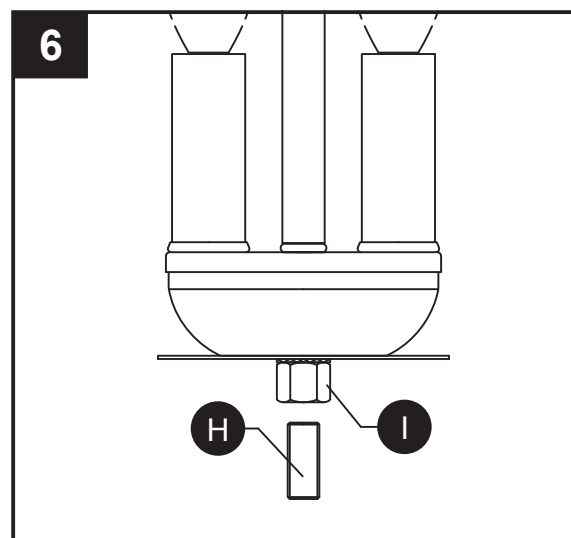


7. Lower decorative ring (J) onto the glass shade (K).

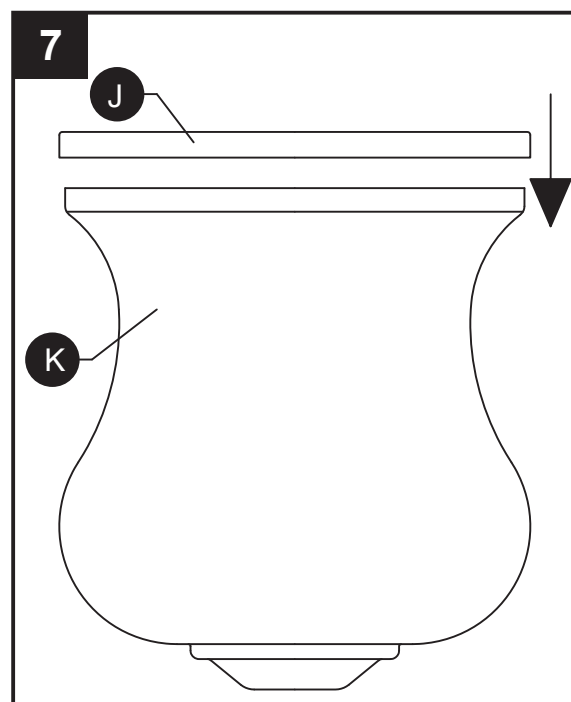


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Raise the glass shade (K), nylon washer (G), and metal washer (F) over the threaded nipple (H) and secure with hex nut (D).

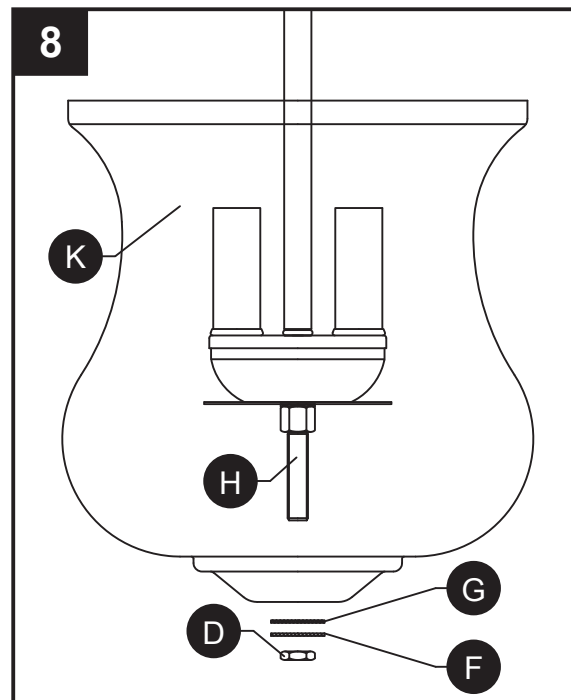

9. Pass the decorative cap (L) over the threaded nipple (H) and secure with finial (M).

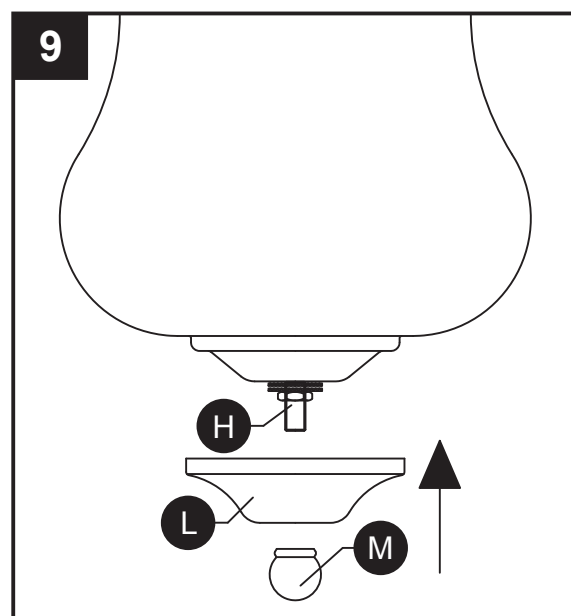

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Mounting Bracket	XBAR05
C	Pipe	PIPEX950-LOZ
D	Hex Nut	NUT18
F	Metal Washer	MWB10029
G	Nylon Washer	NWB10029
H	Threaded Nipple	TNB10029
J	Decorative Ring	DRB10029
K	Glass Shade	GSB10029
L	Decorative Cap	DCB10029
M	Finial	FB10029
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Threaded Knob	TK1X832-LOZ
DD	Long Machine Screw	SCR832X100
EE	Lock Washer	TWASH832

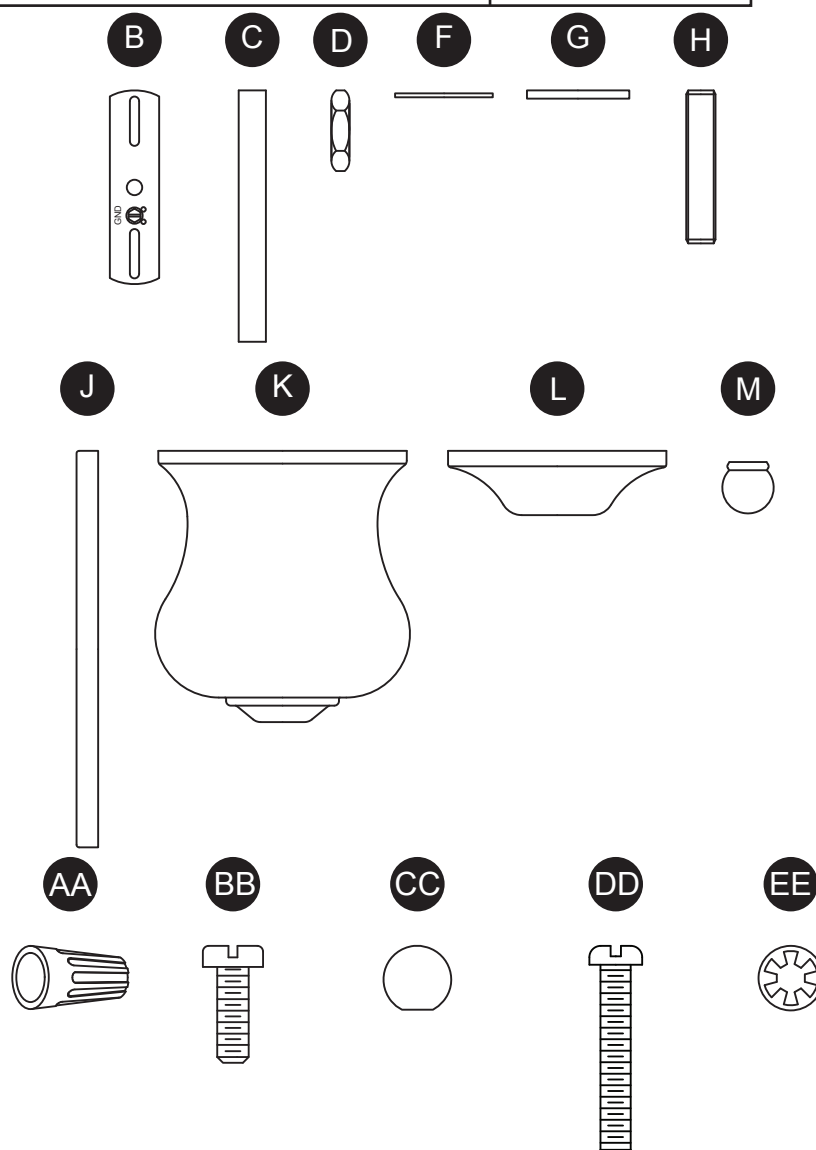

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

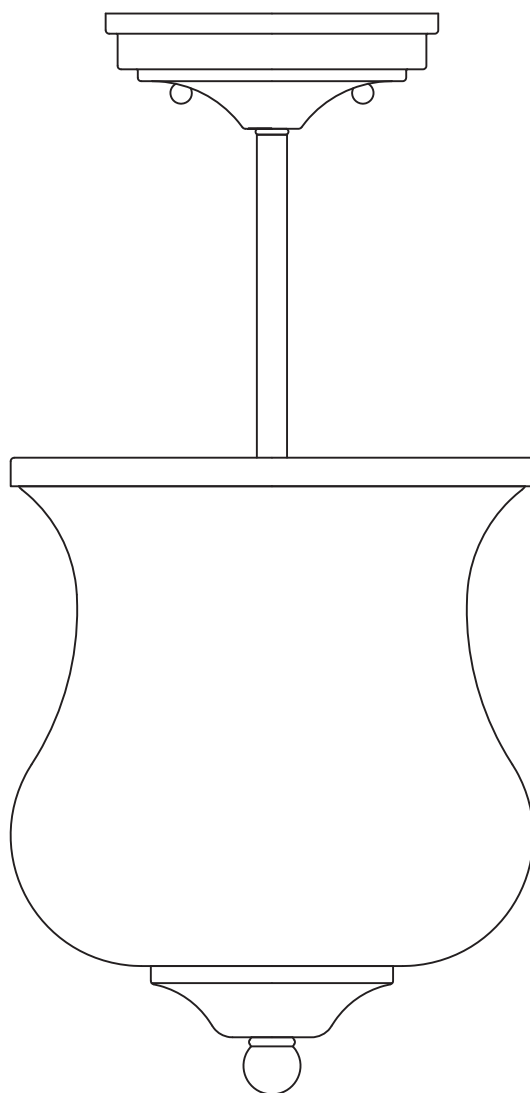

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0587005

PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ


MODÈLE #B10029

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

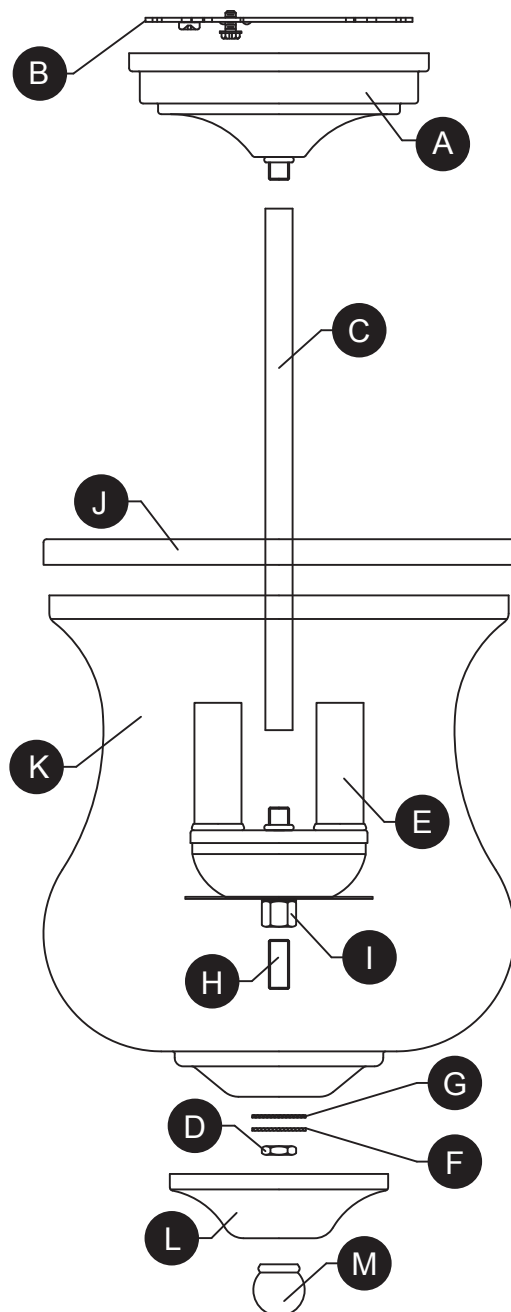

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Support de fixation	1
C	Tige	1
D	Écrou hexagonal (préassemblé à la tige filetée [H])	1
E	Ensemble de douille	1
F	Rondelle en métal (préassemblée à la tige filetée [H])	1
G	Rondelle en nylon (préassemblée à la tige filetée [H])	1
H	Tige filetée	1
I	Raccord (préassemblé à l'ensemble de douille [E])	1
J	Anneau décoratif	1
K	Abat-jour en verre	1
L	Capuchon décoratif	1
M	Embout	1

AA

Capuchon
de connexion
Qté: 3

BB

Vis à
métaux
courtes
Qté: 2

CC

Boutons
filetés
Qté : 2

DD

Vis à
métaux
longues
Qté: 2

EE

Rondelle
Qté: 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- Proposition 65 de la Californie



AVERTISSEMENT: ce produit peut vous exposer au plomb, ce qui est reconnu par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION

- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou C.S.A. du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau et lunettes de sécurité.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez les vis à métaux longues (DD) dans le support de fixation (B) de façon à ce qu'elles dépassent de la boîte de sortie. Placez le support de fixation (B) de façon à ce que la partie centrale surélevée sorte du côté de la boîte de sortie (non incluse). Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).


Quincaillerie utilisée

BB Vis à métaux courtes x 2

DD Vis à métaux longues x 2

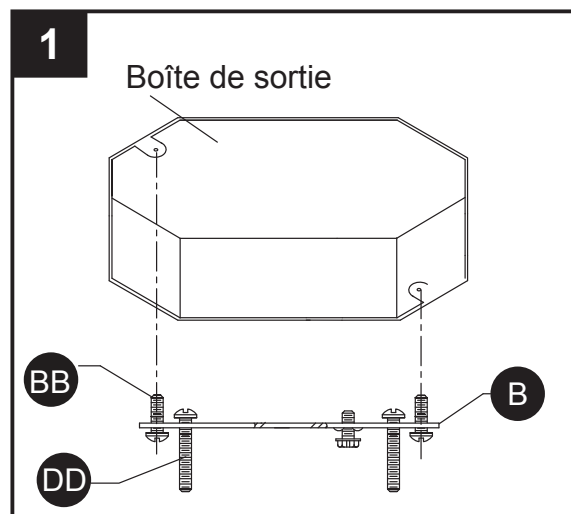

2. Vissez la tige (C) au couvercle (A). Vissez l'ensemble de douille (E) à la tige (C).

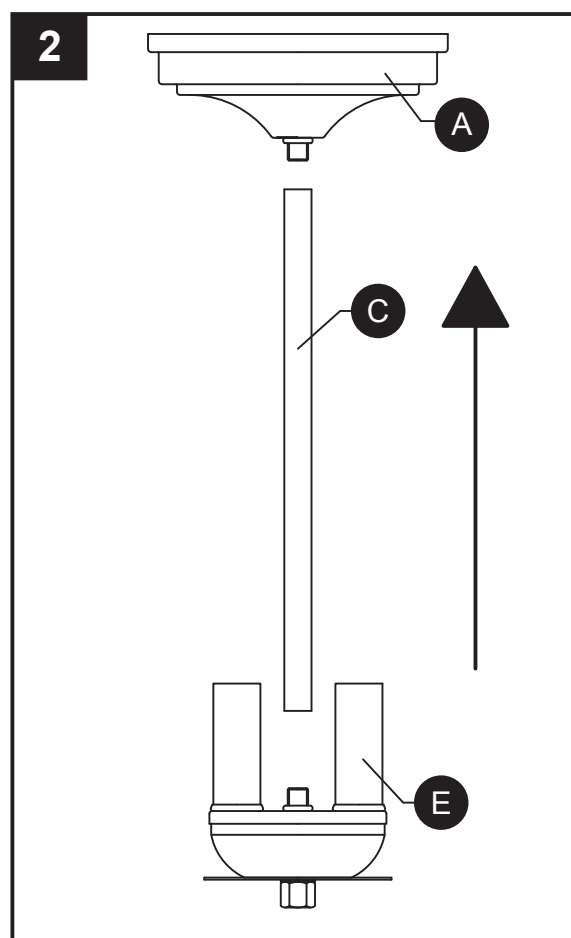


3. Guide de raccordement électrique

Fil de mise à la terre :

- Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B), à au moins 5,08 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- Pour une installation au Canada : si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B). Serrez la vis de mise à la terre.

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil neutre d'alimentation (blanc) provenant de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou fil parallèle en forme de « D » et rainuré).
- Connectez le fil d'alimentation chargé (noir) provenant de la boîte de sortie au fil du luminaire (fil noir ou fil parallèle, rond et lisse).

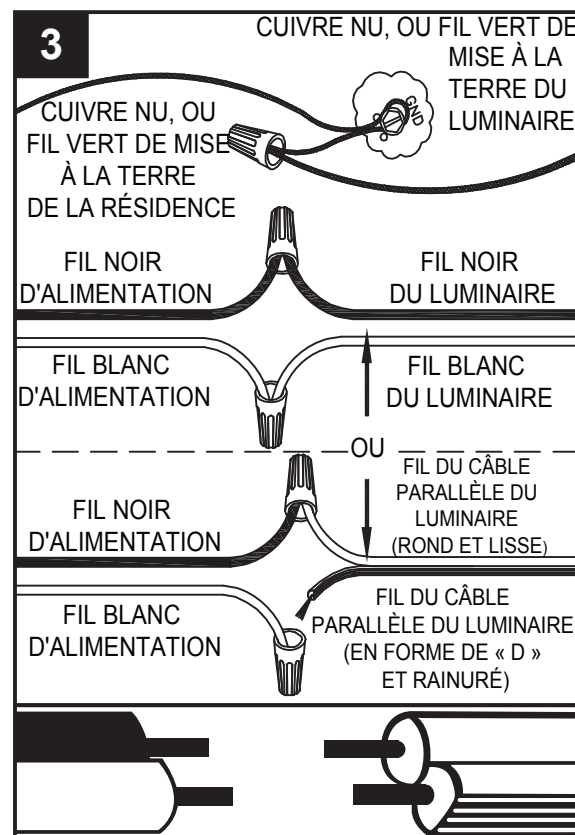

REMARQUE :

Le luminaire aura soit 2 fils (1 noir et 1 blanc), soit un câble parallèle SPT-2 de luminaire composé d'un fil rond et lisse et un fil rainuré en forme de « D ».

Quincaillerie utilisée


AA Capuchon de connexion  x 3

4. Glissez le couvercle (A) sur les vis à métaux longues (DD) qui sortent du support de fixation (B) et fixez-le à l'aide des rondelle (EE) et boutons filetés (CC).

Quincaillerie utilisée


CC Boutons filetés  x 2

EE Rondelle  x 2

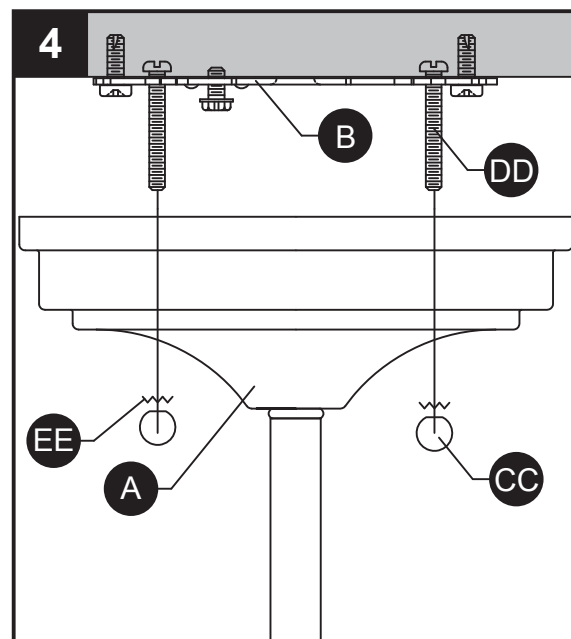


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


5. Vissez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à incandescence à petit culot d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes équivalentes.

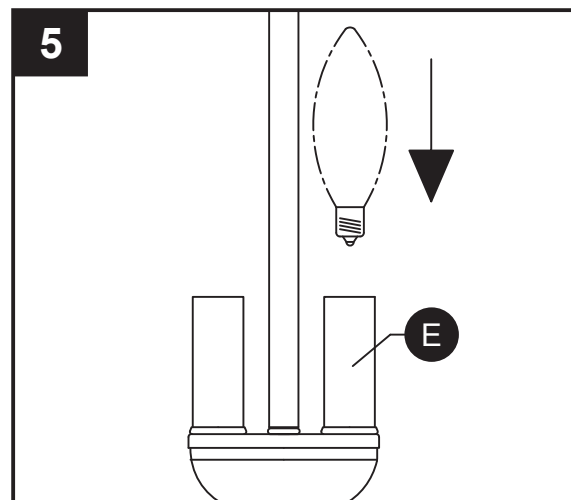


6. Retirez la rondelle métallique (F), la rondelle en nylon (G) et l'écrou hexagonal (D) de la tige filetée (H). Vissez ensuite la tige filetée (H) au raccord (I).

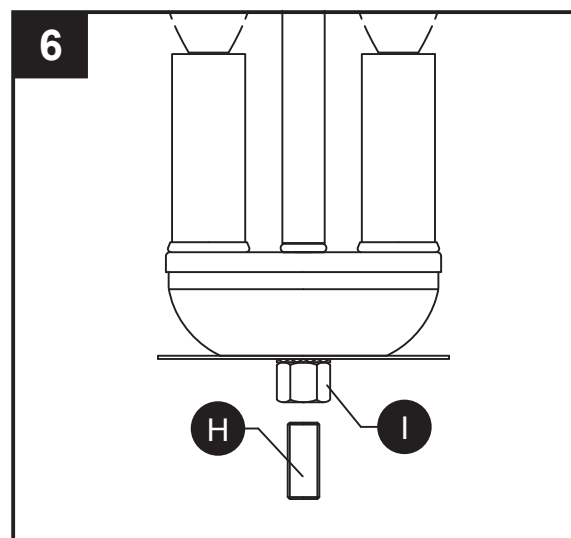


7. Faites glisser l'anneau décoratif (J) sur l'abat-jour en verre (K).

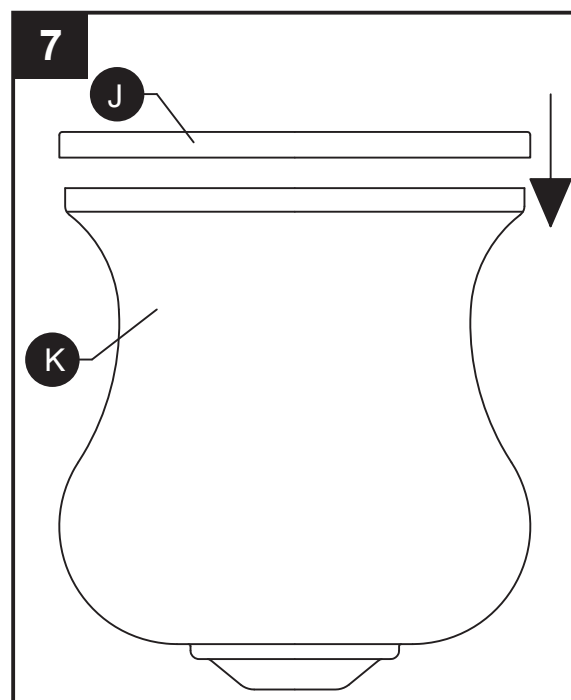

8. Placez l'abat-jour en verre (K), la rondelle en nylon (G) et la rondelle en métal (F) sur la tige filetée (H) et fixez le tout à l'aide de l'écrou hexagonal (D).

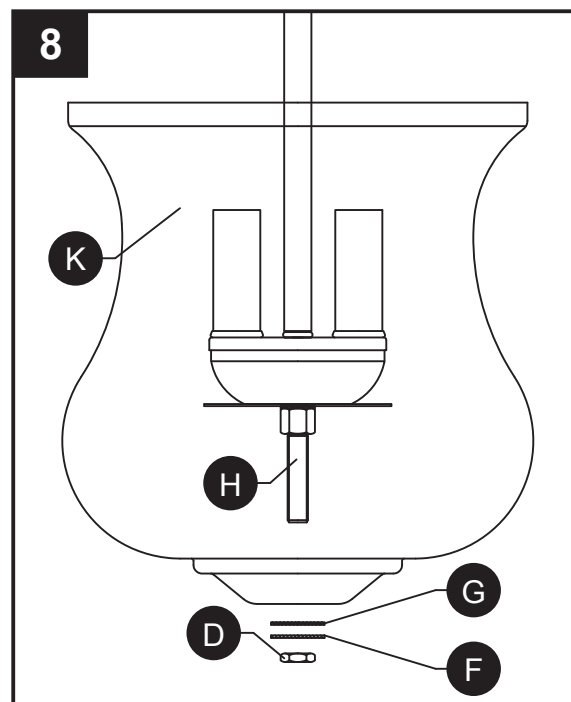

9. Placez le capuchon décoratif (L) sur la tige filetée (H) et fixez-le à l'aide de l'embout (M).

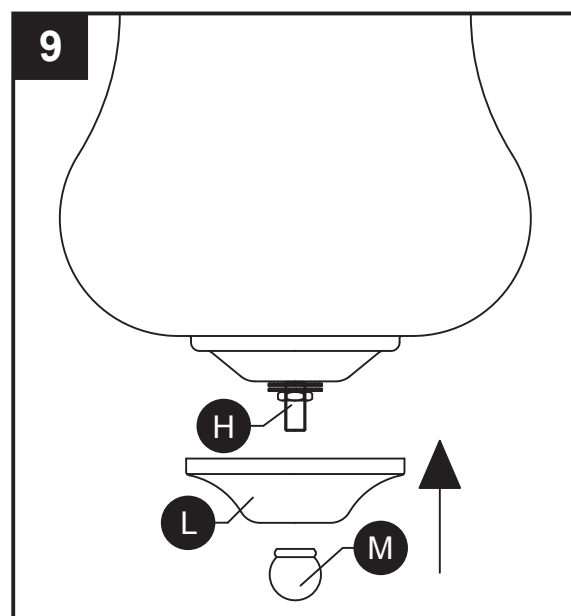

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. 2. Remplacez l'ampoule.


GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
B	Support de fixation	XBAR05
C	Tige	PIPEX950-LOZ
D	Écrou hexagonal	NUT18
F	Rondelle en métal	MWB10029
G	Rondelle en nylon	NWB10029
H	Tige filetée	TNB10029
J	Anneau décoratif	DRB10029
K	Abat-jour en verre	GSB10029
L	Capuchon décoratif	DCB10029
M	Embout	FB10029
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courtes	SCR832X050
CC	Bouton fileté	TK1X832-LOZ
DD	Vis à métaux longues	SCR832X100
EE	Rondelle	TWASH832

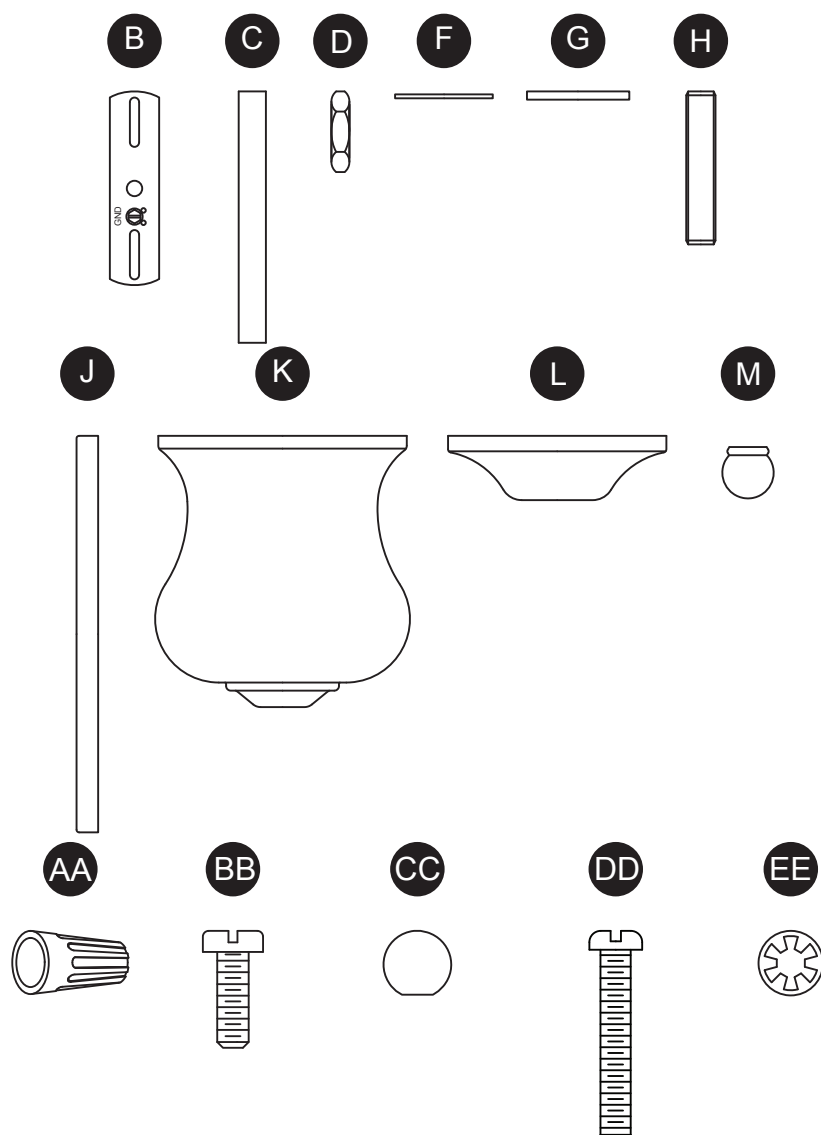

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

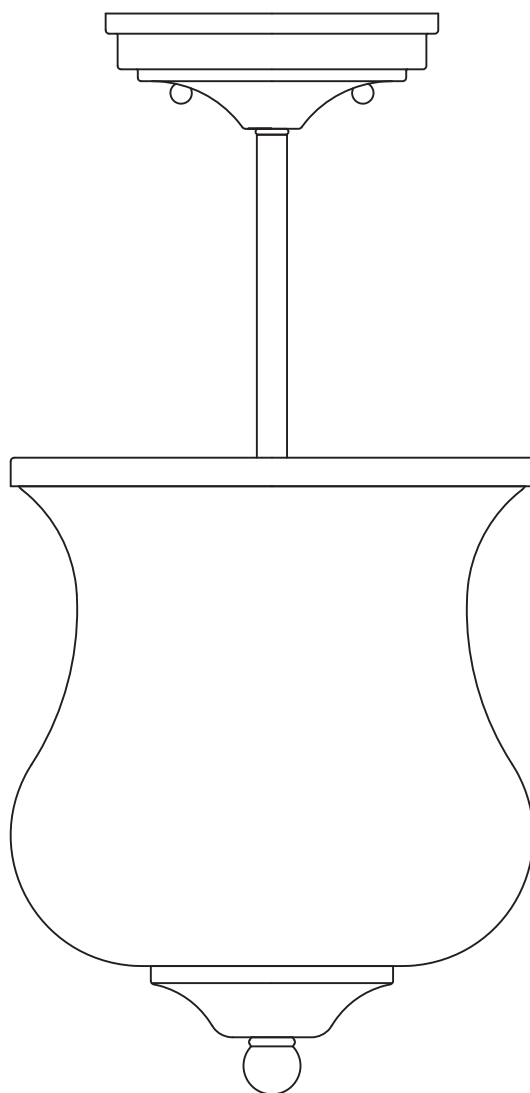

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0587005

LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE SEMI AL RAS


MODELO #B10029

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-866-439-9800**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

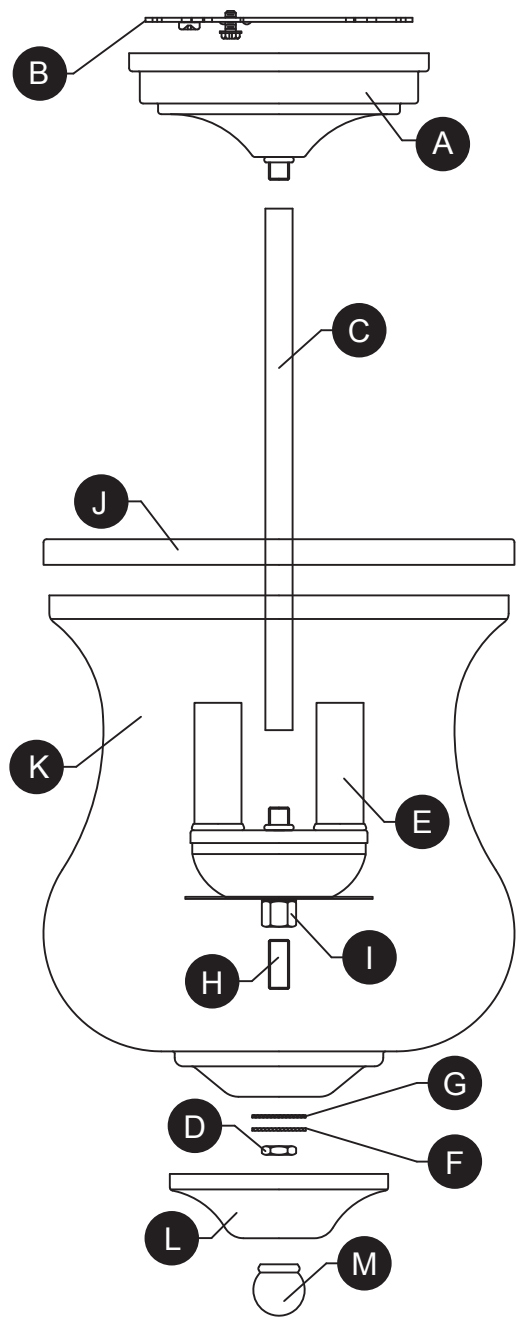

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Abrazadera de montaje	1
C	Tubo	1
D	Tuerca hexagonal (preensamblada en el manguito roscado (H))	1
E	Ensamble del portalámpara	1
F	Arandela de metal (preensamblada en el manguito roscado (H))	1
G	Arandela de nailon (preensamblada en el manguito roscado (H))	1
H	Manguito roscado	1
I	Acoplador (preensamblado en el ensamble del portalámpara (E))	1
J	Aro decorativo	1
K	Pantalla de vidrio	1
L	Tapa decorativa	1
M	Remate	1

AA

Conectores
de cables
Cant.: 3

BB

Tornillos
para
metales
cortos
Cant.: 2

CC

Perillas
roscadas
Cant.: 2

DD

Tornillos
para
metales
largos
Cant.: 2

EE

Arandela de
seguridad
Cant.: 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte los tornillos para metal largos (DD) por la abrazadera de montaje (B) de modo que dichos tornillos (DD) sobresalgan. Oriente la abrazadera de montaje (B) de modo tal que la sección central elevada sobresalga hacia el interior de la caja de salida (no se incluye). Conecte la abrazadera de montaje (B) a la caja de salida con los tornillos para metal cortos (BB).

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| BB | Tornillos para metales cortos |  | x 2 |
| DD | Tornillos para metales largos |  | x 2 |

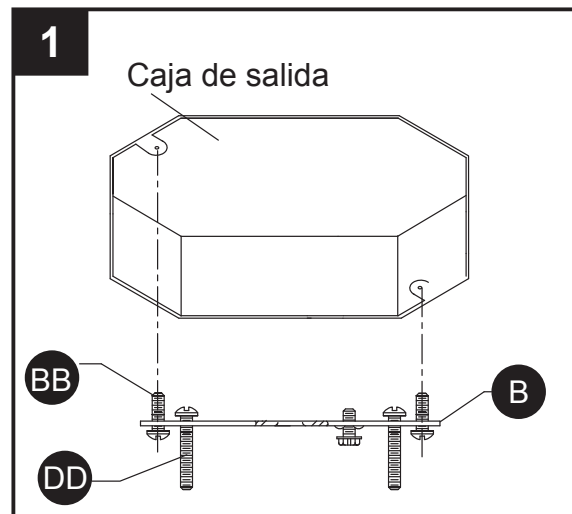

2. Enrosque el tubo (C) en la base (A). Enrosque el ensamble del portalámpara (E) en el tubo (C).

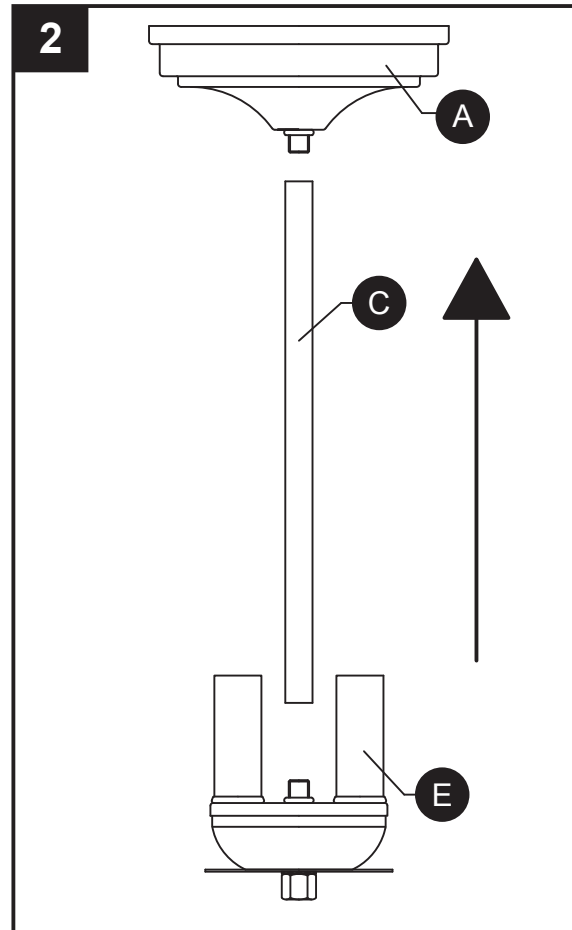

3. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:

- Para la instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).
- Para la instalación en Canadá: Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B). Apriete el tornillo a tierra.

Cables de alimentación:


- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordón Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordón Paralelo redondo y liso).

Aditamentos utilizados




4. Pase la base (A) sobre los tornillos para metal largos (DD) que sobresalen de la abrazadera de montaje (B) y fíjela en su lugar con las arandela de seguridad (EE) y perillas roscadas (CC).

Aditamentos utilizados

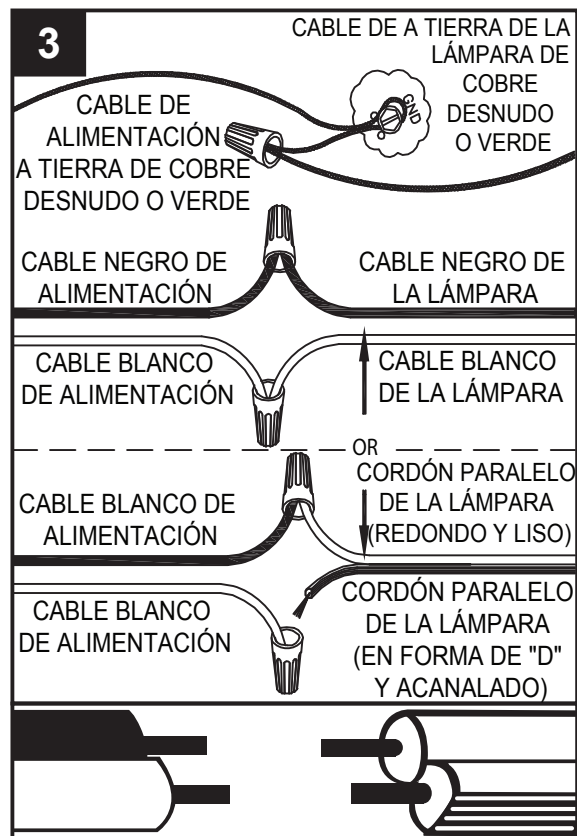


NOTA:

La lámpara debe tener 2 cables, ya sean Blanco y Negro o cable de Cordón Paralelo SPT-2 para lámparas con un cable redondo y liso y otro acanalado en forma de "D".

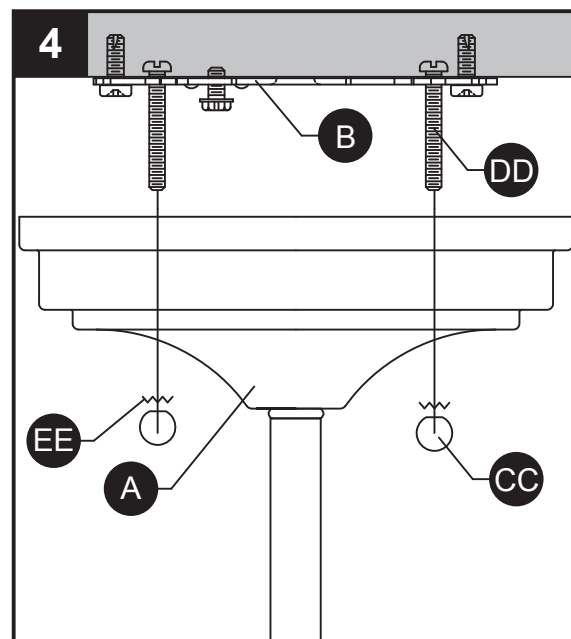


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Inserte las bombillas (no se incluyen). Use bombillas incandescentes de base candelabro de 60 vatios como máximo o bombillas CFL equivalentes.

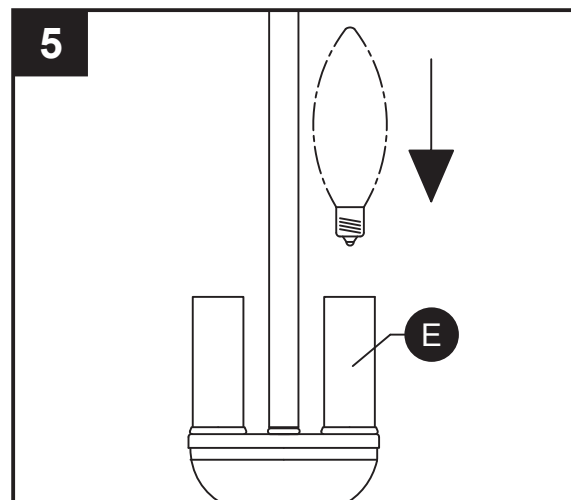


6. Retire la arandela de metal (F), la arandela de nailon (G) y la tuerca hexagonal (D) del manguito roscado (H). Enrosque el manguito roscado (H) en el acoplador (I).

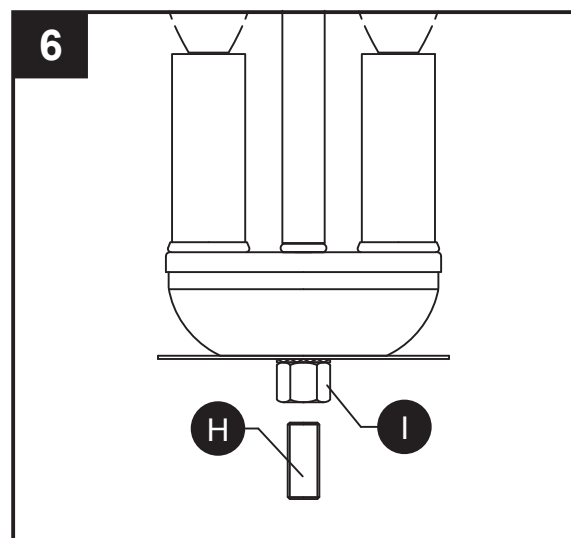


7. Descienda el aro decorativo (J) en la pantalla de vidrio (K).

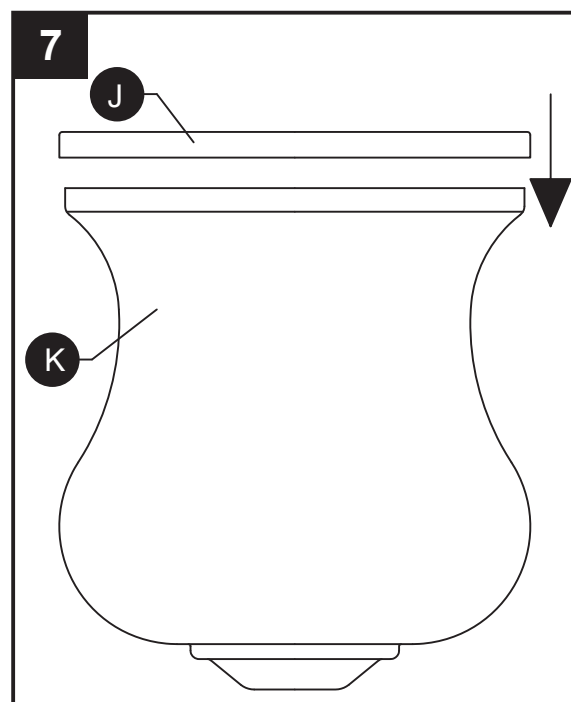

8. Suba la pantalla de vidrio (K), la arandela de nylon (G) y la arandela de metal (F) sobre el manguito roscado (H) y fije con la tuerca hexagonal (D).

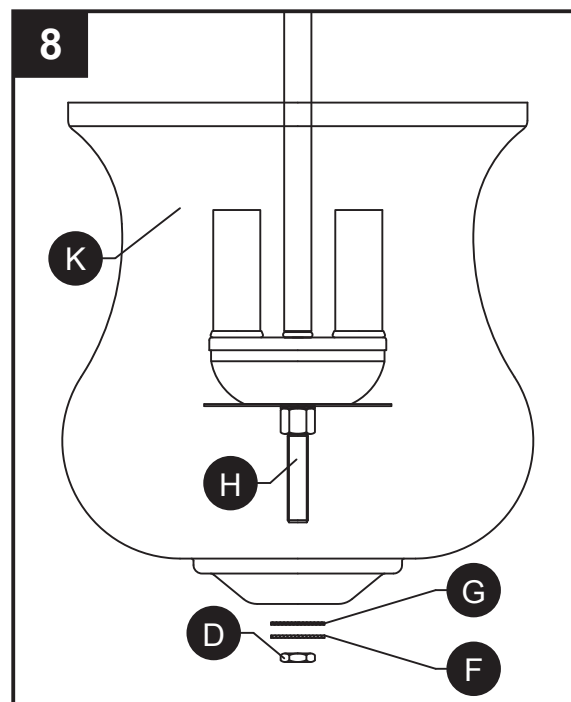

9. Pase la tapa decorativa (L) sobre el manguito roscado (H) y asegure con el remate (M).

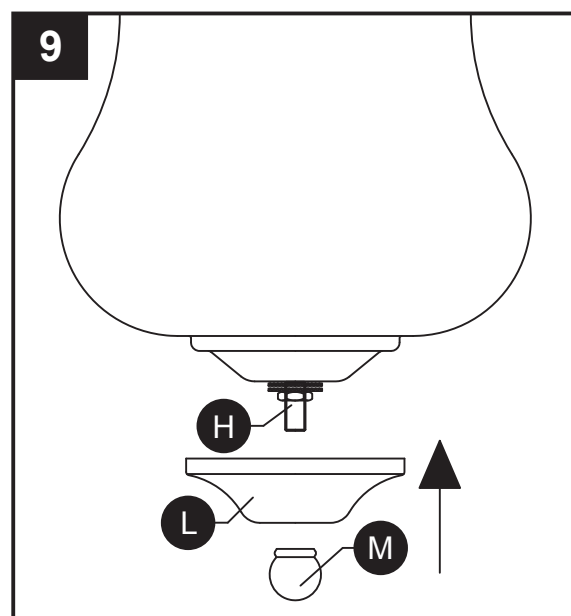

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Abrazadera de montaje	XBAR05
C	Tubo	PIPEX950-LOZ
D	Tuerca hexagonal	NUT18
F	Arandela de metal	MWB10029
G	Arandela de nailon	NWB10029
H	Manguito roscado	TNB10029
J	Aro decorativo	DRB10029
K	Pantalla de vidrio	GSB10029
L	Tapa decorativa	DCB10029
M	Remate	FB10029
AA	Conectores de cables	WC001
BB	Tornillos para metales cortos	SCR832X050
CC	Perilla roscada	TK1X832-LOZ
DD	Tornillos para metales largos	SCR832X100
EE	Arandela de seguridad	TWASH832

