



INSTRUCTION SHEET

14-IN SURFACE CLEANER FOR PRESSURE WASHERS

MODEL #SGY-PWA1129

1600 / 3400


MIN PSI

MAX PSI

FOR USE WITH



PRESSURE WASHERS

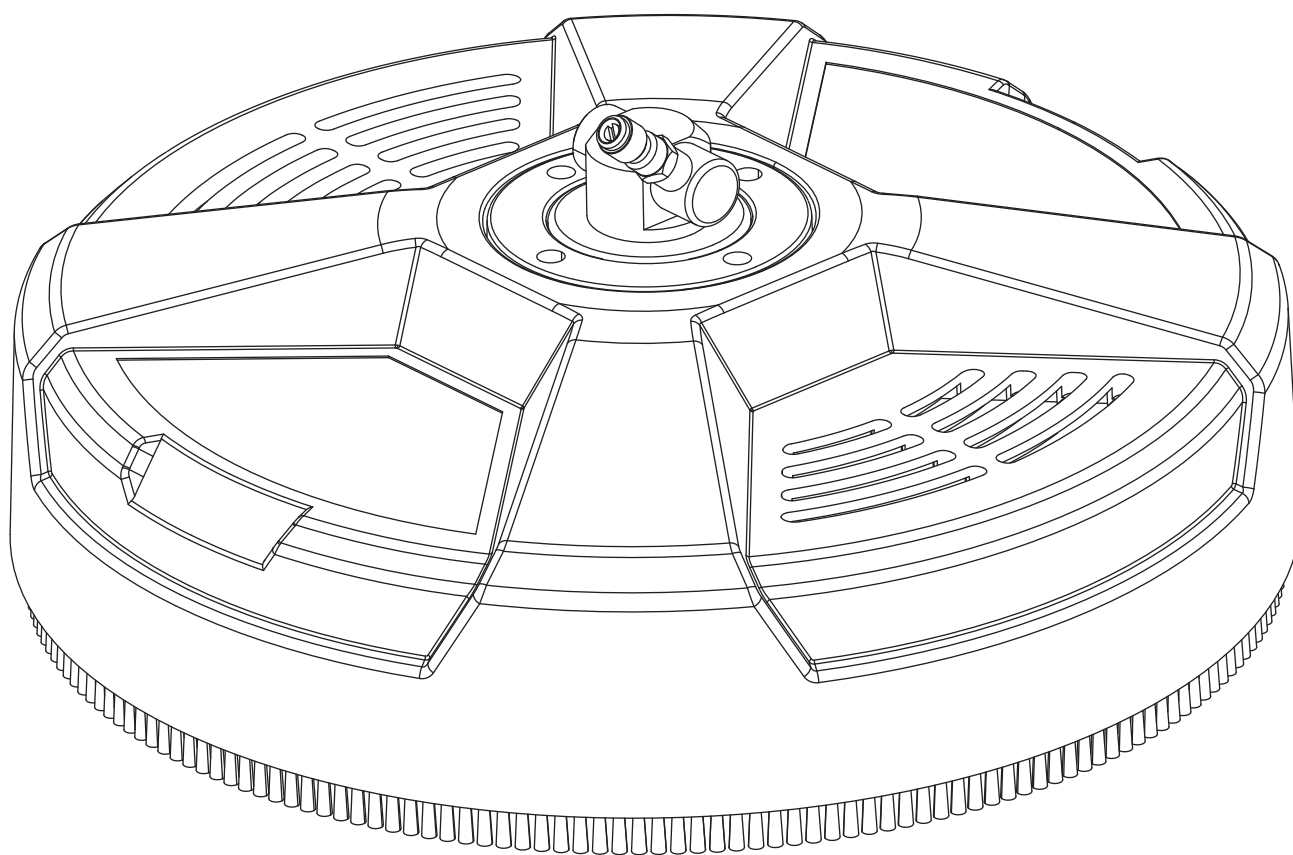

COMPATIBLE ONLY WITH PRESSURE WASHERS



Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.


Still need assistance? Before returning to your retailer, contact our customer service department at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

www.surfacemaxx.com

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications	2
Safety Instructions	3
Intended Use	3
Assembly	3
Operation	3
Maintenance	4
Warranty	5
Replacement Parts List	6

PACKAGE CONTENTS

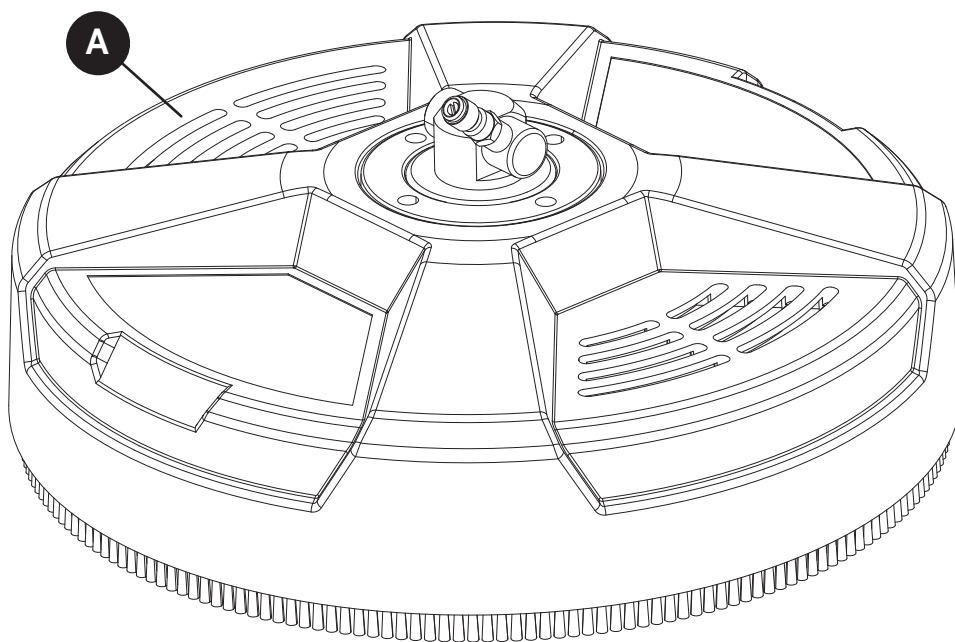

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	14-in Surface Cleaner for Pressure Washers	1

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
Connections	1/4 in. Quick Connect Plug
Deck Width	14 in.
Maximum Pressure	3400 PSI
Maximum Water Flow	2.84 GPM
Maximum Water Temperature	140 °F/ 60 °C
Orifice Size of Spray Nozzle	1.5 or 25015

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:

When using this product basic precautions should always be followed, including but not limited to the following:

1. Observe the use and safety instructions of your pressure washer.
2. The Surface Cleaner must **NOT** be used by children.
3. Only trigger the gun of the pressure washer if the Surface Cleaner is on the surface to be cleaned.
4. Keep all persons/animals clear of the immediate vicinity of the cleaning head.
5. Keep hands away from moving parts.
6. Turn off the pressure washer and relieve the pressure when examining or changing the Surface Cleaner and after the completion of the cleaning operation.
7. Maximum water temperature allowed is 140 °F/ 60 °C.

⚠ CAUTION:

1. The Surface Cleaner is **NOT** suited for scouring or scrubbing.
2. Do **NOT** run over freestanding corners.
3. Test the Surface Cleaner on a small, hidden area before proceeding to a larger surface.
4. **NOT** to be used on vertical surfaces.

INTENDED USE

1. The Surface Cleaner can be used with electric and gas pressure washers up to 3400 PSI.
2. Use on horizontal surfaces like driveways, patios, sidewalks, etc.

ASSEMBLY

1. The surface cleaner comes completely assembled and ready for use. Pressure Washer Spray Gun not included.
2. Attach the surface cleaner's 1/4 in. quick connect plug into the end of the pressure washer wand (wand not included). (See Figure 1)
3. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer as described in its Owner's Manual.

⚠ CAUTION:

1. Risk of injury can occur if the surface cleaner 1/4 in. quick connect plug is not properly inserted into the quick connect coupler. Make sure you hear a "click" sound when attaching the 1/4 in. quick connect plug to the quick connect coupler.
2. Pull the Surface Cleaner to make sure it is seated properly before operating your unit.

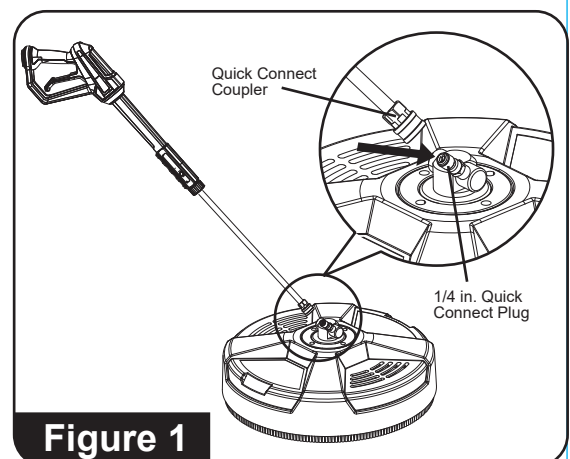


Figure 1

OPERATION

1. Squeeze the trigger and move the surface cleaner back and forth and/or side to side to begin cleaning.
2. Never operate in the same area for more than 2 seconds as damage may occur.

NOTE: If striping or swirling occurs:

1. Slow your pace and try cleaning the area by going back and forth and side to side.
2. Try overlapping by 50% (when cleaning).

NOTE: Always squeeze the gun's trigger to release any residual pressure immediately after use. Engage the trigger lock when not in use.

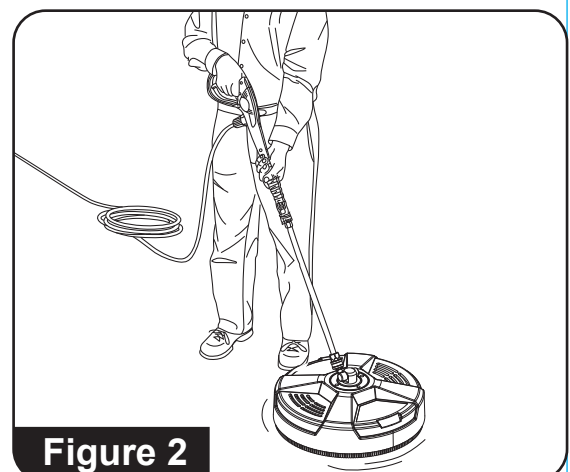


Figure 2

OPERATION

⚠ CAUTION:

Striking any raised obstacle while using the surface cleaner could damage the unit. If contact does occur and causes vibration when operating the surface cleaner, stop use immediately. Continuing to operate the unit could result in serious injury.

MAINTENANCE

Spray nozzles have small orifices and can clog easily. Common causes include:

- Dirt and sand pulled up through the unit/nozzles from the surface being cleaned.
- Debris from the water source — sediment, rust, or grit from the hose or water supply.
- Mineral buildup inside the nozzle if not cleaned out regularly.

A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation. Use the nozzle cleaning tool if your cleaner:

- Leaves streaks or uneven cleaning marks.
- Starts pulsing or vibrating.
- Spins slowly or does not spin correctly.
- Feels like it has lost cleaning power.
- Cleans better on one side than the other.

1. Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Release the residual pressure by squeezing the gun's trigger.
2. Disconnect the pressure washer wand from the surface cleaner.
3. Using a wrench (not provided) remove both nozzles from the spray bar.
4. Inspect for Clogs: Hold the nozzle up to a light. Look through the back—you should see an oval ("football") opening. If you only see a circle, it's still clogged. (See Figure 3)
5. Using the nozzle cleaning tool, free any foreign material clogging or restricting the nozzle. (See Figure 4)
6. Flush debris out of the nozzle. Direct the flow of water through the nozzle backwards from the outside to the inside.
7. Attach the wand back to the surface cleaner. Set the surface cleaner on a flat surface. Turn on the water (DO NOT START THE PRESSURE WASHER) and squeeze the trigger on the gun. Allow water to run through the spray bar for approximately 30 seconds.

8. Reinstall the nozzle to the spray bar. Tighten securely. Align the nozzle opening as shown in Figure 5.

Note: If your spray pattern begins to change, it could mean that the nozzles are worn and they will need to be replaced.

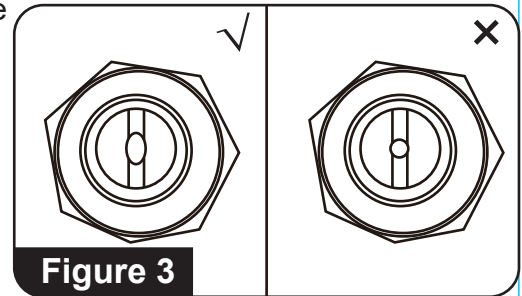


Figure 3

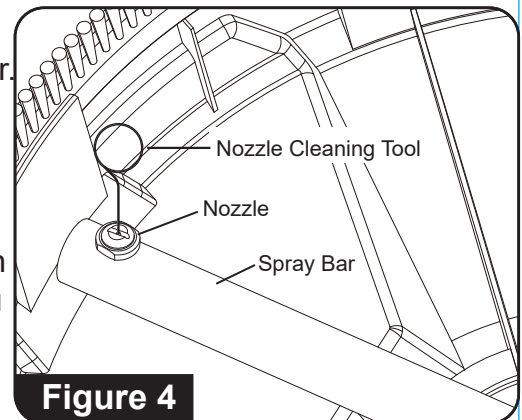


Figure 4


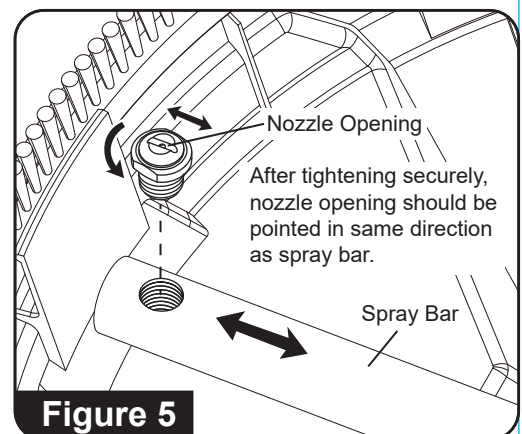


Figure 5

MAINTENANCE

9. A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation.
- Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Release the residual pressure by squeezing the gun's trigger.
 - Disconnect the pressure washer wand from the cleaner.
 - Remove the inlet plug filter and clean with running water. (See Figure 6)

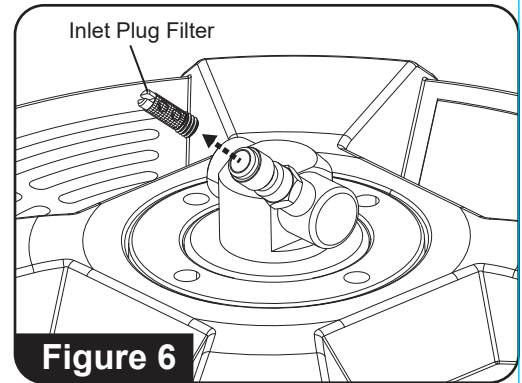

Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.

WARRANTY

TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.




**POWER UP YOUR
WARRANTY**

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO EXTEND
YOUR WARRANTY FOR AN ADDITIONAL YEAR!

www.surfacemaxx.com

REPLACEMENT PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	QTY
1	Swivel Valve	1
2	Inlet Plug	1
3	Filter	1
4	O-ring	2
5	O-ring	2
6	Manifold Body	1
7	Washer	1
8	Screw	1
9	Spring	1
10	O-ring	1
11	Fixed Seal	1
12	Snap Ring	1
13	Bearing	1
14	Shaft	1
15	Snap Ring	1
16	Screw	4
17	Buffer	1
18	Shroud	1
19	Screw	3
20	Spray Bar	1
21	End Plug	2
22	Nozzle	2
23	Brush	1

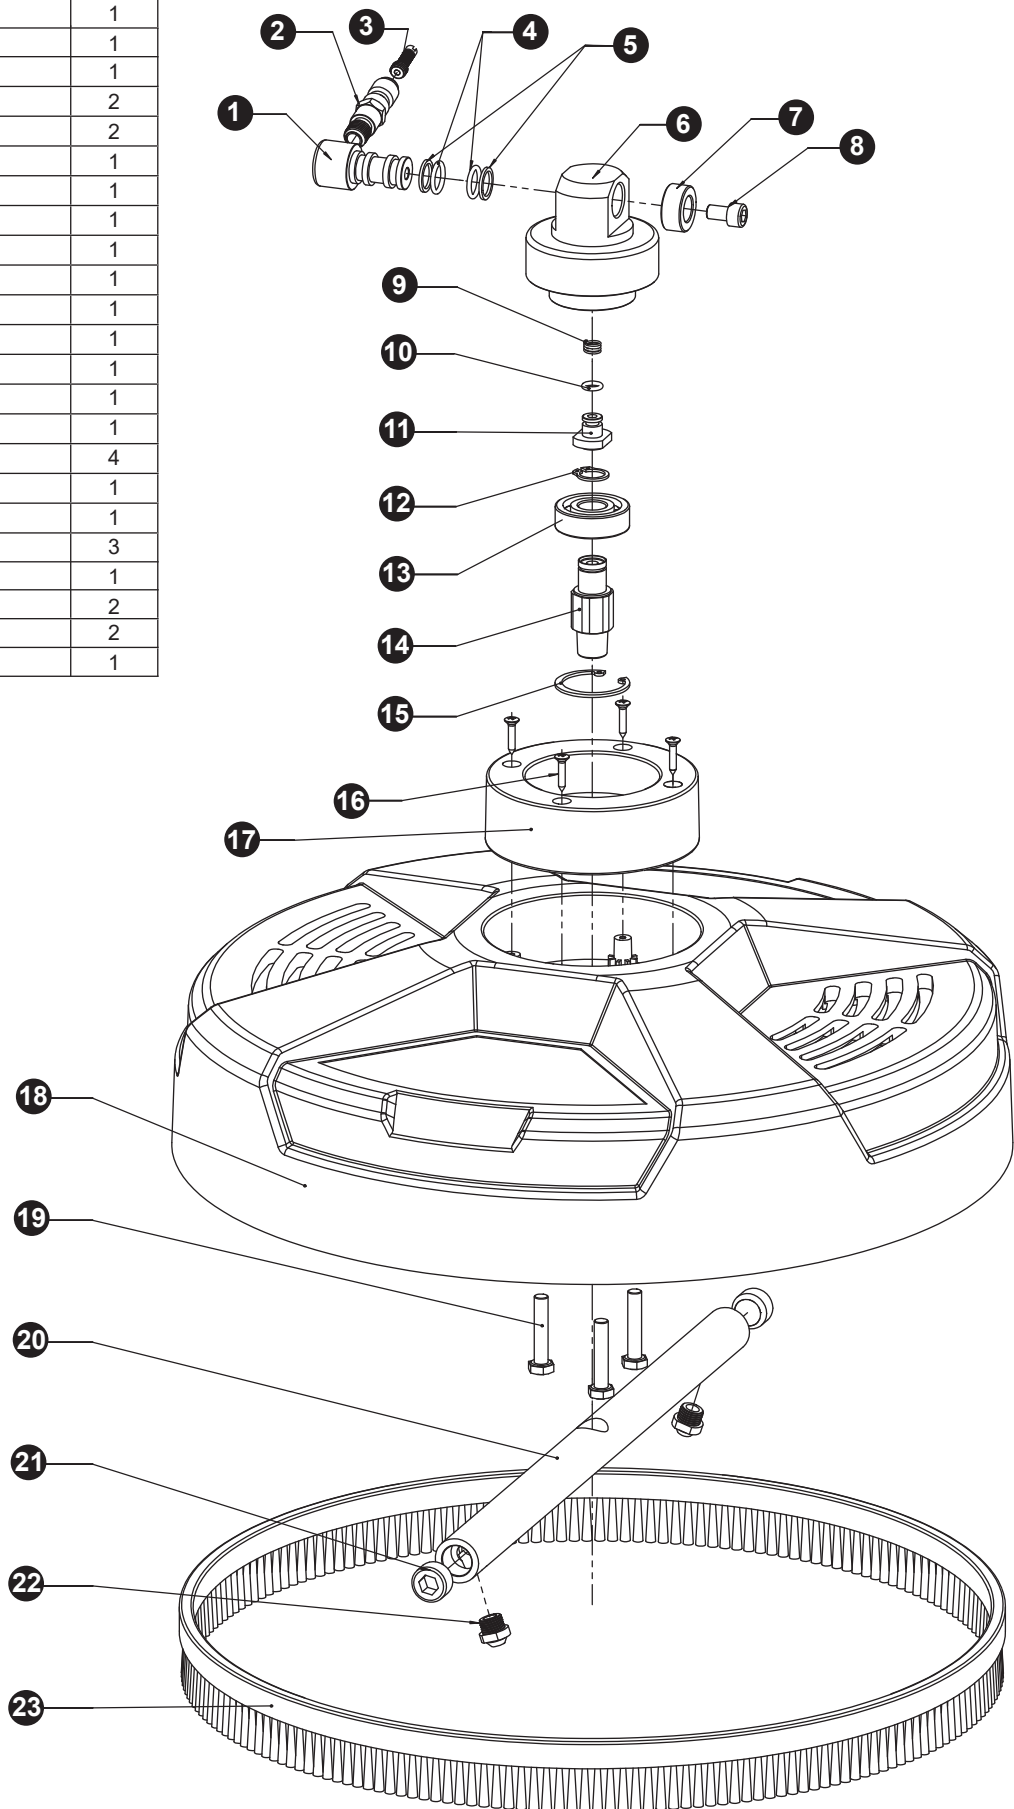

Need replacement parts?

Scan to find the exact part you need for this product

www.surfacemaxx.com



HOJA DE INSTRUCCIONES LIMPIADORA DE SUPERFICIES DE 35.56 CM PARA EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN


MODELO #SGY-PWA1129

1600 / 3400

PSI MÍN.

PSI MÁX.

PARA USAR CON
EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

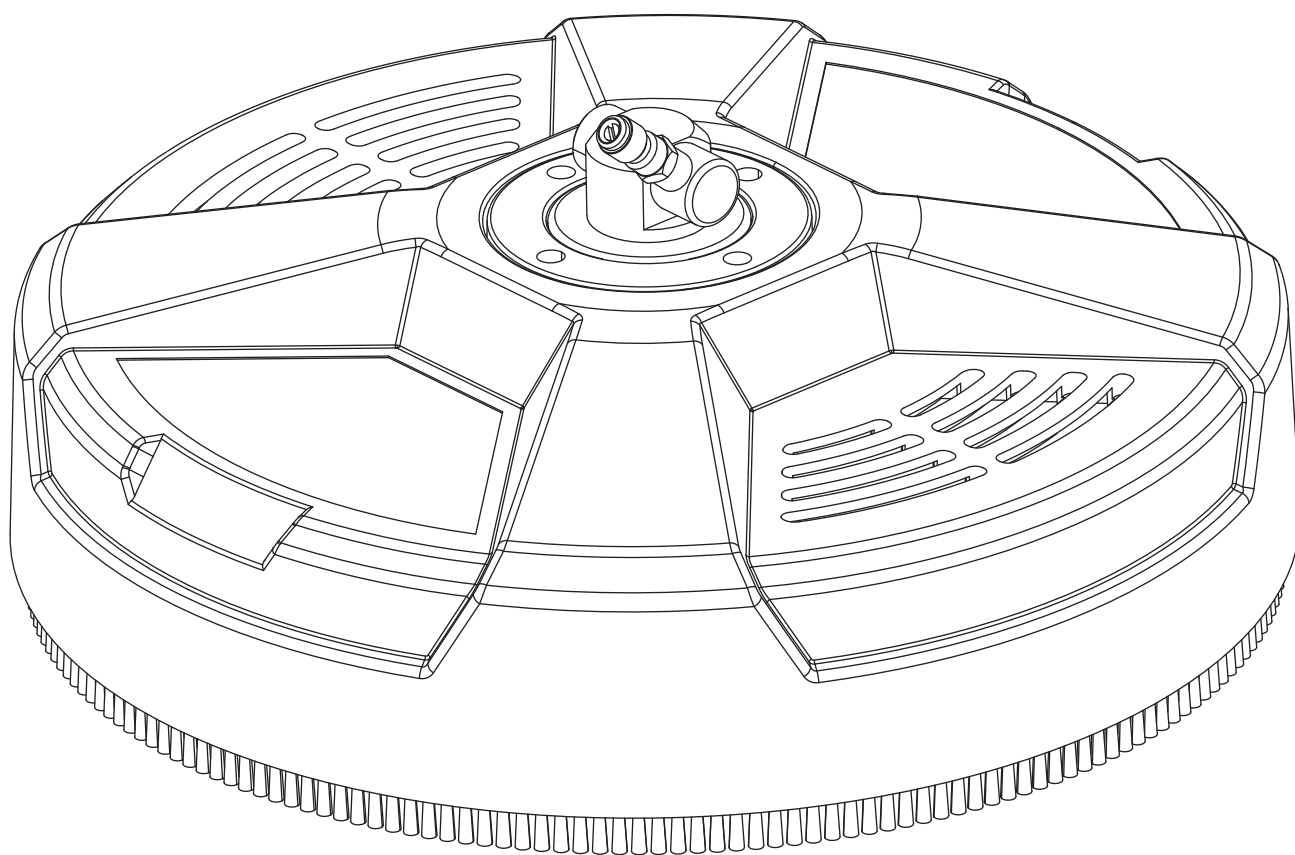

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO
CON AGUA A PRESIÓN**



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.


¿Aún necesita ayuda? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

www.surfacemaxx.com

ÍNDICE

Especificaciones del producto	8
Instrucciones de seguridad	9
Uso especificado	9
Ensamble	9
Funcionamiento	9
Mantenimiento	10
Garantía	11
Lista de piezas de repuesto	12

CONTENIDO DEL PAQUETE

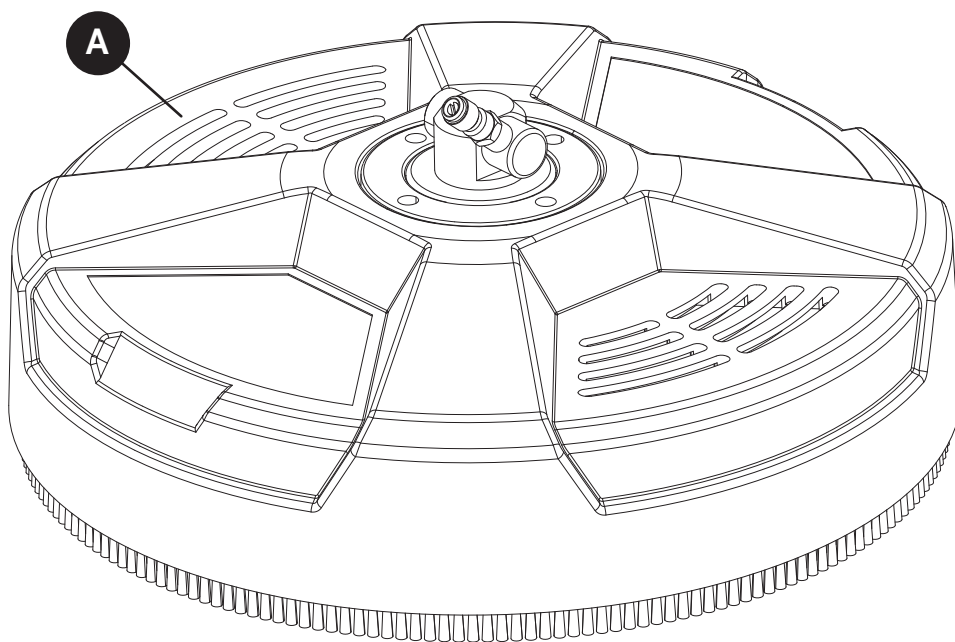

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Limpiadora de superficies para equipos de lavado con agua a presión de 35.56 cm	1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Conexiones	Enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg.
Ancho de la plataforma	35.56 cm
Presión máxima	3400 PSI
Flujo de agua máximo	10.75 LPM
Temperatura de agua máxima	60 °C/140 °F
Tamaño del orificio de la boquilla de rociado	1.5 o 25015

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

Cuando utilice este producto, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas, entre otras:

1. Tenga en cuenta las instrucciones de uso y seguridad del equipo de lavado con agua a presión.
2. Los niños **NO** deben utilizar la limpiadora de superficies.
3. Solo active la pistola del equipo de lavado con agua a presión si la limpiadora de superficies está sobre la superficie que desea limpiar.
4. Mantenga los alrededores inmediatos del cabezal de limpieza libres de personas y animales.
5. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
6. Apague el equipo de lavado con agua a presión y libere la presión cuando examine o cambie la limpiadora de superficies y luego de finalizar la operación de limpieza.
7. La temperatura máxima permitida del agua es de 60 °C/140 °F.

⚠ PRECAUCIÓN:

1. La limpiadora de superficies **NO** está diseñada para fregar o restregar.
2. **NO** utilice el producto sobre esquinas independientes.
3. Pruebe la limpiadora de superficies en un área pequeña y oculta antes de utilizarla en una superficie más grande.
4. **NO** debe usarse en superficies verticales.

USO ESPECIFICADO

1. La limpiadora de superficies se puede usar con equipos de lavado con agua a presión eléctricos y a gasolina de hasta 3400 PSI.
2. Use el equipo en superficies horizontales como entradas de garaje, patios, senderos, etc.

ENSAMBLAJE

1. La limpiadora de superficies viene completamente ensamblada y lista para usar. La pistola rociadora del equipo de lavado con agua a presión no está incluida.
2. Fije el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora de superficies en el extremo de la vara del equipo de lavado con agua a presión (vara no incluida) (consulte la Figura 1).
3. Conecte la manguera al equipo de lavado con agua a presión y arránquelo como se describe en su manual del propietario.

⚠ PRECAUCIÓN:

1. Se puede producir un riesgo de lesiones si el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. de la limpiadora de superficies no está insertado correctamente en el acoplador de conexión rápida. Asegúrese de escuchar un sonido de “clic” cuando fije el enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg. al acoplador de conexión rápida.
2. Jale la limpiadora de superficies para asegurarse de que esté bien asentada antes de operar la unidad.

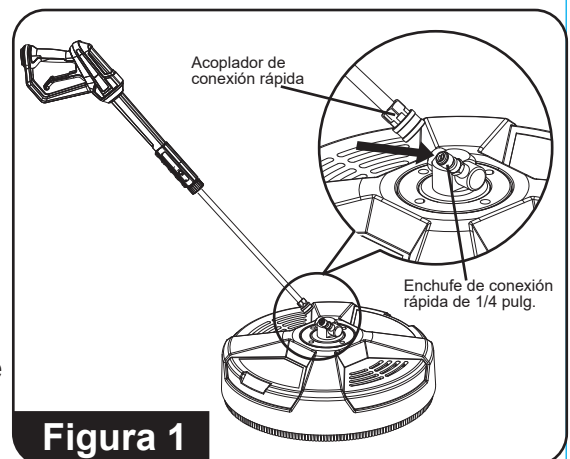


Figura 1

FUNCIONAMIENTO

1. Apriete el gatillo y comience a limpiar moviendo la limpiadora de superficies hacia adelante y hacia atrás o de lado a lado.
2. Nunca opere en la misma área por más de 2 segundos, ya que se pueden producir daños.

NOTA: si se forman rayas o remolinos:

1. reduzca el paso e intente limpiar el área yendo hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado.
2. Intente superponer en un 50% (cuando limpie).

NOTA: apriete siempre el gatillo de la pistola para liberar cualquier presión residual inmediatamente después del uso. Bloquee el gatillo cuando no lo use.

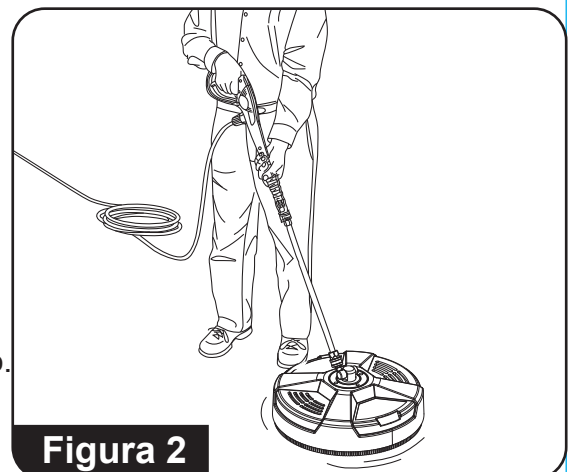


Figura 2

FUNCIONAMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN:

Golpear cualquier obstáculo levantado cuando utilice la limpiadora de superficies podría dañar la unidad. Si se produce contacto y causa vibraciones al operar la limpiadora de superficies, detenga el uso inmediatamente. Si continúa operando la unidad se podrían producir lesiones graves.

MANTENIMIENTO

Las boquillas rociadoras tienen orificios pequeños y pueden obstruirse fácilmente. Las causas comunes incluyen:

- La suciedad y la arena se introducen a través de la unidad o las boquillas desde la superficie que se está limpiando.
- Residuos procedentes de la fuente de agua: sedimentos, óxido o arenilla de la manguera o del suministro de agua.
- Acumulación de minerales en el interior de la boquilla si no se limpia con regularidad.




Una boquilla obstruida o sucia producirá una presión excesiva de la bomba, lo que causa una sensación pulsante. Utilice la herramienta de limpieza de boquillas si la limpiadora:

- Deja rayas o marcas de limpieza irregulares.
- Comienza a pulsar o vibrar.
- Gira lentamente o no gira correctamente.
- Da la sensación de que ha perdido potencia de limpieza.
- Limpia mejor por un lado que por el otro.

1. Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Libere la presión residual al apretar el gatillo de la pistola.
2. Desconecte la vara del equipo de lavado con agua a presión de la limpiadora.
3. Con una llave inglesa (no se proporciona) retire las boquillas de la barra rociadora.
4. Inspeccione si hay obstrucciones: sostenga la boquilla a contraluz. Mire desde la parte de atrás: debería ver una abertura ovalada (como balón de fútbol americano). Si solo ve un círculo, todavía está obstruida. (Consulte la Figura 3)
5. Con el accesorio de limpieza de la boquilla, libere cualquier material que obstruya o restrinja la boquilla. (Consulte la Figura 4).
6. Lave la boquilla para eliminar los desechos. Dirija el flujo de agua a través de la boquilla al revés, desde el exterior hacia el interior.
7. Vuelva a colocar la vara en la limpiadora de superficies. Coloque la limpiadora de superficies sobre una superficie plana. Abra el agua (NO INICIE EL EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN) y apriete el gatillo de la pistola. Deje que el agua corra a través de la barra rociadora durante aproximadamente 30 segundos.


8. Vuelva a instalar la boquilla de la barra rociadora. Apriete firmemente. Alinee la abertura de la boquilla, como se muestra en la figura 5.

Nota: si el diseño de rociado comienza a cambiar, podría significar que las boquillas están desgastadas y que es necesario reemplazarlas.

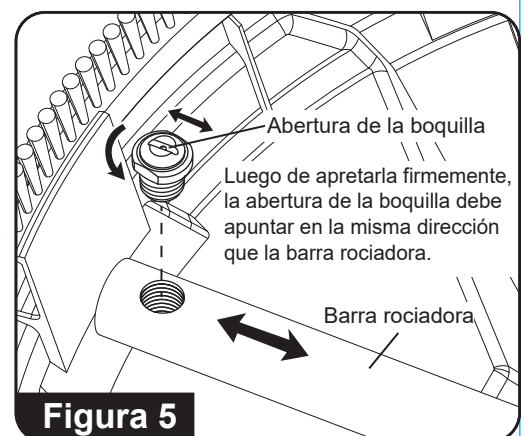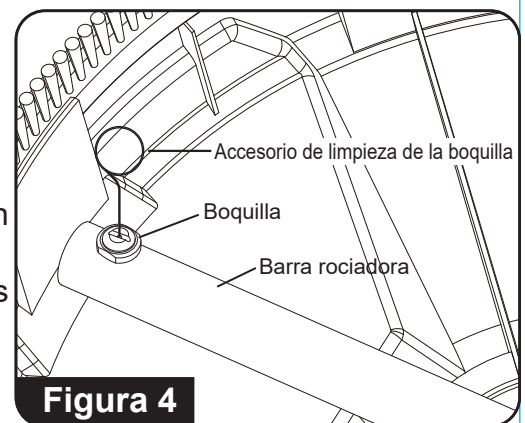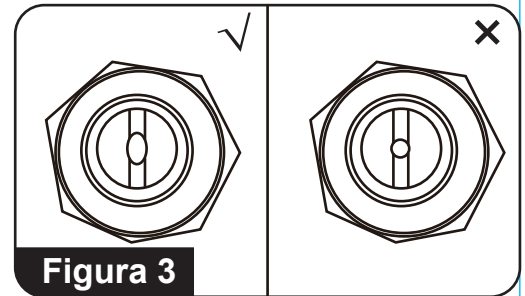

MANTENIMIENTO

9. Una boquilla obstruida o sucia producirá una presión excesiva de la bomba, lo que causa una sensación pulsante.
- Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Libere la presión residual al apretar el gatillo de la pistola.
 - Desconecte la vara del equipo de lavado con agua a presión de la limpiadora.
 - Retire el filtro del tapón de entrada y límpielo con agua corriente. (Consulte la figura 6)

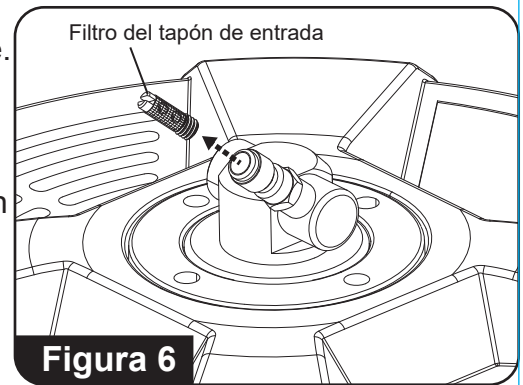

Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.




Dele potencia a su
GARANTÍA

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!

www.surfacemaxx.com

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Válvula giratoria	1
2	Tapón de entrada	1
3	Filtro	1
4	Junta tórica	2
5	Junta tórica	2
6	Cuerpo del tubo múltiple	1
7	Arandela	1
8	Tornillo	1
9	Resorte	1
10	Junta tórica	1
11	Sello fijo	1
12	Anillo sujetador	1
13	Rodamiento	1
14	Eje	1
15	Anillo sujetador	1
16	Tornillo	4
17	Amortiguador	1
18	Cubierta	1
19	Tornillo	3
20	Barra rociadora	1
21	Tapón terminal	2
22	Boquilla	2
23	Cepillo	1

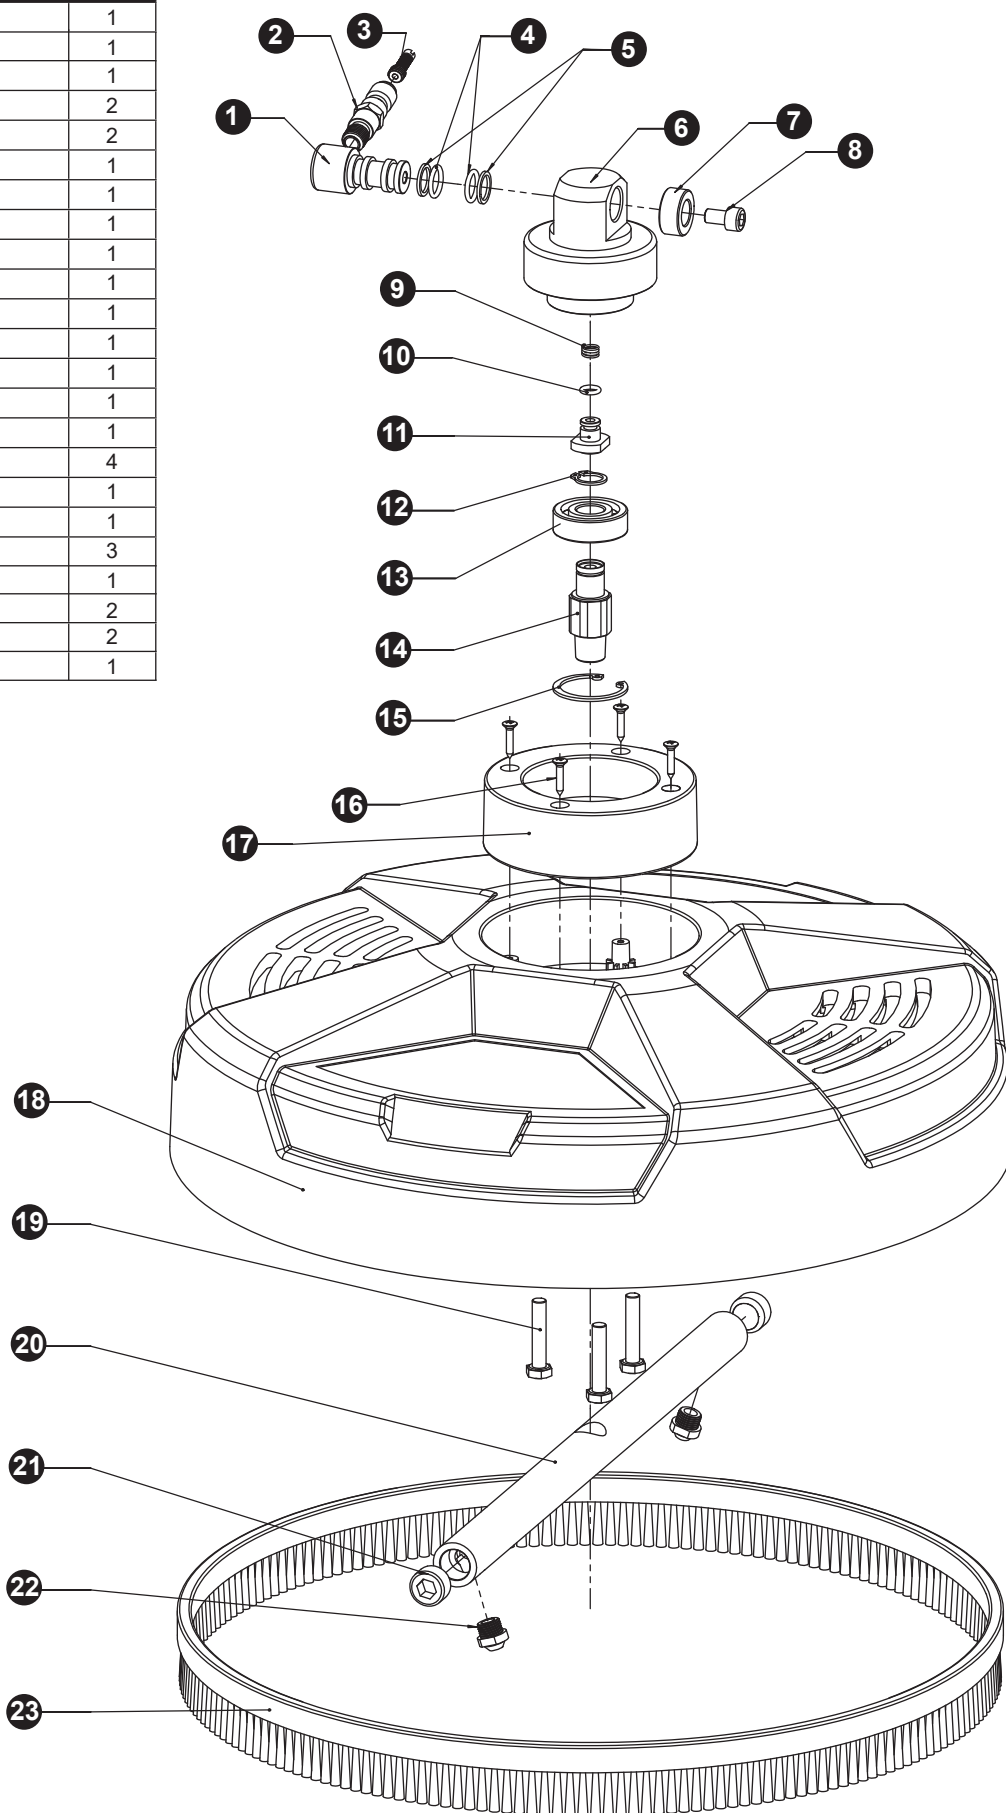

¿Necesita piezas de repuesto?

Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto

www.surfacemaxx.com