




• Visit [www.lowes.com](http://www.lowes.com) for more information./• Pour en savoir plus, visitez le site [www.lowes.com](http://www.lowes.com)./• Visite [www.lowes.com](http://www.lowes.com) para obtener más información.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIA NT? COMIENZEZ VOTRE NOUVEAU PROJET/ ¿SE SIENTE CONFIA DO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

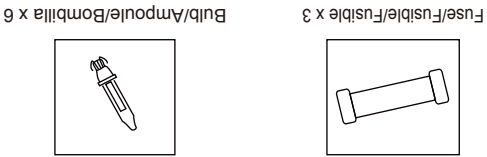

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-919-0070, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday./Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, de 8 h à 17 h (HNE) du lundi au vendredi./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del este, de lunes a viernes.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHARGE/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended./Débranchez l'article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher ou si personne n'est présent pour le surveiller./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can reach it./Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet. Pour éviter les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, ne l'installez pas dans un endroit accessible aux jeunes enfants./Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de los niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use./N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné./No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./N'accrochez pas de décorations ni d'autres objets sur le cordon d'alimentation, les fils électriques ou le jeu de lumières./No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable o el juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./Évitez de faire passer le cordon d'alimenta tion ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones elécticas, ya que puede dañar el aislante del cable
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier ni tout autre objet./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras durante su uso.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps./Cet article est muni d'ampoules pour douilles à baïonnette. Ne les vissez pas./Este producto cuenta con bombillas a presión. No las gire.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded./Ce produit utilise une protection contre les surcharges (au fusible). Un fusible qui a sauté indique un état de surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise. Débrancher également toutes guirlandes ou éléments additionnels pouvant être reliés au produit. Remplacer le fusible selon les instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur (respecter le marquage du produit concernant le calibre approprié du fusible) puis essayer le produit. Si le fusible de remplacement saute également, un court-circuit peut être présentet le produit devrait être écarté./Este producto usa protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible quemado indica que ha ocurrido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. También, desenchufe cualquier otra juego de luces o productos adicionales que puedan estar onectados al producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga las especifica ciones del producto para ver la calificación apropiada para el fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este, de lunes a viernes.

Gracias por comprar este producto de Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutan-do el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](http://Lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, de 8 h à 17 h (HNE), du lundi au vendredi.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site [Lowes.com](http://Lowes.com), recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-919-0070, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](http://Lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.



HOLIDAY LIVING®  
Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.  
Holiday Living & Design® est une marque déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.  
Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los de rechos reservados.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #1031271  
4 FT PRE-LIT TOPIARY  
ARBUSTE ILLUMINÉ DE 1,21 M  
TOPIARIO PREILUMINADO DE 1,21 M  
MODEL/MODELE/MODELO #TP40M2W72C00

