

Carole Towne collection®

CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #5286191
MODEL/MODELO #C76686

FOUNTAIN
FUENTE

SG25151

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this CAROLE TOWNE COLLECTION product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowe's.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto CAROLE TOWNE COLLECTION. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowe's.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The product is not working or if light dims or the sound is weak and distorted. El producto no funciona o si la luz se atenúa o el sonido es débil y distorsionado.	1. The battery is installed incorrectly. 1. La batería no está bien instalada. 2. The battery is depleted. 2. La batería está agotada.	1. Reinstall the battery with the correct battery polarity. 1. Vuelva a instalar la batería con la polaridad correcta. 2. Replace new batteries. 2. Reemplace con baterías nuevas.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product.
- Mantenga la base del producto bien ventilada. No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto.

WARRANTY/GARANTÍA

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo use en exteriores.

ATTENTION/ATENCIÓN

- Batteries are included./Incluye baterías.
- When the product is not working or the sound is weak and distorted, the batteries need to be changed./Cuando el producto no funciona o el sonido es débil y distorsionado, se deben cambiar las baterías.
- Keep packaging for reference since it contains important information./Conserve el paquete como referencia, ya que contiene información importante.

CAUTION/PRECAUCIÓN


- Not a toy. This is a Christmas display figure./No es un juguete. Esta es una figura de exhibición para Navidad.
- Pull the figure out by holding the packaging material./Extraiga la figura sujetando el material de embalaje.
- Keep the box for storage when the season is over./Guarde la caja para almacenar el producto cuando acabe la temporada.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 2 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN).

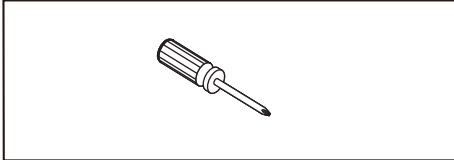

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [lowes.com](https://www.lowes.com).



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

BATTERY USAGE/USO DE LAS BATERÍAS

- Do not use rechargeable batteries. Use only the batteries recommended.
- Do not mix different battery types. Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries. Remove batteries when product is not in use.
- Remove non-working batteries from product and dispose of in accordance with the manufacturer's recommendation. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak. Replace all batteries of a set at the same time. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Remove used batteries promptly. Do not ingest the battery.

- No use baterías recargables. Use solo las baterías recomendadas.
- No mezcle tipos de batería diferentes. No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio). Retire las baterías cuando el producto no esté en uso.
- Retire las baterías que no funcionan del producto y deséchelas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No intente recargar baterías que no son recargables. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito. No incinere las baterías ya que podrían explotar o filtrarse. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías. Retire las baterías agotadas inmediatamente. No ingiera la batería.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

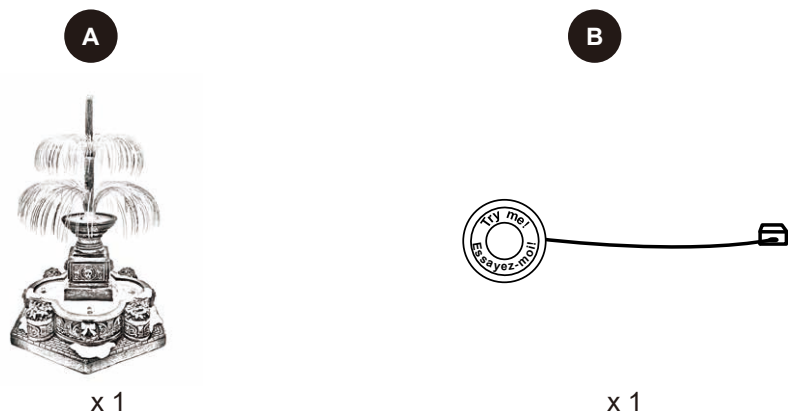

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- HOW TO REMOVE "TRY ME" WIRE**
 - A "Try me" wire is connected to the bottom of the product. The "Try me" wire is designed for store display only. It does not damage the product to remove the wire.
 - To remove the "Try me" wire, grip the wire and pull straight up.
- Install or replace batteries only under adult supervision. To insert batteries, use Phillips screwdriver to unscrew and lift battery case cover at the bottom of product. Carefully insert 3 (AAA) alkaline batteries. Replace the battery case cover and screw tightly.

NOTE: The batteries included with your purchase are for in-store demonstration purposes only and should be replaced after purchase to ensure proper operation.


- The switch is located on the bottom of the product and it can be set to two options:
 - ON activates the lights.
 - OFF for in-store demonstration purposes.

1. CÓMO RETIRAR EL CABLE "PRUÉBEME"

- Hay un cable "Pruébeme" conectado a la parte inferior del producto. El cable "Pruébeme" está diseñado solo para exhibir en la tienda. No se daña el producto al quitar el cable.
 - Para quitar el cable "Pruébeme", sujete el cable y jálelo en línea recta.
- Instale o reemplace las baterías solo bajo supervisión de un adulto. Para insertar baterías, use un destornillador Phillips para desatornillar y levante la cubierta del compartimento de las baterías ubicado en la parte inferior del producto. Inserte con cuidado 3 baterías alcalinas (AAA). Vuelva a colocar la tapa de las baterías y atornille firmemente.

NOTA: las baterías incluidas con su compra son solo para fines de demostración y se deben reemplazar después de la compra a fin de garantizar el funcionamiento correcto.

- El interruptor se encuentra en la parte inferior del producto y puede configurarse en dos opciones:
 - ON (encendido) activa las luces.
 - OFF (apagado) para fines de demostración en la tienda.

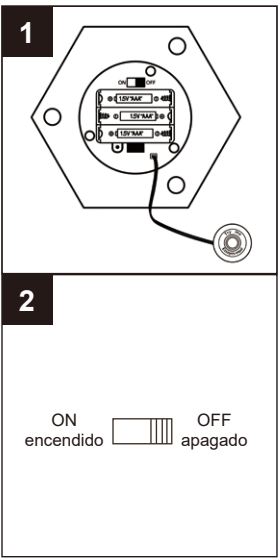

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA