
ITEM #6291124
MODEL #18000319

WIRELESS DOORBELL KIT

UTILITECH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

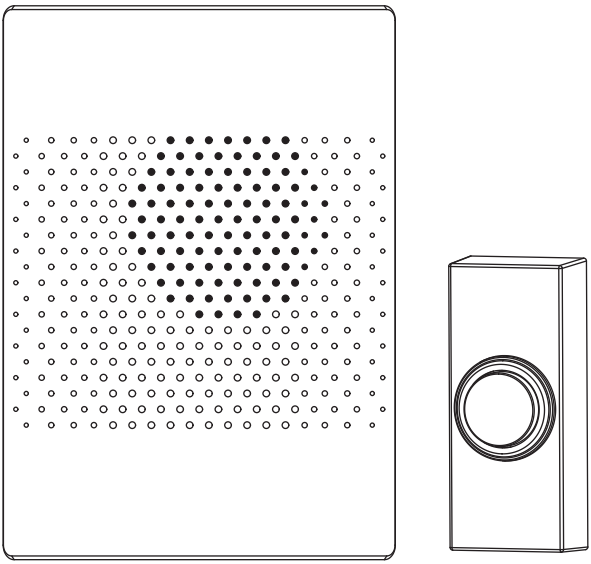

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **UTILITECH** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday

AK26029

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents.....4

Safety Information..... 4

Battery Cautions.....4

Preparation.....5

Installation Instructions.....5

Operation Instructions..... 7

Care and Maintenance 8


Troubleshooting.....9


Warranty.....10

PRODUCT SPECIFICATIONS

CHIME	PUSH BUTTON
120 V AC, 60 Hz	Type A23 12V battery (included)

PACKAGE CONTENTS

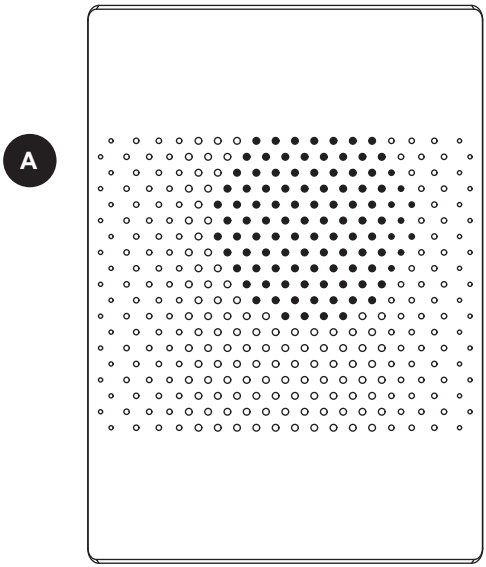


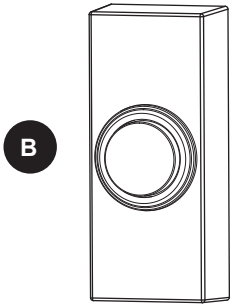

Note: Illustrations may vary from actual unit.

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Chime	1
B	Push button	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

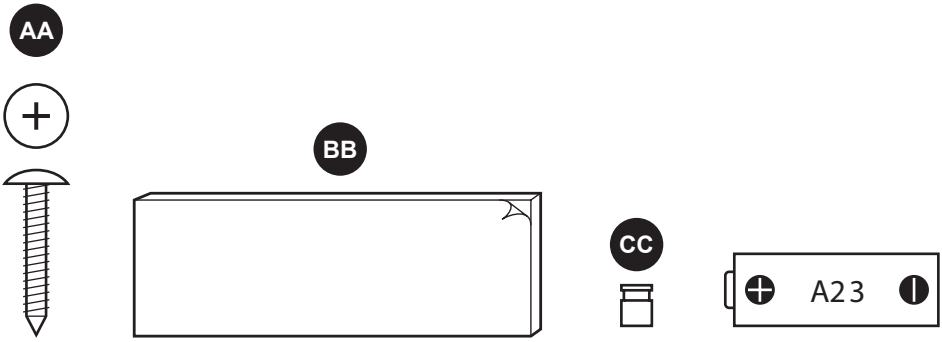

M3 x 20 mm Screw	18 mm x 55 mm Double Sided Tape	2P x 2.54 mm Jumper	A23 12V Battery
Qty. 2	Qty. 1	Qty. 1	Qty. 1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- All electrical work must be in accordance with national and local electrical codes. If in doubt, consult a qualified electrician.

⚠ WARNING

- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING

- DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix battery types - such as alkaline, heavy duty, and rechargeable - in a single device. Battery leakage may occur.

⚠ WARNING

- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

⚠ WARNING

- Risk of fire. Do not plug the doorbell chime into a power inverter.

BATTERY CAUTIONS

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: A23.
- Nominal battery voltage: 12V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

PREPARATION


Before beginning assembly of wireless doorbell kit, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the wireless doorbell kit.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips and flathead screwdrivers, drill, 1/16 in. (1.5 mm) drill bits and safety glasses.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Removing the battery tab.
- Remove the back of the push button (B) by inserting a small flathead screwdriver (not included) into the hole and push the head downward.
- Remove the orange battery tab from the push button (B).

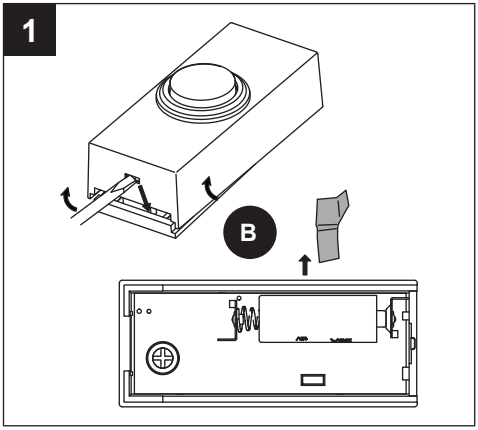


2. Plug the chime (A) into the desired location.

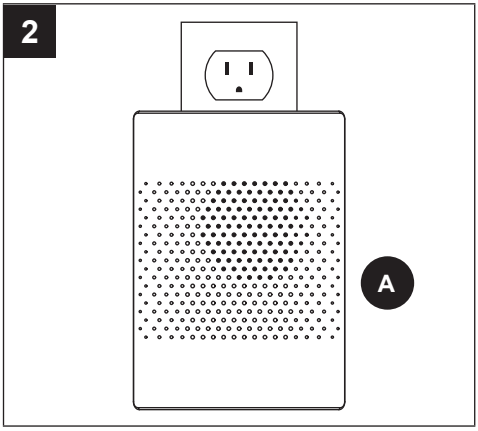

3. Testing the chime and push button.
- Temporarily position the push button (B) and chime (A) where they will be mounted.
- Press the push button (B) to verify the chime (A) and push button (B) work properly.
- If the chime (A) does not sound, move the chime (A) closer to the push button (B) and test again.

NOTE: Do not permanently mount the push button or chime base until they are working properly.

NOTE: The push button and chime come synced from the factory. The range of the wireless push button can vary with location, temperature, and battery condition.

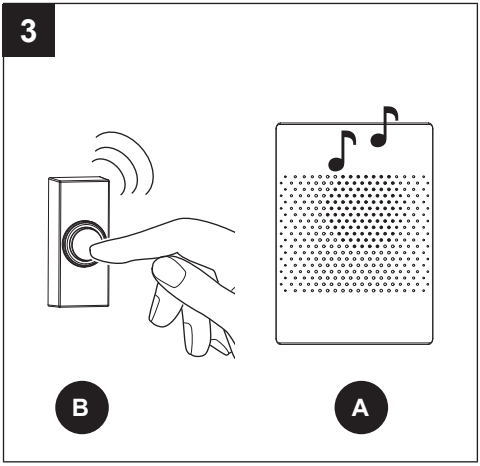

4. Mounting options for the push button.
- To mount with screws (AA), remove the back of the push button (B) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver and push the head downward. Place the push button (B) back on the door jamb and mark the two screw holes. Drill two 1/16 in. (1.5 mm) pilot holes. Attach with screws (AA).
- Snap on the front of the push button (B).

NOTE: Remove material in screw holes (if needed) before mounting with screws.

Hardware Used


AA Screw x 2

- When attaching the push button (B) with double-sided tape (BB), remove the paper from both sides of the double-sided tape (BB) and apply to a clean surface.

Hardware Used

BB Double-sided tape x 1



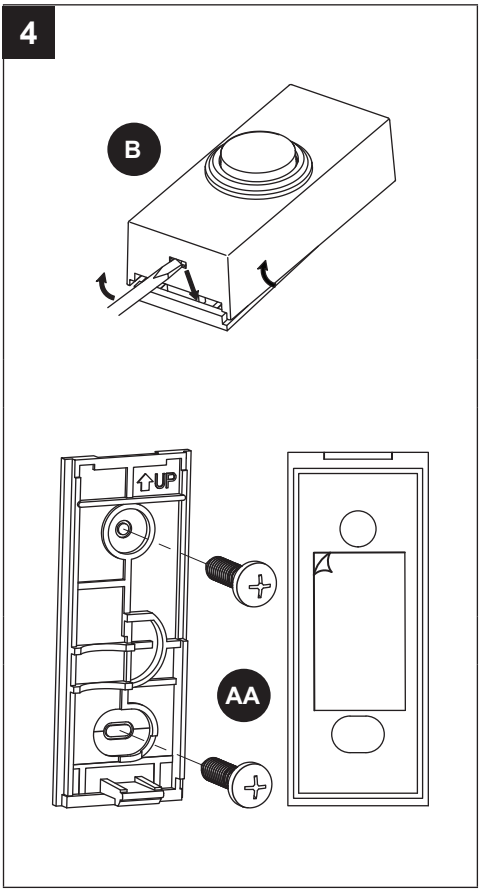


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Setting the wireless push button.
The wireless push button (B) has two options for tune selection: Play the selected “FRONT” door musical tune or play the “REAR” door designated tune (Ding).

- The push button (B) comes from the factory with no jumper (CC) installed on the pins. This setting will play the “FRONT” door musical tune.
- To set the push button (B) to play the “REAR” door tune (Ding), add the jumper (CC) to the pins inside the push button (B).

Hardware Used

CC Jumper  x 1

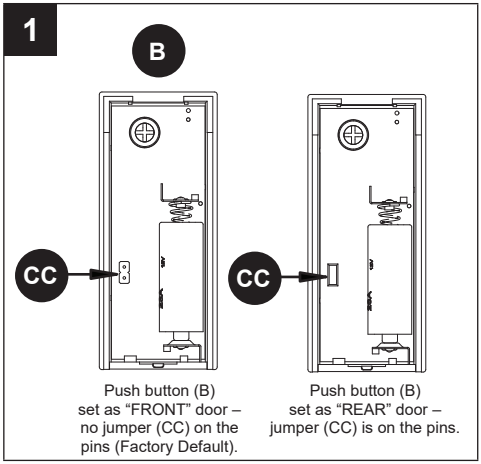


2. Selecting a tune.
The chime (A) has different selectable tunes. The push button (B) set as the “REAR” push button (B) will only play Ding (one note tune). The push button (B) set as the “FRONT” push button (B) will play either Ding-Dong (two note tune) or Westminster (eight note tune).

- Press and release the “TUNE” button on the chime (A) until the desired “FRONT” tune is heard.

NOTE: Chime is designed to work with up to 10 wireless push buttons (sold separately).

NOTE: Chime is to play only one of the two different tunes for “FRONT” push button no matter how many push buttons are used.

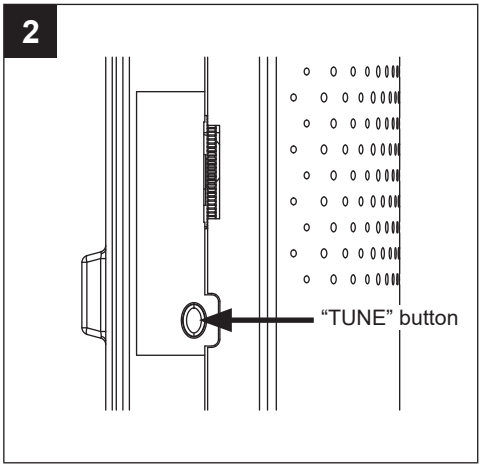


OPERATION INSTRUCTIONS


3. Synchronizing a new push button with chime.
The chime can link up to 10 wireless push buttons. All push buttons will play the same selected tune for the “FRONT” push button.

- Press and hold the button on the chime (A) until the chime (A) sounds a “Beep- Beep”.
- Press the push button within 10 seconds. The chime (A) will sound a “Beep-Beep” tone to indicate the push button is synced.
- Press the push button to ensure operation.

NOTE: The push button and chime come synced from the factory. The range of the wireless doorbell can vary with location, temperature, and battery condition.

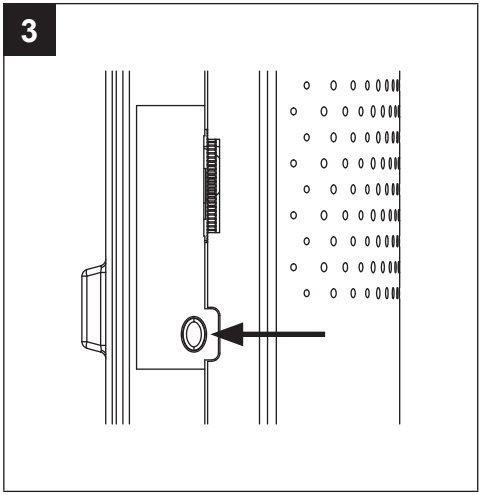

4. Turn volume control knob on the bottom of chime (A) to adjust the volume.

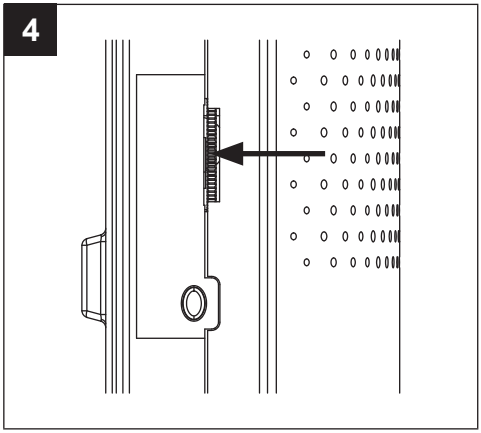

CARE AND MAINTENANCE

- Use a dry cloth to clean the chime cover and base.
- Do not use cleaners or polishes.
- Do not use any fluids on the chime base.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The chime does not sound.	• The batteries are not installed correctly in the push button.	• Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the push button.
	• The push button batteries are dead.	• Check the charge of the push button batteries and replace if necessary.
	• Push button and chime are not synced.	• Sync the push button and chime: • Press and hold the button on the chime until the chime sounds a “Beep-Beep”. • Press the push button within 10 seconds. The chime will sound a “Beep-Beep” tone to indicate the push button is synced. • Press the push button to ensure operation.
	• Chime is not receiving power.	• Make sure the plug-in chime has power.
Batteries seem okay, but the chime does not work after installation.	• Chime or push button is mounted on metal or near metal studs.	• Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the chime or push button away from the metal surface.
	• Chime is mounted near a concrete floor or wall.	• Concrete may reduce range. Move the chime away from the concrete surface.
	• Chime and push button are installed too far apart.	• Place the chime closer to the push button.
Chime sounds when not intended (false triggers).	• Chime is receiving interference from another wireless device.	• Reset the chime and push button: • Remove the push button battery. Wait 30 seconds. • Press and hold the push button for 10 to 15 seconds within 60 seconds after installing the battery into the push button. • Press and hold the button on the chime until the chime sounds a “Beep-Beep-Beep-Beep”. • To re-sync the push button and chime, press and hold the button on the chime until the chime sounds a “Beep-Beep”. • Press the push button within 10 seconds. The doorbell will sound a “Beep-Beep” tone to indicate the push button is synced. • Press the push button to ensure operation.

WARRANTY

This is a “Limited Warranty” which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province. For a period of one year from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty covers only the manufacturer’s assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF THE MANUFACTURER FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt; it is required for all warranty requests.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RESPONSIBLE PARTY
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com


Printed in Thailand

ARTÍCULO #6291124
MODELO #18000319

KIT DE TIMBRE INALÁMBRICO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

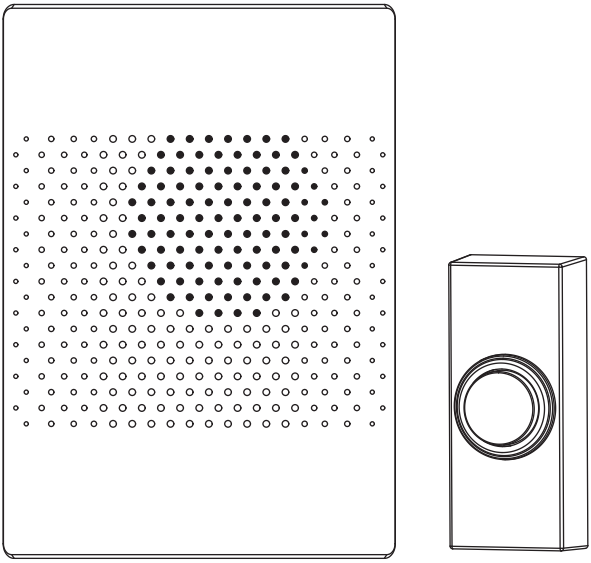

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **UTILITECH**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:
866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este


AK26029


ÍNDICE

Contenido del paquete....13
Aditamentos....14
Información de seguridad....14
Precaución sobre las pilas....14
Preparación....15
Instrucciones de instalación....15
Instrucciones de funcionamiento....17
Cuidado y mantenimiento....18
Solución de problemas....19
Garantía....20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TIMBRE	BOTÓN
120 V CA, 60 Hz	Pila A23 de 12 V (se incluye)

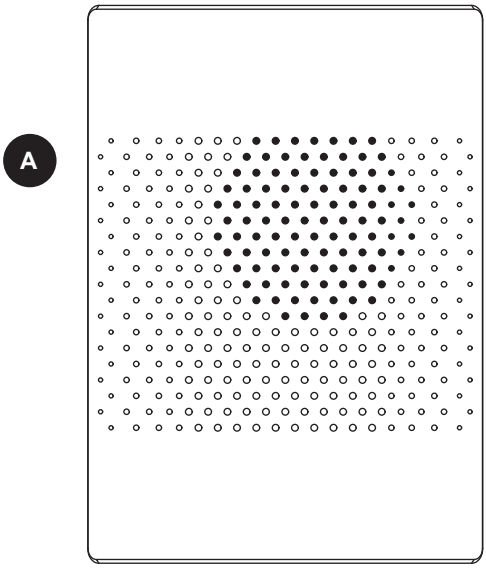


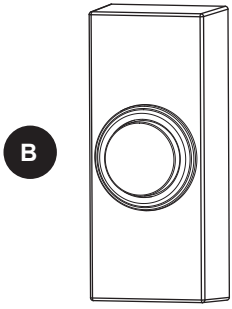

Nota: Las ilustraciones pueden variar de la unidad real.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Timbre de puerta	1
B	Botón pulsador	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

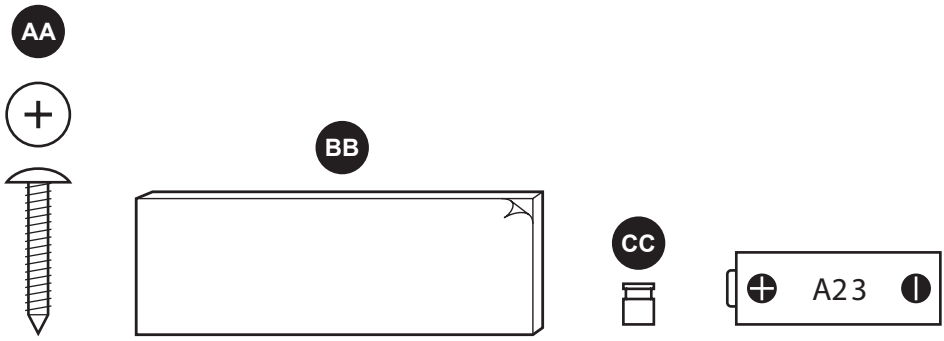

Tornillo M3 x 20 mm	Cinta doble faz 18 mm x 55 mm	Puente 2P x 2.54 mm	Pila A23 12V
Qty. 2	Qty. 1	Qty. 1	Qty. 1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Todo el trabajo eléctrico debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, nunca permita que niños pequeños estén cerca de las pilas. Si se ingiere una, busque atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA

- NO mezcle pilas antiguas con nuevas. NO mezcle distintos tipos de pilas (como alcalinas, para trabajo pesado y recargables) en un solo dispositivo. Podria filtrarse una pila.

⚠ ADVERTENCIA

- No incinere las pilas. Estas podrían explotar o filtrarse.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio. No enchufe el timbre a un inversor de corriente.

PRECAUCIÓN SOBRE LAS PILAS

- Retire y recicle o deseche de inmediato las pilas usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las pilass en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro de control de envenenamientos local para recibir información de tratamiento.
- Tipo de pila compatible: A23.
- Voltaje nominal de la pila: 12 V.
- Las pilas que no son recargables no deben recargarse.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- No mezcle pilas de distintos tipos, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el kit de timbre inalámbrico, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar kit de timbre inalámbrico si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornilladores Phillips y de punta plana, taladro, brocas de 1/16 pulg. (1,5 mm) y 7/32 pulg. (5,5 mm), y gafas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retiro de la pestaña de la pila.
   - Retire la parte posterior del botón pulsador (B) insertando un destornillador pequeño de cabeza plana (no incluido) en el orificio y empuje la cabeza hacia abajo.
   - Retire la pestaña naranja de la pila del botón pulsador (B).

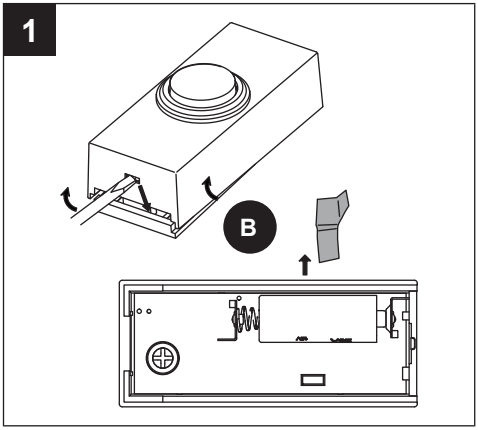

2. Enchufe el timbre (A) en la ubicación deseada.

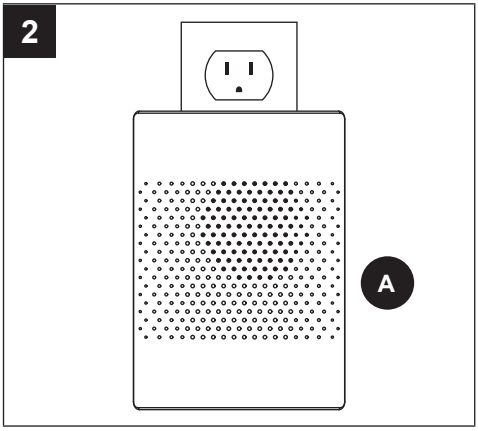


3. Prueba del timbre y el botón pulsador.
- Coloque temporalmente el botón pulsador (B) y el timbre (A) donde se los montará.
- Presione el botón pulsador (B) para verificar que el timbre (A) y el botón pulsador (B) funcionen correctamente.
- Si el timbre (A) no suena, acérquela al botón pulsador (B) y vuelva a probar.

NOTA: No monte de forma permanente el botón pulsador ni el timbre hasta que esté seguro de que funcionan adecuadamente.

NOTA: El botón pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del botón pulsador puede variar según la ubicación, la temperatura y el estado de la pila.

3

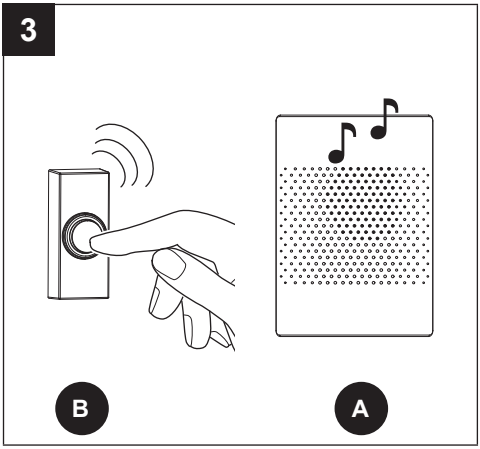

4. Opciones de montaje para el botón pulsador.
- Para montar con tornillos (AA), retire la parte posterior del botón pulsador (B). Para ello, presione la pestaña en la parte inferior con un destornillador pequeño y empuja la cabeza hacia abajo. Coloque el botón pulsador (B) nuevamente en la jamba de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos. Perfore dos orificios guía de 1,5 mm. Fije con tres tornillos (AA).
- Coloque parte delantera del botón pulsador (B) a presión.

NOTA: Retire el material de los orificios de los tornillos (si es necesario) antes de montar el botón con tornillos.

Aditamentos utilizados


AA Tornillos x 2

- Cuando fije el botón pulsador (B) con cinta doble faz (BB), retire el papel de ambos lados de la cinta (BB) y aplíquela sobre una superficie limpia.

Aditamentos utilizados

BB Double-sided tape x 1

4

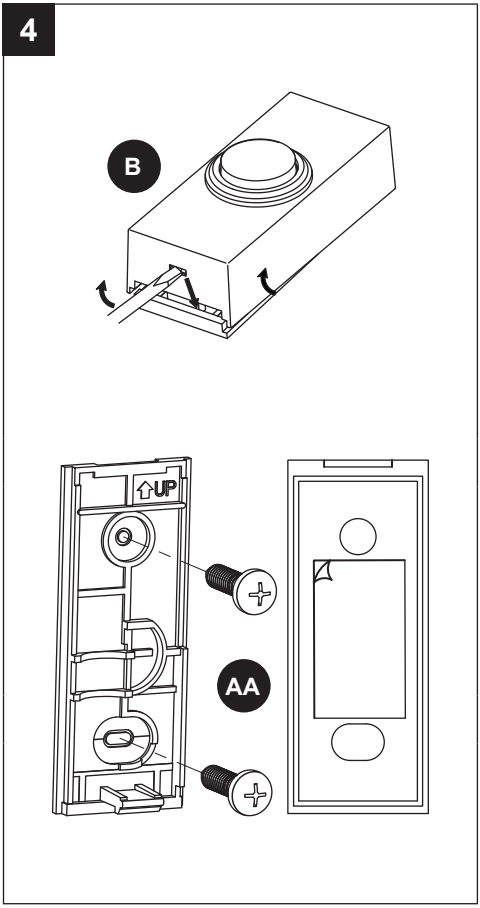


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Configuración del botón pulsador.
El botón pulsador (B) tiene dos opciones para seleccionar la melodía: reproducir la melodía musical de la puerta “PRINCIPAL” seleccionada o reproducir la melodía de la puerta “POSTERIOR” designada (Ding).

- El botón pulsador (B) viene de fábrica sin puente (CC) instalado en los pines. Esta configuración reproducirá la melodía musical de la puerta “PRINCIPAL”.
- Para configurar el botón pulsador (B) para que reproduzca la melodía de la puerta “POSTERIOR” (Ding), agregue el puente (CC) a los pines dentro del botón pulsador (B).

Aditamentos utilizados

CC	Puente	x 1

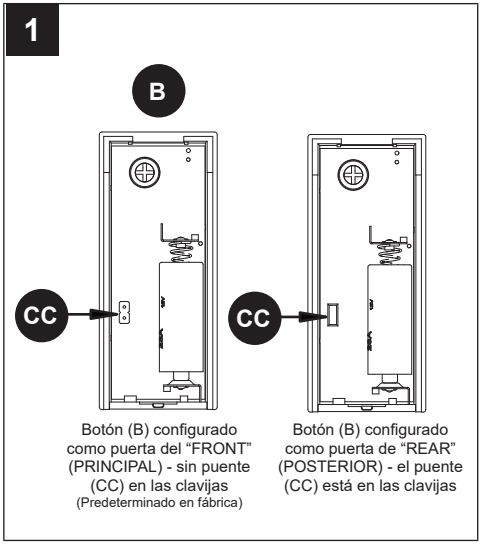


2. Selección de una melodía.
El timbre (A) tiene diferentes melodías que puede seleccionar. El botón pulsador (B) configurado como botón pulsador “POSTERIOR” (B) solo reproducirá Ding (melodía de una nota). El botón pulsador (B) configurado como botón pulsador “PRINCIPAL” (B) reproducirá Ding-Dong (melodía de dos notas) o Westminster (melodía de ocho notas).

- Presione y suelte el botón “TUNE” (melodía) en el timbre (A) hasta que escuche la melodía deseada para la puerta “PRINCIPAL”.

NOTA: El timbre está diseñada para funcionar con hasta 10 botones pulsadores (se venden por separado).

NOTA: El timbre está diseñada para reproducir solo dos melodías diferentes para el botón pulsador “PRINCIPAL”, sin importar cuántos botones pulsadores se utilicen.

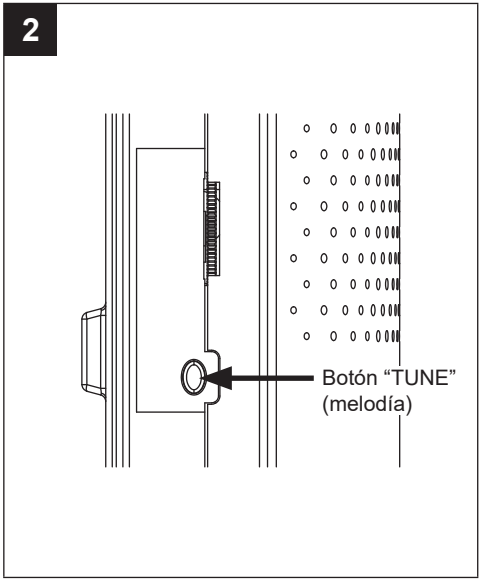


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


3. Sincronización de un nuevo botón pulsador con el timbre
El timbre puede vincular hasta 10 botones pulsadores. Todos los botones reproducirán la misma melodía seleccionada para el botón "PRINCIPAL".

- Mantenga presionado el botón en el timbre (A) hasta escuchar un "bip bip" en el timbre (A).
- Presione el botón pulsador durante 10 segundos. Cuando el botón pulsador (B) esté sincronizado, el timbre hará un "bip bip".
- Presione el botón pulsador para asegurarse de que funciona.

NOTA: El botón pulsador y el timbre vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre inalámbrico puede variar según la ubicación, la temperatura y el estado de la pila.

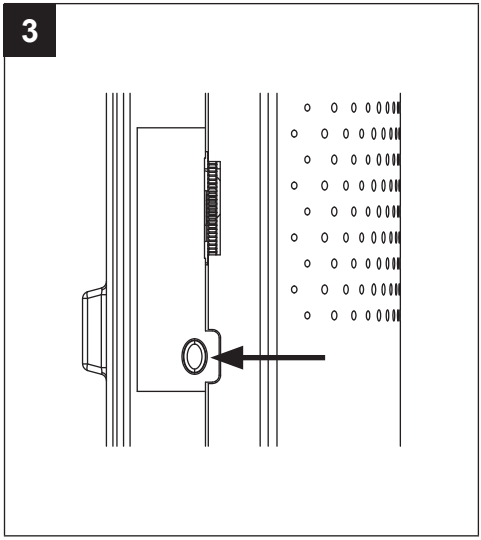

4. Gire la perilla de control de volumen situado en la parte inferior del timbre (A) para ajustar el volumen.

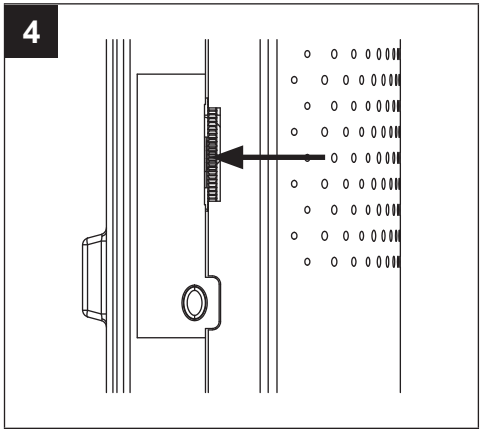

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño seco para limpiar la cubierta y la base del timbre.
- No use limpiadores ni pulidores.
- No utilice ningún líquido en la base del timbre.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El timbre no suena.	• Las pilas no están instaladas correctamente en el botón pulsador. • Las pilas están agotadas en el botón pulsador. • El botón pulsador y el timbre no están sincronizados. • El timbre no está recibiendo alimentación.	• Asegúrese de que las pilas estén instaladas según el diagrama dentro del botón pulsador y el timbre. • Verifique la carga de las pilas del botón pulsador y del timbre, y reemplácelas si es necesario. • Sincronice el botón pulsador y el timbre: • Mantenga presionado el botón en el timbre a hasta escuchar un “bip bip”. • Presione el botón pulsador durante 10 segundos. El timbre emitirá un tono “bip bip” para indicar que el botón pulsador está sincronizado. • Presione el botón pulsador para asegurarse de que funciona. • Asegúrese de que el timbre enchufable tiene corriente.
Las pilas parecen estar bien, pero el timbre no suena después de la instalación.	• El timbre o el botón pulsador está montado sobre metal o cerca de montantes metálicos. • El timbre está montada cerca de un piso o pared de concreto. • El timbre y el botón pulsador están instalados demasiado separados.	• El metal reduce el alcance de la transmisión. Use calzas de madera de 6,35 mm a 12,7 mm para mover el timbre o el botón pulsador lejos de la superficie de metal. • El concreto puede reducir el alcance. Mueva el timbre lejos del concreto. • Coloque el timbre más cerca del botón pulsador.
El timbre suena cuando no se desea.(falsas activaciones)	• El timbre está recibiendo interferencias de otro dispositivo inalámbrico.	• Reestablezca el timbre y el botón pulsador: • Retire la pila del botón pulsador. Espere 30 segundos. • Mantenga presionado el botón pulsador e entre 10 y 15 segundos dentro de los 60 segundos posteriores a la colocación de la pila en el botón pulsador. • Mantenga presionado el botón en el timbre hasta escuchar un “bip bip bip bip”. • Para volver a sincronizar el botón pulsador y el timbre, mantenga presionado el botón en el timbre hasta escuchar un “bip bip”. • Presione el botón pulsador durante 10 segundos. El timbre hará un “bip bip” para indicar que el botón pulsador está sincronizado. • Presione el botón pulsador para asegurarse de que funciona.

GARANTÍA

Esta es una “Garantía limitada” que le da derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia. Por un período de un año desde la fecha de compra, cualquier falla causada por piezas con defectos de fábrica o con defecto en la mano de obra se corregirá sin cargo. Esta garantía no cubre servicios de reparación, regulación y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, ni las bombillas de luz, las pilas y otros artículos fungibles. La reparación no autorizada o la modificación del producto o de cualquiera de los componentes suministrados anularán esta garantía en su totalidad.
Esta garantía no incluye reembolsos por inconvenientes, instalación, tiempo de ensamblaje, pérdida de uso, reparación no autorizada o cargos de envío por devolución. Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados del fabricante y no se extiende a otros equipos y componentes que un cliente usa junto con nuestros productos.
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO PARTICULAR Y ESPECÍFICAMENTE REPRESENTA TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SERÁN LOS ÚNICOS RECURSOS PARA EL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PARTE DEL FABRICANTE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD O DAÑOS RESULTANTES, SEAN PREVISTOS O IMPREVISTOS. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo tanto puede que la limitación o la exclusión anterior no se aplique en su caso. Guarde su recibo de compras con fecha, se requiere para todos los pedidos de la garantía.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.
Advertencia: los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA FCC :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

Impreso en Tailandia