

HAUNTED
LIVING®

POP-UP
PUMPKIN
CALABAZA EMERGENTE

WARNING: CHOKING HAZARD! Small parts.
This item is not a toy. For decoration only.
ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas.
Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.

Distributed by / Distribuido por:
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd.
Mooresville, NC 28117
888-251-1006



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

HAUNTED
LIVING®


POP-UP
PUMPKIN
CALABAZA EMERGENTE



INDOOR
USE



BATTERIES
INCLUDED

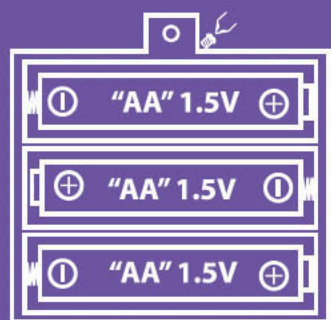

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (3) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.


5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

OPERATION INSTRUCTIONS:

KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

1. Carefully remove and discard "Try Me" wire and packaging.
2. Use a small Phillips/crosshead screwdriver to open the item's battery compartment located on the bottom of POP-UP PUMPKIN.
3. Place 3 new AA alkaline batteries into the battery compartment and replace cover.
4. Place power switch located on the bottom of item to the "ON" position to operate in sound and motion activation mode.
5. Make a loud sound (clap) or wave hand in front of the POP-UP PUMPKIN to activate the scary sequence!

NOTE: Leave switch in the "OFF" position when not in use.

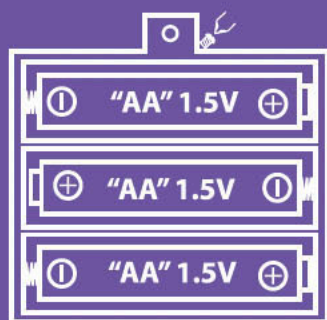

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (3) baterías alcalinas AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de las baterías deben estar a cargo de un adulto. Las baterías son dañinas si se tragan. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
3. Retire las baterías cuando la bombilla no esté en uso.

4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
6. No mezcle batería alcalinas, cinc-carbono, níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito.
13. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y ALAMBRE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Retire y deseche con cuidado el cable "Pruébeme" y el empaque.
2. Utilice un destornillador Phillips para abrir el compartimiento de la batería del artículo que se ubica en la parte inferior de la CALABAZA EMERGENTE.
3. Coloque 3 baterías alcalinas nuevas en el compartiymiento de la batería y reemplace la tapa.
4. Coloque el interruptor de encendido que se ubica en la parte inferior del artículo en la posición "ON" para hacer funcionar el sonido y el modo de activación de movimiento.
5. Haga un sonido alto (una palmada) o agite la mano frente a la CALABAZA EMERGENTE para activar la secuencia espeluznante!

NOTA: deje el interruptor en la posición "OFF" cuando no esté en uso.