



Highland™


HIGHLAND™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3738507

PERSONAL BLENDER

MODEL #BL1189

Español p. 11

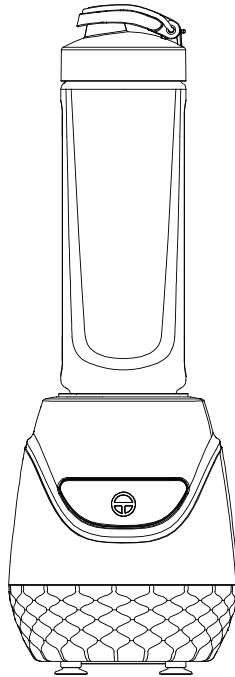

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 994-1024, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21215

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Operating Instructions 6

Suggested Uses 8


Cleaning and Maintenance 9

Warranty 10

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Rated Voltage	120V
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	250W
Warranty	1 Year

PACKAGE CONTENTS

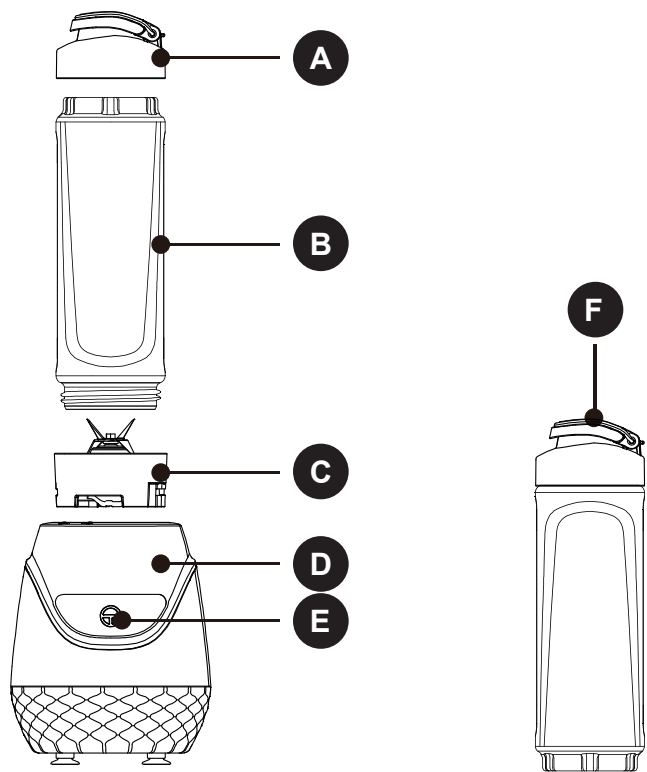

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lid	1
B	Jar	1
C	Blade assembly	1
D	Blender body	1
E	Switch button	1
F	Bottle	1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surface, including the stove.
11. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
12. Blades are sharp. Handle carefully.
13. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
14. Always operate blender with cover in place.
15. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
16. Do not blend hot liquids.
17. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.



Note

The failure to follow any of the important safeguards and the important instructions for safe use is a misuse of your personal blender that can void your warranty and create the risk of serious injury.

Recycling


The appliance must not be disposed of with household waste but taken to an authorized waste separation and recycling centre.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Fill the bottle with your favorite ingredients. Be sure not to fill ingredients over the 600ml marking.

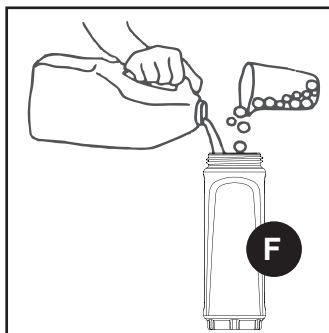


2. Fasten the blade assembly on the open end of the bottle.

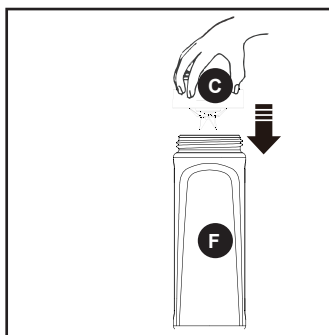


3. Turn the bottle upside down, line up arrow "▲" on the blade assembly to the lock "▲" on the base, place the bottle in the base by pressing and simply turn the bottle clockwise to lock "☺" on the base.

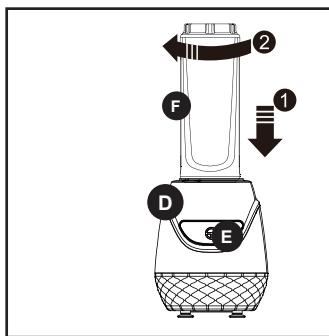


4. Place the blender base on a flat surface and plug in it. Pressing switch, the blender will start to work and will stop working while you release it.

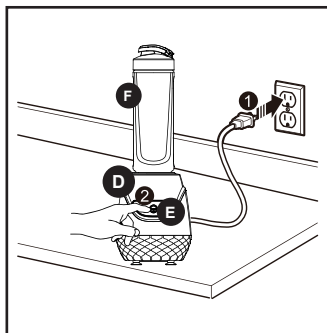

5. After the ingredients are fully blended, stop the blender working and turned counter clockwise rotation, take out the bottle from the base.

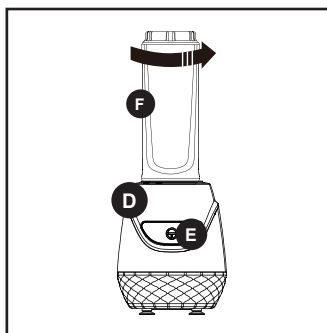

6. Replace the blade assembly after use.

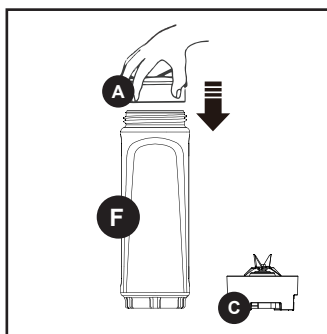

Warning

- Rotating blades can cause severe injury.
- DO NOT put hands, spatulas, etc. in the container while the machine is running or while the container is still on the base.
- Lids is not interchangeable between different container styles, types, and sizes.
- DO NOT reach into container while machine is running.
- Machine running time cannot be more than 3 minutes. After the shutdown, it is necessary to let it fully heat, cooling to room temperature.

SUGGESTED USES

Item	Food	Quantity	Time
1	Carrot Test Jar capacity 600ml	240g carrot + 460g water	30 seconds
2	Crushing ice cubes and water	250g 20mm diameter ice cubes 250g ambient water	1 mins
3	Pineapple smoothie	154g pineapple, skin removed diced, 300ml milk 3pcs ice cubes	15 seconds
4	Kiwi smoothie	168g kiwi, peeled diced 3pcs ice cubes, 300ml milk	15 seconds
5	Banana smoothie	1/2 banana, halved 250ml milk 1 scoop ice cream 1tbsp honey	15 seconds

CLEANING AND MAINTENANCE

To Sanitize:

1. Unplugged from the power source before cleaning.
2. Remove all fittings except the main engine for cleaning in water. Please be careful when cleaning the blade, sharp blade, to avoid being cut.
3. Use a damp cloth to wipe the surface of the motor body, with a dry cloth, must not be the main motor body into water or other solution for cleaning, in order to avoid danger.
4. After all the parts are dried, the method can be assembled according to the previous method.
5. The product has any problem in use, please do not disassemble without permission of the host, should immediately contact the nearest authorized service provider or customer service maintenance point detection, maintenance.

Note

The blade can be disassembled for cleaning, disassembly, a hand glove on the fixed blade, another hand counterclockwise rotation connector remove blade, connector, washer for cleaning.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This one year warranty does not cover transit damages.

This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Serving performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at (866) 994-1024, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday – Sunday. Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.




Highland™

HIGHLAND™ y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3738507

LICUADORA PERSONAL

MODELO #BL1189

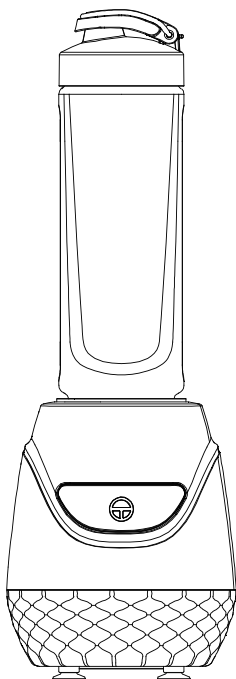

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (866) 994-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

SM21215


ÍNDICE

Contenido del paquete	13
Información de seguridad	14
Instrucciones de funcionamiento	16
Usos sugeridos	18
Limpieza y mantenimiento	19
Garantía	20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Rango de voltaje	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	250 vatios
Garantía	1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE

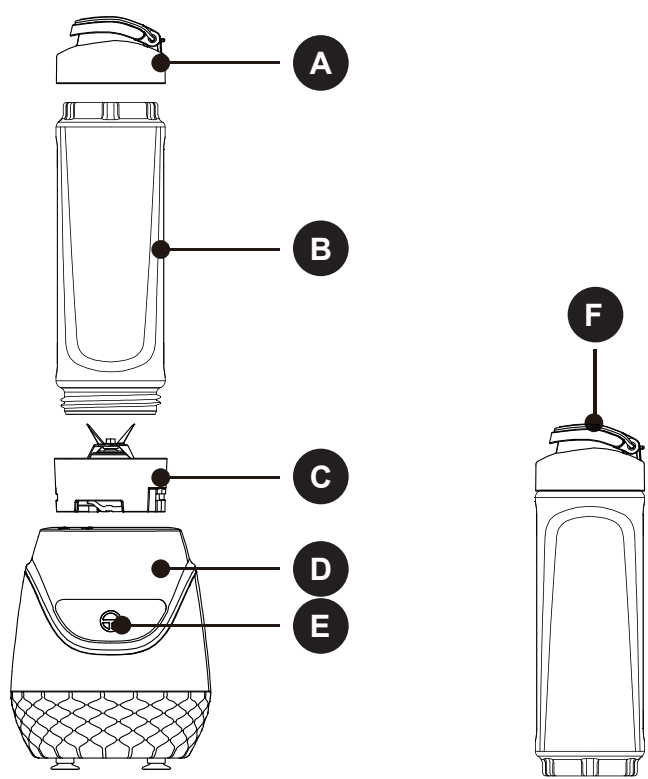

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tapa	1
B	Jarra	1
C	Ensamble de las cuchillas	1
D	Cuerpo de la licuadora	1
E	Botón del interruptor	1
F	Botella	1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no lo sumerja en agua u otros líquidos.
3. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen cualquier electrodoméstico o cuando estén cerca de uno.
4. Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
5. Evite tocar las piezas en movimiento.
6. No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados ni después de que presente fallas, haya sufrido caídas o algún tipo de daño. Devuelva el electrodoméstico al establecimiento de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios no recomendados o que no los haya vendido el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No lo use en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador.
10. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
11. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
12. Las cuchillas son afiladas. Manipule el producto con cuidado.
13. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base sin que la jarra esté correctamente instalada.
14. Siempre use la licuadora con la tapa puesta.
15. El uso de accesorios, incluidos los envases de conserva, no recomendados por el fabricante puede causar un riesgo de lesiones a las personas.
16. No mezcle líquidos calientes.
17. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.



Nota

El incumplimiento de cualquiera de las medidas e instrucciones importantes para un uso seguro es un uso inadecuado de su licuadora personal que puede anular su garantía y crear riesgos de lesiones graves.

Reciclaje


El electrodoméstico no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe llevarlo a un centro autorizado de separación y reciclaje de residuos.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Llene la botella con sus ingredientes favoritos.
Asegúrese de no agregar ingredientes por encima de la marca de 600 ml.

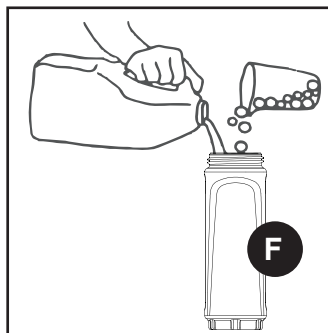


2. Fije el ensamble de las cuchillas en el extremo abierto de la botella.

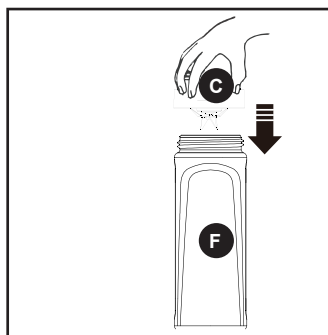


3. Coloque la botella boca abajo, alinee la flecha "▲" del ensamble de las cuchillas con el bloqueo "□" de la base. Coloque la botella en la base presionando y simplemente gire la botella en dirección de las manecillas del reloj para bloquear "□" en la base.

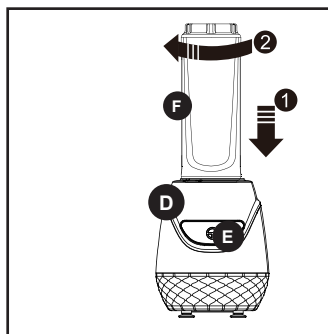


4. Coloque la base de la licuadora sobre una superficie plana y enchúfela. Al presionar el interruptor, la licuadora comenzará a funcionar; dejará de funcionar cuando lo suelte.

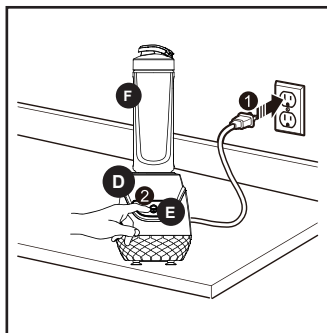

5. Después de que los ingredientes estén completamente mezclados, detenga la licuadora. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj y extraiga la botella de la base.

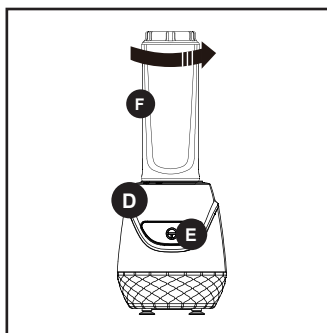

6. Vuelva a colocar el ensamble de las cuchillas después de su uso.

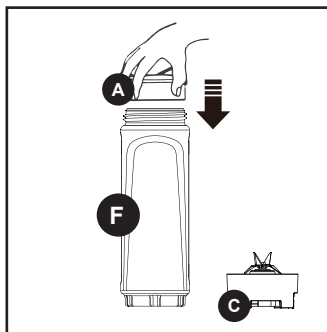

Advertencia

- Las cuchillas giratorias pueden causar lesiones graves.
- NO coloque las manos, espátulas, etc. en el recipiente mientras la máquina está funcionando o mientras el recipiente todavía está en la base.
- Las tapas no son intercambiables entre diferentes estilos, tipos y tamaños de recipientes.
- NO meta la mano en el recipiente mientras la máquina está funcionando.
- El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Después del apagado, la licuadora estará caliente, por lo que es necesario dejar que se enfríe a temperatura ambiente.

USOS SUGERIDOS

Artículo	Alimentos	Cantidad	Tiempo
1	Prueba de zanahoria Capacidad de la jarra de 600 ml	240 g de zanahoria + 460 g de agua	30 segundos
2	Triturar cubos de hielo y agua	250 g de cubos de hielo de 20 mm de diámetro, 250 g de agua a temperatura ambiente	1 min
3	Batido de piña	154 g de piña, sin piel y cortada en cubitos; 300 ml de leche; 3 cubos de hielo	15 segundos
4	Batido de kiwi	168 g de kiwi, pelado y cortado en cubos; 3 cubos de hielo; 300 ml de leche	15 segundos
5	Batido de plátano	1/2 plátano, cortado a la mitad; 250 ml de leche 1 cucharada de helado 1 cucharadita de miel	15 segundos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para desinfectar:

1. Desenchufe el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
2. Retire todos los conectores, excepto el motor principal para la limpieza con agua. Tenga cuidado al limpiar la cuchilla afilada para evitar cortarse.
3. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del cuerpo del motor. No debe sumergir el cuerpo del motor principal en agua u otra solución de limpieza para así evitar riesgos.
4. Después de secar todas las piezas, se puede ensamblar de acuerdo con el método anterior.
5. Si el producto tiene algún problema de uso, no lo desmonte por su cuenta, debe comunicarse de inmediato con el proveedor de servicios autorizado más cercano o con el Departamento de Servicio al Cliente para solicitar mantenimiento.

Nota

La cuchilla se puede desmontar para limpiarla. Para desmontarla, coloque una mano en la cuchilla fija, de preferencia con un guante, y con la otra mano gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para remover la cuchilla, el conector y la arandela.

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía de un año no cubre los daños durante el transporte.

Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna pieza del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas anulará la garantía. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al (866) 994-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.