



UTILITECH™
Grounded in Quality™

ITEM #2592473

LED Linear Decorative Light


MODEL #LF1165-WHG-28LFC-U

Utilitech™ is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

Français p. 9

Español p. 17

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

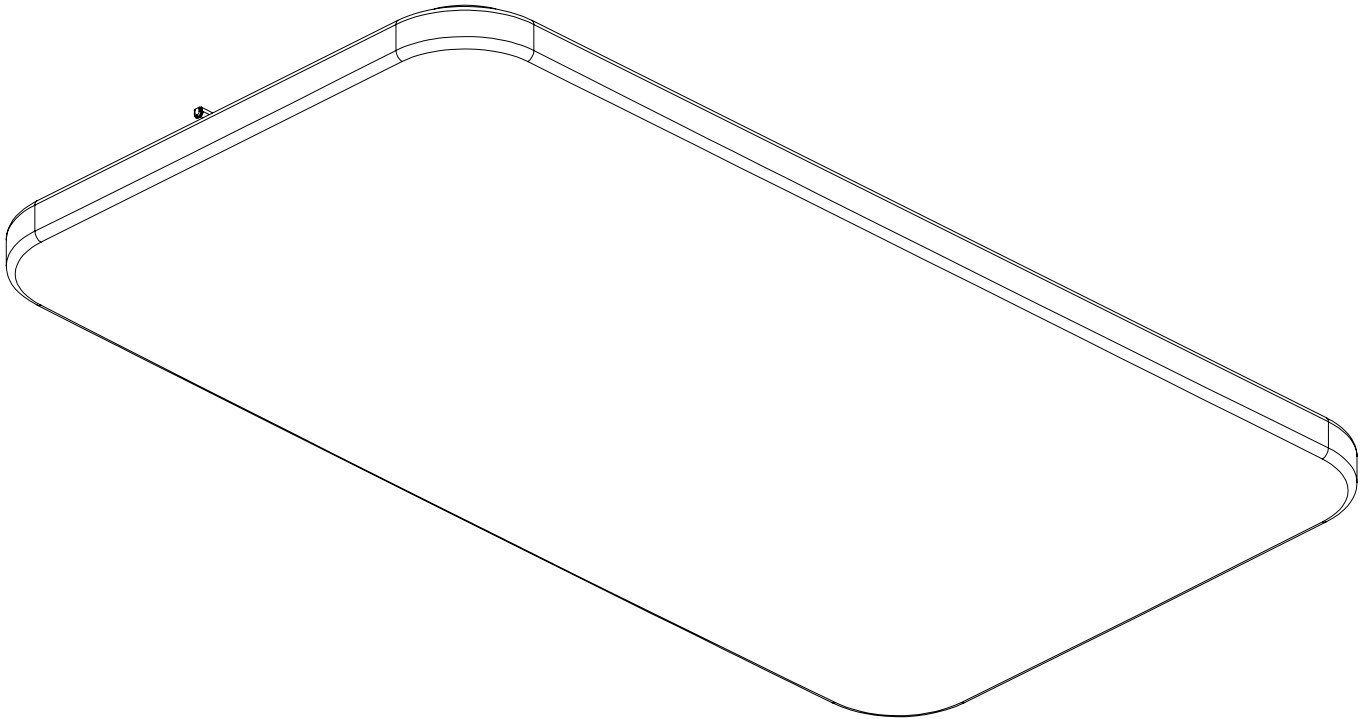

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

VR20200

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS..... 2

HARDWARE CONTENT 3

PREPARATION 3

SAFETY INFORMATION..... 3

5 LIGHT SETTING BUTTON..... 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 4


CARE AND MAINTENANCE 7

TROUBLESHOOTING 7

WARRANTY 7


REPLACEMENT PARTS LIST 8

PACKAGE CONTENTS

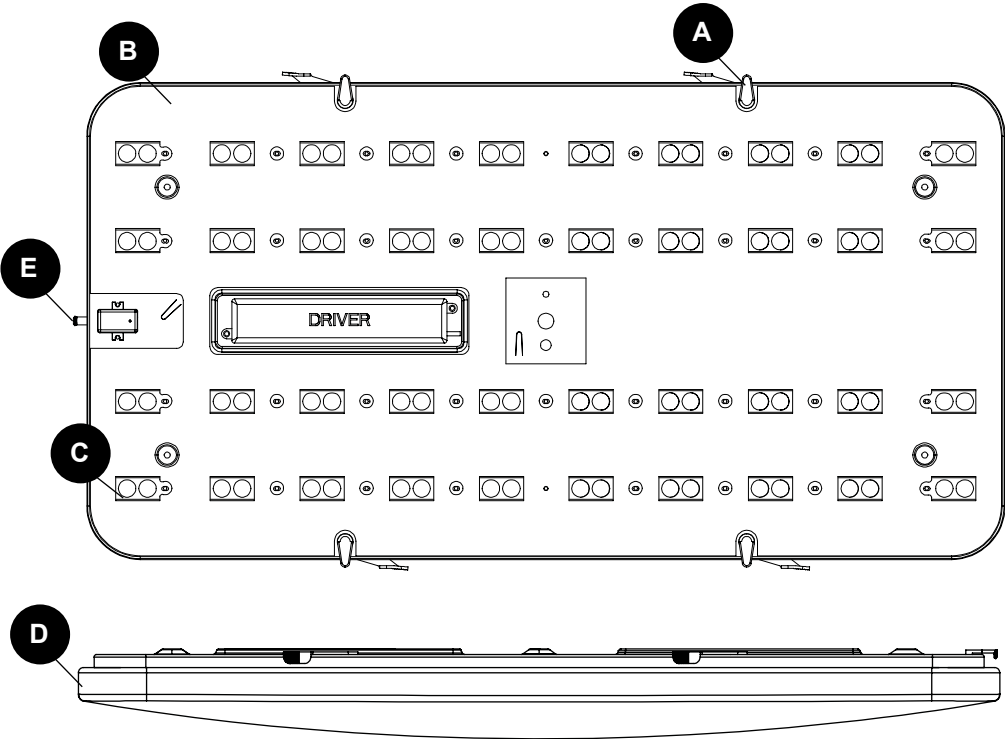

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Locking Tabs	4
B	Fixture Pan	1
C	LEDs	1
D	Diffuser	1
E	5-Light Setting Button	1

HARDWARE CONTENT (shown actual size)

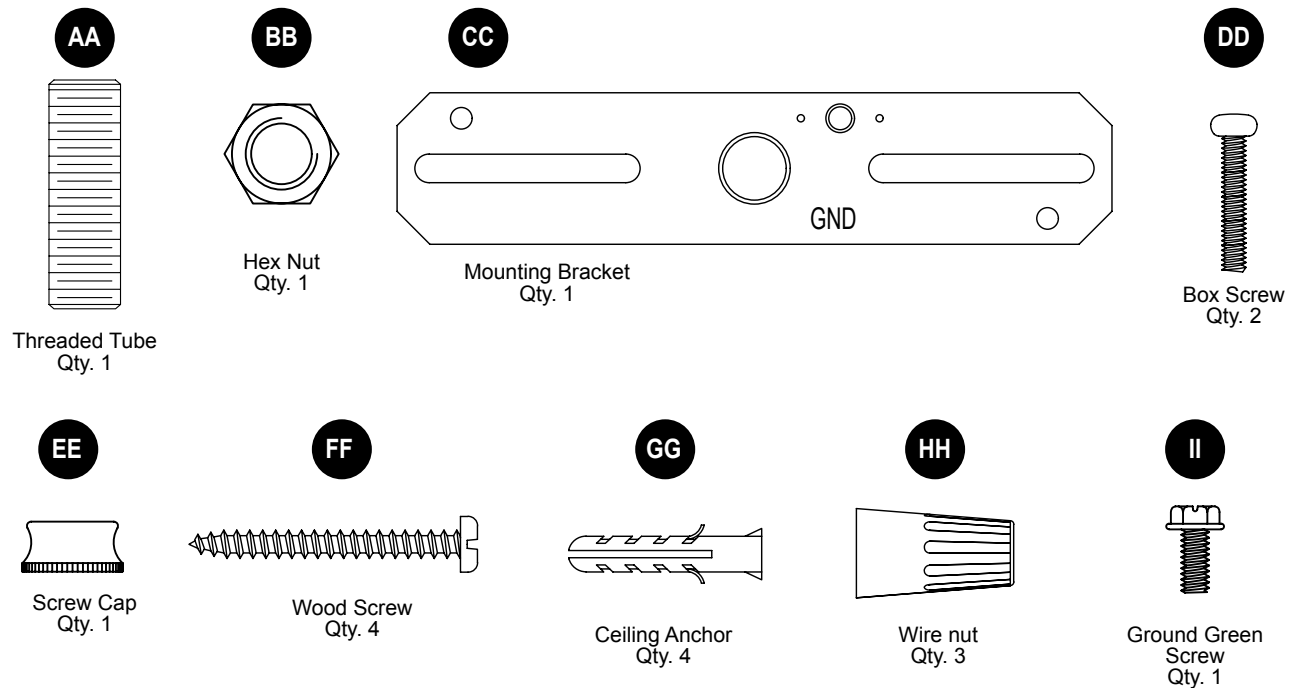

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not look directly at LEDs for extended periods of time.
- For **INDOOR** Damp Locations.
- For electrical requirements, see fixture. Minimum 90°C supply conductors.
- **THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY SPECIFIC FORWARD PHASE ELECTRONIC (TRIAC) DIMMERS.** Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron: Skylark® SCL-153P*, Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*, Lumea® LECL-153P*, Caseta® PD-6WCL*, Eaton Halo® SAL06P*. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed do not imply non-compatibility.)

⚠ WARNING

Do not leave bare wires exposed.

Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture or installing a new one.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION

- If you are unsure if the electrical box is properly grounded, if the box is plastic and has no ground wire, or if you are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.
- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety goggles, Phillips screwdriver, Power drill with drill bits,

Helpful Tools (not included): toggle bolts

5 Light Setting Button


The 5 light Setting Button (E) is located along the top edge side of the fixture that allows the color temperature of the light to be adjusted between 5 values: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K.

Press button until desired color temperature is achieved.

NOTE: Default setting is 4000K


Removable button

Optional: To remove the 5 light Setting Button (E) from view, pull the switch out from the slot connected to the fixture pan (B). **NOTE:** Save and re-install the tab to change color temperature setting if desired.

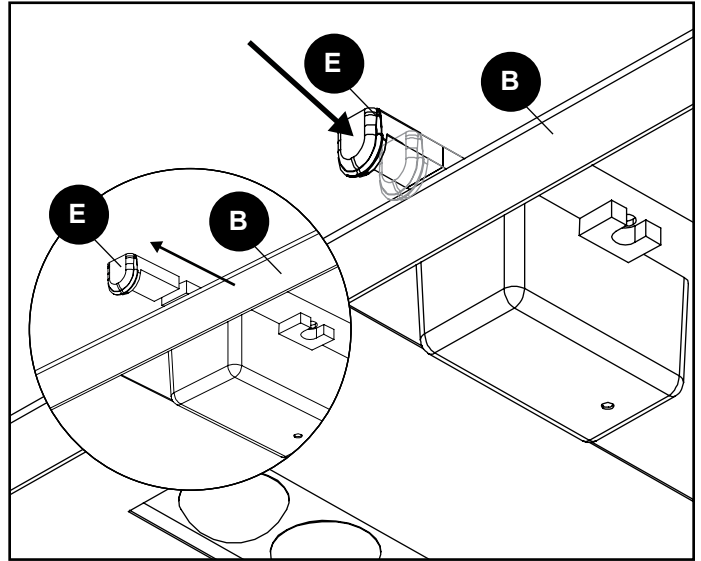


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Rotate all locking tabs (A) clockwise to unlock diffuser (D) from fixture pan (B). Remove diffuser (D). **DO NOT** remove white paper reflector affixed to fixture pan.

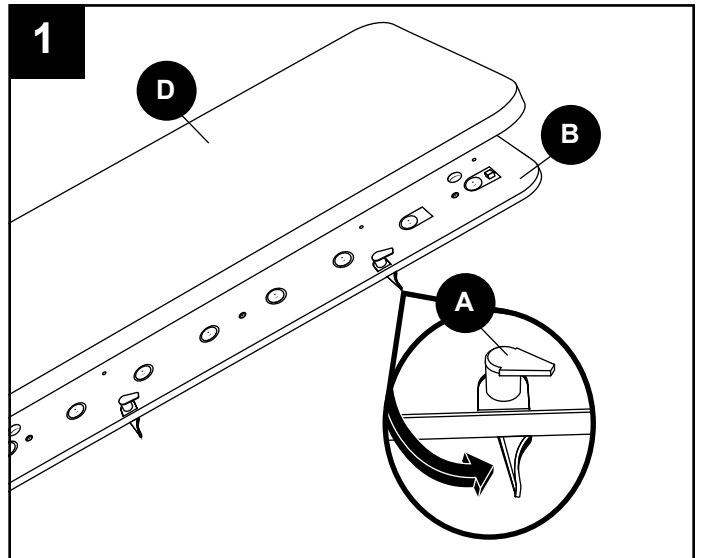

2. Attach threaded tube (AA) to threaded hole in mounting bracket (CC). Lock in place using hex nut (BB). Threaded tube should extend about 1/2 in. below ceiling line. Securely attach the mounting bracket using the provided box screws (DD).

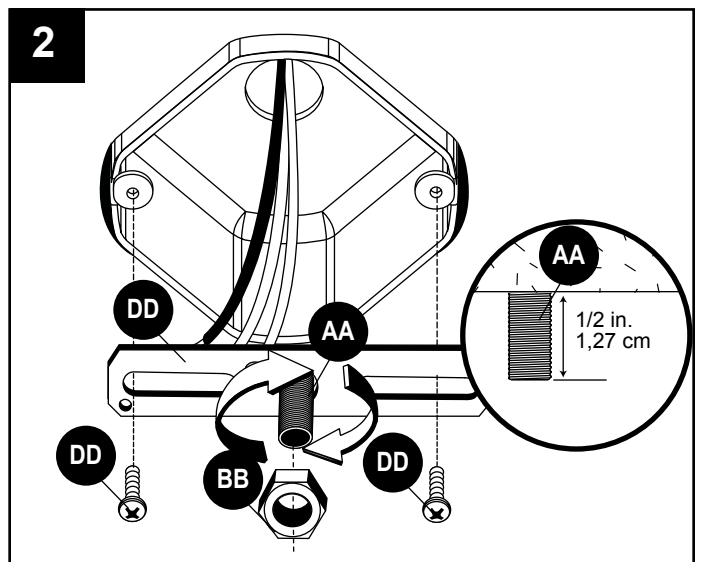



Hardware Used

AA	Threaded Tube		Qty. 1
BB	Hex Nut		Qty. 1
CC	Mounting Bracket		Qty. 1
DD	Box Screw		Qty. 2

3. Hold the fixture pan (B) against the ceiling in position and mark the 4 mounting holes located near both ends of the fixture. Using a 1/8 drill bit, drill 4 holes.



If no ceiling joist is encountered, using a 3/16 in. bit, drill the holes and tap the ceiling anchors in (GG). **DO NOT** attach to ceiling at this time.

Hardware Used

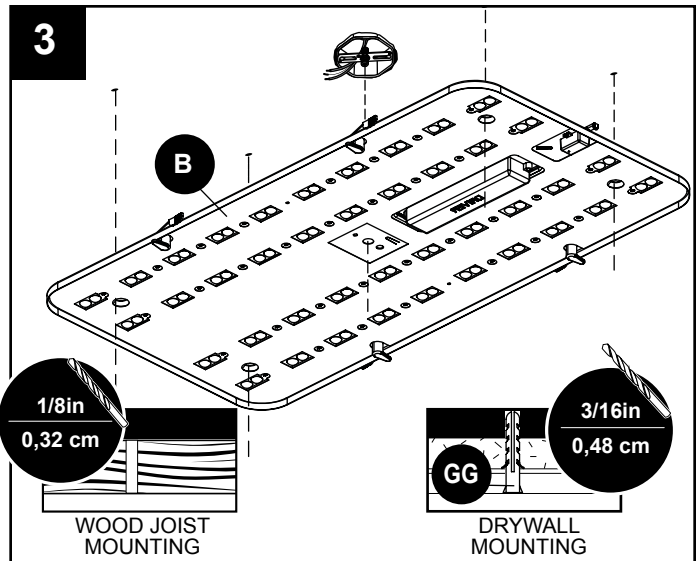



4. Pull both fixture wires through the 3/8 in. hole near the center mounting hole. Fixture must be properly grounded. Connect fixture ground wire (back of fixture pan) to ground wire in the electrical box using wire nut (HH). These wires can be green or bare copper. Connect the black supply lead with the black fixture wire and white supply lead with the white fixture wire using wire nuts (HH). Push connections and excess wire into the electrical box.

Hardware Used

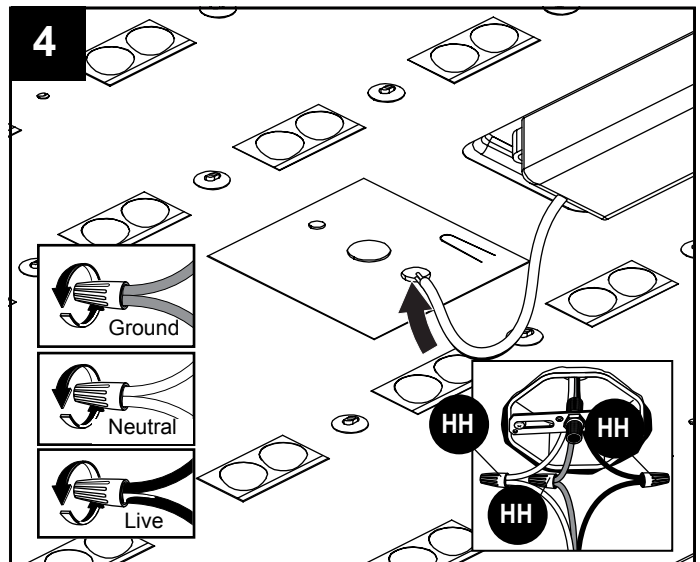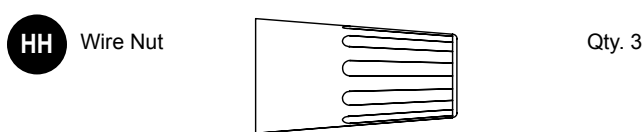

5. Secure the fixture pan using screw cap (EE).

Hardware Used

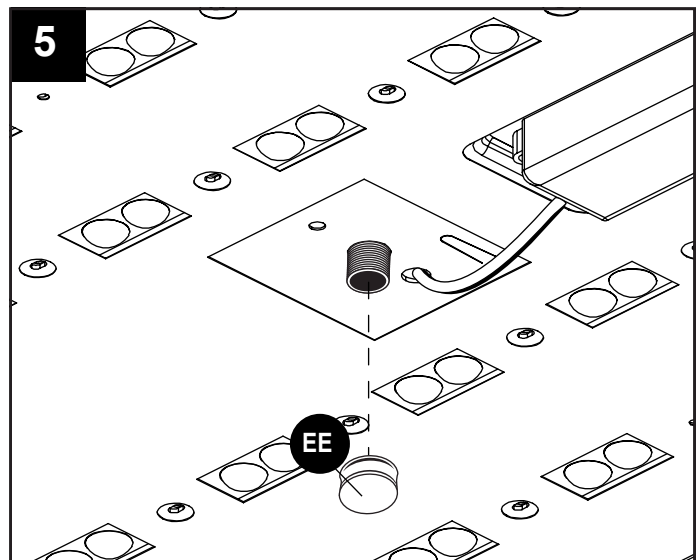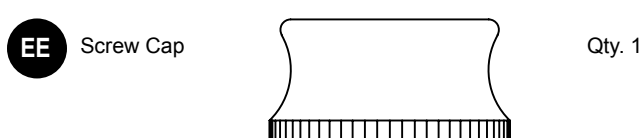


6. Drive wood screws (FF) into drywall anchor (GG) or directly into ceiling joists until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Note: Key support for the fixture is provided by attaching to a securely mounted electrical box. If the electrical box is not properly secured, alternative mounting methods such as toggle bolts (not included) should be used to secure fixture.


Hardware Used

FF


Wood Screw



Qty. 4

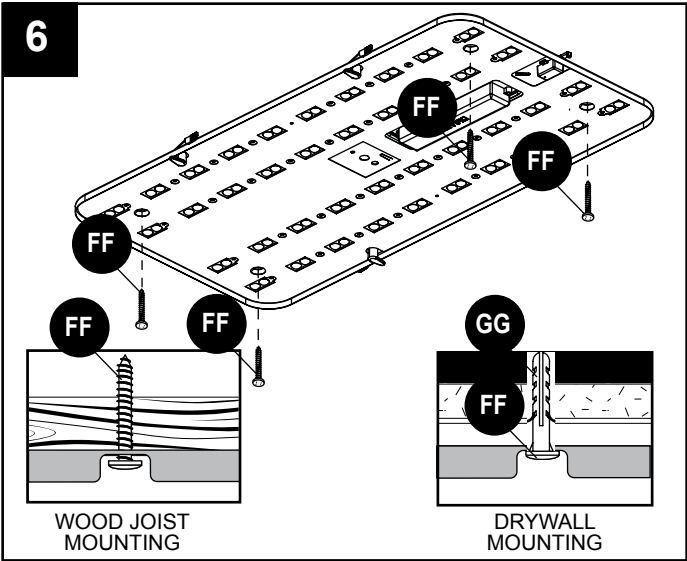

7. Insert diffuser (D) into fixture pan (B). While holding the diffuser (D) in place, rotate all 4 locking tabs (A) counter-clockwise to lock the diffuser (D) in place. Restore power.

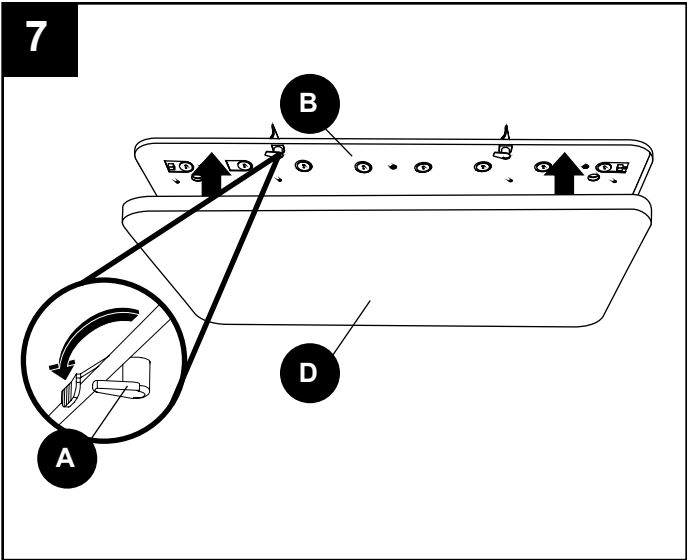

CARE AND MAINTENANCE

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. Bad switch.	1. Verify power supply and light switch are on. 2. Check wiring connections. 3. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (10) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. Printed in China

PART	DESCRIPTION	PART #
A	ZH-LF1165F28	1




Utilitech™ sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2592473

Lampe d'éclairage décoratif linéaire DEL

MODÈLE #LF1165-WHG-28LFC-U

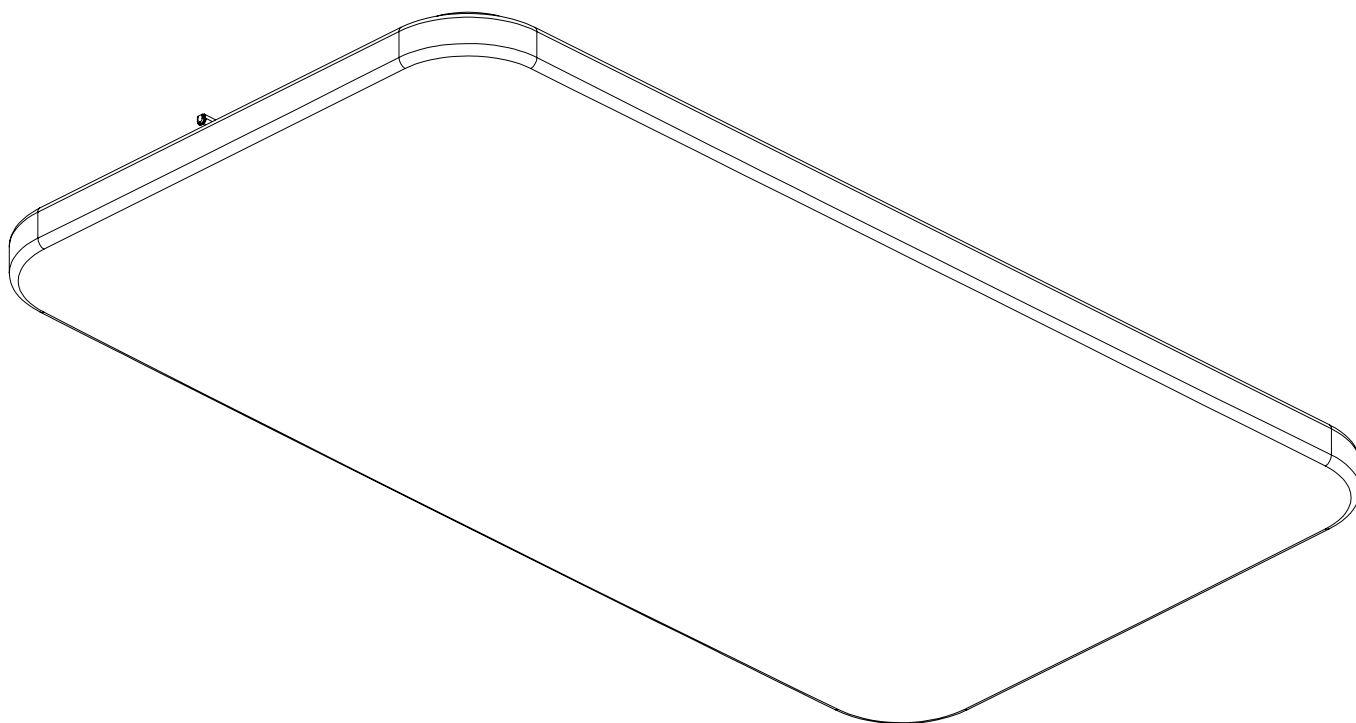

Numéro de série : _____ Date d'achat : _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994 4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

VR20200

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE L'EMBALLAGE 10

QUINCAILLERIE INCLUSE 11

PRÉPARATION 11

CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 11

BOUTON DE RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE À 5 POSITIONS..... 12

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE 12


ENTRETIEN 16

DÉPANNAGE 16


GARANTIE 16

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE..... 16

CONTENU DE L'EMBALLAGE

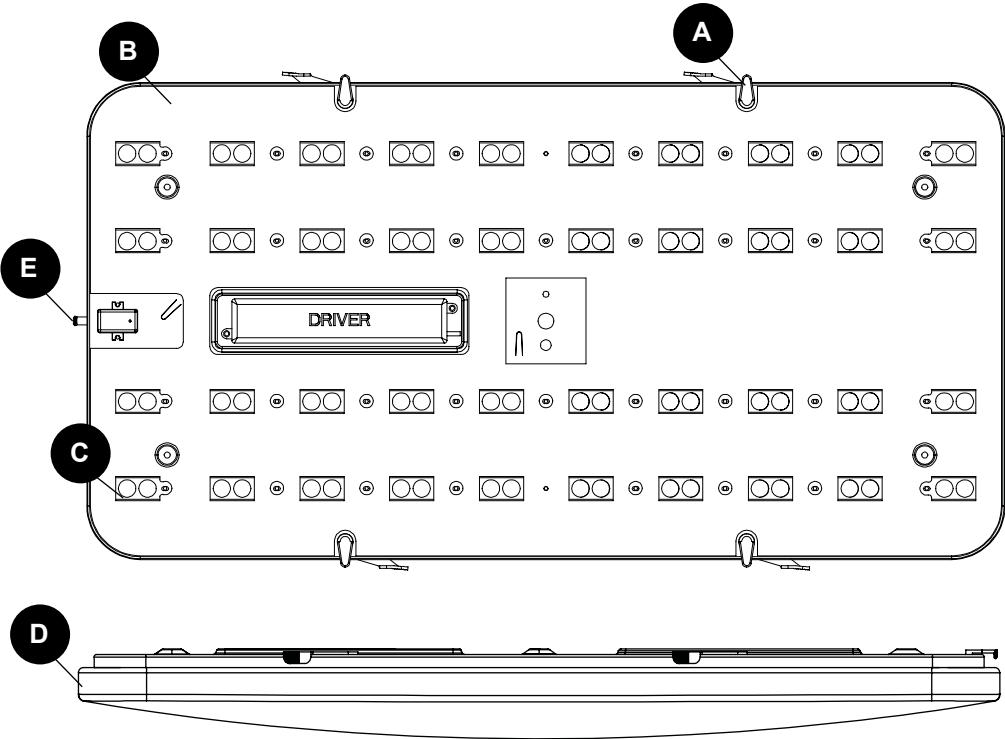

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Languettes de verrouillage	4
B	Support du luminaire	1
C	Puces à DEL	1
D	Diffuseur	1
E	Bouton de réglage de la lumière à 5 positions	1

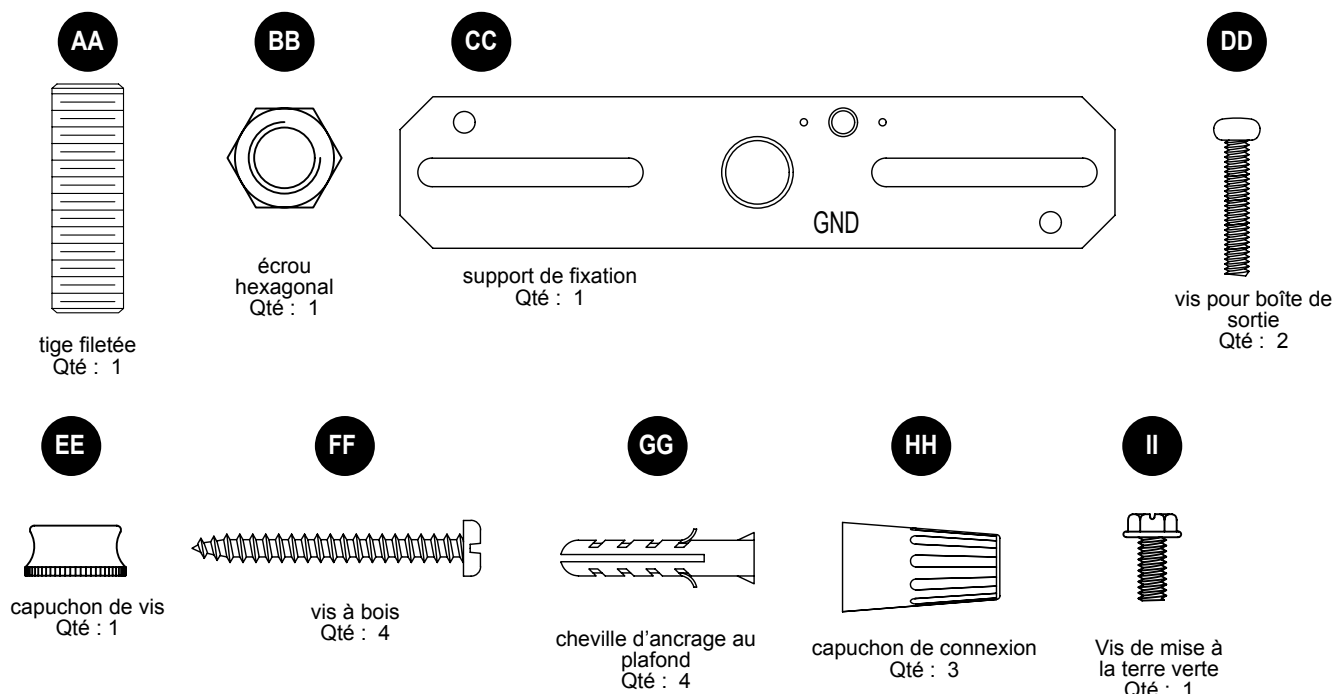

⚠ RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- Ne regardez pas directement les DEL pendant de longues périodes.

- Pour les lieux humides INTÉRIEURS.

- Référez-vous au luminaire pour connaître les exigences électriques. Conducteurs d'alimentation d'au moins 90 °C.

- **REMARQUE :** L'INTENSITÉ DE CE LUMINAIRE PEUT ÊTRE RÉGLÉE À L'AIDE DE GRADATEURS ÉLECTRONIQUES À PHASE ASCENDANTE (TRIAC) PARTICULIERS. Voici les gradateurs dont la compatibilité avec ce luminaire a été éprouvée – Lutron : Skylark® SCL-153P*, Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*, Lumea® LECL-153P*, Caseta® PD- 6WCL*, Eaton Halo® SAL06P*. (Cette liste de gradateurs ne garantit pas la compatibilité d'un luminaire pour une utilisation en particulier. L'absence de gradateurs sur cette liste n'indique pas nécessairement leur incompatibilité.)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas de fils dénudés exposés.

Coupez le courant au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'en installer un nouveau.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

ATTENTION

- Si vous n'êtes pas certain que le coffret de branchement est correctement mis à la terre, si le coffret est en plastique et dépourvu de fil de mise à la terre ou si vous méconnaissiez les méthodes de mise à la terre, consultez un électricien qualifié.

- **REMARQUE :** Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

- **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, lunettes de sécurité, tournevis cruciforme, perceuse électrique avec forets, gants

Outils utiles (non inclus) : boulons à ailettes

Bouton de réglage de la lumière à 5 positions


Le bouton de réglage de la lumière à 5 positions (E) est situé sur le bord supérieur du luminaire et permet d'ajuster la température de couleur de la lumière entre 5 valeurs : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K.

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température de couleur souhaitée soit atteinte.

REMARQUE : Le réglage par défaut est 4 000 K.


Bouton amovible facultatif :

Pour dissimuler bouton de réglage de la lumière à 5 positions (E), retirez-le de la fente reliée au support du luminaire (B). **REMARQUE :** Mettez de côté la languette et réinstallez-la pour modifier le réglage de la température de couleur si vous le souhaitez.

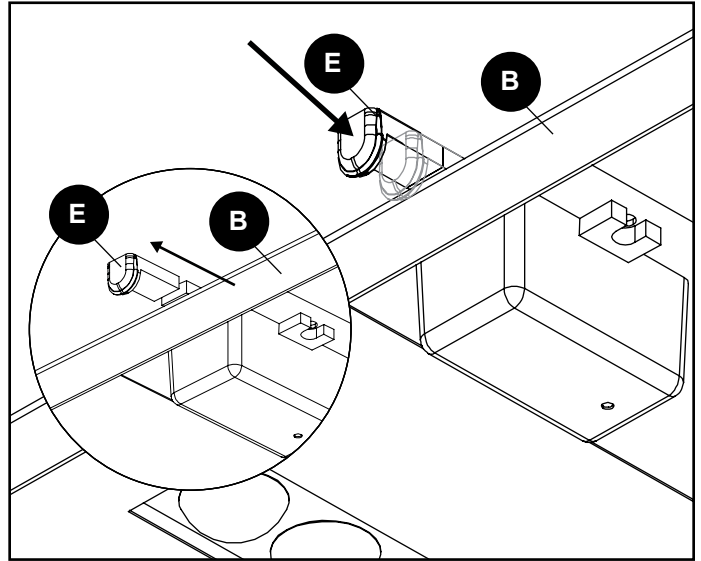



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Tournez toutes les languettes de verrouillage (A) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de déverrouiller le diffuseur (D) du support du luminaire (B). Retirez le diffuseur (D). Ne retirez PAS le réflecteur en papier blanc fixé au support du luminaire.

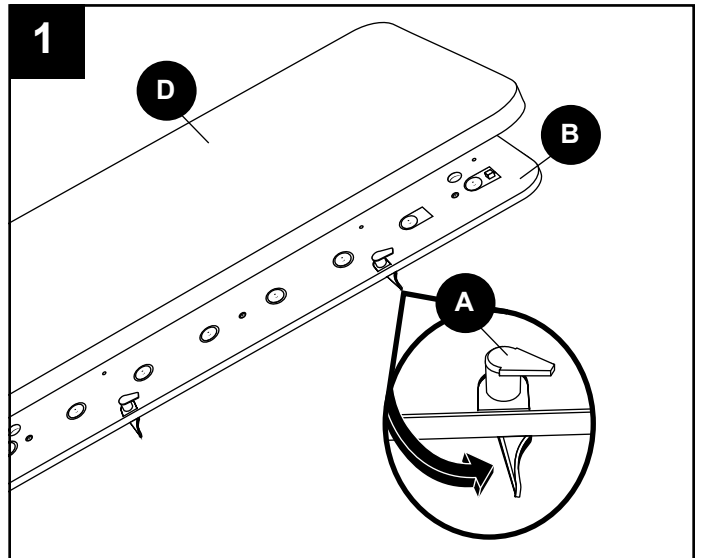

2. Fixez la tige filetée (AA) au trou fileté du support de fixation (CC). Fixez-la en place à l'aide d'un écrou hexagonal (BB). Le tube fileté devrait dépasser d'environ 1,27 cm sous la ligne du plafond. Fixez solidement le support de fixation à l'aide des vis du coffret de branchement (DD).

Quincaillerie utilisée



AA	tige filetée		Qté : 1
BB	écrou hexagonal		Qté : 1
CC	support de fixation		Qté : 1
DD	vis pour boîte de sortie		Qté : 2

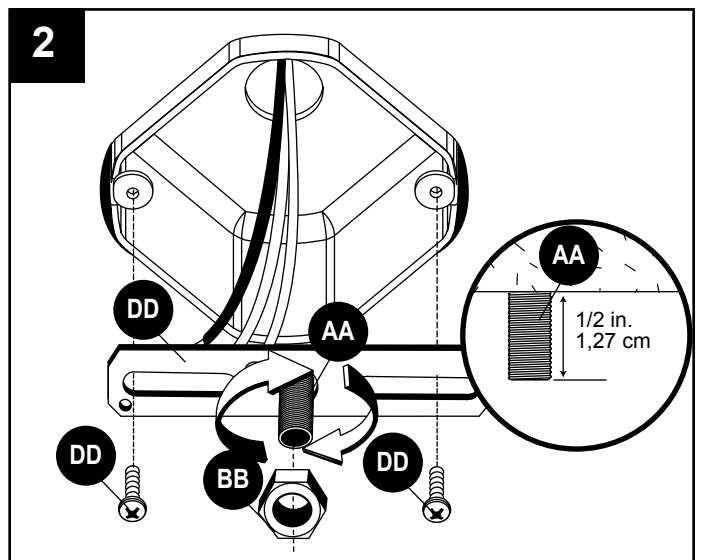

3. Placez le support du luminaire (B) contre le plafond et marquez l'emplacement des 4 trous de montage situés près des deux extrémités du luminaire. À l'aide d'un foret de 1/8 po, percez 4 trous.



Si vous ne touchez aucune solive du plafond, utilisez un foret de 3/16 po pour percer les trous et enfoncez-y les chevilles d'ancrage au plafond (GG). Ne fixez PAS le luminaire au plafond à ce moment.

Quincaillerie utilisée

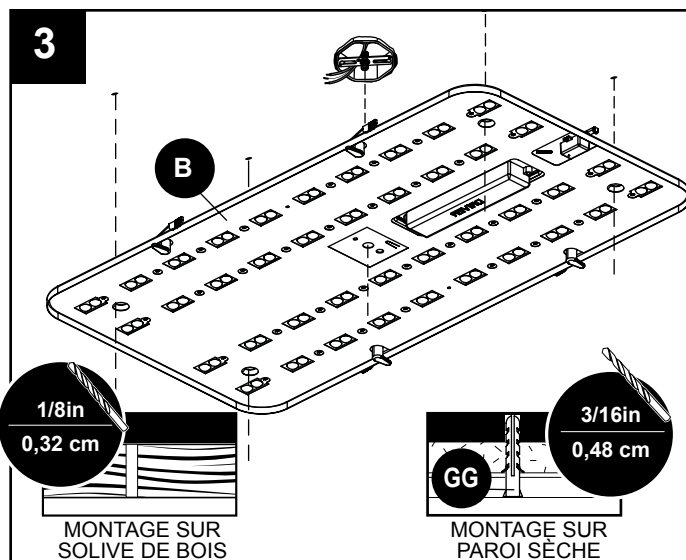



4. Faites passer les deux fils de connexion par les trous de 9,52 mm situés près du trou de montage central. Le luminaire doit être correctement mis à la terre. Raccordez le fil de mise à la terre du luminaire (situé à l'arrière du support du luminaire) au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (HH). Ce fil peut être vert ou en cuivre dénudé. Raccordez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide de capuchons de connexion (HH). Enfoncez les connexions et l'excédent des fils à l'intérieur du coffret de branchement.

Quincaillerie utilisée

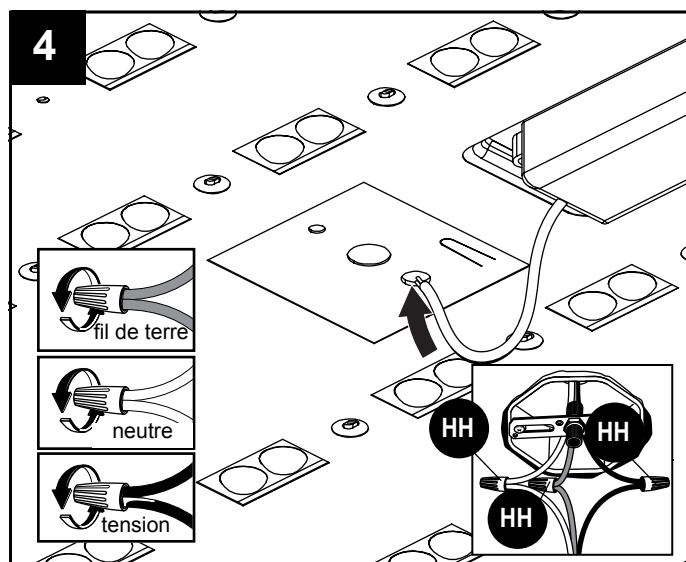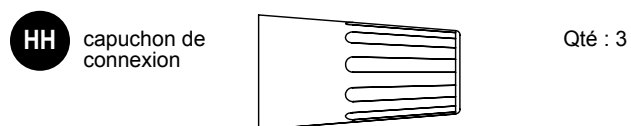



5. Fixez le support du luminaire à l'aide du capuchon de vis (EE).

Quincaillerie utilisée

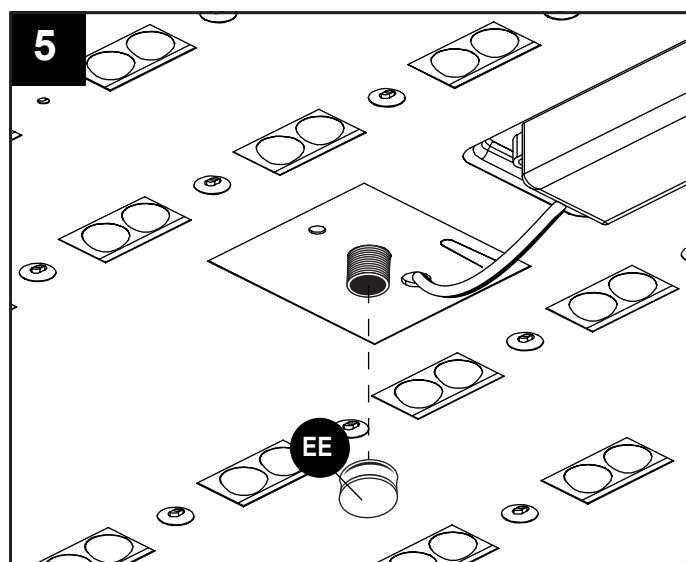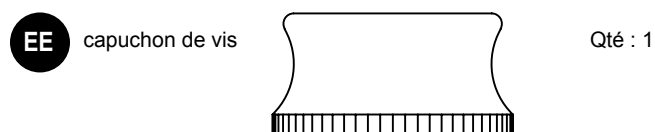


6. Insérez les vis à bois (FF) dans la cheville d'ancrage pour cloison sèche (GG) ou directement dans les solives du plafond jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. **ÉVITEZ DE SERRER EXCESSIVEMENT.** Remarque : Le soutien principal du luminaire provient de sa fixation à un coffret de branchement installé correctement. Si le coffret de branchement n'est pas bien installé, d'autres méthodes d'installation doivent être utilisées pour fixer le luminaire, comme des boulons à ailettes (non inclus).

Quincaillerie utilisée

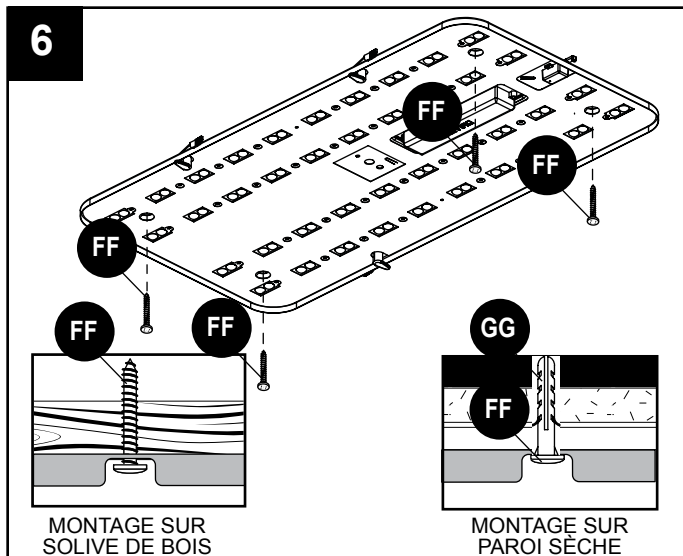

7. Insérez le diffuseur (D) dans le support du luminaire (B). Tout en tenant le diffuseur (D), tournez les 4 languettes de verrouillage (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fixer le diffuseur (D) en place. Rétablissez l'alimentation électrique.

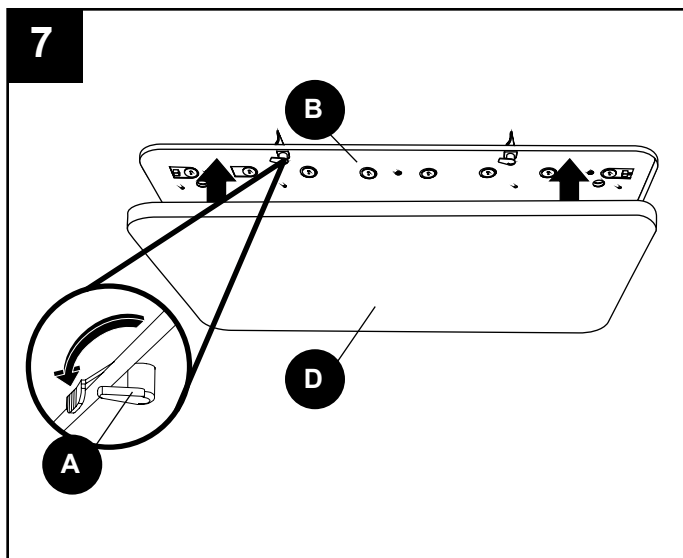

ENTRETIEN

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur se trouve en position d'arrêt. 2. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de jonction. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Vérifiez que la prise de courant est sous tension et que l'interrupteur est en position de marche. 2. Vérifiez les connexions. 3. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Cessez l'utilisation.	1. Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti pour une utilisation commerciale ou de magasin de détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style selon les disponibilités, et ce, sans frais. Si l'article original n'est plus disponible, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les articles défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1 800 291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse d'expédition des articles défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par l'article. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation de l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 866 994 4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	ZH-LF1165F28	1

Imprimé en Chine




ARTÍCULO n.º2592473

Luz LED lineal decorativa

MODELO # LF1165-WHG-28LFC-U

Utilitech™ son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

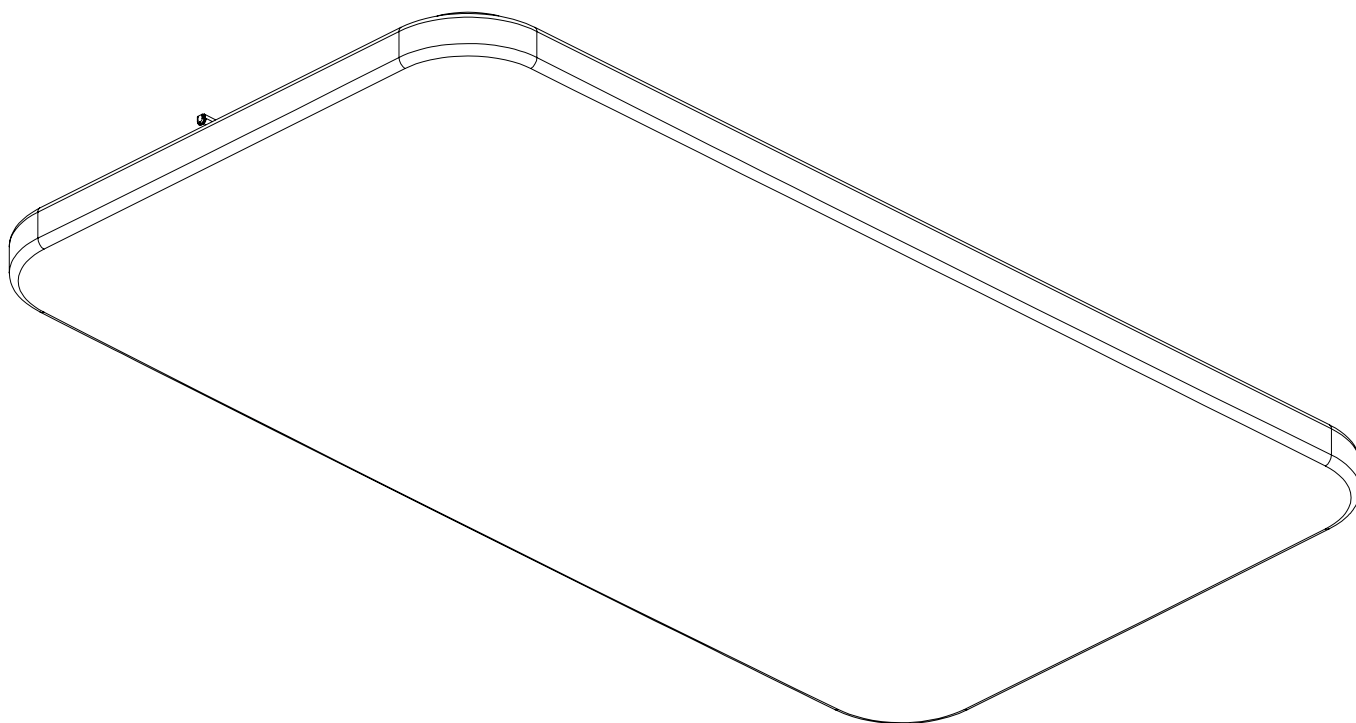

Número de serie: _____ Fecha de compra: _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al de 1-866-439-9800 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a domingo. Hora estándar del Este.

VR20200

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE 18

ADITAMENTOS 19

PREPARACIÓN..... 19

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD..... 19

BOTÓN DE LUZ DE 5 CONFIGURACIONES..... 20

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 20


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 23

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23

GARANTÍA 23


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 24

CONTENIDO DEL PAQUETE

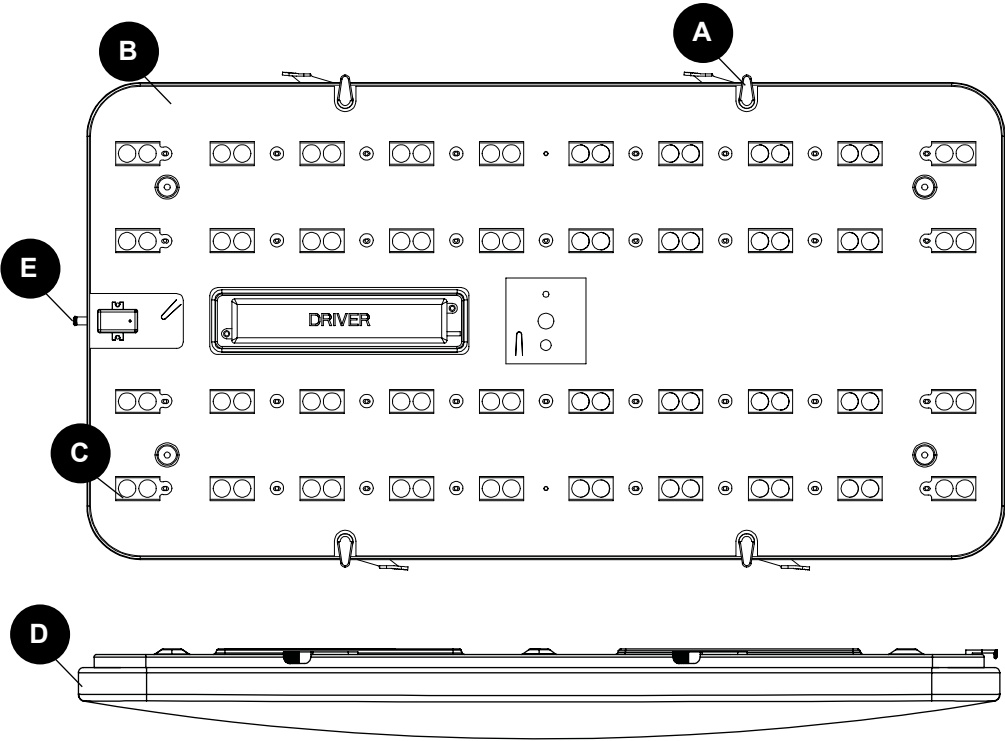

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lengüeta de empalme	4
B	Bandeja de la lámpara	1
C	Luces LED	1
D	Difusor	1
E	Botón de luz de 5 configuraciones	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

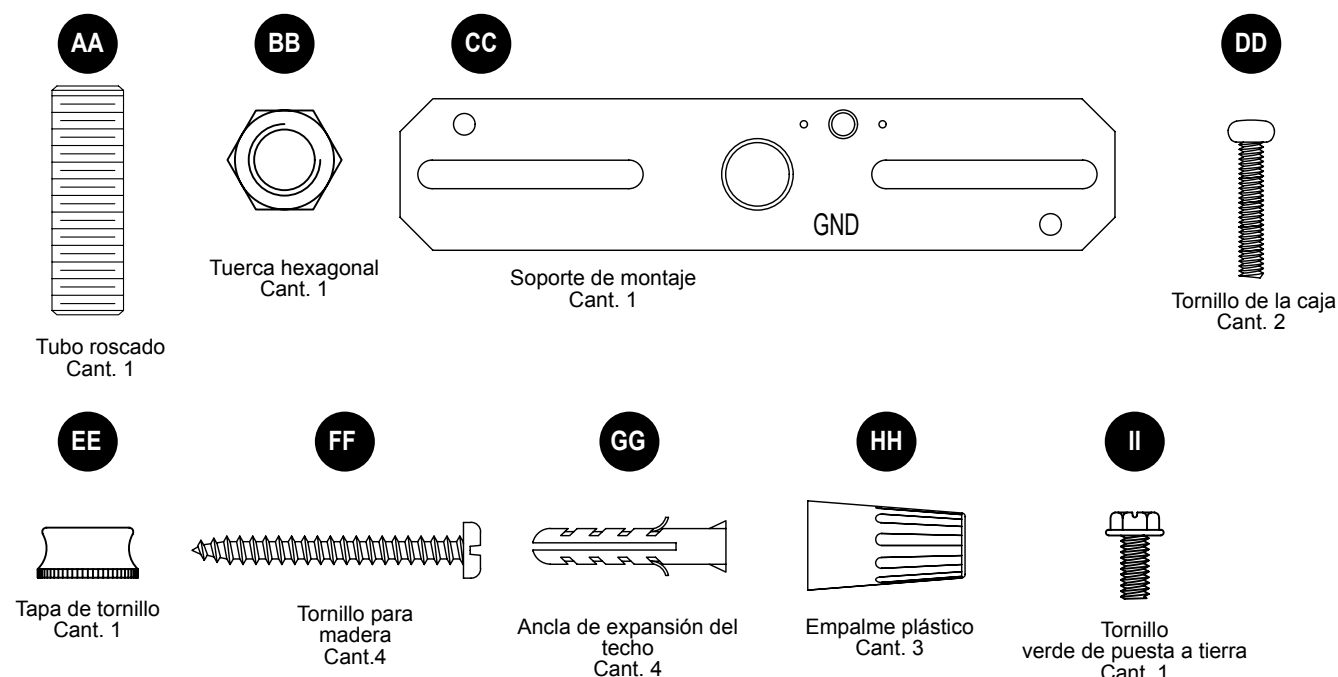

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No mire directamente las luces LED durante un período largo.
- Para utilizar en lugares húmedos en **INTERIORES**.
- Para conocer los requisitos eléctricos, fíjese en la lámpara. Conductores de electricidad para 90 °C mínimo.
- **NOTA: ESTA LÁMPARA SE PUEDE REGULAR CON ATENUADORES ELECTRÓNICOS CON FASE DE AVANCE (TRIODO).** Se ha probado la compatibilidad de esta lámpara con los siguientes atenuadores Lutron: Skylark® SCL-153P*, Diva® DVCL-153P*, Maestro® MACL-153M*, Toggler® TGCL-153P*, Lumea® LECL-153P*, Caseta® PD- 6WCL*, Eaton Halo® SAL06P*. (Esta lista de reguladores no implica ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. Si no se mencionan otros reguladores, no se implica que no haya compatibilidad).

! ADVERTENCIA

No deje conductores desnudos expuestos.

Antes de retirar la lámpara vieja o instalar una nueva, corte la alimentación en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN

- Si no está seguro de que la caja eléctrica tenga una puesta a tierra adecuada, si la caja es de plástico y no tiene una puesta a tierra o si no está familiarizado con los métodos de puesta a tierra adecuados para la lámpara, consulte a un electricista calificado.
- **NOTA:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.
- **NOTA:** Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, gafas de seguridad, destornillador Phillips, taladro eléctrico con brocas, guantes

Herramientas útiles (no se incluyen): tornillos de fijador

Botón de luz de 5 configuraciones


El botón de luz de 5 configuraciones (E) se encuentra a lo largo del lado superior del borde de la lámpara que permite ajustar la temperatura de color de la luz entre 5 valores: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K.

Pulse el botón hasta que se alcance la temperatura de color deseada.

NOTA: La configuración predeterminada es 4000.


Botón extraíble Opcional:

Para retirar Botón de luz de 5 configuraciones (E) de la vista, extraiga el interruptor de la ranura conectada a la bandeja de la lámpara (B).
NOTA: Guarde y vuelva a instalar la pestaña para cambiar la configuración de la temperatura de color si lo desea.

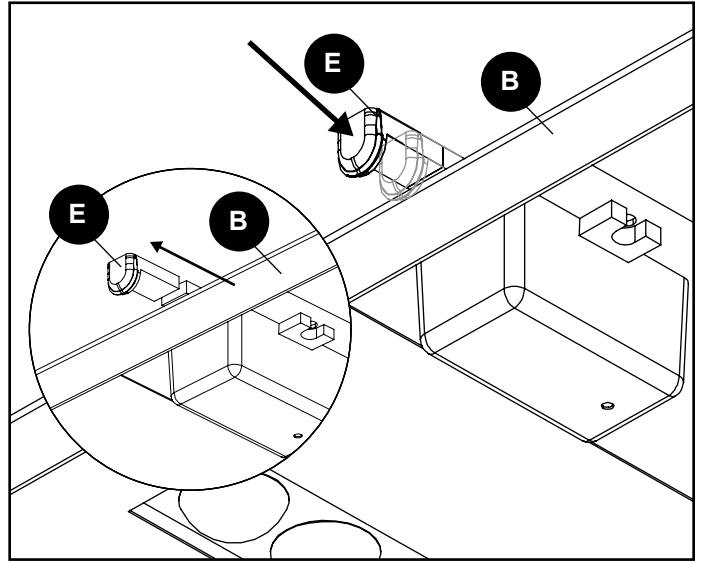

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Gire todas las lengüetas de empalme (A) en dirección de las manecillas del reloj para desbloquear el difusor (D) de la bandeja de la lámpara (B). Retire el difusor (D). NO retire el reflector de papel blanco fijado en la bandeja de la lámpara.

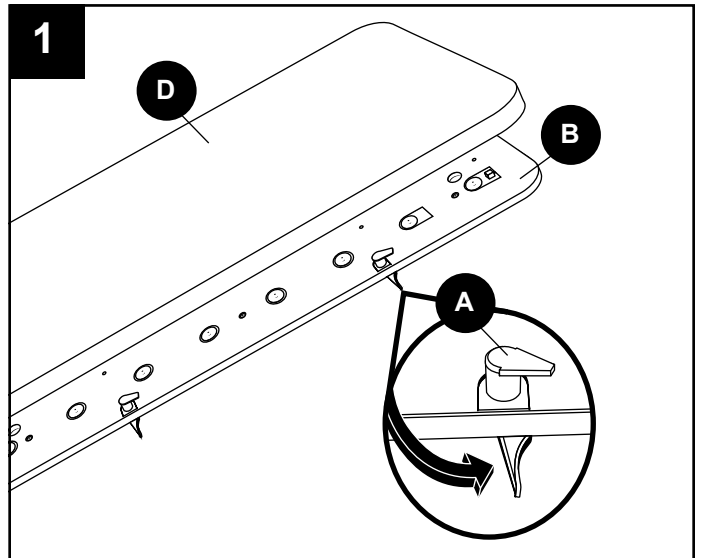

2. Fije el tubo roscado (AA) al orificio roscado en la abrazadera de montaje (CC). Fije en su lugar con ayuda de la tuerca hexagonal (BB). El tubo roscado debe extenderse alrededor de 1,27 cm debajo de la línea del techo. Fije firmemente el soporte de montaje con los tornillos de caja (DD) provistos.

Aditamentos utilizados



AA	Tubo roscado		Cant.1
BB	Tuerca hexagonal		Cant.1
CC	Soporte de montaje		Cant.1
DD	Tornillo de la caja		Cant.2

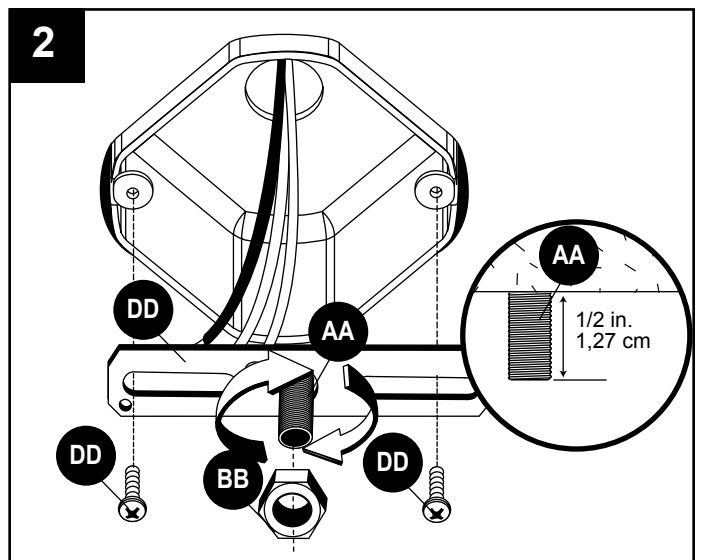

3. Sostenga la bandeja de la lámpara (B) en su lugar en el techo y marque la ubicación de los 4 orificios de montaje ubicados cerca de ambos extremos de la lámpara. Con una broca para taladro de 1/8, taladre 4 orificios.



Si no encuentra la viga del techo, taladre los orificios con una broca de 3/16 pulg. y coloque los anclajes para techo con golpecitos (GG). NO fije al techo en este momento.

Aditamentos utilizados

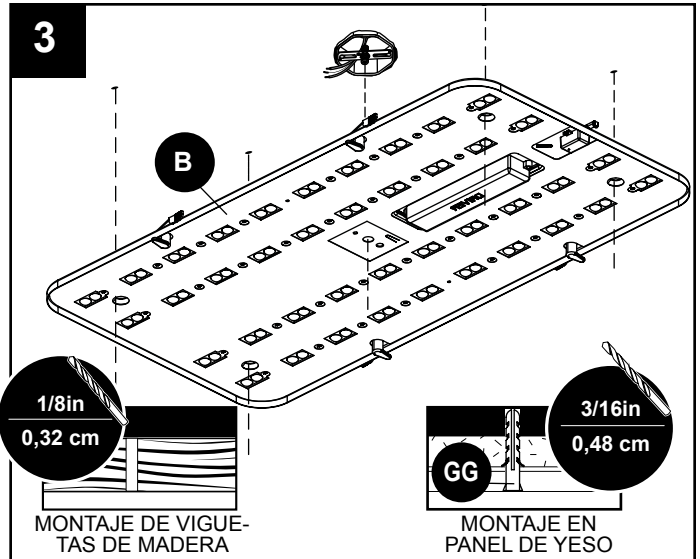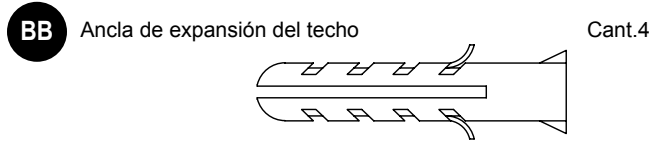



4. Jale ambos cables de la lámpara a través del orificio de 3/8 pulg. cerca del orificio de montaje del centro. La lámpara debe tener una puesta a tierra adecuada. Conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara (en la parte posterior de la bandeja de la lámpara) al conductor de puesta a tierra de la caja eléctrica con el empalme plástico (HH). Estos conductores pueden ser ya sea de cobre desnudo o de color verde. Conecte el conductor negro de la lámpara con el conductor negro del suministro de electricidad y el conductor blanco de la lámpara con el conductor blanco del suministro de electricidad con los empalmes de plástico (HH). Empuje las conexiones y el exceso de conductores hacia la caja eléctrica.

Aditamentos utilizados

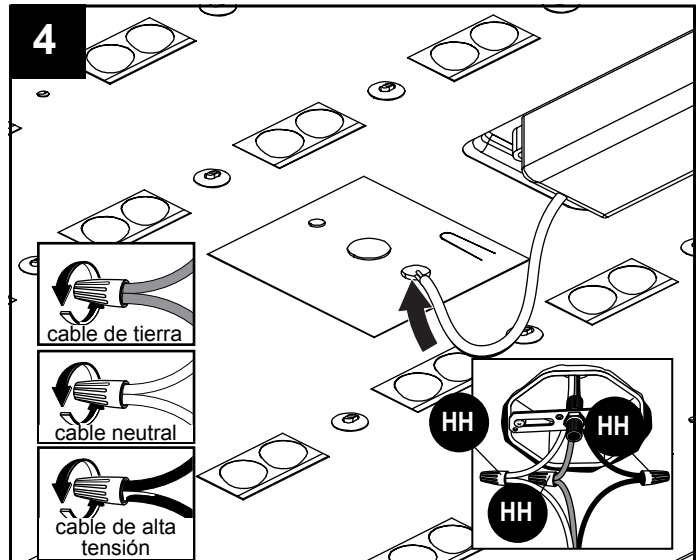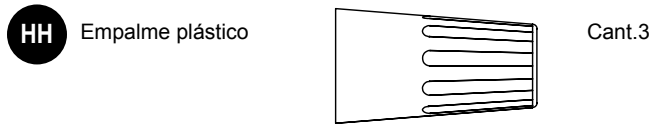

5. Asegure la bandeja de la lámpara con la tapa del tornillo (EE).


Aditamentos utilizados

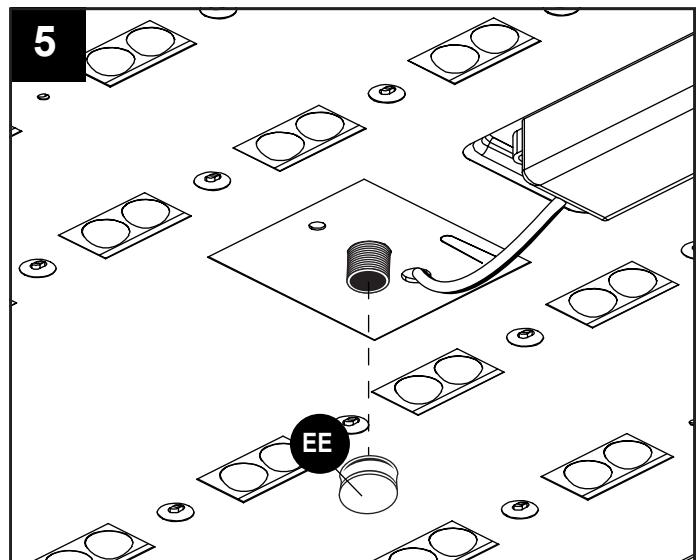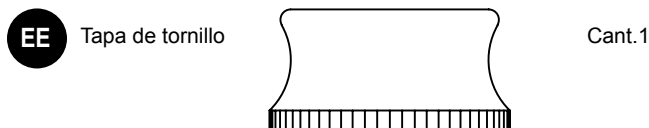


6. Coloque los tornillos para madera (FF) en el ancla de expansión para panel de yeso (GG) o directamente en las vigas del techo hasta que queden ajustados. **NO APRIETE DEMASIADO.** Nota: El soporte principal de la lámpara se logra al fijarla a una caja eléctrica firmemente montada. Si la caja eléctrica no está bien fija, se pueden utilizar métodos alternativos como tornillos de fiador (no se incluyen) para fijar la lámpara.

Aditamentos utilizados

FF Tornillo para madera  Cant. 4

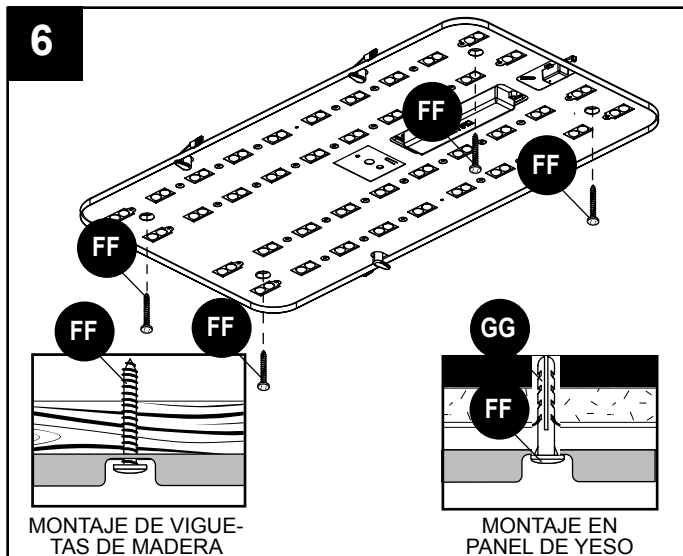

7. Inserte el difusor (D) en la bandeja de la lámpara (B). Mientras sostiene el difusor (D) en su lugar, gire todas las 4 lengüetas de empalme (A) en dirección contraria a las manecillas del reloj para fijar el difusor (D) en su lugar. Restablezca la alimentación.

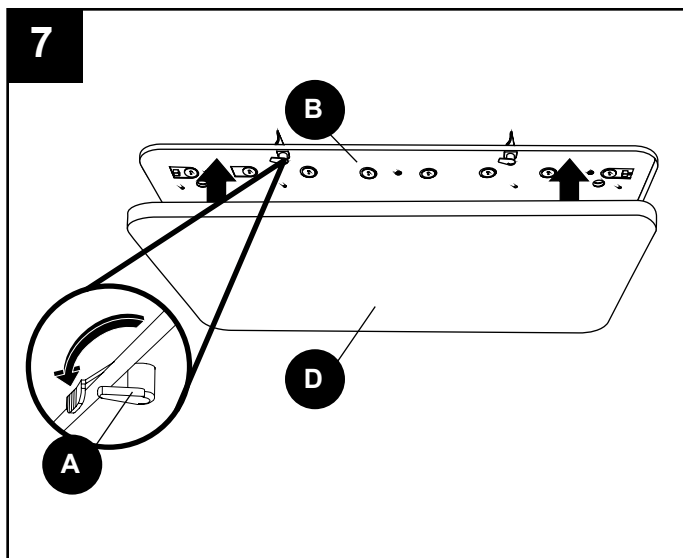

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara o de las luces LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 3. El interruptor no funciona	1. Verifique que el suministro de electricidad y el interruptor de luz estén activados. 2. Compruebe las conexiones de cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Descontinúe el uso.	1. Llame a servicio al cliente

GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de diez (10) años desde la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

En caso que le falten piezas o si tiene preguntas relacionadas con la instalación, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a domingo. Hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	ZH-LF1165F28	1

Impreso en China