



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745169
MODEL #61179

12-FT ANIMATED BONE COLLECTOR

Español p. 20

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____



Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24200

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information..... 4

Preparation 4

Assembly Instructions 5

Operating Instructions 17

Care and Maintenance 18

Troubleshooting 18

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Lower Leg Poles	2
3	Shoes	2
4	Pants	1
5	Upper Leg Poles with Control Box and 5.9V 3A Adapter	2
6	Waist Frame	1
7	Spine Frame	1
8	Waist Bracket	1
9	Shoulder Frame	1
10	Tethers	4
11	Left Arm Pole	1
12	Right Arm Pole	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
13	Shoulder Wire Frame	1
14	Shirt	1
15	Head	1
16	Left Hand with Sack and Skeleton	1
17	Right Hand	1
18	Shovel Poles	3
19	Shovel Head	1
20	Metal Base Support	3
21	Metal Base Support and Shovel Support	2
22	Ground Stakes	8
23	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation except on base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No tools required for assembly.

Recommended 2 person setup.

Estimated Assembly Time: 25 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the LEFT LEG POLE into the METAL BASE.

(Match A to A)



2. Insert and snap lock the RIGHT LEG POLE into the METAL BASE.

(Match A1 to A1)

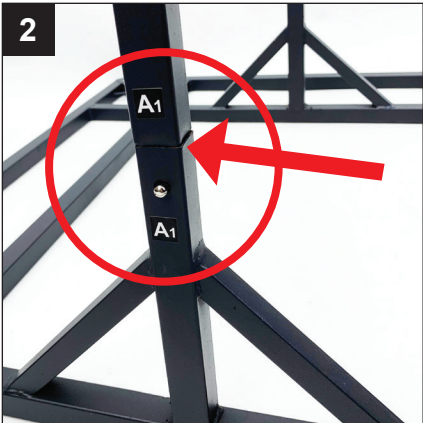

3. Slide SHOES over LOWER LEG POLES with the front of the SHOES facing the FRONT label on METAL BASE.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Place the PANTS with the FRONT label facing forward over the assembled METAL BASE and LOWER LEG POLES.




5. Insert and snap lock the left UPPER LEG POLE WITH CONTROL BOX to the left LOWER LEG POLE.

(Match B to B)

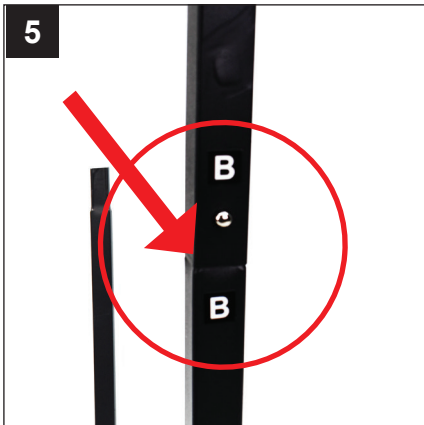

6. Insert and snap lock the right UPPER LEG POLE to the right LOWER LEG POLE.


(Match B1 to B1)

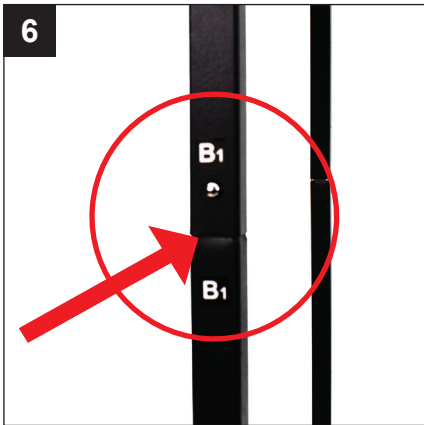

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert and snap lock the WAIST FRAME to the UPPER LEG POLES.

(Match C to C)
(Match C1 to C1)

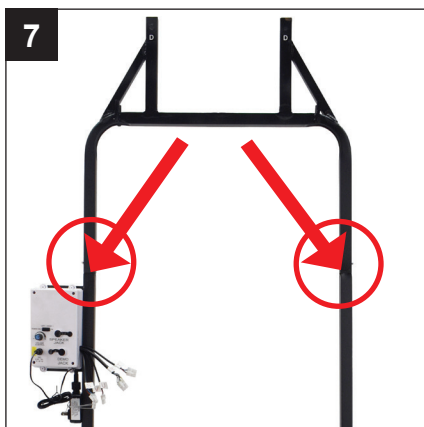


8. Insert and snap lock the SPINE FRAME to the WAIST FRAME.

(Match D to D)

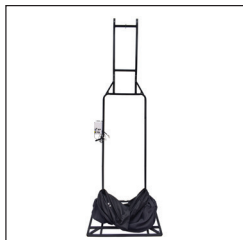

9. Tip the assembled METAL BASE, LEGS, WAIST, AND SPINE FRAME backwards against the shipping box to continue assembly. Attach WAIST BRACKET to WAIST FRAME.

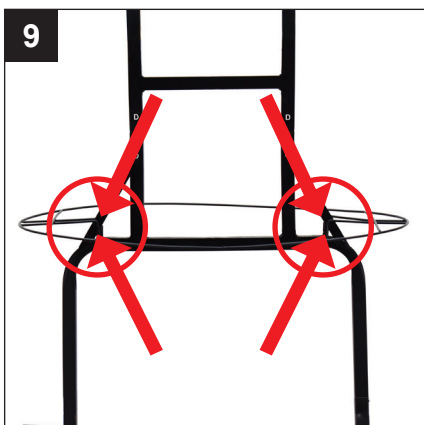


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Insert and snap lock the SHOULDER FRAME to the SPINE FRAME.

(Match E to E)




11. Attach the TETHER lines (qty 4) and carabiners to the SHOULDER FRAME and SPINE FRAME.

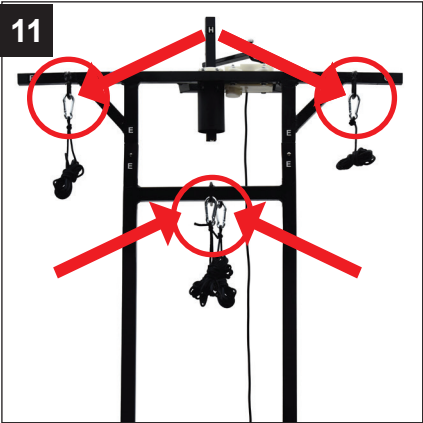

12. Insert and snap lock the LEFT ARM POLE to the SHOULDER FRAME.


(Match F to F)

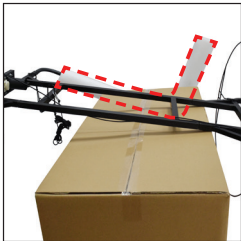

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Insert and snap lock the RIGHT ARM POLE to the SHOULDER FRAME.


(Match G to G)

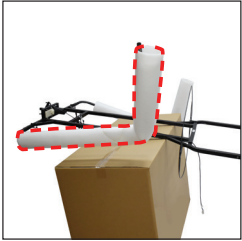


14. Insert the SHOULDER WIRE FRAME into the SHOULDER FRAME.

(Match Blue to Blue)

(Match Yellow to Yellow)

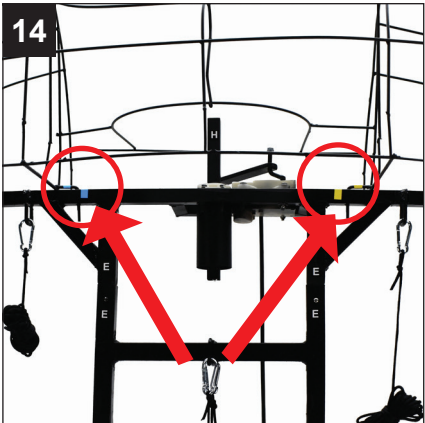


15. Place SHIRT over SHOULDER WIRE FRAME.
Slide left and right arms through sleeves.

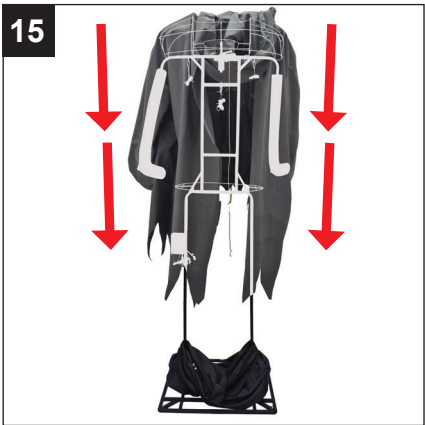


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Insert and snap lock the HEAD into the SHOULDER FRAME.


(Match H to H)

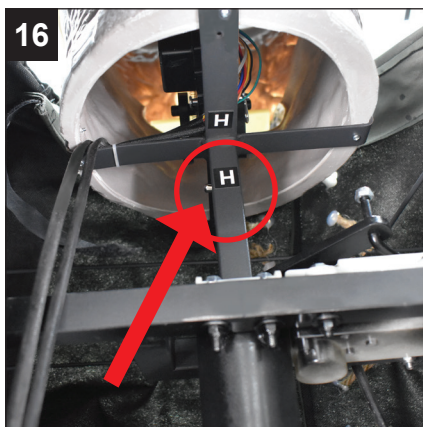

17. Attach the hook and loop fasteners on the straps from front of SHIRT around back of neck and secure.

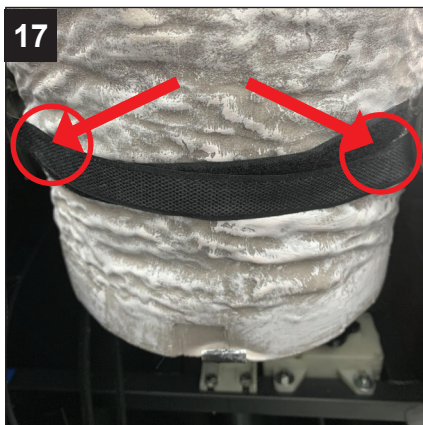

18. Attach the hook and loop fasteners on the hood to top of HEAD.

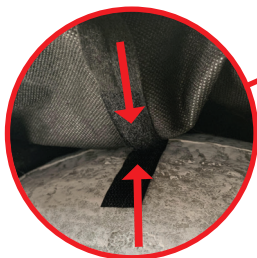


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


19. Attach the hook and loop fasteners on the hood to top of each shoulder.



20. Attach the hook and loop fasteners on the back of the hood.

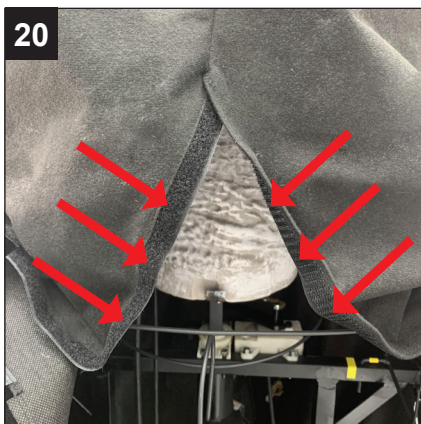

21. Pull the four TETHERS through the holes on the shirt. Two from the shoulder, one from the front, and one from the back.

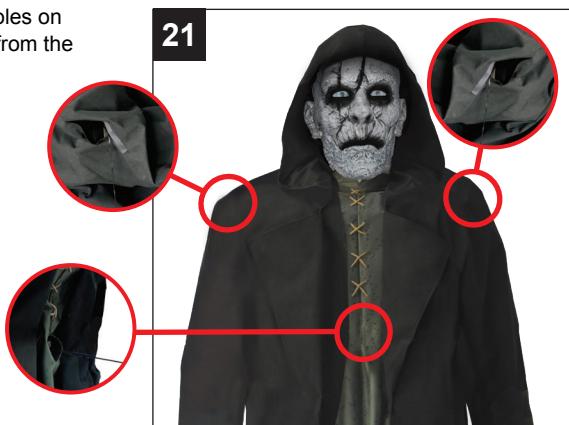

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22. Insert and snap lock the LEFT HAND WITH SACK AND SKELETON into the LEFT ARM POLE. Attach the hook and loop fasteners on the sleeve to the LEFT HAND.



(Match I to I)



23. Insert and snap lock the RIGHT HAND into the RIGHT ARM POLE.



(Match J to J)

Attach the hook and loop fasteners on the sleeve to the RIGHT HAND.

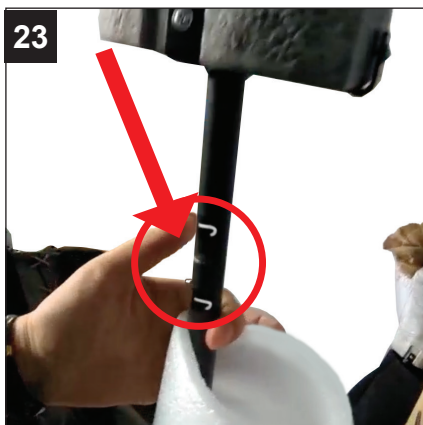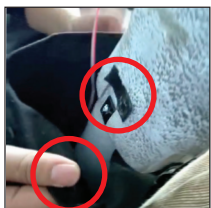

24. Insert and snap lock the SHOVEL UPPER POLE into the RIGHT HAND. Twist to lock.

(Match M to M)

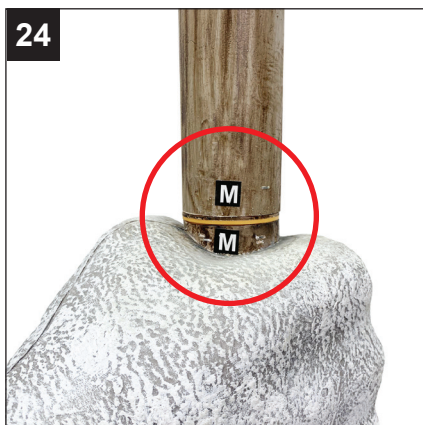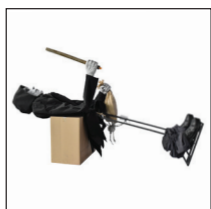

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

25. Insert and snap lock METAL BASE SUPPORT into METAL BASE.


Insert and snap lock METAL BASE SUPPORT into METAL BASE.

(Match K to K)

(Match L to L)



25

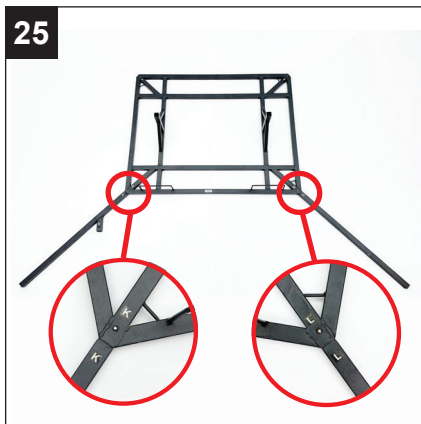

26. Recommended 2 people stand the Bone Collector upright.


26



27. Connect SHOVEL MIDDLE POLE to RIGHT HAND. Twist to lock.

(Match N to N)


27

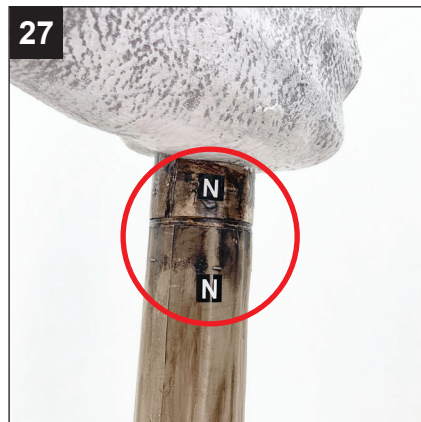

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


28. Connect the SHOVEL LOWER POLE into the SHOVEL MIDDLE POLE. Twist to lock.

(Match O to O)

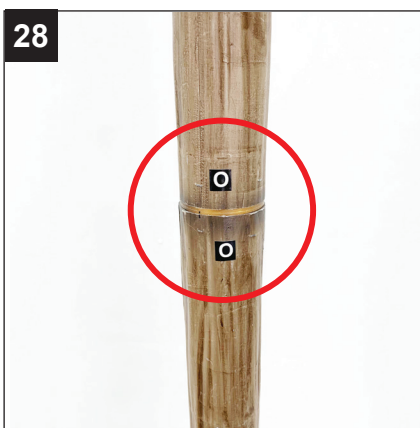

29. Connect the SHOVEL HEAD into the SHOVEL LOWER POLE. Twist to lock.

(Match P to P)

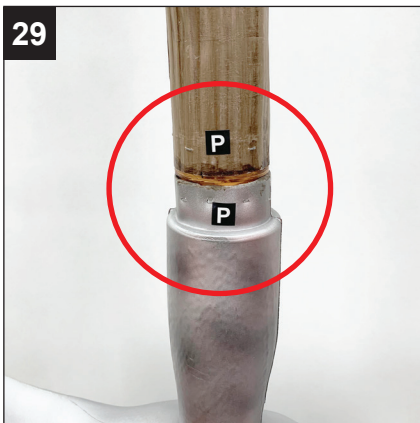

30. Insert and snap lock SHOVEL SUPPORT (extension bar) to METAL BASE SUPPORT.


(Match Q to Q)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

31. Insert and snap lock SHOVEL SUPPORT (extension bar) to SHOVEL HEAD.


(Match R to R)

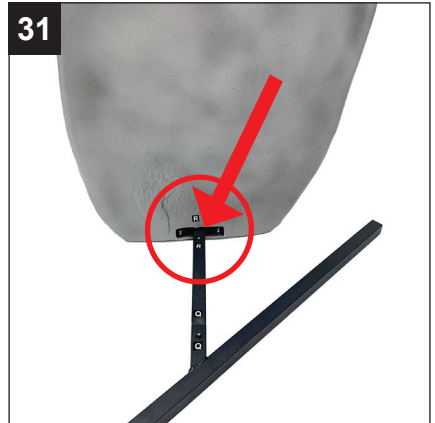

32. Insert and snap lock METAL BASE SUPPORT into the METAL BASE.


(Match S to S)

(Match S to S)

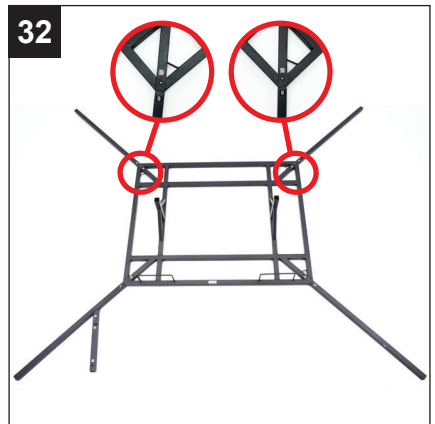

33. Pull the PANTS up and attach the hook and loop fasteners around the WAIST FRAME.


Attach the hook and loop fasteners from the PANTS to the SHIRT.

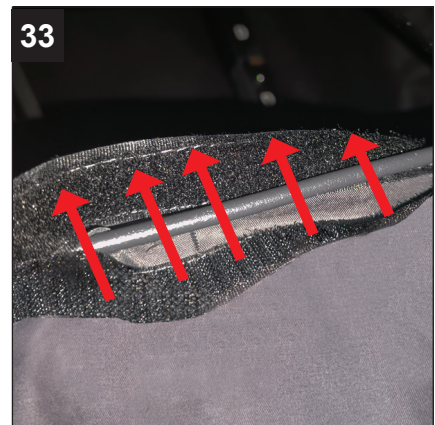

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

34. Unwrap the four TETHER lines out and secure four GROUND STAKES by inserting them into the ground.

Finish the GROUND STAKE setup by securing the METAL BASE with four GROUND STAKES in all four corners of the METAL BASE as shown.

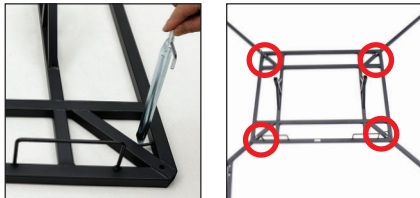


35. Connect the wires from HEAD to the CONTROL BOX.
(Connect T to T), (Connect V to V)


Connect the wires from SHOULDER FRAME to the CONTROL BOX.
(Connect U to U)

Connect the wires from the human sensor in the PANTS to the CONTROL BOX.
(Connect W to W)

Connect the wires from LEFT HAND WITH SACK AND SKELETON to the CONTROL BOX.
(Connect X to X)

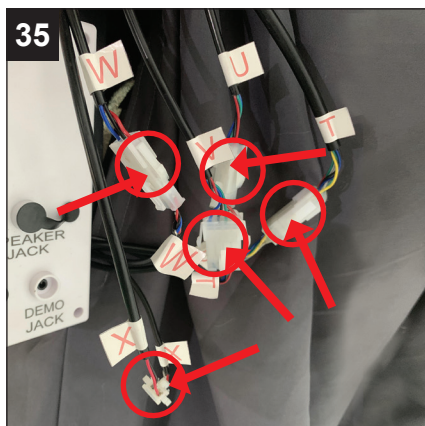

36. Attach the hook and loop fasteners on back of the SHIRT to finish assembly.

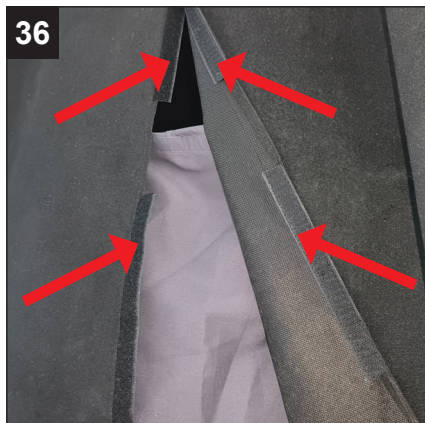

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

37. Check that the 5.9V 3A ADAPTER located on the CONTROL BOX is fully secure by twisting it tight. Do not over tighten.

Move the switch to the ON position. Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate it. Turn the switch to the OFF position when not in use.



OPERATING INSTRUCTIONS

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED.

MUST BE PURCHASED SEPARATELY

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the FOOTPAD to activate the scary sequence!



OPERATING INSTRUCTIONS

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED.
MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

- 1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
- 2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 3A adapter is not plugged in. • Switch on control box is not in the ON position. • Human sensor on pants may be blocked.	• Check 5.9V 3A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move switch to ON position. • Move any obstructions away from the pants.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box wires are not connected.	• Check that wires labeled T, U, V W, and X are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED

LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO N# 5745169
MODELO N# 61179

COLECCIONISTA DE HUESOS ANIMADO DE 3.65 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

SG24200

ÍNDICE

Contenido del paquete 22

Información De Seguridad 23

Preparación 23

Instrucciones De Ensamblaje 24

Instrucciones De Funcionamiento 36

Cuidado y Mantenimiento 37

Solución de problemas 37

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de metal	1
2	Varillas inferiores de las piernas	2
3	Zapatos	2
4	Camisa	1
5	Varillas superiores de las piernas con caja de control y adaptador de 5.9 V y 3 A	2
6	Marco de la cintura	1
7	Estructura de la columna	1
8	Soporte de la cintura	1
9	Marco del hombro	1
10	Atadura	4
11	Varilla del brazo izquierdo	1
12	Varilla del brazo derecho	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	Estructura del alambre del hombro	1
14	Camisa	1
15	Cabeza	1
16	Mano Izquierda con saco y esqueleto	1
17	Hacia la derecha	1
18	Varillas superior e inferior de la pala	3
19	Cabezal de la pala	1
20	Soporte de la base de metal	3
21	Soporte de la base de metal de la pala y barra de extensión	2
22	Estacas para tierra	8
23	Herramienta de extracción del cierre a presión	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


Configuración recomendada para 2 persona.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe la VARILLA DE LA PIERNA IZQUIERDA en la BASE DE METAL.

(Empareje A con A)

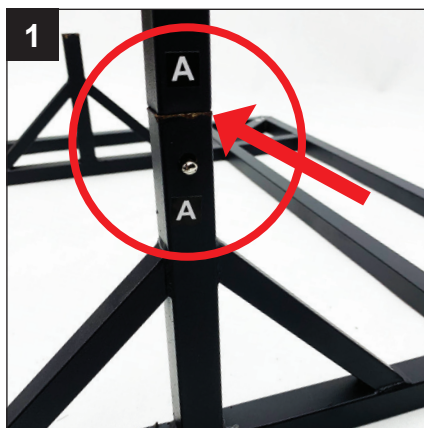

2. Inserte y trabe la VARILLA DE LA PIERNA DERECHA en la BASE DE METAL.

(Emparejar A1 con A1)

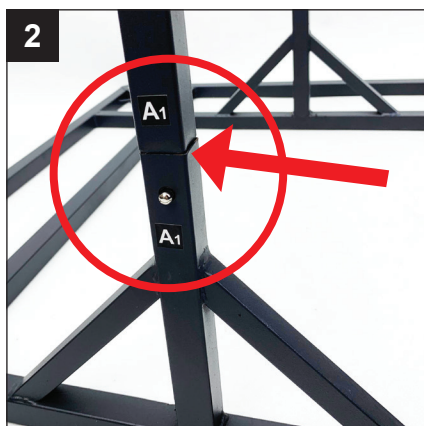

3. Deslice los ZAPATOS sobre las VARILLAS INFERIORES DE LAS PIERNAS con el frente de los ZAPATOS mirando hacia la etiqueta FRONTAL de la BASE DE METAL.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque los PANTALONES con la etiqueta **FRONTAL** mirando hacia adelante sobre la **BASE DE METAL** ensamblada y las **VARILLAS INFERIORES DE LA PIERNAS**.




5. Inserte y trabe la **VARILLA SUPERIOR DE LA PIERNA CON CAJA DE CONTROL** en la **VARILLA INFERIOR DE LA PIERNA izquierda**.

(Empareje B con B)

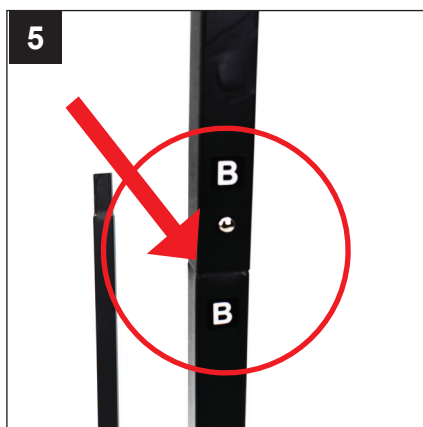

6. Inserte y bloquee a presión la **VARILLA SUPERIOR DE LA PIERNA derecha** en el **POSTE INFERIOR DE LA PIERNA derecha**.


(Emparejar B1 con B1)

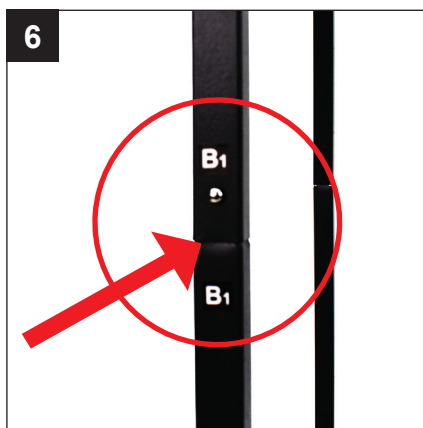

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE CINTURA en las VARILLAS SUPERIORES DE LAS PIERNAS.

(Empareje C con C)
(Empareje C1 con C1)

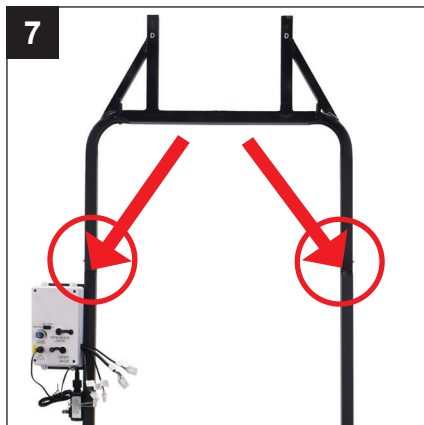


8. Inserte y trabe la varilla de la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA y la ESTRUCTURA DE LA CINTURA.

(Emparejar D con D)




9. Incline el ensamble de la BASE DE METAL, LAS PIERNAS, LA CINTURA Y LA ESTRUCTURA DE LA COLUMNA hacia atrás contra la caja de envío para continuar con el ensamblaje. Conecte el SOPORTE DE LA CINTURA a la ESTRUCTURA DE LA CINTURA.

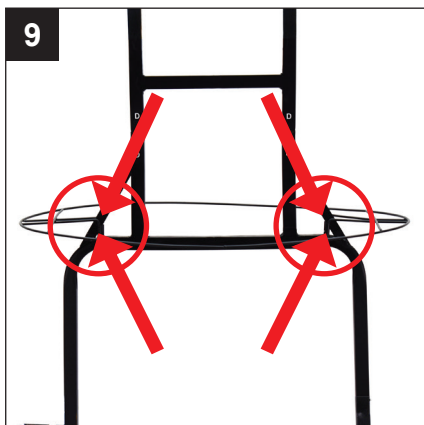


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS a la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje E con E)

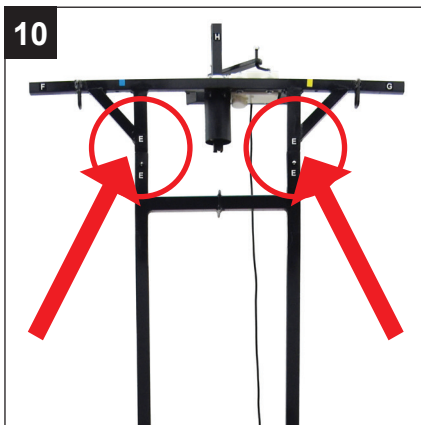


11. Conecte las líneas de la ATADURA (qty 4) y los mosquetones a la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.

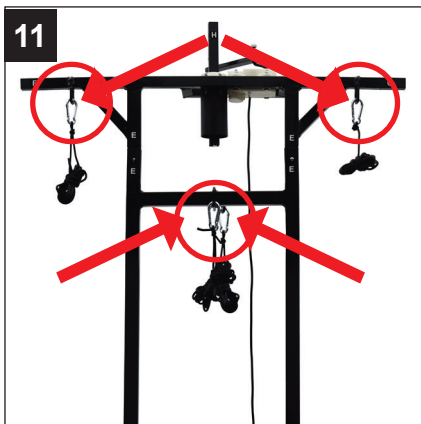

12. Inserte y trabe la VARILLA DEL BRAZO IZQUIERDO en la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.

(Empareje F con F)

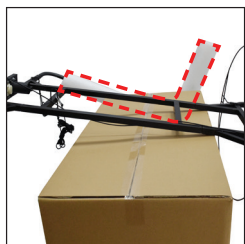

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Inserte y trabe la VARILLA DEL BRAZO DERECHO en la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.


(Empareje G con G)




14. Inserte la ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE LOS HOMBROS en la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.

(Empareje azul con azul)

(Empareje amarillo con amarillo).

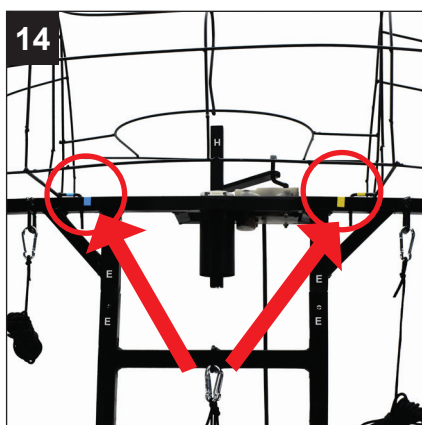


15. Coloque la CAMISA sobre la ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE LOS HOMBROS. Deslice los brazos izquierdo y derecho a través de las mangas.

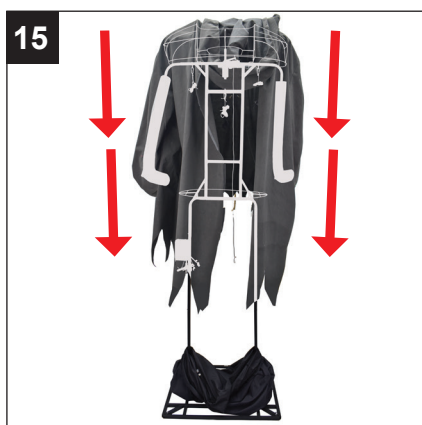


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Inserte y trabe la CABEZA en la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.


(Empareje H con H)

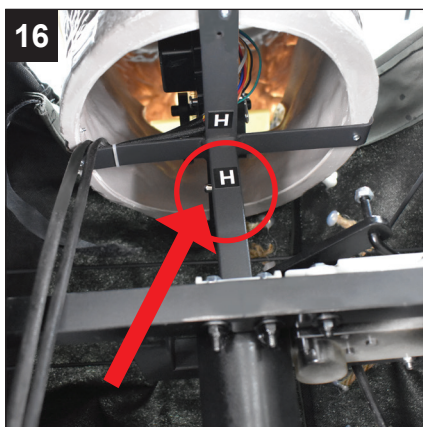

17. Sujete con el cierre tipo velcro las correas desde el frente de la CAMISA alrededor de la parte posterior del cuello y asegure.

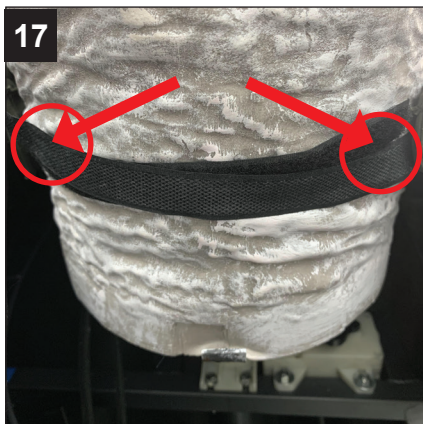

18. Sujete la capucha con el cierre tipo velcro a la parte superior de la CABEZA.

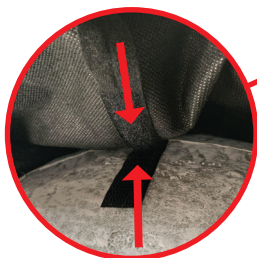


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


19. Sujete la capucha con el cierre tipo velcro a la parte superior de cada hombro.



20. Sujete la parte posterior de la capucha con el cierre tipo velcro.

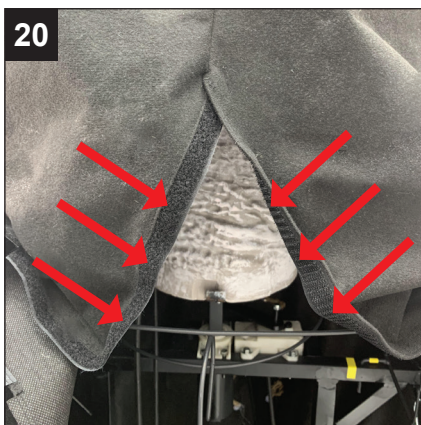

21. Saque las cuatro ATADURAS. Dos desde el hombro, uno desde el frente y otro desde la espalda.

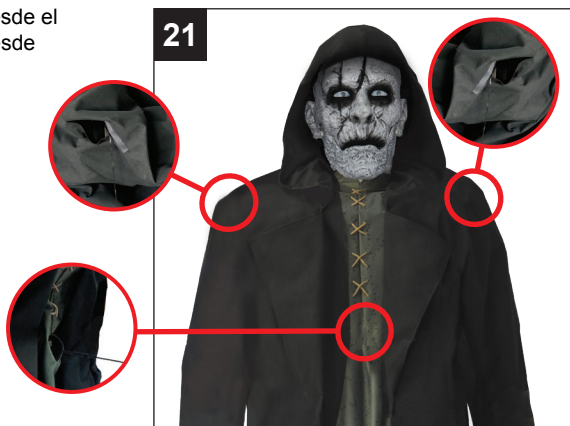


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

22. Inserte y trabe la MANO IZQUIERDA CON SACO Y ESQUELETO en la VARILLA DEL BRAZO IZQUIERDO.

Coloque los cierres de velcro en la manga a la MANO IZQUIERDA..



(Empareje I con I)

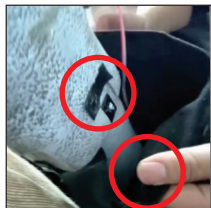

23. Inserte y trabe la MANO DERECHA en la VARILLA DEL BRAZO DERECHO.


Coloque los cierres de velcro en el manga a la MANO DERECHA.

(Empareje J con J)

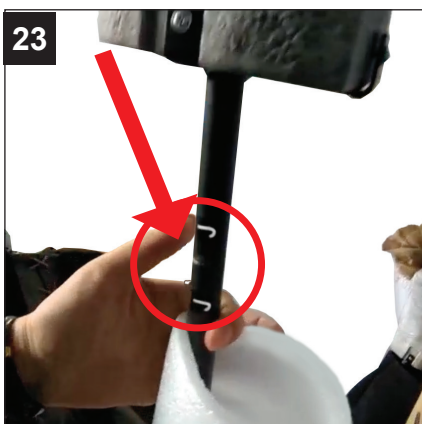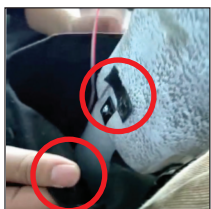

24. Inserte y trabe la VARILLA SUPERIOR DE LA PALA en LA MANO DERECHA.
Gire para bloquear.

(Empareje M con M)

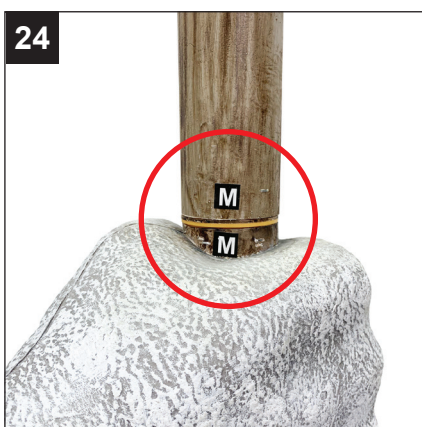

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

25. Inserte y trabe el SOPORTE DE LA BASE DE METAL DE LA PALA en la BASE DE METAL.

Inserte y trabe el SOPORTE DE LA BASE DE METAL en la BASE DE METAL.

(Emparejar K con K)
(Emparejar L con L)




26. Se recomienda que 2 personas coloquen el Coleccionista de huesos en posición vertical.



27. Conecte la VARILLA SUPERIOR DE LA PALA a la MANO DERECHA. Gire para bloquear.


(Empareje N con N)

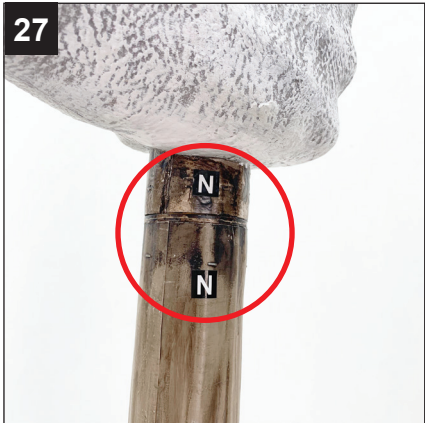

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


28. Conecte la VARILLA INFERIOR DE LA PALA a la VARILLA SUPERIOR DE LA PALA.
Gire para bloquear.

(Empareje O con O)

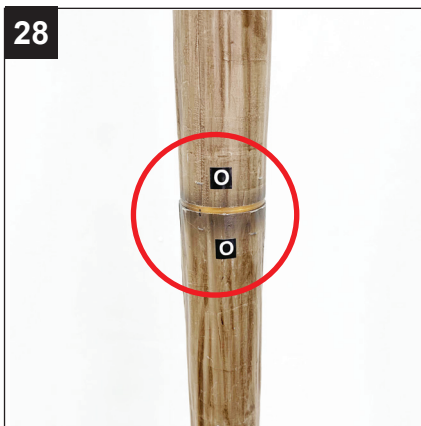

29. Conecte el CABEZAL DE LA PALA a la VARILLA INFERIOR DE LA PALA. Gire para bloquear.

(Emparejar P con P)

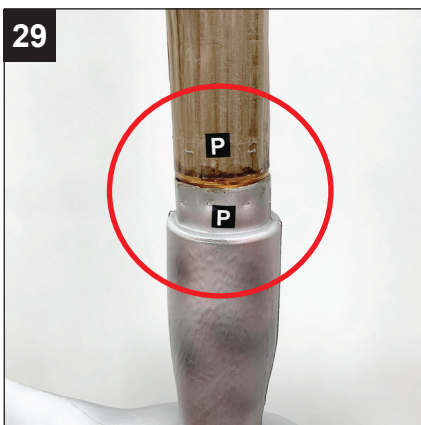

30. Inserte y trabe el la BARRA DE EXTENSIÓN en el SOPORTE DE LA BASE DE METAL DE LA PALA.

(Empareje Q con Q)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

31. Inserte y trabe la **BARRA DE EXTENSIÓN** en el **CABEZAL DE LA PALA**.


(Emparejar R con R)



32. Inserte y trabe el **SOPORTE DE LA BASE DE METAL** en la **BASE DE METAL**.


(Emparejar S con S)

(Emparejar S con S)

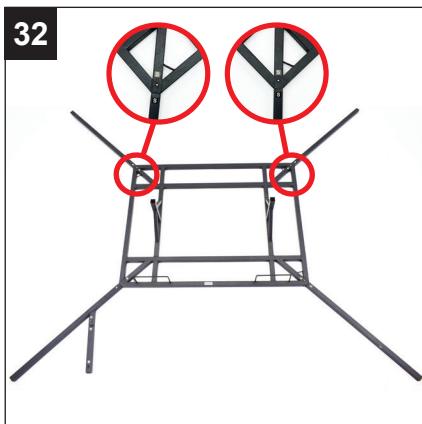


33. Levante los **PANTALONES** y use el cierre tipo velcro para ajustarlos en la **ESTRUCTURA DE LA CINTURA**.

Coloque los cierres de velcro de la **PANTALONES** a la **CAMISA**.

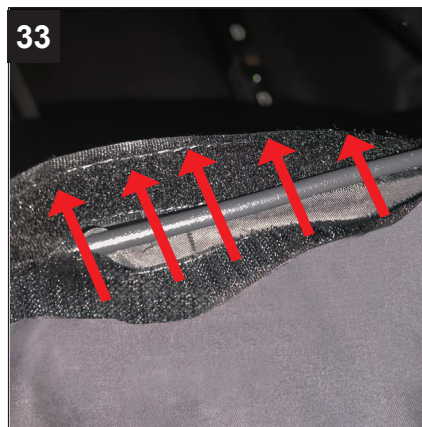

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

34. Tire de las 4 líneas de sujeción y asegure las estacas de tierra al insertarlas en el suelo. Termine la configuración de la estaca de tierra al asegurar el marco de base de metal estacas de tierra adicionales insertadas en las cuatro esquinas del marco como se muestra.

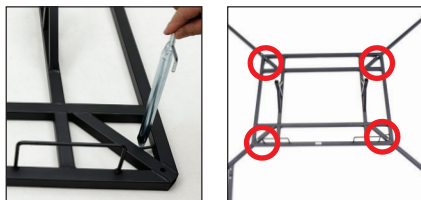


35. Conecte los cables de la CABEZA a la CAJA DE CONTROL.
(Conecte T a T), (conecte V a V)


Conecte los cables de la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS a la CAJA DE CONTROL.
(Conectar U con U)

Conecte los cables de los PANTALONES a la CAJA DE CONTROL.
(Conectar W en W)

Conecte los cables de la MANO IZQUIERDA CON SACO Y ESQUELETO a la CAJA DE CONTROL.
(Conecte X a X)

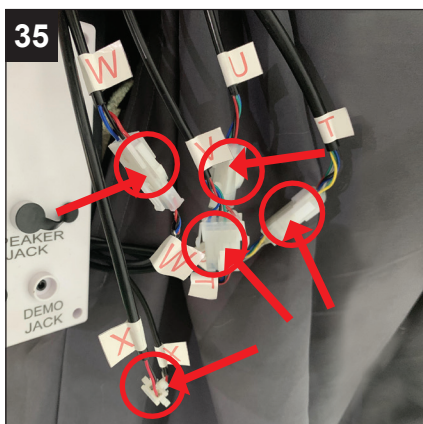

36. Sujete la espalda de la CAMISA con el cierre tipo velcro para finalizar el ensamblaje.

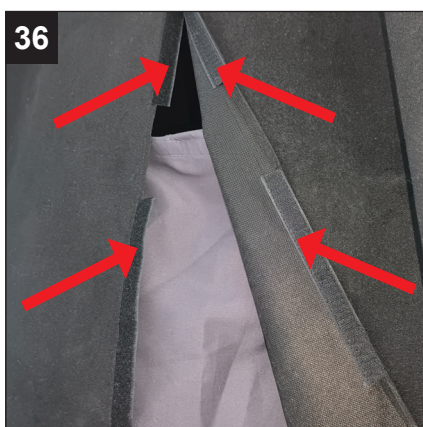

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

37. Verifique que el ADAPTADOR de 5.9 V y 3 A ubicado en la CAJA DE CONTROL esté completamente seguro al girarlo con firmeza. No apriete demasiado.


Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido). Haga un sonido fuerte (aplausos) o muévase frente al artículo para activarlo. Coloque el interruptor en la posición OFF (apagado) cuando no use el artículo.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL
LA ALMOHADILLA DE BOTÓN PULSADOR NO ESTÁ INCLUIDA. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Inserte el cable de la almohadilla opcional en el conector etiquetado DEMO JACK (conector de demostración) en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la ALMOHADILLA para activar la aterradora secuencia.

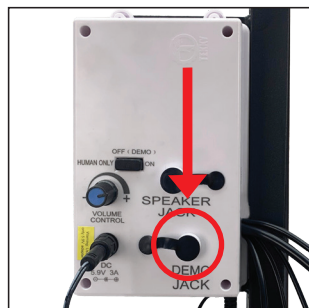

CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONALES

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

- 1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como **SPEAKER JACK** (conector del altavoz) ubicado en la **CAJA DE CONTROL**.
- 2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- LMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	• El adaptador de 5.9 V y 3 A no está enchufado. • El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (encendido). • El sensor humano en los pantalones puede estar bloqueado.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 3 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control. • Coloque el interruptor en la posición “ON” (encendido). • Mueva cualquier obstrucción lejos de los pantalones.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Las baterías no se colocaron correctamente.	• Verifique que los cables etiquetados T, U, V, W y X estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.