



Affordable. Reliable. Home Improvement.

INLINE DUCT FAN


MODEL:GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODEL:GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

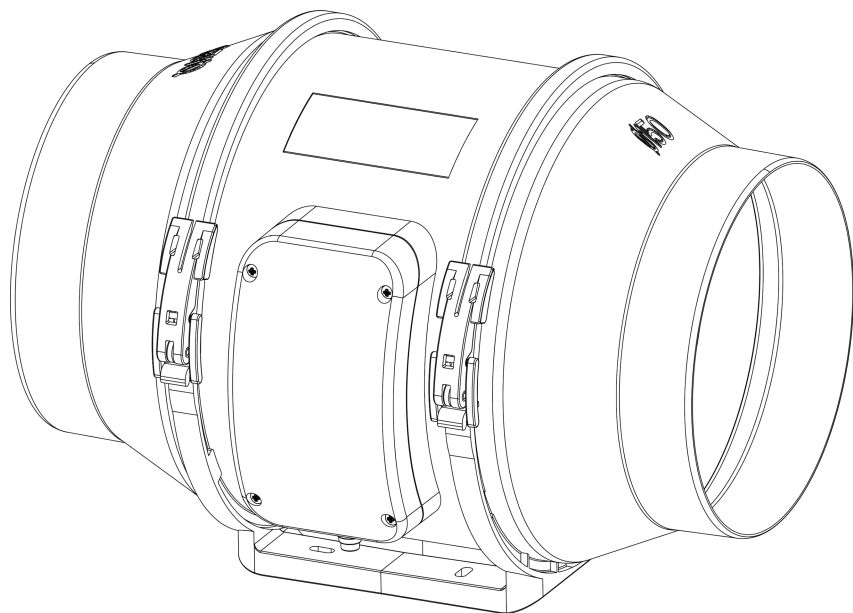

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL PARAMETER

Brand	VEVOR		
Model	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Voltage	AC120V	AC120V	AC120V
Frequency	60Hz	60Hz	60Hz
Power	35 W	65 W	135 W

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dismounting diagram

1.Loosen clamping buckle



2.Remove clamping buckle



3.Fit clamping buckle

4.Fit clamping buckle



The unique design support bracket allows the central cartridge holding the motor and impeller tightly, to be fitted or removed without dismantling the duct work.

Easy to mount

5. Fix the support



6. Connect the ducts



7. Connect the ducts



The low profile design of the range makes them the most effective solution for installations where space is restricted, such as ceilings

Transport and manipulation

- The packaging used for this apparatus has been designed to support normal transporting conditions. The apparatus must always be transported in its original packaging as not doing so could deform or damage the product.
- The product should be stored in a dry place in its original packaging, protected from dust and dirt until it is installed in its final location. Do not accept delivery if the apparatus is not in its original packaging or shows clear signs of having been manipulated in any way.
- Do not place heavy weights on the packed product and avoid knocking or dropping it.

Important Information for the Safety of Installers and Users

- Installation must only be carried out by qualified persons.
- Make sure that the installation complies with each country's current mechanical and electrical norms.

Important Information for the Safety of Installers and Users

- Once ready to use, the apparatus must fulfill the following standard:
- Standard for LOW Pressure Installments 2014/35EU
- Standard for Electromagnetic Compatibility 2014/30 EU
- Ventilators, or apparatus that include them, have been designed to move the air in the area stipulated on their characteristics plate.
- This apparatus must not be used in explosive or corrosive atmospheres.
- If a ventilator is going to be installed to extract air from premises where a boiler or other combustion apparatus are installed, make sure that the building has sufficient air intakes to assure adequate combustion. The extractor outlet must not be connected to a duct connected to a duct used exhaust smoke or fumes from any appliance that uses gas or any other type of fuel.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety during installation.

- Make sure there are no loose elements near the ventilator, as they could run the risk of being sucked up by it. If it is going to be installed in a duct, check that it is clean of any element that could be sucked up by the ventilator.
- If a ventilator is going to be installed to extract air from premises where a boiler or other combustion apparatus are installed, make sure that the building has sufficient air intakes to assure adequate combustion. The extractor outlet must not be connected to a duct used exhaust smoke or fumes from any appliance that uses gas or any other type of fuel.
- Before manipulating the apparatus, make sure the mains supply is

disconnected, even if the machine is switched off.

- Check that the mains supply voltage and frequency values coincide with the stipulations on the characteristics plate.

Safety during installation.

- The electrical installation must include a double pole switch with a contact clearance of at least 3mm, correctly sized and in accordance with the electrical standards of the country of installation.
- Please follow the connections diagram for the electrical connections.
- If an earth connection is necessary, check that it is correctly connected and that adequate thermal and overloading protection has been connected and adjusted to the corresponding limits.
- If a ventilator is installed in a duct, the duct must be exclusively for the ventilation system.

Starting up.

Before starting up the machine, make sure that:

- The apparatus is well secured and the electrical connections have been carried out correctly.
- The apparatus is well secured and the electrical connections have been carried out correctly.
- No loose material or fitting remains can be sucked up by the ventilator. If the ventilator has been mounted in a duct, make sure it is clear of loose material.
- The earth fittings are adequately connected.
- The electrical safety devices are correctly connected, adjusted and ready for use.
- The wire and electrical connections inputs are correctly sealed and water-tight. When starting up the machine, make sure that:
 - The propeller turns in the correct direction.
 - There are no abnormal vibrations.
 - If any of the electrical safety devices blow, the apparatus must be quickly disconnected from the mains supply. The whole installation should be

Carefully checked before trying to start up the machine again.

Maintenance

- Before manipulating the ventilator,make sure it is disconnected from the mains supply even if it has previously been switched off.Prevent the possibility of anyone else connecting it while it is being manipulated.
- The apparatus must be regularly inspected.These inspections should be carried out bearing in mind the machine's working conditions,in order to avoid dirt or dust accumulating on the propeller,turbine,motor o grids.This could be dangerous and perceptibly shorten the working life of the ventilator unit.
- While cleaning,great care should be taken not to unstable the propeller or turbine.
- All maintenance and repair work should be carried out in strict compliance with each country's current safety regulations.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATEUR DE CONDUIT EN LIGNE


MODÈLES : GF-200/100P, GF-500/150P ET GF-800/200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODÈLES : GF-200/100P, GF-500/150P ET GF-800/200P

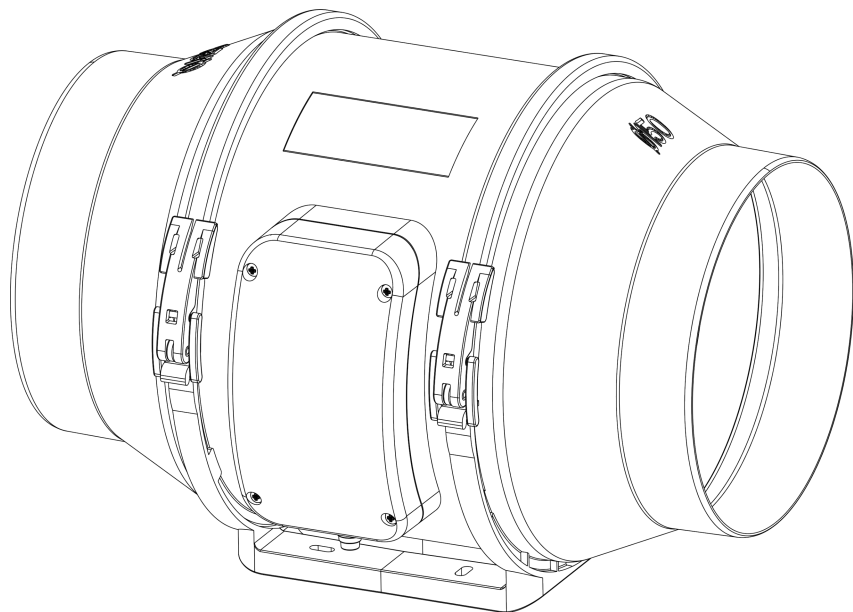

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de commencer. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit reçu peut différer. Veuillez Veuillez nous excuser de ne plus pouvoir vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

DESCRIPTION DU PRODUIT

PARAMÈTRE TECHNIQUE

Marque	VEVOR		
Modèle	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Tension	120 V CA	120 V CA	120 V CA
Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Pouvoir	3 5 W	65 W	1 3 5 W

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Démontage diagramme

1. Desserrez la boucle de serrage



2. Retirez la boucle de serrage



3. Installez la boucle de serrage

4. Installez la boucle de serrage



Le support de conception unique permet de monter ou de démonter la cartouche centrale qui maintient fermement le moteur et la turbine. sans démonter le conduit travail.

Facile à monter

5. Réparer le support



6. Raccordez les conduits



7. Raccordez les conduits



Grâce à leur design discret, ces luminaires constituent la solution idéale pour les installations où l'espace est restreint, comme les plafonds.

Transport et manipulation

- L'emballage de cet appareil a été conçu pour résister aux conditions normales de transport. L'appareil doit toujours être transporté dans son emballage d'origine, faute de quoi il pourrait se déformer ou s'endommager.
- Le produit doit être stocké dans un endroit sec, dans son emballage d'origine, à l'abri de la poussière et des saletés, jusqu'à son installation à son emplacement définitif. N'acceptez pas la livraison si l'appareil n'est pas dans son emballage d'origine ou présente des signes évidents de manipulation.

- Ne placez pas de poids lourds sur le produit emballé et évitez de le heurter ou de le laisser tomber.

Informations importantes pour la sécurité des installateurs et des utilisateurs

- L'installation doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées.
- Assurez-vous que l'installation est conforme aux normes mécaniques et électriques en vigueur dans chaque pays.

Informations importantes pour la sécurité des installateurs et des utilisateurs

- Une fois prêt à l'emploi, l'appareil doit satisfaire à la norme suivante :
- Norme relative aux installations basse pression 2014/35UE
- Norme de compatibilité électromagnétique 2014/30 UE
- Les ventilateurs, ou les appareils qui en comprennent, ont été conçus pour déplacer l'air dans la zone stipulée sur leur plaque signalétique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives ou corrosives.
- Si un respirateur doit être Pour installer un système d'extraction d'air dans les locaux où sont installées une chaudière ou un autre appareil de combustion, assurez-vous que le bâtiment dispose d'une ventilation suffisante. Des prises d'air assurent une combustion adéquate. La sortie de l'extracteur ne doit pas être raccordée à un conduit déjà utilisé. fumées ou émanations d'échappement provenant de tout appareil utilisant du gaz ou tout autre type de combustible.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes fragiles, sauf s'ils sont correctement surveillés par une personne responsable afin de garantir leur sécurité d'utilisation. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Sécurité lors de l'installation.

- Veillez à ce qu'aucun objet ne se détache à proximité du ventilateur, car il risquerait d'être aspiré. Si le ventilateur doit être installé dans une gaine, assurez-vous qu'elle soit exempte de tout élément susceptible d'être

aspiré .

- Si un respirateur doit être Pour l'extraction d'air des locaux où sont installées une chaudière ou un autre appareil de combustion , assurez-vous que le bâtiment dispose de prises d'air suffisantes pour garantir une combustion adéquate. La sortie de l'extracteur ne doit pas être raccordée à un conduit utilisé par l'appareil. fumées ou émanations d'échappement provenant de tout appareil utilisant du gaz ou tout autre type de combustible.
- Avant toute manipulation de l'appareil, assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée, même si la machine est éteinte.
- Vérifiez que les valeurs de tension et de fréquence du réseau électrique correspondent aux indications de la plaque signalétique.

Sécurité lors de l'installation.

- L'installation électrique doit comprendre un interrupteur bipolaire avec un écartement des contacts de au au moins 3 mm, de dimensions correctes et conformes aux normes électriques du pays d'installation.
- Veuillez suivre le schéma de connexion pour les branchements électriques.
- Si une connexion à la terre est nécessaire, vérifiez qu'elle est correctement connectée et que les protections thermiques et contre les surcharges adéquates ont été connectées et réglées aux limites correspondantes.
- Si un ventilateur est installé dans un conduit, ce conduit doit être exclusivement destiné au système de ventilation.

Démarrage.

Avant de mettre la machine en marche, assurez-vous que :

- L'appareil est bien fixé et les raccordements électriques ont été effectués correctement.
- L'appareil est bien fixé et les raccordements électriques ont été effectués correctement.
- Non Les débris ou résidus de raccords peuvent être aspirés par le

ventilateur . Si le ventilateur a été installé dans un conduit, assurez-vous qu'il est exempt de débris.

- Les raccords de terre sont correctement connectés.
- Les dispositifs de sécurité électrique sont correctement raccordés, réglés et prêts à l'emploi.
- Les entrées des câbles et des connexions électriques sont correctement scellées et étanches. Lors de la mise en marche de la machine, assurez-vous que :
- L'hélice tourne dans le bon sens.
- Il n'y a pas de vibrations anormales.
- Si l'un des dispositifs de sécurité électrique se déclenche, l'appareil doit être rapidement mis hors service. Déconnectée de l'alimentation secteur. L'ensemble de l'installation doit être soigneusement vérifié avant de tenter de redémarrer la machine.

Entretien

- Avant toute manipulation du ventilateur, assurez-vous qu'il est débranché du secteur, même s'il a été préalablement éteint. Empêchez toute autre personne de le brancher pendant sa manipulation.
- L'appareil doit être inspecté régulièrement. Ces inspections doivent être effectuées en tenant compte des conditions de fonctionnement de la machine, afin d'éviter l'accumulation de saletés ou de poussière sur l'hélice, la turbine, le moteur ou les grilles. Cela pourrait être dangereux et réduire sensiblement la durée de vie du ventilateur.
- Lors du nettoyage, il convient de veiller à ne pas déstabiliser l'hélice ou la turbine.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués dans le strict respect des réglementations de sécurité en vigueur dans chaque pays .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

INLINE-ROHRVENTILATOR


MODELL: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODELL: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

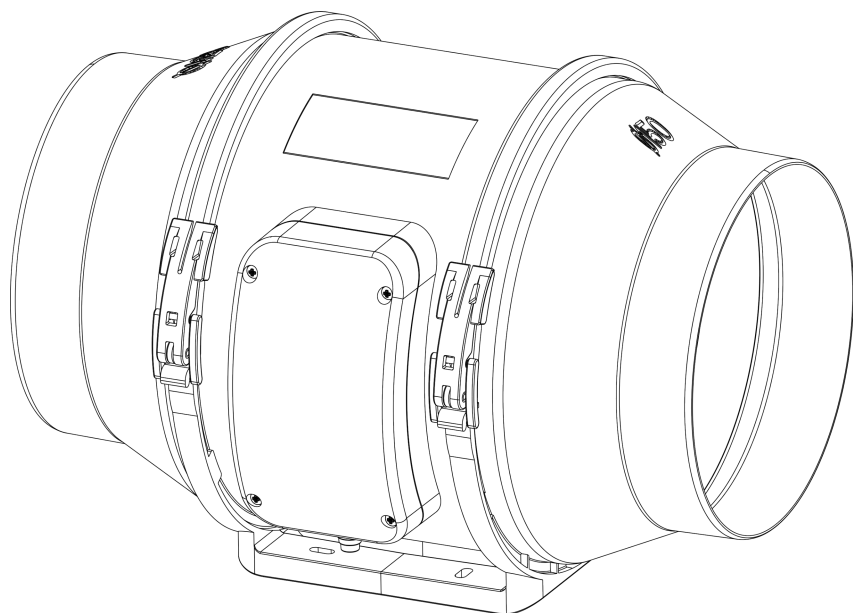

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

TECHNISCHER PARAMETER

Marke	VEVOR		
Modell	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Stromspannung	AC120V	AC120V	AC120V
Frequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Leistung	3 5 W	65 W	1 3 5 W

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Absteigen Diagramm

1. Klemmschnalle lösen

2. Klemmschnalle entfernen



3. Klemmschnalle anbringen



4. Klemmschnalle anbringen



Die einzigartige Konstruktion der Halterung ermöglicht das Einsetzen und Entfernen der zentralen Kartusche, die Motor und Laufrad fest umschließt, ohne den Kanal zu demontieren arbeiten.

Einfach Zu montieren

5. Reparieren Sie die Halterung.

6. Schließen Sie die Lüftungskanäle an .

7. Schließen Sie die Lüftungskanäle an .



Durch ihr flaches Design sind die Leuchten dieser Produktreihe die effektivste Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. an Decken.

Transport und Manipulation

- Die für dieses Gerät verwendete Verpackung ist für normale Transportbedingungen ausgelegt. Das Gerät muss stets in seiner Originalverpackung transportiert werden, da es sonst verformt oder beschädigt werden könnte.
- Das Produkt sollte bis zur Installation am endgültigen Aufstellungsort in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort gelagert und vor Staub und Schmutz geschützt werden. Nehmen Sie die Lieferung nicht an, wenn sich das Gerät nicht in der Originalverpackung befindet oder deutliche Gebrauchsspuren aufweist.
- Legen Sie keine schweren Gewichte auf das verpackte Produkt und vermeiden Sie Stöße oder das Fallenlassen.

Wichtige Informationen für die Sicherheit von Installateuren und Anwendern

- Die Installation darf nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation den jeweils geltenden mechanischen und elektrischen Normen des Landes entspricht.

Wichtige Informationen für die Sicherheit von Installateuren und Anwendern

- Sobald das Gerät einsatzbereit ist, muss es folgende Norm erfüllen:
- Norm für Niederdruckinstallationen 2014/35 EU
- Norm für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 EU
- Ventilatoren bzw. Geräte, die solche enthalten, sind so konstruiert, dass sie die Luft in dem auf ihrem Typenschild angegebenen Bereich bewegen.
- Dieses Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten oder korrosiven Atmosphären verwendet werden.
- Wenn ein Beatmungsgerät benötigt wird Anlagen zur Luftabsaugung aus Räumlichkeiten, in denen ein Heizkessel oder andere Verbrennungsgeräte installiert sind, müssen sicherstellen, dass das Gebäude über ausreichend Luft verfügt. Lufteinlässe müssen eine ausreichende Verbrennung gewährleisten. Der Auslass der Absauganlage darf nicht an einen Kanal angeschlossen werden, der mit einem verwendeten Kanal verbunden ist.

Abgasrauch oder Dämpfe von Geräten , die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person ausreichend beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation.

- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile in der Nähe des Ventilators befinden, da diese angesaugt werden könnten. Falls der Ventilator in einem Lüftungskanal installiert werden soll , prüfen Sie, ob dieser frei von jeglichen Teilen ist, die vom Ventilator angesaugt werden könnten .
- Wenn ein Beatmungsgerät benötigt wird Bei Geräten, die zur Luftabsaugung aus Räumlichkeiten mit Heizkesseln oder anderen Verbrennungsanlagen installiert werden , muss sichergestellt werden, dass das Gebäude über ausreichend Lufteinlässe für eine ordnungsgemäße Verbrennung verfügt . Der Auslass des Abluftgeräts darf nicht an einen bereits genutzten Kanal angeschlossen werden. Abgasrauch oder Dämpfe von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.
- Vor der Bedienung des Geräts muss sichergestellt werden, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Werte für Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation.

- Die elektrische Anlage muss einen zweipoligen Schalter mit einem Kontaktabstand von ... enthalten. mindestens 3 mm, korrekt dimensioniert und in Übereinstimmung mit den elektrischen Normen des Installationslandes.
- Bitte beachten Sie den Anschlussplan für die elektrischen Verbindungen.
- Ist eine Erdung erforderlich, prüfen Sie, ob diese korrekt angeschlossen

ist und ob ein angemessener thermischer Schutz und ein Überlastungsschutz angeschlossen und auf die entsprechenden Grenzwerte eingestellt sind.

- Wird ein Lüfter in einem Lüftungskanal installiert, muss der Kanal ausschließlich für das Lüftungssystem bestimmt sein.

Startvorgang.

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Das Gerät ist gut befestigt und die elektrischen Anschlüsse wurden ordnungsgemäß ausgeführt.
- Das Gerät ist gut befestigt und die elektrischen Anschlüsse wurden ordnungsgemäß ausgeführt.
- NEIN Lose Materialreste oder Montagereste können vom Lüfter angesaugt werden . Wenn der Lüfter in einem Kanal montiert ist, stellen Sie sicher, dass er frei von losen Materialien ist.
- Die Erdungsanschlüsse sind ordnungsgemäß angeschlossen.
- Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen sind ordnungsgemäß angeschlossen, eingestellt und betriebsbereit.
- Die Kabel- und Stromanschlüsse sind ordnungsgemäß abgedichtet und wasserdicht. Stellen Sie beim Einschalten der Maschine sicher, dass Folgendes zutrifft:
- Der Propeller dreht sich in die richtige Richtung.
- Es treten keine ungewöhnlichen Vibrationen auf.
- Wenn eine der elektrischen Sicherheitsvorrichtungen auslöst, muss das Gerät schnellstmöglich ausgeschaltet werden. Die Maschine wurde vom Stromnetz getrennt. Die gesamte Anlage sollte sorgfältig überprüft werden, bevor versucht wird, die Maschine wieder in Betrieb zu nehmen.

Wartung

- Bevor Sie das Beatmungsgerät bedienen, vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz getrennt ist, auch wenn es zuvor ausgeschaltet wurde. Verhindern Sie, dass jemand anderes es während der Bedienung wieder

anschließt.

- Das Gerät muss regelmäßig überprüft werden. Diese Überprüfungen sollten unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der Maschine durchgeführt werden, um eine Ansammlung von Schmutz oder Staub an Propeller, Turbine, Motor oder Gittern zu vermeiden. Dies könnte gefährlich sein und die Lebensdauer des Lüftergeräts merklich verkürzen.
- Bei der Reinigung ist größte Vorsicht geboten, um den Propeller oder die Turbine nicht zu destabilisieren.
- Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen unter strikter Einhaltung der jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften des Landes durchgeführt werden .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATORE A CONDOTTO IN LINEA


MODELLO: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODELLO: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

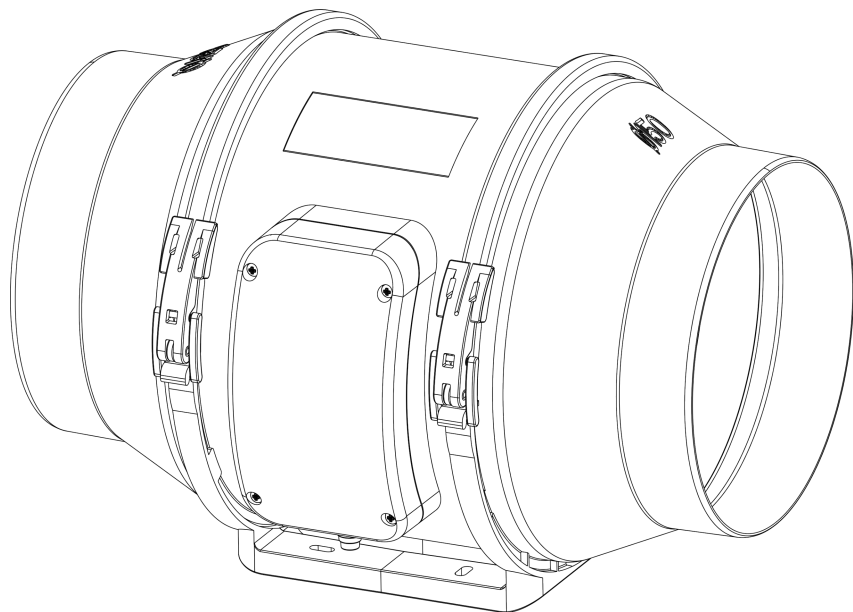

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di ci scusiamo ma non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1)
Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PARAMETRO TECNICO

Marca	VEVOR		
Modello	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Voltaggio	AC120V	AC120V	AC120V
Frequenza	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Energia	3 5 0	65 W	1 3 5 0

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Smontaggio diagramma

1. Allentare la fibbia di serraggio
2. Rimuovere la fibbia di serraggio



3. Montare la fibbia di serraggio
4. Montare la fibbia di serraggio



L'esclusiva staffa di supporto dal design unico consente di montare o rimuovere la cartuccia centrale che tiene saldamente il motore e la girante, senza smontare il condotto lavoro.

Facile A montare

5. Riparare il supporto

6. Collegare i condotti

7. Collegare i condotti



Il design a basso profilo della gamma li rende la soluzione più efficace per installazioni in cui lo spazio è limitato, come i soffitti

Trasporto e manipolazione

- L'imballaggio utilizzato per questo apparecchio è stato progettato per resistere alle normali condizioni di trasporto. L'apparecchio deve essere sempre trasportato nell'imballaggio originale, altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi o danneggiarsi.
- Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto nella sua confezione originale, protetto da polvere e sporcizia, fino al momento dell'installazione nella sua posizione definitiva. Non accettare la consegna se l'apparecchio non è nella sua confezione originale o mostra chiari segni di manipolazione.
- Non appoggiare pesi eccessivi sul prodotto imballato ed evitare urti o

cadute.

Informazioni importanti per la sicurezza degli installatori e degli utenti

- L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che l'installazione sia conforme alle norme meccaniche ed elettriche vigenti in ciascun Paese.

Informazioni importanti per la sicurezza degli installatori e degli utenti

- Una volta pronto per l'uso, l'apparecchio deve soddisfare i seguenti standard:
 - Norma per installazioni a BASSA pressione 2014/35EU
 - Norma per la compatibilità elettromagnetica 2014/30 UE
 - I ventilatori, o gli apparecchi che li comprendono, sono progettati per muovere l'aria nell'area indicata sulla targhetta delle loro caratteristiche.
 - Questo apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere esplosive o corrosive.
 - Se un ventilatore sarà installato per estrarre l'aria dai locali in cui è installata una caldaia o altri apparecchi di combustione, assicurarsi che l'edificio abbia sufficiente prese d'aria per garantire una combustione adeguata. L'uscita dell'estrattore non deve essere collegata a un condotto collegato a un condotto utilizzato fumi o vapori di scarico provenienti da qualsiasi apparecchio che utilizzi gas o qualsiasi altro tipo di combustibile.
 - Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone inferme, a meno che non siano adeguatamente sorvegliati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Sicurezza durante l'installazione.

- Assicurarsi che non vi siano elementi liberi vicino al ventilatore, poiché potrebbero correre il rischio di essere aspirati da esso. Se verrà installato

in un condotto, verificare che sia pulito da qualsiasi elemento che potrebbe essere aspirata dal ventilatore.

- Se un ventilatore sarà installato per estrarre l'aria dai locali in cui è installata una caldaia o altri apparecchi di combustione , assicurarsi che l'edificio abbia sufficienti prese d'aria per garantire una combustione adeguata. L'uscita dell'estrattore non deve essere collegata a un condotto utilizzato fumi o vapori di scarico provenienti da qualsiasi apparecchio che utilizzi gas o qualsiasi altro tipo di combustibile.
- Prima di maneggiare l'apparecchio, assicurarsi che l'alimentazione di rete sia scollegata, anche se la macchina è spenta.
- Verificare che i valori della tensione e della frequenza di rete coincidano con quelli indicati sulla targhetta delle caratteristiche.

Sicurezza durante l'installazione.

- L'impianto elettrico deve comprendere un interruttore bipolare con una distanza di contatto di almeno almeno 3 mm, dimensionati correttamente e conformi alle norme elettriche del paese di installazione.
- Per i collegamenti elettrici seguire lo schema dei collegamenti.
- Se è necessario un collegamento a terra, verificare che sia collegato correttamente e che sia stata collegata un'adeguata protezione termica e da sovraccarico e regolata sui limiti corrispondenti.
- Se un ventilatore è installato in un condotto, il condotto deve essere destinato esclusivamente al sistema di ventilazione.

Avvio.

Prima di avviare la macchina, assicurarsi che:

- L'apparecchio è ben fissato e i collegamenti elettrici sono stati eseguiti correttamente.
- L'apparecchio è ben fissato e i collegamenti elettrici sono stati eseguiti correttamente.
- NO Il ventilatore può aspirare materiali sciolti o residui di montaggio . Se il ventilatore è stato montato in un condotto, assicurarsi che sia libero da materiali sciolti.

- Gli attacchi di terra sono adeguatamente collegati.
- I dispositivi di sicurezza elettrica sono correttamente collegati, regolati e pronti all'uso.
- Gli ingressi dei cavi e dei collegamenti elettrici siano correttamente sigillati e a tenuta stagna. All'avvio della macchina, assicurarsi che:
 - L'elica gira nella direzione corretta.
 - Non ci sono vibrazioni anomale.
- Se uno qualsiasi dei dispositivi di sicurezza elettrica salta, l'apparecchio deve essere immediatamente scollegato dalla rete elettrica. Prima di tentare di riavviare la macchina, è necessario controllare attentamente l'intera installazione.

Manutenzione

- Prima di maneggiare il ventilatore, assicurarsi che sia scollegato dalla rete elettrica, anche se è stato precedentemente spento. Impedire che qualcun altro possa collegarlo mentre è in funzione.
- L'apparecchio deve essere ispezionato regolarmente. Tali ispezioni devono essere eseguite tenendo conto delle condizioni di lavoro della macchina, per evitare che sporcizia o polvere si accumulino sull'elica, sulla turbina, sul motore o sulle griglie. Ciò potrebbe essere pericoloso e ridurre sensibilmente la durata di vita del gruppo ventilatore.
- Durante la pulizia, prestare molta attenzione a non rendere instabili l'elica o la turbina.
- Tutti i lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti nel rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti in ciascun Paese .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILADOR DE CONDUCTO EN LÍNEA


MODELO: GF-200\100P Y GF-500\150P Y GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODELO: GF-200\100P Y GF-500\150P Y GF-800\200P

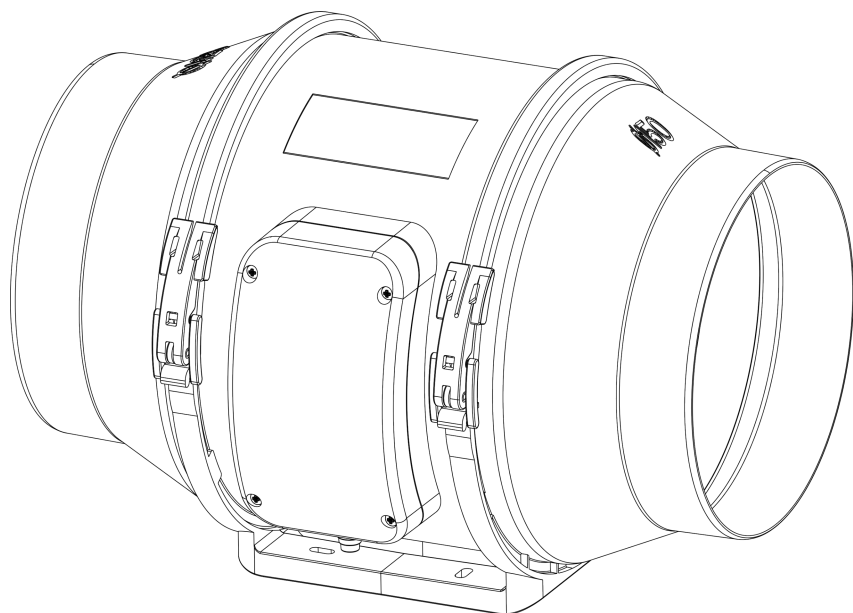

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Por favor... Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETROS TÉCNICOS

Marca	VEVOR		
Modelo	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Voltaje	CA 120 V	CA 120 V	CA 120 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Fuerza	3 5 W	65 W	1 3 5 W

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desmontando diagrama

1. Afloje la hebilla de sujeción
2. Retire la hebilla de sujeción



3. Ajuste la hebilla de sujeción



4. Ajuste la hebilla de sujeción



El soporte de diseño exclusivo permite que el cartucho central que sujeta firmemente el motor y el impulsor se pueda montar o desmontar. sin desmontar el conducto trabajar.

Fácil a montar

5. Fijar el soporte



6. Conectar los conductos



7. Conectar los conductos



El diseño de perfil bajo de la gama los convierte en la solución más eficaz para instalaciones donde el espacio es limitado, como los techos.

Transporte y manipulación

- El embalaje utilizado para este aparato ha sido diseñado para soportar

las condiciones normales de transporte. El aparato debe transportarse siempre en su embalaje original, ya que no hacerlo podría deformar o dañar el producto.

- El producto debe almacenarse en un lugar seco en su embalaje original, protegido del polvo y la suciedad hasta su instalación en su ubicación definitiva. No acepte la entrega si el aparato no está en su embalaje original o muestra signos claros de haber sido manipulado de alguna manera.
- No coloque pesos pesados sobre el producto embalado y evite golpearlo o dejarlo caer.

Información importante para la seguridad de los instaladores y usuarios

- La instalación sólo debe ser realizada por personal cualificado.
- Asegúrese de que la instalación cumpla con las normas mecánicas y eléctricas vigentes en cada país.

Información importante para la seguridad de los instaladores y usuarios

- Una vez listo para su uso, el aparato deberá cumplir las siguientes normas:
 - Norma para cuotas de BAJA presión 2014/35EU
 - Norma de compatibilidad electromagnética 2014/30 UE
- Los ventiladores, o aparatos que los incluyen, han sido diseñados para mover el aire en el área estipulada en su placa de características.
- Este aparato no debe utilizarse en atmósferas explosivas o corrosivas.
- Si se va a utilizar un ventilador instalado para extraer aire de locales donde hay una caldera u otro aparato de combustión, asegúrese de que el edificio tenga suficiente Toma de aire para asegurar una combustión adecuada. La salida del extractor no debe estar conectada a un conducto conectado a un conducto utilizado humo o gases de escape de cualquier aparato que utilice gas o cualquier otro tipo de combustible.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas a menos que hayan sido supervisados

adecuadamente por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato de forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Seguridad durante la instalación.

- Asegúrese de que no haya elementos sueltos cerca del ventilador, ya que podrían correr el riesgo de ser aspirados por éste. Si se va a instalar en un conducto, compruebe que esté limpio de cualquier elemento que pueda ser aspirado por el ventilador.
- Si se va a utilizar un ventilador instalado para extraer aire de locales donde hay una caldera u otro aparato de combustión , asegúrese de que el edificio tenga suficientes entradas de aire para asegurar una combustión adecuada. La salida del extractor no debe estar conectada a un conducto utilizado humo o gases de escape de cualquier aparato que utilice gas o cualquier otro tipo de combustible.
- Antes de manipular el aparato, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada, incluso si la máquina está apagada.
- Verificar que los valores de tensión y frecuencia de alimentación de red coincidan con lo estipulado en la placa de características.

Seguridad durante la instalación.

- La instalación eléctrica debe incluir un interruptor bipolar con una distancia entre contactos de al menos al menos 3 mm, del tamaño correcto y de acuerdo con las normas eléctricas del país de instalación.
- Siga el diagrama de conexiones para las conexiones eléctricas.
- Si es necesaria una conexión a tierra, comprobar que esté correctamente conectada y que se haya conectado una protección térmica y de sobrecarga adecuada y ajustada a los límites correspondientes.
- Si se instala un ventilador en un conducto, éste debe ser exclusivamente para el sistema de ventilación.

Iniciando.

Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que:

- El aparato está bien asegurado y las conexiones eléctricas se han realizado correctamente.
- El aparato está bien asegurado y las conexiones eléctricas se han realizado correctamente.
- No El material suelto o los restos de accesorios pueden ser aspirados por el ventilador . Si el ventilador se ha montado en un conducto, asegúrese de que no tenga material suelto.
- Las tomas de tierra están conectadas adecuadamente.
- Los dispositivos de seguridad eléctricos están correctamente conectados, ajustados y listos para su uso.
- Las entradas de cables y conexiones eléctricas están correctamente selladas y son estancas. Al poner en marcha la máquina, asegúrese de que:
- La hélice gira en la dirección correcta.
- No hay vibraciones anormales.
- Si alguno de los dispositivos de seguridad eléctrica se funde, el aparato debe ser reparado rápidamente. desconectado de la red eléctrica. Se debe comprobar cuidadosamente toda la instalación antes de intentar poner en marcha la máquina de nuevo.

Mantenimiento

- Antes de manipular el ventilador, asegúrese de que esté desconectado de la red eléctrica incluso si se ha apagado previamente. Evite que cualquier otra persona lo conecte mientras está siendo manipulado.
- El aparato debe ser inspeccionado periódicamente. Estas inspecciones deben realizarse teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de la máquina, con el fin de evitar que se acumule suciedad o polvo en la hélice, turbina, motor o rejillas. Esto podría ser peligroso y acortar perceptiblemente la vida útil de la unidad de ventilación.
- Durante la limpieza, se debe tener mucho cuidado de no desestabilizar la hélice o la turbina.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse en estricto cumplimiento de las normas de seguridad vigentes de cada país .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WENTYLATOR KANAŁOWY


MODELE: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODELE: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

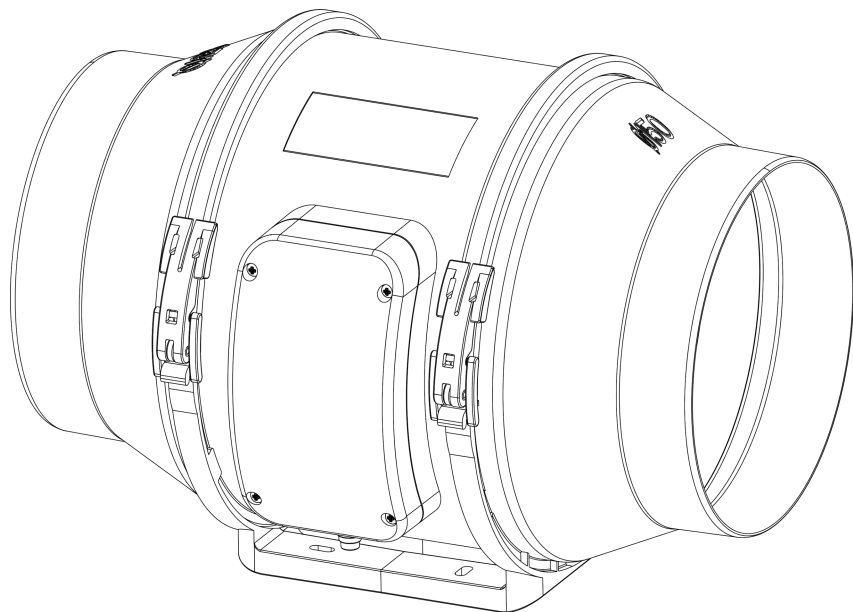

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Operating.VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy wybaczyć, że nie będziemy Was więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OPIS PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka	VEVOR		
Model	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Woltaż	Prąd zmienny 120 V	Prąd zmienny 120 V	Prąd zmienny 120 V
Częstotliwość	60Hz	60Hz	60Hz
Moc	3 5 W	65 W	1 3 5 W

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Zsiadanie diagram

1. Poluzuj klamrę zaciskową
2. Zdejmij klamrę zaciskową



3. Zamocuj klamrę zaciskową



4. Zamocuj klamrę zaciskową



Unikalna konstrukcja wspornika pozwala na montaż lub demontaż centralnego wkładu, który ściśle trzyma silnik i wirnik bez demontażu kanału praca.

Łatwy Do uchwyt

5. Napraw podporę



6. Podłącz kanały



7. Podłącz kanały



Niska konstrukcja sprawia, że seria ta jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku instalacji w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak sufity

Transport i manipulacja

- Opakowanie tego urządzenia zostało zaprojektowane w sposób

zapewniający normalne warunki transportu. Urządzenie należy zawsze transportować w oryginalnym opakowaniu, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić jego odkształcenie lub uszkodzenie.

- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chroniąc go przed kurzem i brudem, aż do momentu instalacji w miejscu docelowym. Nie należy przyjmować przesyłki, jeśli urządzenie nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu lub nosi wyraźne ślady jakiegokolwiek manipulacji.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na zapakowanym produkcie oraz unikać jego uderzania i upuszczania.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalatorów i użytkowników

- Instalację mogą wykonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.
- Upewnij się, że instalacja jest zgodna z obowiązującymi w danym kraju normami mechanicznymi i elektrycznymi.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalatorów i użytkowników

- Po przygotowaniu do użycia urządzenie musi spełniać następujące normy:
 - Norma dla instalacji niskociśnieniowych 2014/35EU
 - Norma kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 UE
- Wentylatory (lub urządzenia je zawierające) są zaprojektowane tak, aby przemieszczać powietrze w zakresie podanym na tabliczce znamionowej.
- Urządzenia tego nie wolno używać w atmosferze wybuchowej lub żrącej.
- Jeśli respirator będzie zainstalowany w celu wyciągnięcia powietrza z pomieszczeń, w których zainstalowany jest kocioł lub inne urządzenie do spalania, należy upewnić się, że budynek ma wystarczającą ilość wloty powietrza, aby zapewnić odpowiednie spalanie. Wylot wyciągu nie może być podłączony do przewodu podłączonego do przewodu używanego odprowadzać dym lub opary z urządzeń wykorzystujących gaz lub inny rodzaj paliwa.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci i osoby

niepełnosprawne, chyba że znajdują się pod odpowiednim nadzorem osoby odpowiedzialnej, aby mieć pewność, że będą mogły korzystać z urządzenia bezpiecznie. Małe dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Bezpieczeństwo podczas instalacji.

- Upewnij się, że w pobliżu wentylatora nie ma żadnych luźnych elementów, ponieważ istnieje ryzyko, że zostaną one przez niego zassane. Jeśli wentylator ma być zainstalowany w kanale, sprawdź, czy jest on czysty i nie ma w nim żadnych elementów, które mogłyby zostać zassane przez wentylator.
- Jeśli respirator będzie zainstalowany w celu wyciągania powietrza z pomieszczeń, w których zainstalowany jest kocioł lub inne urządzenie do spalania, należy upewnić się, że budynek ma wystarczającą ilość wlotów powietrza, aby zapewnić odpowiednie spalanie. Wylot wyciągu nie może być podłączony do kanału używanego odprowadzać dym lub opary z urządzeń wykorzystujących gaz lub inny rodzaj paliwa.
- Przed przystąpieniem do czynności przy urządzeniu należy upewnić się, że zasilanie sieciowe jest odłączone, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Sprawdź, czy wartości napięcia i częstotliwości sieci zasilającej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

Bezpieczeństwo podczas instalacji.

- Instalacja elektryczna musi obejmować wyłącznik dwubiegunowy o odstępie styków co najmniej 3 mm, o odpowiednim rozmiarze i zgodne z normami elektrycznymi kraju, w którym będzie instalowany.
- Proszę zapoznać się ze schematem połączeń elektrycznych.
- Jeżeli konieczne jest uziemienie, należy sprawdzić, czy zostało ono prawidłowo podłączone i czy zastosowano odpowiednie zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe oraz czy ustawiono je w odpowiednich granicach.

- Jeżeli w kanale wentylacyjnym montowany jest wentylator, kanał ten musi być przeznaczony wyłącznie do obsługi systemu wentylacyjnego .

Uruchamianie.

Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że:

- Urządzenie jest dobrze zabezpieczone, a podłączenia elektryczne wykonano prawidłowo.
- Urządzenie jest dobrze zabezpieczone, a podłączenia elektryczne wykonano prawidłowo.
- NIE Luźny materiał lub resztki wyposażenia mogą zostać wciągnięte przez wentylator . Jeżeli wentylator został zamontowany w kanale, należy upewnić się, że jest on wolny od luźnych materiałów.
- Przyłącza uziemiające są odpowiednio podłączone.
- Urządzenia zabezpieczające są prawidłowo podłączone, wyregulowane i gotowe do użycia.
- Przewody i wejścia elektryczne są prawidłowo uszczelnione i wodoszczelne. Podczas uruchamiania maszyny należy upewnić się, że:
- Śmigło obraca się we właściwym kierunku.
- Nie występują żadne nietypowe wibracje.
- Jeżeli którykolwiek z zabezpieczeń elektrycznych ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast odłączyć urządzenie. odłączone od zasilania sieciowego. Przed próbą ponownego uruchomienia maszyny należy dokładnie sprawdzić całą instalację.

Konserwacja

- Przed jakąkolwiek manipulacją przy respiratorze należy upewnić się, że jest on odłączony od zasilania sieciowego, nawet jeśli został wcześniej wyłączony. Należy zadbać o to, aby nikt inny nie mógł go podłączyć podczas manipulacji.
- Urządzenie musi być regularnie sprawdzane. Kontrole te należy przeprowadzać, biorąc pod uwagę warunki pracy urządzenia, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu na śmigle, turbinie, silniku lub kratkach. Może to być niebezpieczne i odczuwalnie skrócić żywotność

jednostki wentylacyjnej.

- Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie stracić stabilności śmigła lub turbiny.
- Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać w ścisłej zgodności z obowiązującymi w danym kraju przepisami bezpieczeństwa .

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

INLINE KANAALVENTILATOR


MODEL: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Inline Duct Fan

MODEL: GF-200\100P&GF-500\150P&GF-800\200P

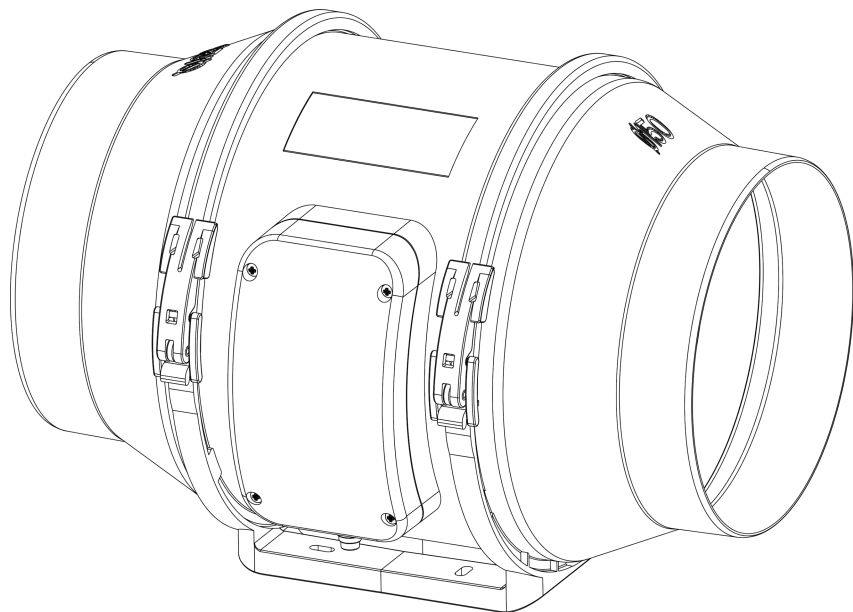

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. operating. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat wij u niet meer op de hoogte stellen als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn .



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

PRODUCTBESCHRIJVING

TECHNISCHE PARAMETER

Merk	VEVOR		
Model	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Spanning	AC120V	AC120V	AC120V
Frequentie	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Stroom	3 5 W	65 Watt	1 3 5 W

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Afstappen diagram

1. Maak de klemgesp los

2. Verwijder de klemgesp



3. Bevestig de klemgesp



4. Bevestig de klemgesp



Dankzij de unieke ontwerpsteunbeugel kan de centrale cartridge, die de motor en waaier stevig vasthoudt, worden gemonteerd of verwijderd. zonder de kanaal te demonteren werk.

Eenvoudig naar berg

5. Bevestig de ondersteuning



6. Sluit de kanalen aan



7. Sluit de kanalen aan



Het lage profielontwerp van het assortiment maakt ze de meest effectieve oplossing voor installaties waar de ruimte beperkt is, zoals plafonds

Transport en manipulatie

- De verpakking van dit apparaat is ontworpen voor normale

transportomstandigheden. Het apparaat moet altijd in de originele verpakking worden vervoerd, omdat het product anders vervormd of beschadigd kan raken.

- Het product moet in de originele verpakking op een droge plaats worden bewaard, beschermd tegen stof en vuil, totdat het op de uiteindelijke locatie wordt geïnstalleerd. Accepteer het product niet als het niet in de originele verpakking zit of duidelijke tekenen van manipulatie vertoont.
- Plaats geen zware lasten op het verpakte product en zorg ervoor dat het niet stoot of valt.

Belangrijke informatie voor de veiligheid van installateurs en gebruikers

- De installatie mag uitsluitend door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat de installatie voldoet aan de geldende mechanische en elektrische normen van het betreffende land.

Belangrijke informatie voor de veiligheid van installateurs en gebruikers

- Zodra het apparaat klaar is voor gebruik, moet het voldoen aan de volgende norm:
- Norm voor LAGE-Drukinstallaties 2014/35EU
- Norm voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30 EU
- Beademingsapparaten, of apparaten met beademingsapparaten, zijn ontworpen om de lucht te verplaatsen binnen het gebied dat op het typeplaatje staat aangegeven.
- Dit apparaat mag niet in explosieve of corrosieve atmosferen worden gebruikt.
- Als er een beademingsapparaat nodig is geïnstalleerd om lucht af te zuigen uit een ruimte waar een ketel of ander verbrandingsapparaat is geïnstalleerd, zorg ervoor dat het gebouw voldoende luchtinlaten om een adequate verbranding te garanderen. De uitlaat van de afzuiging mag niet worden aangesloten op een kanaal dat is aangesloten op een kanaal dat wordt gebruikt uitlaatgassen of rook uit apparaten die op gas of een ander soort brandstof

werken.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking, tenzij ze onder adequaat toezicht staan van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Veiligheid tijdens de installatie.

- Zorg ervoor dat er zich geen losse elementen in de buurt van de ventilator bevinden. Deze kunnen namelijk door de ventilator worden opgezogen. Als de ventilator in een kanaal wordt geïnstalleerd, controleer dan of er geen losse elementen in zitten die door de ventilator kunnen worden opgezogen.
- Als er een beademingsapparaat nodig is geïnstalleerd om lucht af te zuigen uit een ruimte waar een ketel of ander verbrandingsapparaat is geïnstalleerd, zorg ervoor dat het gebouw voldoende luchtinlaten heeft om een adequate verbranding te garanderen. De uitlaat van de afzuiging mag niet worden aangesloten op een kanaal dat wordt gebruikt uitlaatgassen of rook uit apparaten die op gas of een ander soort brandstof werken.
- Voordat u het apparaat gaat gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat de netvoeding is losgekoppeld, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Controleer of de netspanning en de netfrequentie overeenkomen met de gegevens op het kenmerkenplaatje.

Veiligheid tijdens de installatie.

- De elektrische installatie moet een dubbelpolige schakelaar omvatten met een contactafstand van ten minste minimaal 3 mm, de juiste afmetingen hebben en voldoen aan de elektrische normen van het land van installatie.
- Volg het aansluitschema voor de elektrische aansluitingen.
- Indien een aardverbinding noodzakelijk is, controleer dan of deze correct is aangesloten en of er voldoende thermische beveiliging en overbelastingsbeveiliging is aangesloten en is afgesteld op de

overeenkomstige grenzen.

- Indien een ventilator in een kanaal wordt geïnstalleerd, mag het kanaal uitsluitend bestemd zijn voor het ventilatiesysteem.

Opstarten.

Voordat u de machine opstart, moet u het volgende controleren:

- Het apparaat is goed beveiligd en de elektrische aansluitingen zijn correct uitgevoerd.
- Het apparaat is goed beveiligd en de elektrische aansluitingen zijn correct uitgevoerd.
- Nee Los materiaal of montageresten kunnen door de ventilator worden opgezogen . Als de ventilator in een kanaal is gemonteerd, zorg er dan voor dat er geen los materiaal in zit.
- De aardaansluitingen zijn adequaat aangesloten.
- De elektrische veiligheidsvoorzieningen zijn correct aangesloten, afgesteld en klaar voor gebruik.
- De draad- en elektrische aansluitingen zijn correct afgedicht en waterdicht. Controleer bij het opstarten van de machine het volgende:
- De propeller draait in de juiste richting.
- Er zijn geen abnormale trillingen.
- Als een van de elektrische veiligheidsvoorzieningen doorbrandt, moet het apparaat snel worden uitgeschakeld. losgekoppeld van de netvoeding. Controleer de gehele installatie zorgvuldig voordat u de machine opnieuw opstart.

Onderhoud

- Voordat u met het apparaat aan de slag gaat, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van de netvoeding, ook al is het apparaat eerder uitgeschakeld. Voorkom dat iemand anders het apparaat aansluit terwijl het apparaat wordt gebruikt.
- Het apparaat moet regelmatig worden geïnspecteerd. Bij deze inspecties moet rekening worden gehouden met de bedrijfsomstandigheden van de machine, om te voorkomen dat er vuil of stof ophoopt op de propeller, de

turbine, de motor of de roosters. Dit kan gevaarlijk zijn en de levensduur van de ventilatorunit aanzienlijk verkorten.

- Tijdens het schoonmaken moet men er goed op letten dat de propeller of turbine niet instabiel wordt.
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met strikte inachtneming van de in het betreffende land geldende veiligheidsvoorschriften .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

INLINE-KANALFLÄKT

MODELL: GF-200\100P OCH GF-500\150P OCH GF-800\200P

MODELL: GF-200\100P OCH GF-500\150P OCH GF-800\200P

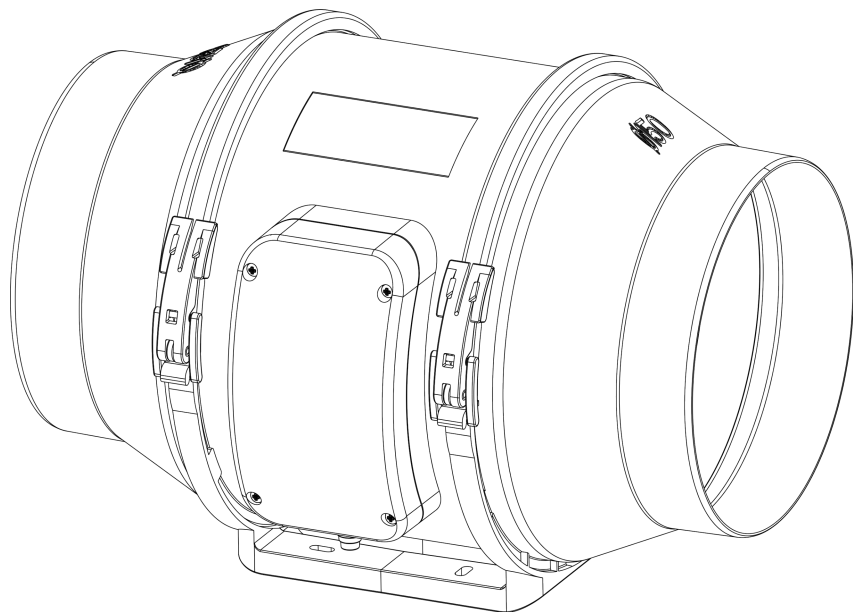

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan drift. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vänligen Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK PARAMETER

Stämpla	VEVOR		
Modell	GF-200\100P	GF-500\150P	GF-800\200P
Spänning	AC120V	AC120V	AC120V
Frekvens	60Hz	60Hz	60Hz
Driva	3 5 W	65 W	1 3 5 W

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Avmontering diagram

1. Lossa klämspannet



2. Ta bort klämspannet



3. Montera klämspannet

4. Montera klämspannet



Det unika designade stödfästet gör att den centrala patronen som håller motorn och impellern tätt kan monteras eller tas bort utan att demontera kanalen arbete.

Lätt till montera

5. Fäst stödet



6. Anslut kanalerna



7. Anslut kanalerna



Seriens lågprofildesign gör dem till den mest effektiva lösningen för installationer där utrymmet är begränsat, till exempel i tak.

Transport och manipulation

- Förpackningen som används för denna apparat har utformats för att klara normala transportförhållanden. Apparaten måste alltid transporteras i sin originalförpackning eftersom det kan deformera eller skada produkten.
- Produkten ska förvaras torrt i originalförpackningen, skyddad från damm och smuts tills den är installerad på sin slutgiltiga plats. Ta inte emot leverans om apparaten inte är i originalförpackningen eller visar tydliga tecken på att ha manipulerats på något sätt.
- Placera inte tunga vikter på den förpackade produkten och undvik att stöta eller tappa den.

Viktig information för installatörers och användares säkerhet

- Installationen får endast utföras av kvalificerade personer.
- Se till att installationen uppfyller varje lands gällande mekaniska och elektriska normer.

Viktig information för installatörers och användares säkerhet

- När apparaten är klar att användas måste den uppfylla följande standard:
- Standard för lågtrycksinstallationer 2014/35EU
- Standard för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30 EU
- Ventilatorer, eller apparater som inkluderar dem, har konstruerats för att flytta luften inom det område som anges på deras specifikationsskylt.
- Denna apparat får inte användas i explosiva eller korrosiva atmosfärer.
- Om en ventilator ska användas installerad för att suga ut luft från lokaler där en panna eller annan förbränningsapparat är installerad, se till att byggnaden har tillräckligt med luft luftintag för att säkerställa tillräcklig förbränning. Utsugsutloppet får inte anslutas till en kanal som är ansluten till en kanal som används avgasrök eller ångor från apparater som använder gas eller annan typ av bränsle.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn eller personer med funktionsnedsättning om de inte har övervakats tillräckligt av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Säkerhet under installationen.

- Se till att det inte finns några lösa delar nära fläkten, eftersom de kan riskera att sugas upp av den. Om den ska installeras i en kanal, kontrollera att den är ren från alla delar som kan sugas upp av fläkten.
- Om en ventilator ska användas installerad för att suga ut luft från lokaler där en panna eller annan förbränningsapparat är installerad, se till att byggnaden har tillräckligt med luftintag för att säkerställa tillräcklig förbränning. Utsugsutloppet får inte anslutas till en kanal som används avgasrök eller ångor från apparater som använder gas eller annan typ av bränsle.

- Innan du hanterar apparaten, se till att nätströmmen är frånkopplad, även om maskinen är avstängd.
- Kontrollera att nätspänningen och frekvensen överensstämmer med anvisningarna på märkskylten.

Säkerhet under installationen.

- Elinstallationen måste inkludera en tvåpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst minst 3 mm, korrekt dimensionerad och i enlighet med de elektriska standarderna i installationslandet.
- Följ kopplingsschemat för de elektriska anslutningarna.
- Om en jordanslutning är nödvändig, kontrollera att den är korrekt ansluten och att tillräckligt termiskt skydd och överbelastningsskydd är anslutet och justerat till motsvarande gränser.
- Om en ventilator installeras i en kanal måste kanalen vara uteslutande avsedd för ventilationssystemet.

Startar upp.

Innan du startar maskinen, se till att:

- Apparaten är väl fastsatt och de elektriska anslutningarna har utförts korrekt.
- Apparaten är väl fastsatt och de elektriska anslutningarna har utförts korrekt.
- Inga Löst material eller rester av kopplingar kan sugas upp av fläkten . Om fläkten har monterats i en kanal, se till att den är fri från löst material.
- Jordkopplingarna är korrekt anslutna.
- De elektriska säkerhetsanordningarna är korrekt anslutna, justerade och klara att användas.
- Kabel- och elektriska anslutningsingångar är korrekt tätade och vattentäta. Se till att följande sker när du startar maskinen:
- Propellern roterar i rätt riktning.
- Det finns inga onormala vibrationer.
- Om någon av de elektriska säkerhetsanordningarna går sönder måste apparaten omedelbart avbrytas Hela installationen bör kontrolleras

noggrant innan maskinen försöker startas igen.

Underhåll

- Innan du manipulerar ventilatorn, se till att den är bortkopplad från elnätet, även om den tidigare har stängts av. Förhindra möjligheten att någon annan ansluter den medan den manipuleras.
- Apparaten måste inspekteras regelbundet. Dessa inspektioner bör utföras med hänsyn till maskinens driftsförhållanden för att undvika att smuts eller damm samlas på propeller, turbin, motor eller galler. Detta kan vara farligt och avsevärt förkorta ventilatorenhetens livslängd.
- Vid rengöring bör stor försiktighet iakttas så att propellern eller turbinen inte blir instabil.
- Allt underhålls- och reparationsarbete ska utföras i strikt överensstämmelse med varje lands gällande säkerhetsföreskrifter .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--

