


allen + roth™

ALLEN & ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Pull-Down Kitchen Faucet

MODEL #67796-0001 /67796-0008D2 /67796-007001

Español p. 9

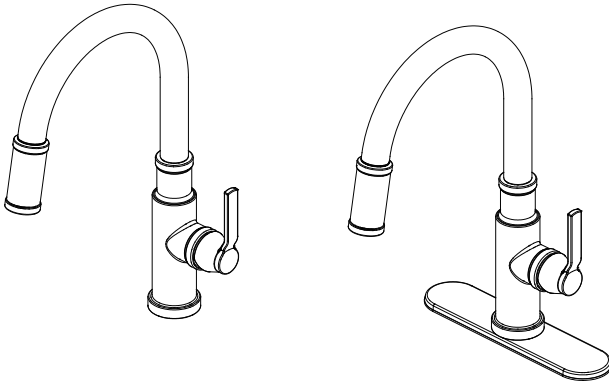

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21442

PACKAGE CONTENTS

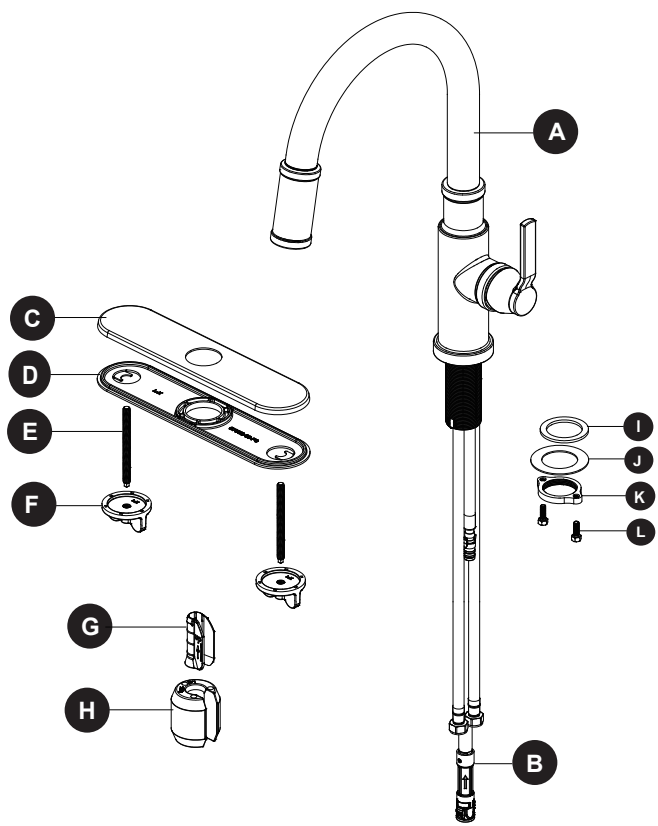

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Quick connector (Preassembled to Faucet (A))	1
C	Deckplate	1
D	Gasket	1
E	Bolt	2
F	Nut	2
G	Weight clip	1
H	Weight	1
I	Rubber Washer	1
J	Metal Washer	1
K	Nut	1
L	Screw	2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 35 minutes (including removal of old faucet)

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Phillips Screwdriver, Silicone Sealant

Helpful Tools (not included): Safety Goggles


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Shut off the water supply. Remove the old faucet. Remove the rubber washer (I), metal washer (J) and nut (K) from the faucet (A).

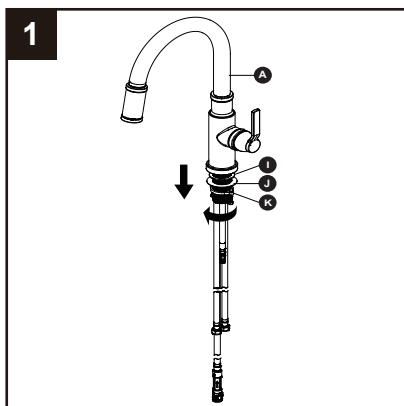


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Optional No Deckplate Installation:
Insert the faucet assembly (A) through the hole in the sink.

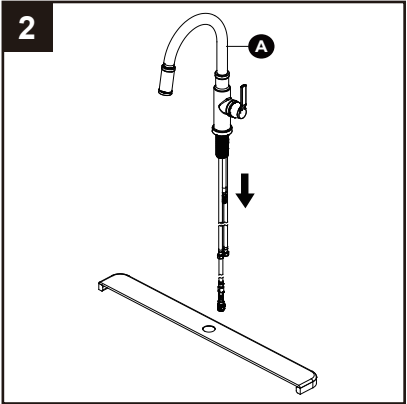


3. Optional Deckplate Installation:
Hand tighten the two bolts (E) to deckplate (C) by turning them counterclockwise before placing the gasket (D) and deckplate (C) on the sink surface. Secure the deck plate (C) with mounting nuts (F).

NOTE: If the sink surface is uneven, use silicone sealant (not included) to create a watertight seal.

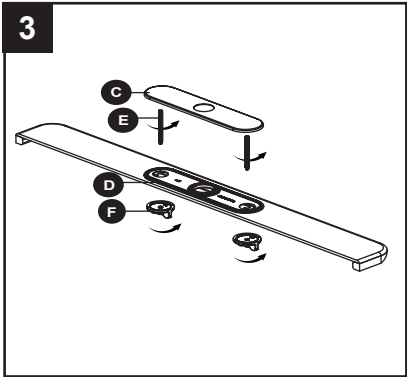


4. Insert the faucet assembly (A) through the hole in the deckplate (C).

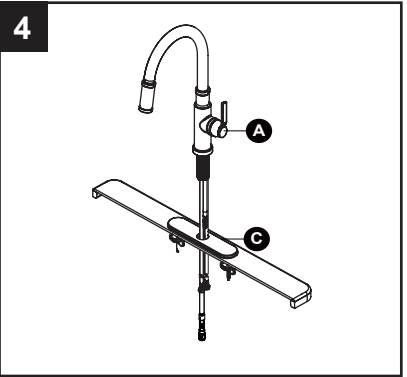


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Secure the faucet (A) with rubber washer (I), metal washer (J) and nut (K). Lock nut (K) into position by tightening screws (L).

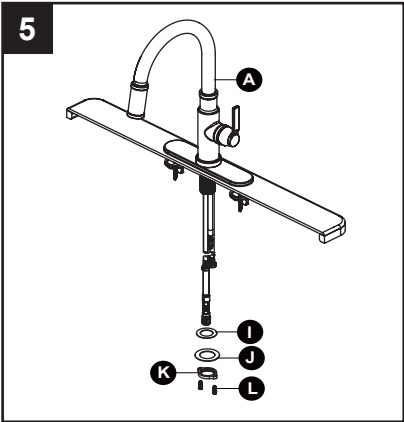

6. Push the quick connector (B) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made.

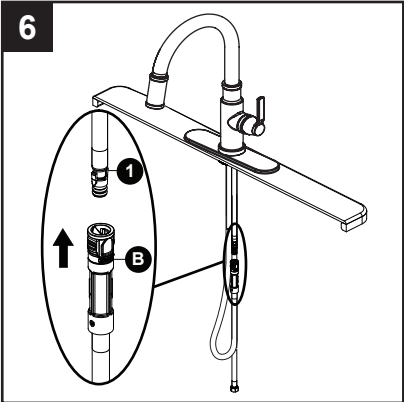

7. Install the weight clip (G) at the point of the hose marking "weight here". Insert the weight (H) onto the clip (G) by sliding it down onto the clip (G).

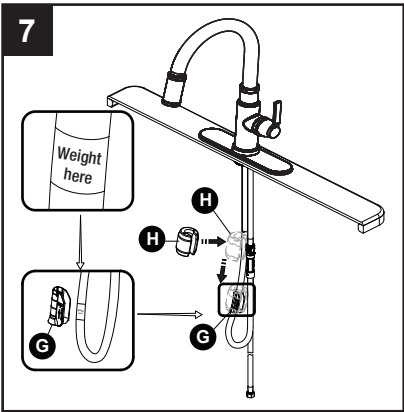


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Making the water supply connections:

Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.


Note: The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

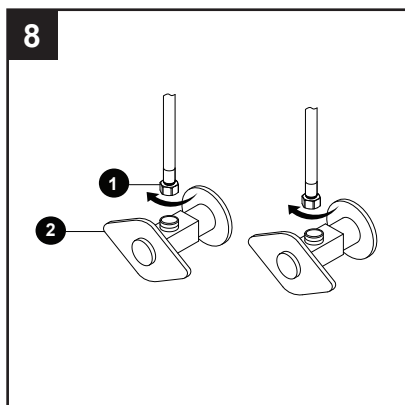


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Flushing and checking for leaks:

Important: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water. Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.

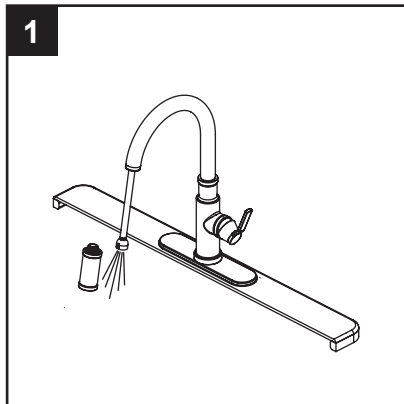

2. If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

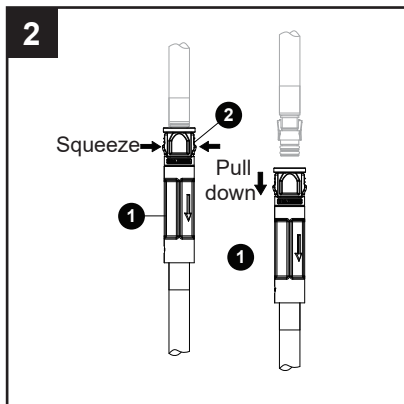

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There are leaks underneath the handle.	The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	1. The aerator is dirty or misfitted. 2. The cartridge may be clogged.	1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. 2. Remove the cartridge and check for debris. 3. Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and discharge tube connection may be loose.	Tighten the connection between the discharge tube and hose.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	Reinstall or readjust the weight.
The water pressure is low.	1. The connector underneath the deck is clogged with debris. 2. The aerator is clogged.	1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator. 2. Unscrew the connector/aerator and clean under running water. 3. Screw the connector/aerator back. 4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator.
There is no hot or cold water.	The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through.	Reinstall the water inlet hose.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866 - 439 - 9800.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Spray head and Hose	RP38533*
2	Cartridge & Screw	RP20094
3	Bonnet nut	RP70548
4	Cap	RP80132*
5	Handle assembly& Screw	RP13841*
6	Block	RP70421
7	O-ring	RP60002
8	Washer	RP64241
9	Nut	RP56075
10	Screw	RP50004
11	Deckplate	RP80445*
12	Gasket	RP80446
13	Bolt	RP50071
14	Nut	RP56085
15	Weight clip	RP64204
16	Weight	RP70685
17	O-ring	RP60089
18	Quick connect assembly	RP70438

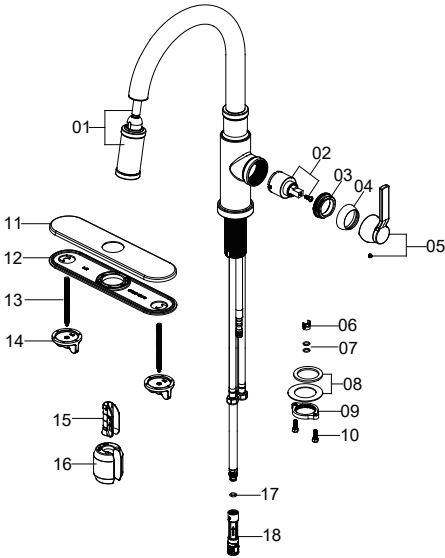

* Available in Polished Chrome Finish,Stainless Steel PVD Finish and Matte BlackFinish.

ALLEN & ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

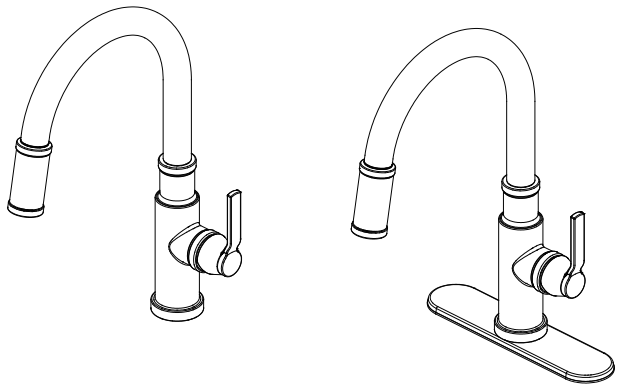


ADJUNT E SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

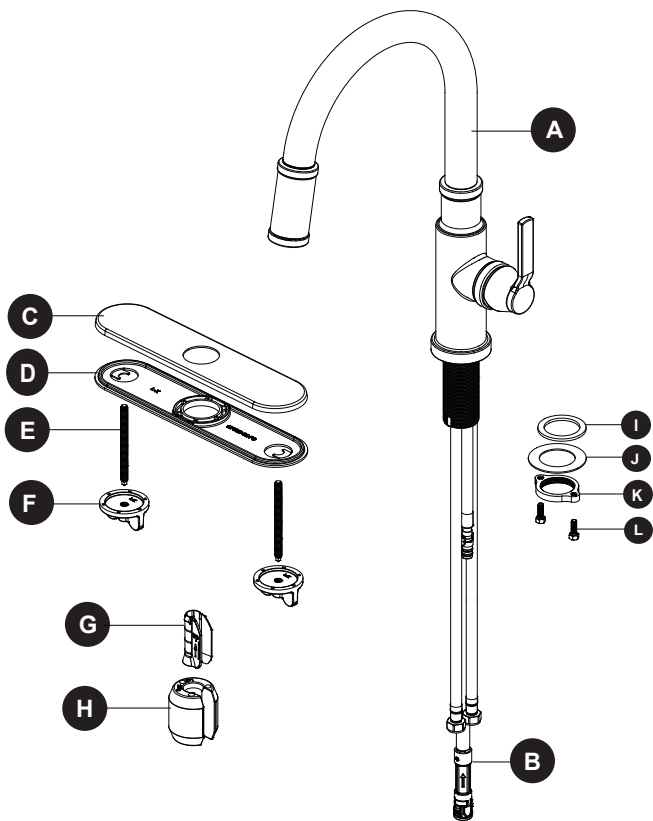

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Conector rápido (preensamblado al grifo (A))	1
C	Placa de cubierta	1
D	Empaque	1
E	Perno	2
F	Tuerca	2
G	Sujetador con peso	1
H	Peso	1
I	Arandela de goma	1
J	Arandela de metal	1
K	Tuerca	1
L	Tornillo	2



ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 35 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidos): llave ajustable, destornillador Phillips, sellador de silicona

Herramientas útiles (no incluidos): gafas de seguridad

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo. Retire la arandela de goma (I), la arandela de metal (J) y la tuerca (K) del grifo (A).



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Instalación opcional sin placa de cubierta:


Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio del fregadero.

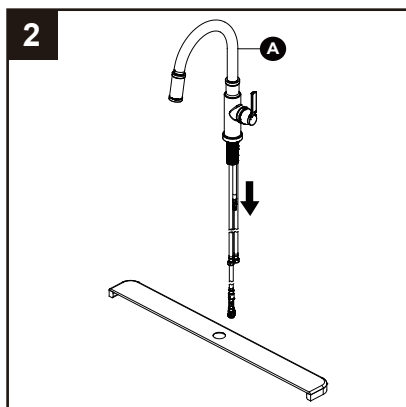


3. Instalación opcional con placa de cubierta:

Apriete a mano los dos pernos (E) a la placa de cubierta (C) girándolos en dirección de las manecillas del reloj antes de colocar la junta (D) y la placa de cubierta (C) en la superficie del fregadero. Asegure la placa de cubierta (C) con las tuercas de montaje (F).


Nota: si la superficie del fregadero es desigual, utilice sellador de silicona (no se incluye) para crear un sello hermético.

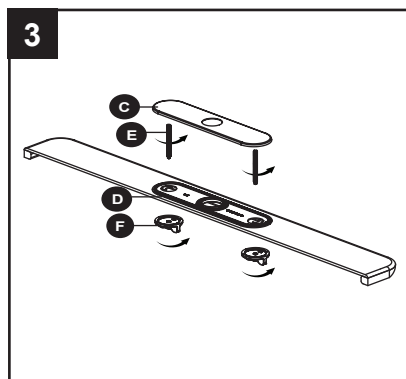


4. Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa de cubierta (C).

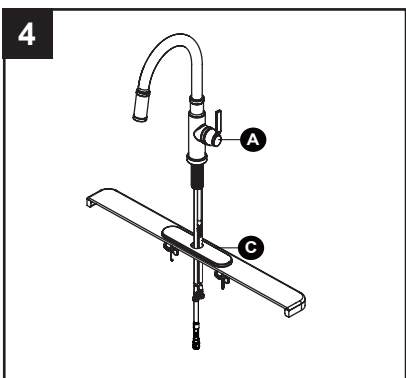


5. Asegure el grifo (A) con la arandela de goma (I), la arandela de metal (J) y la tuerca (K). Fije la tuerca (K) en su lugar apretando los tornillos (L).

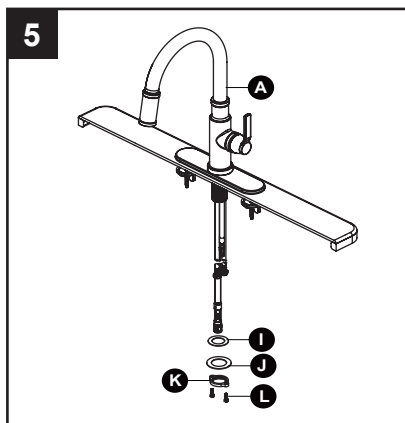

6. Presione firmemente el conector rápido (B) hacia arriba y fíjelo en el bloque receptor (1). Jale hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.

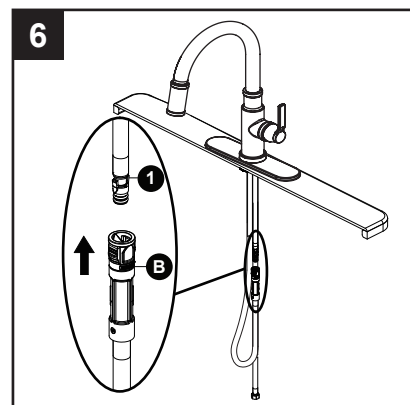


7. Instale el sujetador de peso (G) en la punta de la manguera marcada "weight here" (peso aquí). Inserte el peso (H) en el sujetador (G) deslizándolo en el sujetador (G).

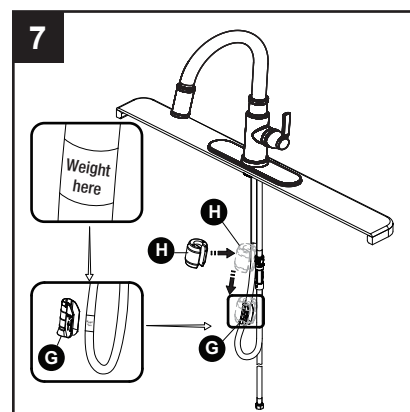

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Cómo hacer las conexiones del suministro de agua :
Enrosque la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriete con una llave. No apriete demasiado.


Nota: el tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evite enroscar los cables entre sí, colocarlos con demasiada cercanía y dañarlos.

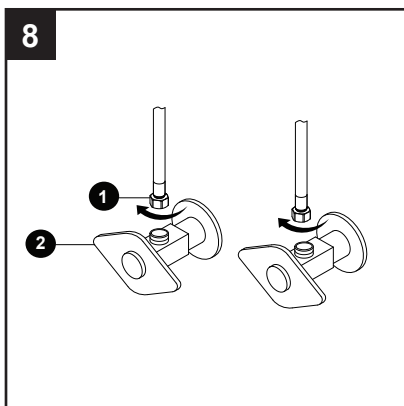


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

Importante: después de completar, abra los suministros de agua caliente y fría. Revise si hay filtraciones. Jale el ensamble de manguera hasta sacarlo de la boquilla y retire el cabezal de rociado, para esto desenrózquelo de la manguera girando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Asegúrese de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gire el grifo a la posición de agua tibia donde se mezcla el agua caliente y la fría. Deja que corra el agua por un minuto. Esto elimina cualquier residuo que pueda dañar las partes internas. Verifique que no haya filtraciones. Vuelva a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelva a instalar el cabezal de rociado ajustándolo a mano en la manguera del rociador en dirección de las manecillas del reloj.

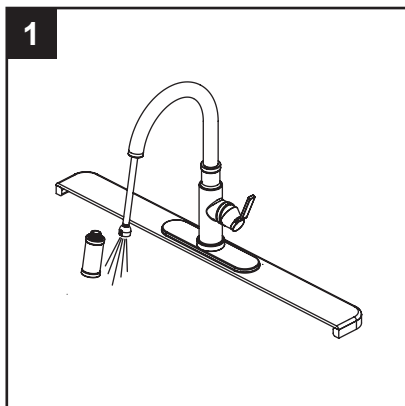

2. Si es necesario, retire el conector rápido (1), apriete las lengüetas (2) de la manguera y jale hacia abajo para desconectar.

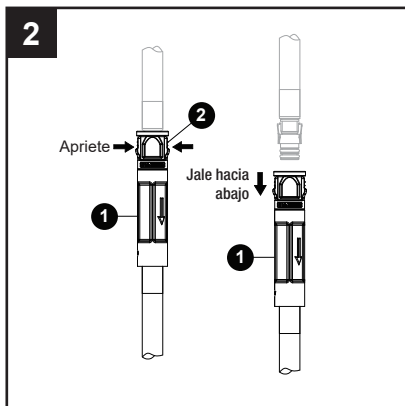

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay filtraciones debajo de la manija.	La tuerca del bonete se aflojó y la junta tórica del cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca del bonete. Limpie o reemplace.
El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante.	1. El aireador está sucio o mal colocado. 2. El cartucho puede estar obstruido.	1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas. 2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad. 3. Cerciérese de que el aireador esté bien instalado.
Hay filtraciones provenientes de la manguera debajo de la cubierta.	La conexión entre la manguera y el tubo de descarga puede estar floja.	Apriete la conexión entre el tubo de descarga y la manguera.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	Vuelva a instalar o reajuste el peso.
La presión de agua es baja.	1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad. 2. El aireador está obstruido.	1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector/aireador. 2. Desenrosque el conector/aireador y limpie con agua corriente. 3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio. 4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector/aireador.
No hay agua caliente o fría.	La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua.	Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. **ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA.** El fabricante reemplazará **SIN COSTO ALGUNO**, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros **ANULARÁ ESTA GARANTÍA**. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
1	Cabezal de rociadorociador y manguera	RP38533*
2	Cartucho y tornillo	RP20094
3	Tuerca del bonete	RP70548
4	Tapa	RP80132*
5	Ensamblaje de la manija y tornillo	RP13841*
6	Bloque	RP70421
7	Junta tórica	RP60002
8	Arandela	RP64241
9	Tuerca	RP56075
10	Tornillo	RP50004
11	Placa de cubierta	RP80445*
12	Empaque	RP80446
13	Perno	RP50071
14	Tuerca	RP56085
15	Sujetador con peso	RP64204
16	Peso	RP70685
17	Junta tórica	RP60089
18	Ensamblaje de conexión rápida	RP70438

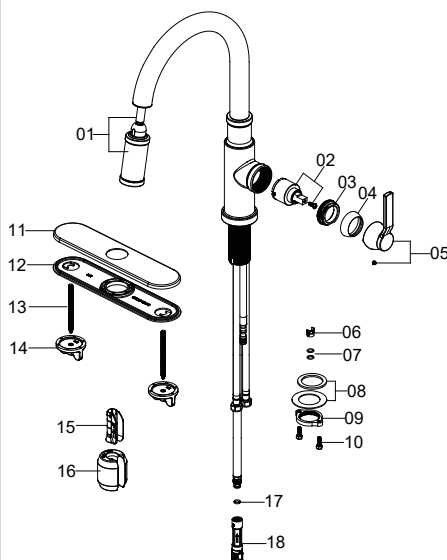

* Disponible con acabado en cromo pulido, PVD de acero inoxidable y en negro mate.

Impreso en China