




Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

**FLUSHMOUNT
CEILING FIXTURE**

MODEL# MXL2007-LED2X34K840

Français p. 8
Español p. 15

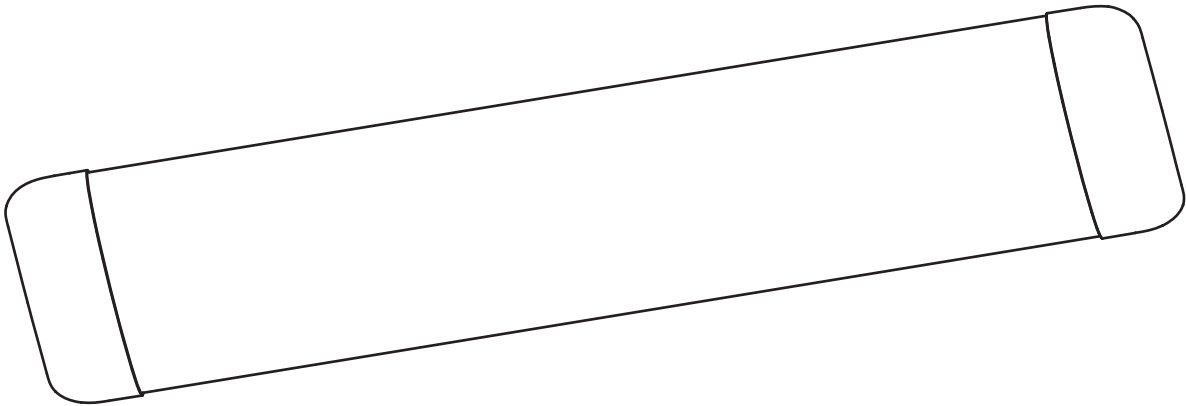


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

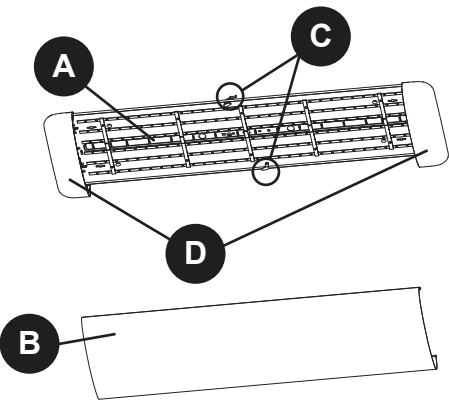

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Plate	1
B	Diffuser (preassembled onto Fixture Plate (A))	1
C	Diffuser Latch (preassembled onto Fixture Plate (A))	2
D	End Cap (preassembled onto Fixture Plate (A))	2

HARDWARE CONTENTS (shown to size)

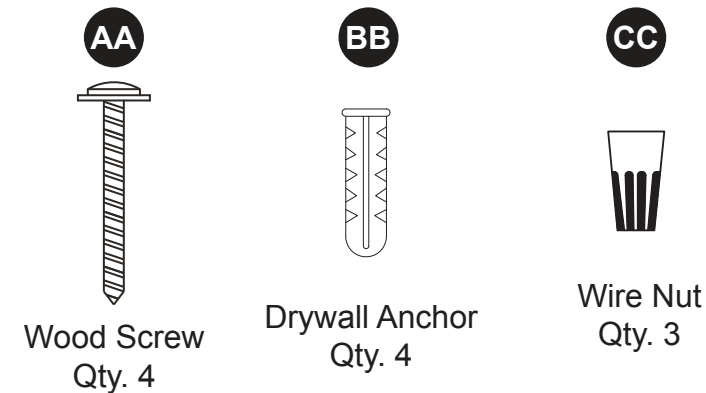

! SAFETY INFORMATION

This fixture can be used with most dimmers to create your desired ambience with smooth dimming to 10% of full light levels.

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to do so could lead to fire, electric shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.

- Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

CAUTION:

- The fixture body is one piece. Do not disassemble it.

NOTICE

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes (with two adults).

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, safety glasses, hammer, pencil, pliers, step ladder, power drill and 1/8-in. drill bit or 5/32-in. drill bit.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the diffuser latches (C) on fixture plate (A). Pull and hold open the end caps (D) and remove diffuser (B) from fixture plate (A). Set diffuser (B) aside until later.

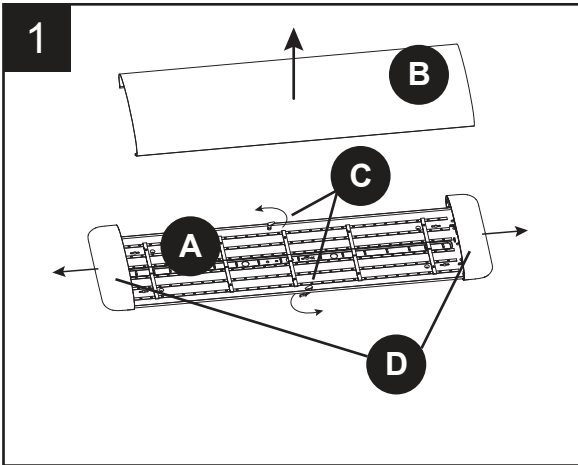

WARNING: Two people are required for this step.


2. With another person holding fixture plate (A) up to the mounting surface so the wires align with the outlet box (not included), mark the mounting holes of fixture plate (A) with a pencil (not included). Set fixture plate (A) aside.

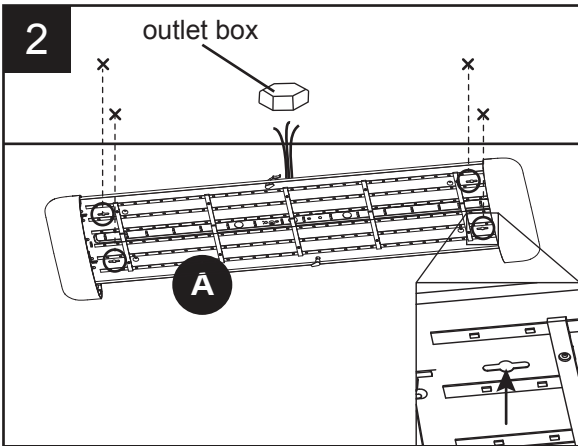


INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. **DRYWALL MOUNTING:** Use a 1/8 in. drill bit (not included) at the 4 marked locations. Install drywall anchors (BB) into the holes with a hammer (not included). Install the wood screws (AA) into drywall anchors (BB), leaving approximately 3/8 in. gap between the screw head and the mounting surface.

WALL STUD MOUNTING: Use a 5/32 in. drill bit (not included) at the 4 marked locations. Install wood screws (AA) into the mounting surface, leaving approximately 3/8 in. gap between the screw head and the mounting surface.

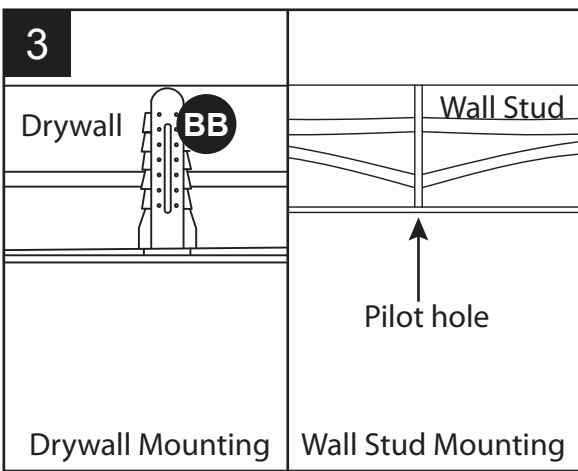

Hardware Used

AA	Wood Screw		x 4
BB	Drywall Anchor		x 4


WARNING: Two people are required for this step. Ensure the power is off before proceeding.

4. With another person holding fixture plate (A) up near the outlet box, connect the supply wires to the fixture wires -- black to black, white to white, and green to copper/bare. **WARNING:** If there is no ground supply wire, stop installation and consult a qualified electrician.

Once wire connections are made, secure each with a wire nut (AA) and tuck all wiring into the outlet box.


Hardware Used

CC	Wire Nut		x 3
----	----------	---	-----

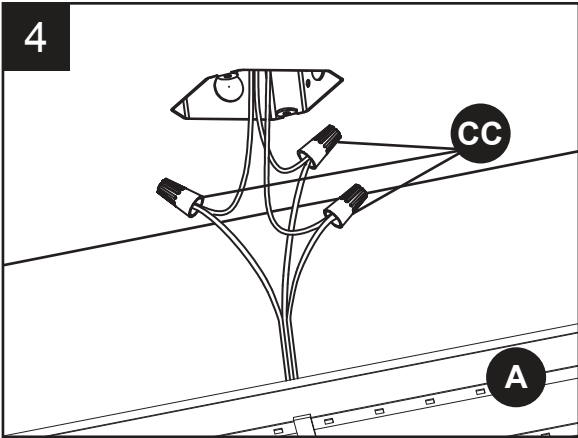


INSTALLATION INSTRUCTIONS


5. Still with the assistance of another person, route the wire connections snug into outlet box. Then, secure fixture plate (A) to mounting surface by sliding the fixture plate (A) so the previously installed wood screws (AA) move to the narrow end of the keyslot holes. Tighten wood screws (AA) securely.

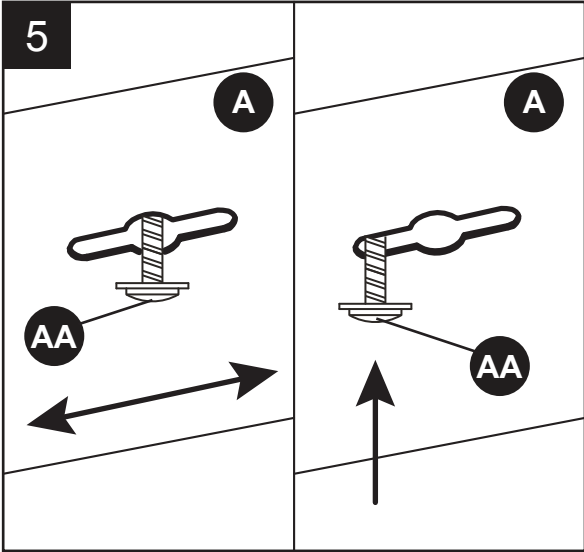

6. Pull and hold open one end cap (D) and slide diffuser (B) back in place. Pull and hold open the other end cap (D), inserting the other end of diffuser (B). Ensure diffuser (B) is secure before proceeding.

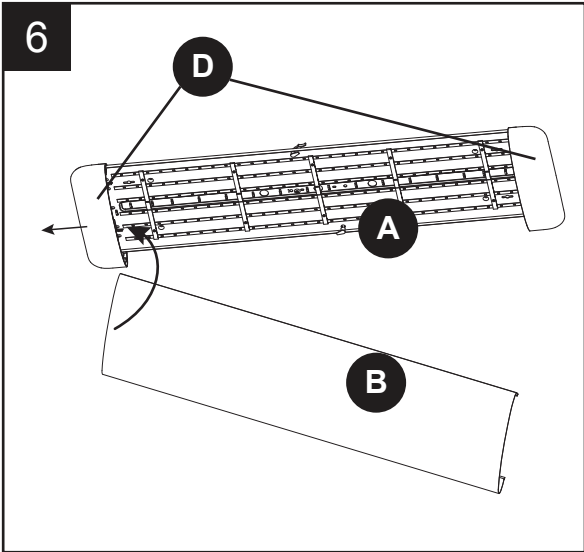

7. Close the diffuser latches (C) to complete installation.

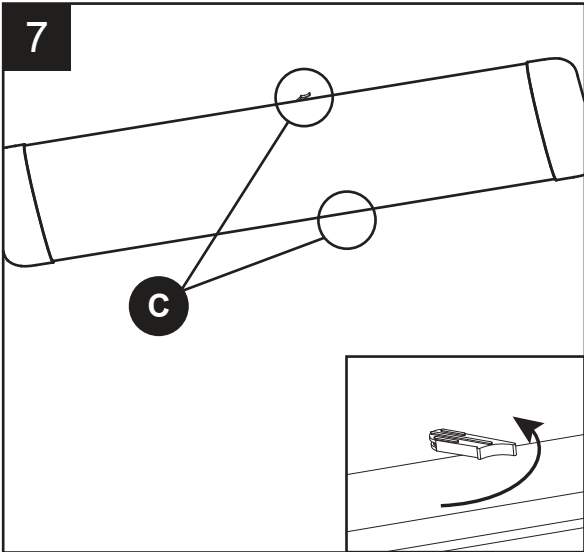

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off, and any liquid spray should be applied to the cleaning cloth and not sprayed directly onto the fixture itself.

Bulb Information: The total fixture wattage is 68 watts max. Note the LEDs are not replaceable.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Power is off. 2. Incorrect wire connection. 3. Defective wall switch.	1. Check circuit breaker or wall switch. 2. Check wire splices. 3. Replace switch.
Circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounded out.	Verify wires are correctly connected.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge, exclusive of bulbs. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-643-0067 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Printed in China


Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

PORTFOLIO

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0595696
PLAFONNIER

MODÈLE # MXL2007-LED2X34K840

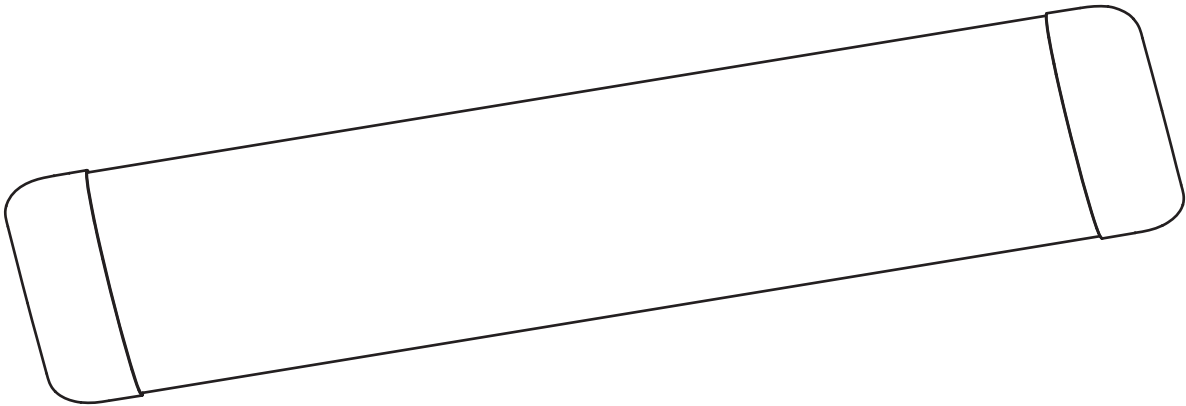


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

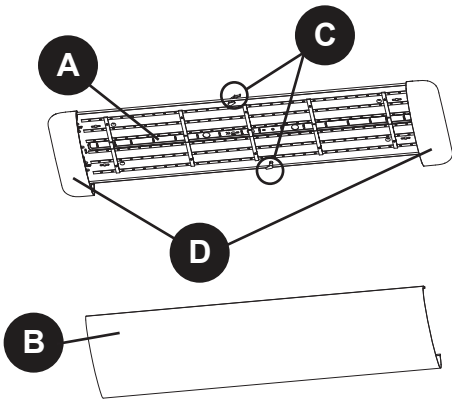

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Plaque de luminaire	1
B	Diffuseur (préassemblé à la plaque de luminaire [A])	1
C	Loquet de diffuseur (préassemblé à la plaque de luminaire [A])	2
D	Embout (préassemblé à la plaque de luminaire [A])	2


QUINCAILLERIE INCLUSE (Grandeur réelle)

AA



Vis à bois
Qté : 4

BB



Cheville d'ancrage
pour cloison sèche
Qté : 4

CC



Capuchon de
connexion
Qté : 3



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce luminaire à éclairage vers le bas convient à la plupart des gradateurs permettant de diminuer l'intensité lumineuse jusqu'à 10 %. Ainsi, il vous est possible de créer l'ambiance de votre choix.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure pouvant représenter un danger ou causer la mort.

- Assurez-vous de fermer l'alimentation en électricité des fils avec lesquels vous travaillez. Pour ce faire, vous pouvez retirer le fusible ou couper l'alimentation du disjoncteur.
- Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

ATTENTION:

- Le corps du luminaire constitue une pièce. Ne le démontez pas.

REMARQUE

- Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil). L'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour éliminer ces interférences :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
 - Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
 - Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
 - Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes. (deux personnes sont nécessaires).

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, lunettes de sécurité, marteau, crayon, pinces, escabeau, perceuse électrique et foret de 1/8 po ou foret de 5/32 po.


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Ouvrez les loquets de diffuseur (C) de la plaque de luminaire (A). Tirez les embouts et retirez le diffuseur (B) de la plaque de luminaire (A). Mettez le diffuseur (B) de côté pour plus tard.

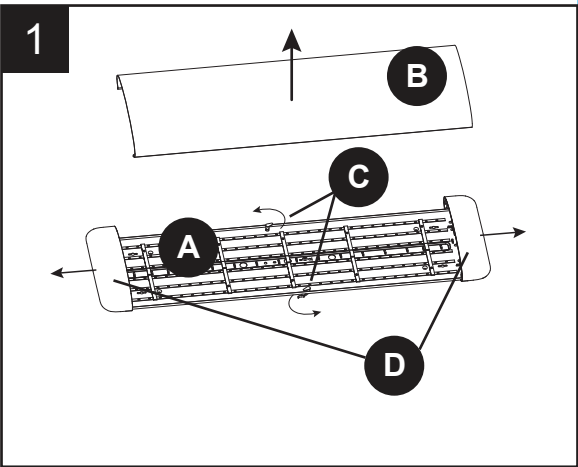

AVERTISSEMENT : Cette étape doit être effectuée par deux personnes.

2. Pendant qu'une autre personne tient la plaque de luminaire (A) contre la surface de montage de façon à ce que les fils soient alignés sur la boîte de sortie (non incluse), marquez l'emplacement des trous de la plaque de luminaire (A) à l'aide d'un crayon (non inclus). Mettez la plaque de luminaire (A) de côté.

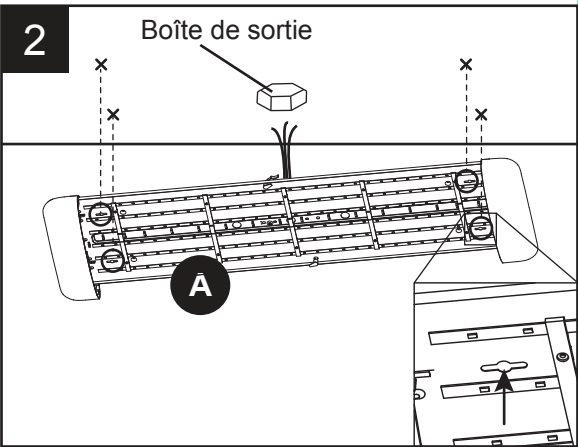

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

3. **MONTAGE SUR UNE CLOISON SÈCHE :** À l'aide d'un foret de 1/8 po (non inclus), percez un avant-trou aux 4 endroits marqués. Enfoncez les chevilles d'ancrage pour cloison sèche (BB) dans les trous à l'aide d'un marteau (non inclus). Insérez les vis à bois (AA) dans les chevilles d'ancrage pour cloison sèche (BB), en laissant un espace d'environ 10 mm entre la tête de la vis et la surface de montage.

MONTAGE SUR UN MONTANT DE CLOISON : À l'aide d'un foret de 5/32 po (non inclus), percez un trou aux 4 endroits marqués. Insérez les vis à bois (AA) dans la surface de montage, en laissant un espace d'environ 10 mm entre la tête de la vis et la surface de montage.

Quincaillerie utilisée


- AA

Vis à bois



x 4
- BB

Cheville d'ancrage pour cloison sèche



x 4

AVERTISSEMENT : Cette étape doit être effectuée par deux personnes. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer.

4. Pendant qu'une autre personne tient la plaque de luminaire (A) près de la boîte de sortie, raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique – le fil noir avec le fil noir, le fil blanc avec le fil blanc et le fil vert avec le fil en cuivre ou dénudé.

AVERTISSEMENT : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, arrêtez l'installation et faites appel à un électricien qualifié.

Une fois le raccordement des fils terminé, fixez chaque connexion à l'aide d'un capuchon de connexion (AA) et repoussez les fils dans la boîte de sortie.



Quincaillerie utilisée

- CC

Capuchon de connexion




x 3

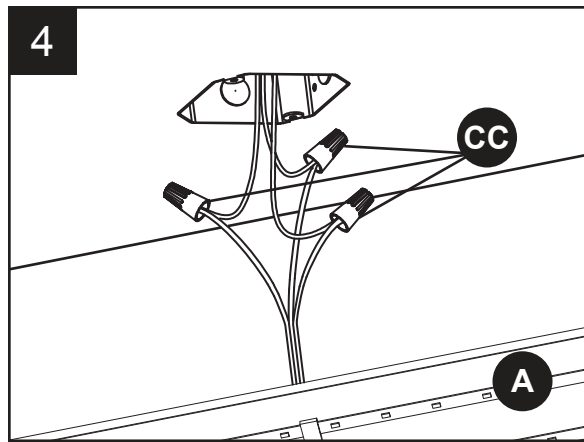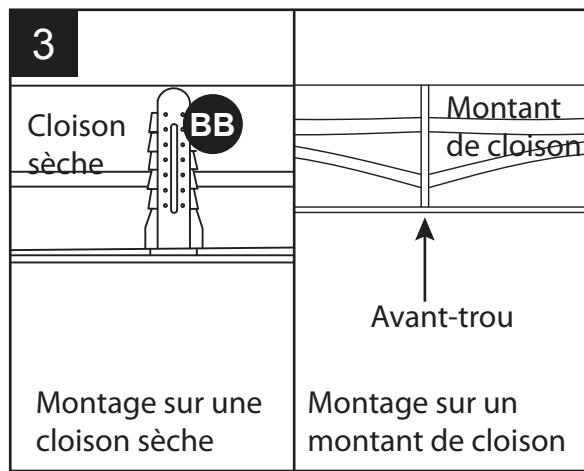


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


5. Toujours avec l'aide d'une autre personne, insérez les connexions dans la boîte de sortie. Fixez ensuite la plaque de luminaire (A) à la surface de montage en glissant la plaque de luminaire (A) de sorte que les vis à bois (AA) précédemment installées s'insèrent dans l'extrémité étroite des encoches en trou de serrure. Serrez fermement les vis de à bois (AA).

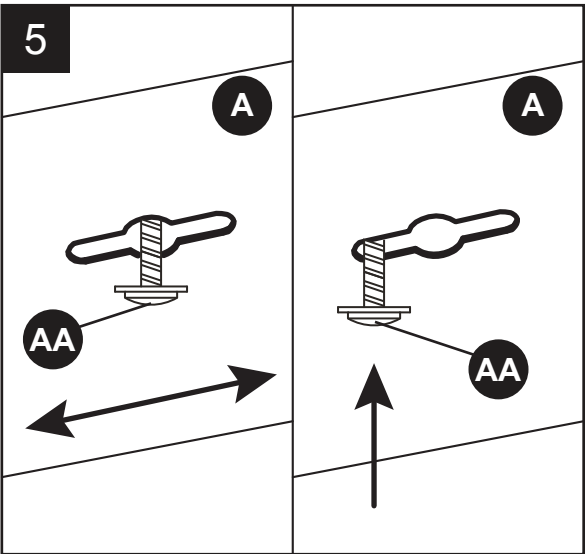

6. Tirez l'un des embouts (D) et remettez le diffuseur (B) en place. Tirez l'autre embout (D) et insérez l'autre extrémité du diffuseur (B). Assurez-vous que le diffuseur (B) est bien fixé avant de poursuivre.

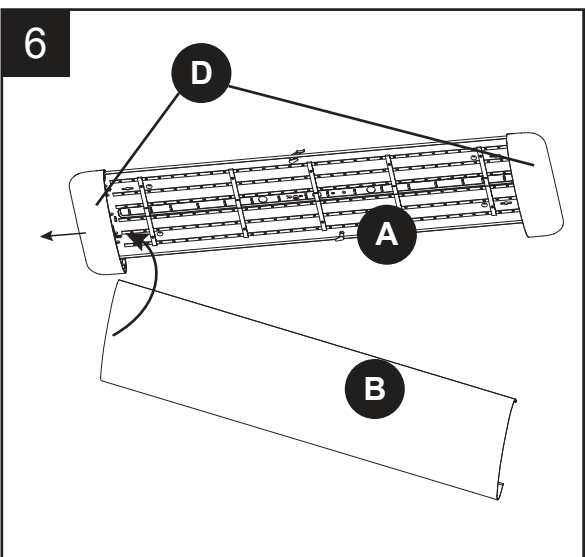

7. Fermez les loquets de diffuseur (C) pour terminer l'installation.

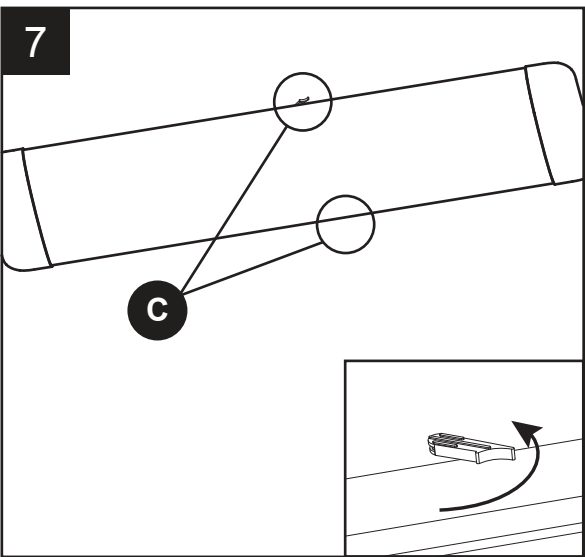

ENTRETIEN

Nettoyez le luminaire à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. N'utilisez PAS de solvant ni de nettoyant abrasif. Lorsque vous nettoyez le luminaire, veillez à couper l'alimentation électrique et à ne pas vaporiser de nettoyant liquide directement sur le luminaire. Vaporisez-le plutôt sur un linge.

Caractéristiques des ampoules : La puissance totale du luminaire ne doit pas dépasser 68 watts. Remarque : Les ampoules à DEL ne sont pas remplaçables.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. L'alimentation est coupée 2. Fils mal raccordés. 3. L'interrupteur mural est défectueux.	1. Vérifiez le disjoncteur ou l'interrupteur mural. 2. Vérifiez les jonctions des fils. 3. Remplacez l'interrupteur.
Un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez si les fils sont raccor-dés correctement.

GARANTIE TROIS ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style sans frais, ampoules exclues. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. composez le 1-800-643-0067 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits d'éclairage défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


ARTÍCULO #0595696

PORTFOLIO

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE AL RAS

MODELO # MXL2007-LED2X34K840

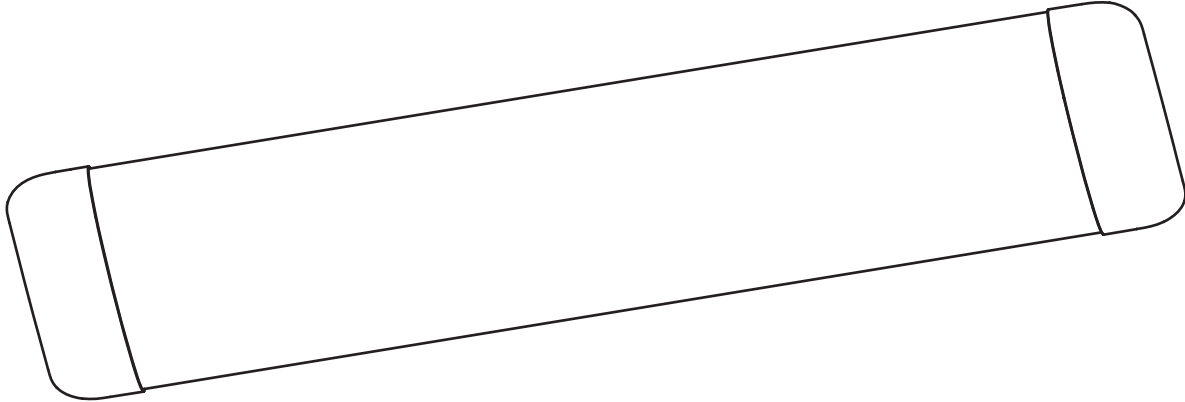

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




 ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/portfolio PORTFOLIO


Lowes.com/portfolio PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

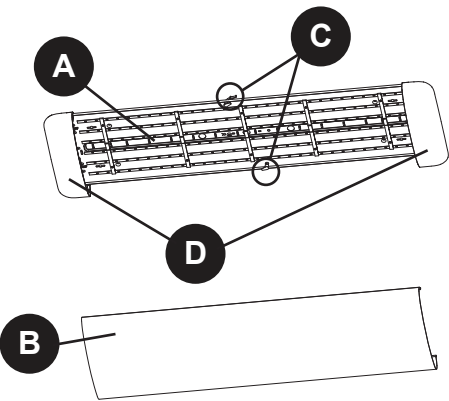

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa de la lámpara	1
B	Difusor (preensamblado en la placa de la lámpara [A])	1
C	Pestillo del difusor (preensamblado en la placa de la lámpara [A])	2
D	Tapa de extremo (preensamblado en la placa de la lámpara [A])	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

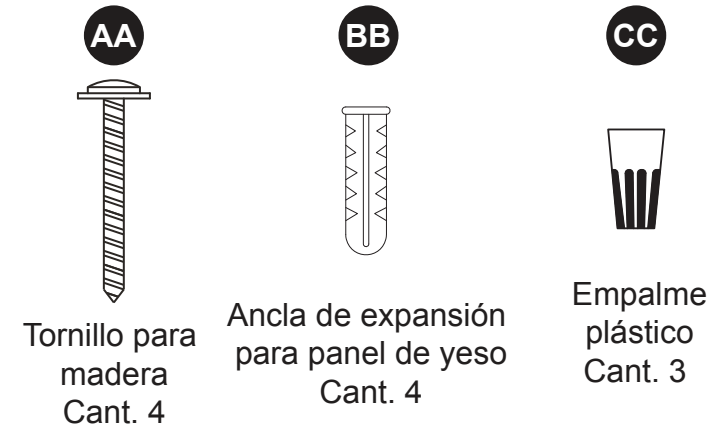

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Esta luz hacia abajo puede ser utilizada con la mayoría de reguladores para crear el ambiente deseado con una leve regulación al 10% de los niveles de luz total.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. De lo contrario, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando. Retire el fusible o desconecte el interruptor de circuito.
 - Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- PRECAUCIÓN:**
- El cuerpo de la lámpara es de una sola pieza. No lo desensamble.

- NOTA**
- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.
 - Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
 - Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.
- Este instrumento digital clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos (se necesitan dos personas).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, gafas de seguridad, martillo, lápiz, pinzas, escalera de tijera, taladro eléctrico, broca para taladro de 1/8 pulg o de 5/32 pulg.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abra los pestillos del difusor (C) en la placa de la lámpara (A). Jale y mantenga abiertas las tapas de los extremos (D) y retire el difusor (B) de la placa de la lámpara (A). Deje el difusor (B) a un lado para utilizarlo más tarde.

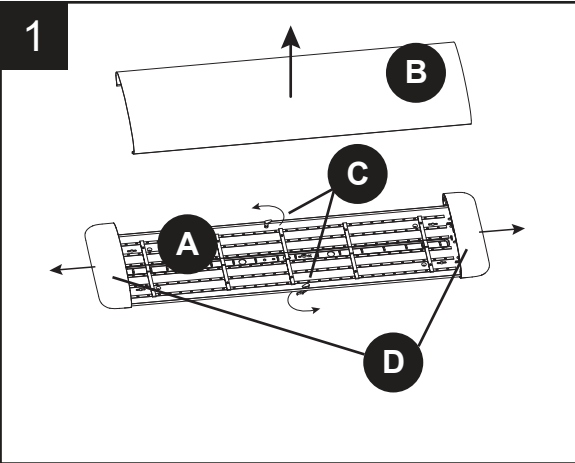

ADVERTENCIA: Se necesitan dos personas para realizar este paso.

2. Con la ayuda de otra persona, sostenga la placa de la lámpara (A) hasta la superficie de montaje para que los cables se alineen con la caja de salida (no se incluye); marque los orificios de montaje de la placa de la lámpara (A) con un lápiz (no se incluye). Deje la placa de la lámpara (A) a un lado.

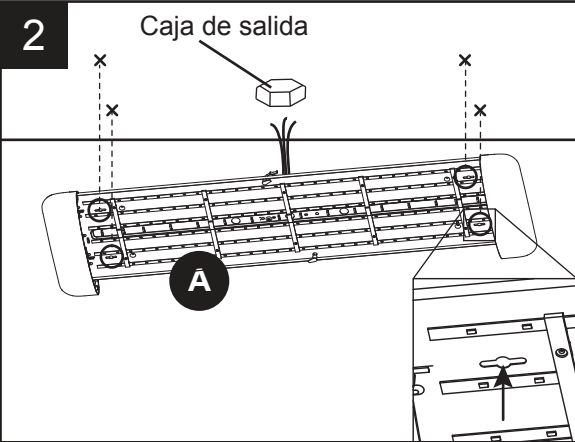


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. **MONTAJE EN PANEL DE YESO:** Utilice una broca para taladro de 1/8 pulg (no se incluye) en las 4 ubicaciones marcadas. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (BB) en los orificios con ayuda de un martillo (no se incluye). Instale los tornillos para madera (AA) en las anclas de expansión para panel de yeso (BB); deje aproximadamente 0,95 cm de espacio entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje.

MONTAJE EN UNA VIGA DE PARED: Utilice una broca para taladro de 5/32 pulg (no se incluye) en las 4 ubicaciones marcadas. Instale los tornillos para madera (AA) en la superficie de montaje; deje aproximadamente 0,95 cm de espacio entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-----|
| AA | Tornillo para madera |  | x 4 |
| BB | Ancla de expansión para panel de yeso |  | x 4 |



ADVERTENCIA: Se necesitan dos personas para realizar este paso. Antes de continuar, asegúrese de que no haya alimentación eléctrica.

4. Con la ayuda de otra persona, sostenga la placa de la lámpara (A) cerca de la caja de salida; conecte los conductores de suministro a los conductores de la lámpara: negro con negro, blanco con blanco y verde con cobre/desnudo.
- ADVERTENCIA:** Si no hay un conductor de suministro de puesta a tierra, detenga la instalación y consulte con un electricista calificado.

Una vez que se realicen las conexiones de los conductores, fije cada una con un empalme plástico (AA) e introduzca todo el cableado en la caja de salida.


Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|------------------|---|-----|
| CC | Empalme plástico |  | x 3 |
|-----------|------------------|---|-----|

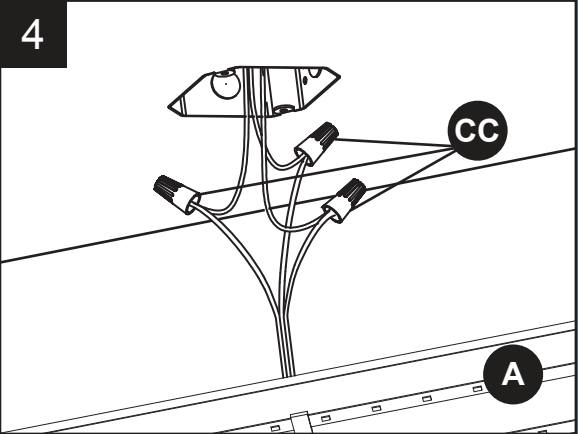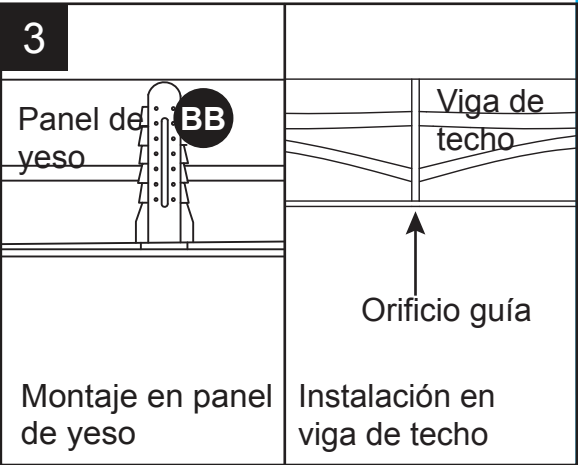


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


5. Con la ayuda de otra persona, pase las conexiones de los conductores para ajustarlos a la caja de salida. Luego, asegure la placa de la lámpara (A) a la superficie de montaje y deslice la placa de la lámpara (A) de manera que los tornillos para madera (AA) instalados previamente se muevan hacia el extremo estrecho de los orificios guía. Apriete bien los tornillos para madera (AA).

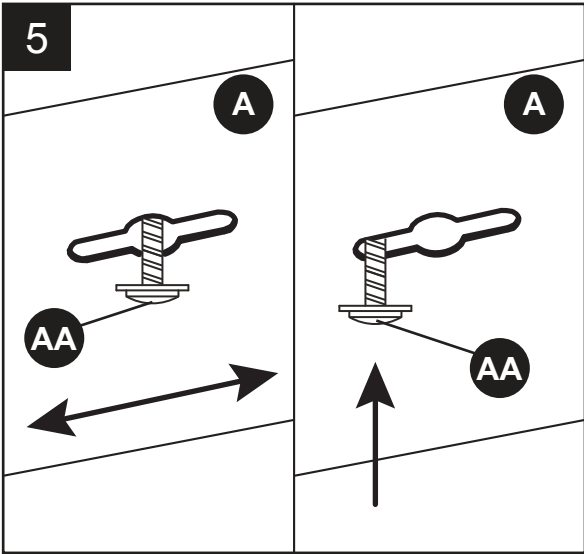

6. Jale y mantenga abierta una tapa del extremo (D) y deslice el difusor (B) nuevamente a su ubicación. Jale y mantenga abierta la otra tapa del extremo (D), y coloque el otro extremo del difusor (B). Asegúrese de que el difusor (B) esté firme antes de continuar.

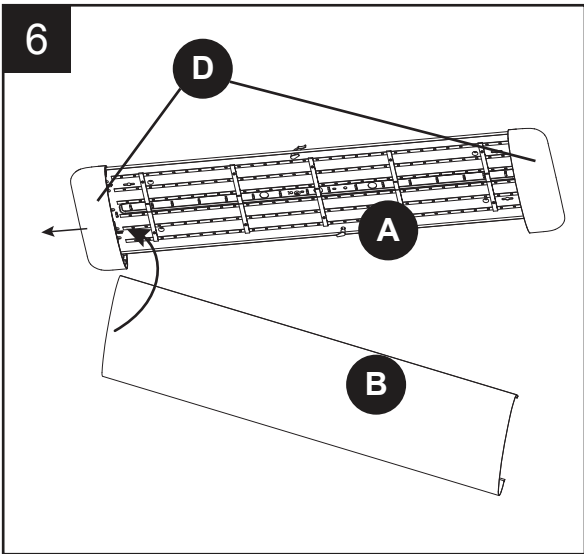

7. Cierre los pestillos del difusor (C) para completar la instalación.

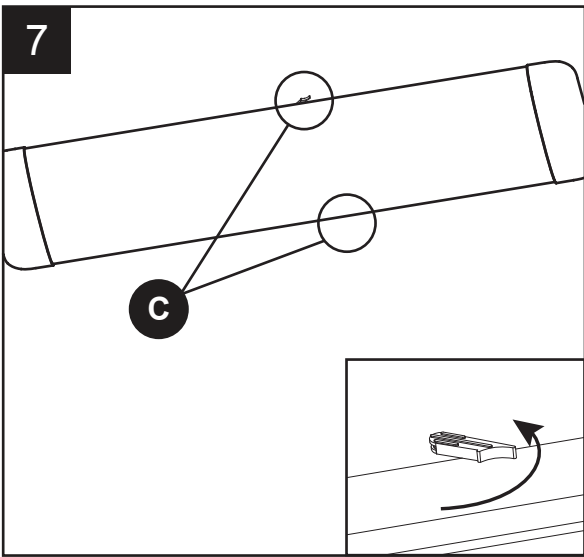

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Es posible que deba limpiar la lámpara periódicamente con un paño suave y un limpiador para vidrios suave, no abrasivo. NO use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica y. No abra el difusor.

Información de la bombilla: El vataje total de la lámpara es de un máximo de 68 vatios. Tenga en cuenta que las bombillas LED no son reemplazables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no enciende.	1. No hay alimentación. 2. La conexión de cables es incorrecta. 3. El interruptor de pared está defectuoso.	1. Revise el interruptor de circuito o el interruptor de pared. 2. Revise los empalmes del cableado. 3. Reemplace el interruptor.
El interruptor de circuito se dispara cuando se enciende la luz.	Cables cruzados o el conductor de fuerza no está conectado a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra original de parte del consumidor. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado; sin incluir las bombillas. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-643-0067 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.