



Scan to visit:
cloroxhomeappliances.com

Large Room Air Purifier

Purificateur d'air pour grande pièces

Purificador de aire para habitaciones grandes

Read before use / Lire avant utilisation / Lea antes de usar.

For tips,
product information and
registration:
cloroxhomeappliances.com

Pour des conseils, des
renseignements sur le
produit et l'enregistrement :
cloroxhomeappliances.com

Para información del
producto y registro:
cloroxhomeappliances.com

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, base, or motor in water or allow water to splash on it.
- Turn the appliance OFF (⏻), then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Do not use outdoors. Never expose the appliance to rain or water.
- Do not operate this product in any greasy environment such as in the kitchen. This product is not intended to filter oil or grease from the air.
- Do not operate this product near an open fire. It may ignite and cause fire, resulting in bodily injury or property damage.
- Do not operate this product in a garage or other area with oil or chemicals such as solvents or insecticides.
- Do not insert foreign objects into the product for any reason. Bodily injury or property damage may occur.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this purifier with any solid-state speed control device.
- Use only with the power supply cord provided with the appliance. Do not attempt to use the power supply with any other products. Replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Route power cord away from traffic areas, sharp edges, moving parts and hot surfaces. Route power cord away from areas where a person could trip and fall.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled or in tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so

that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

If using an extension cord, it should be connected to the unit's power cord before it is plugged into the outlet. In the case of a power failure, the same procedure should be followed.



INDEPENDENTLY TESTED TO MEET INDUSTRY STANDARDS

SUGGESTED ROOM SIZES*

RECOMMENDED 320 SQUARE FEET Cleans Air 5X PER HOUR	MAXIMUM 1500 SQUARE FEET Cleans Air 1X PER HOUR
--	---

CLEAN AIR DELIVERY RATE

SMOKE 206 CADR	DUST 219 CADR	POLLEN 232 CADR
-------------------	------------------	--------------------

* Based on independent CADR testing, when operating on highest fan speed. Suggested room sizes assumes closed room with 8 ft. ceiling.

HOW TO CONNECT TO ALEXA

NOTE: Applies only to Clorox Smart Large Room Air Purifier (model # 11011).

- Download Alexa App from Apple App Store or Google Play Store.
- Plug Air Purifier into outlet. WiFi LED will flash for 5 minutes or until connected to WiFi through Alexa App.
- In Alexa App, select "devices" icon in lower right corner. Next, click "+" icon in top right corner. Select "Air Purifier" from list and then select Clorox brand. Follow on-screen instructions to connect to WiFi.
- Once setup is complete and the WiFi LED is solid red, indicating the device is now online, you can activate remote commands. Press the WiFi-Connect (🌐) button again to turn blue, indicating that the Air Purifier is ready to use remote commands.

NOTE: French and Spanish language commands may not be available.

How to Erase WiFi Profile

Press WiFi-Connect (🌐) button and Light (💡) button at the same time for 10 seconds. Two WiFi LEDs will flash red and turn off, indicating WiFi credentials have been erased.

You may also unregister Air Purifier through the app via Alexa App settings page. Supports routers with WEP, WPA, WPA2 802.11 b/g/n 2.4 GHz. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.


These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency, energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void your authority to operate the equipment.
Hamilton Beach Brands Consumer Affairs
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060

Parts and Features

To order parts, visit:
cloroxhomeappliances.com

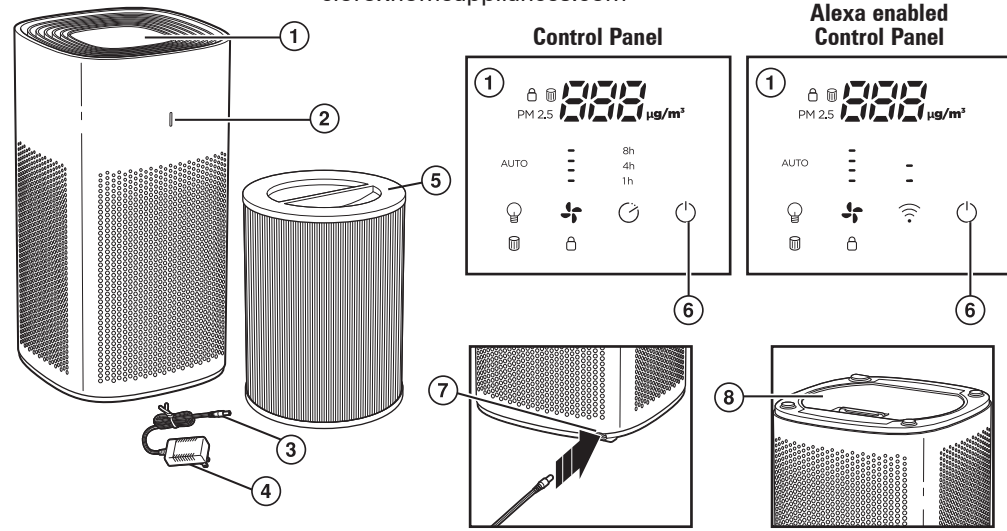

- Control Panel
- Air Quality Indicator Light
- Adapter
- Plug End of Adapter

- Bottom of Air Filter with Handle
- ON/OFF Button (⏻)
- Adapter Opening

- Removable Air Filter Cover with Latch and Tabs

Particulates that are 2.5 microns or smaller can be inhaled and cause irritation, particularly to the lungs. Particles of this size are invisible to the naked eye and can only be seen using a microscope. The PM2.5 sensor measures the quantity of the particulate matter in the air at 2.5 microns (µg/m3) or smaller.

This Air Purifier has 6 air quality ratings, based on the PM2.5 matter in your environment. These ratings provide an accurate indication of indoor air quality. When set to AUTO mode (recommended), the Air Purifier automatically adjusts fan speed to circulate air to clean and improve air quality. To learn more about air quality, visit: <https://www.epa.gov>

PM2.5	RATING	COLOR	AUTO FAN SPEED
0-12	Good	Green	I
13-35	Moderate	Yellow	II
36-55	Unhealthy/sensitive group	Orange	III
56-150	Unhealthy	Red	IIII
151-250	Very Unhealthy	Purple	IIII
251-999	Hazardous	Maroon	IIII

Control Panel

ON/OFF Button (⏻): Press to turn unit on or off.
Light (💡): Press to select desired Control Panel and air quality light brightness: On, Dim, or Off. For a quick look at the Control Panel when the lights are off, touch the Fan (🌀) Speeds button once. The Control Panel will turn on for 30 seconds and then will automatically turn off.

Fan (🌀) Speeds: Speeds range from AUTO to I-III. **Time (⌚):** Select from 1, 4, or 8 hours hours on non-Alexa enabled model. Set a routine in the

Alexa App for Smart model. If no time is selected the Air Purifier will run continuously.
Screen Lock Feature (🔒): Prevents unintended changes to the function of the Air Purifier. To activate, press and hold Fan (🌀) Speeds button until it beeps and white lock symbol comes on in top left corner of Control Panel.

WiFi-Connect (🌐): On Alexa enabled model.
Check Filter Light (🔍): Illuminates red when filter should be checked.

How to Use

- Place Air Purifier on a level surface.
- Plug Adapter into Adapter Opening on back of Air Purifier and plug into outlet. You will hear one beep and the Air Quality Indicator Light will illuminate, then go off.
- Press ⏻ to turn on. Air Quality Indicator Light on front of Air Purifier will illuminate different colors as PM2.5 sensor evaluates air quality. Once complete, color will reflect current air quality. See chart for air quality levels.
- Press Fan (🌀) Speeds button to select AUTO or desired fan speed. AUTO mode automatically adjusts fan speed according to air quality based on PM2.5 sensor. AUTO mode is recommended for daily use.

- Use Light (💡) button to customize the Air Purifier for sleep or everyday use.
NOTE: Air Purifier safety feature: unit will turn off automatically if tilted or knocked over.

Recommended Air Purifier Usage: Set it and forget it! For optimal air quality it is recommended to set Air Purifier to AUTO mode. This will allow Air Purifier to continuously clean the air and will adjust fan speed automatically when there are changes to the air quality.

NOTE: Whenever Air Purifier is moved to a different location and unplugged, WiFi will need to be manually started on Air Purifier display. Select "Add Device", Select "Air Purifier" from the list and select Clorox brand and your model number.

Cleaning (Once per Month; More if Necessary)

- ⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.** Do not immerse unit in water or other liquid.
- Press ⏻ to turn off and unplug.
- To remove Air Filter: Unplug Adapter from bottom and turn Air Purifier upside down.
- Locate Filter Cover and slide Latch towards the center of Cover. Tilt up to remove Air Filter Cover.
- Holding Air Filter Handle, lift Filter straight up to remove. Use a vacuum cleaner with a brush attachment to remove lint or debris.
- Press down on opposite end of Filter Cover and latch into place.
- Reset Check Filter Light (🔍), then press and hold Light (💡) button until it beeps and Check Filter Light (🔍) is no longer illuminated.

To Replace Air Filter

NOTE: Check Filter Light (🔍) illuminates red when Filter should be checked, after approximately 4,380 hours of use. Depending on how often you use the Air Purifier, the Check Filter Light (🔍) should come on after around 6 months of use. You may not have to replace the Filter at this time, but you should check it, and if the Filter is visibly clogged or if you have noticed a reduction in performance, it is time to replace the Filter. It is recommended to replace at least every 6-12 months. You may need to replace your Filter if you notice decreased air flow, smell, or a visibly clogged Filter.

To remove Filter:

- Press ⏻ to turn off, and unplug.
- Unplug Adapter from bottom and turn Air Purifier upside down.

To replace with new Filter:

- Make sure unit is off and unplugged.
- Remove plastic from around new Air Filter.
- Holding Filter Handle, slide straight down into bottom of Air Purifier.
- Holding Filter Cover close to the Latch, tilt and slide Tabs into back of Filter Cover opening.

Storage: When not using the Air Purifier for an extended period, it is recommended to wrap the Filter and

the unit in a plastic bag and place in a cool, dry area. Avoid moisture as it can damage the True HEPA filter.

Troubleshooting

Air Purifier turned off.

- Unit will turn off automatically if tilted or knocked over.

Increase in noise level.

- Check Air Filter. Ensure Air Filter is in correct position.
- Air Filter isn't clean. Replace with new Air Filter.
- Check Air Filter for damage. If damaged, replace with new Air Filter.

Check Filter Light (🔍) on display is illuminated.

- Replace Air Filter and reset the counter. Press and hold Light (💡) button until it beeps to reset.

Air quality status remains poor and Air Quality Indicator Light is red.

- Increase Fan Speed to increase air circulation. If Light remains red, replace with new Air Filter.

WiFi-Connect is not connected.

- Make sure Air Purifier is plugged into an outlet.
- Check WiFi signal. If available, connect to WiFi.

Flashing red WiFi LED Light.

- Register Air Purifier with app. See "How to Connect to Alexa" section.

Two red flashing WiFi LED Lights.

WiFi connection has been lost. If lost more than 1 hour, WiFi LED Light will turn off. Air Purifier will automatically reconnect when connection is available. Connection loss can be due to router power loss, password change, or loss of internet service provider.

Lost voice commands.

- WiFi LED Light must be blue to accept remote commands. Press and release WiFi button to change LED Light to blue and to allow voice and app commands.

Error Codes on Display.

- EO: Please contact our Customer Service Department.
- FFF: Please contact our Customer Service Department.

The Clorox name and logo are trademarks of Hamilton Beach Brands and are used under license by Hamilton Beach Brands, Inc.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with out returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the

rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 833-480-0692 or write Hamilton Beach Brands, Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060 or visit cloroxhomeappliances.com/contact-us in the U.S. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour protéger contre les risques de choc électrique, ne pas mettre le cordon d'alimentation, la fiche, la base ou le moteur dans l'eau ou ne pas le laisser être éclaboussé par de l'eau.
- Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton OFF (⏻/arrêt), et débrancher ensuite de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Éviter de toucher les parties mobiles.
- Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas faire fonctionner ce produit dans des environnements gras, gras, comme la cuisine. Ce produit n'est pas conçu pour filtrer l'huile ou la graisse de l'air.
- Ne pas faire fonctionner ce produit près d'une flamme nue. Il peut s'enflammer et causer un incendie, entraînant des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.
- Ne pas faire fonctionner ce produit dans un garage ou toute autre zone où il y a présence d'huile ou de produits chimiques, comme les solvants ou les insecticides.
- Ne pas insérer d'objets étrangers à l'intérieur du produit pour quelque raison que ce soit. Cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.
- AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce purificateur d'air avec tout dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.
- Utiliser seulement avec le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Ne pas tenter d'utiliser le cordon d'alimentation avec tout autre produit. Le remplacement et les réparations doivent être effectués par le fabricant, un réparateur agréé, ou toute autre personne possédant les mêmes qualifications afin d'éviter tout risque.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique : La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les

Le purificateur d'air est équipé d'un filtre cylindrique en trois parties robuste qui procure une filtration sur 360 degrés.

Le filtre permet de capturer la poussière, le pollen, les acariens et la fumée. Il permet également de réduire la présence de virus et de bactérie dans l'air qui passe à travers le filtre.

Pré-filtre : Élimine les grosses particules comme les poils d'animaux domestiques et les grosses particules de poussière.

1. Filtre True HEPA : Captures 99,97 % des particules aériennes de 0,1 micron et plus de façon efficace.

2. Filtre avec charbon activé : Réduit les gaz et les mauvaises odeurs.

REMARQUE : Ne pas appliquer d'huiles essentielles, de parfums en vaporisateur ou tout type de nettoyant sur le filtre, car ils endommageront le filtre et réduiront leur efficacité.

Débit d'air propre (CADR) : Ce purificateur d'air a un CADR de 206 pieds cubes/minute (pi³/min) ou 350 mètres cube/heure. Le CADR représente le volume d'air en pi³/min dont les particules d'une certaine grosseur ont été éliminées.

Changements d'air par heure : Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée à 4, ce purificateur d'air renouvelle l'air d'une pièce de 29.7 m² (320 pi²) 5 fois par heure et une fois par heure pour une pièce d'une

surface allant jusqu'à 139 m² (1500 pi²)***

Avertissement :

***Données basées sur des essais indépendants de certification de débit d'air purifié (CADR), lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale. Les superficies de pièce suggérées correspondent à une pièce fermée ayant un plafond de 2,43 m (8 pi).

REMARQUE : L'utilisation d'un purificateur d'air dans une pièce dont les fenêtres sont ouvertes réduira l'efficacité de la purification et le taux de changement d'air par heure diminuera de façon considérable.

Comment établir la connexion avec Alexa

REMARQUE : S'applique seulement au purificateur d'air intelligents pour grandes pièces Clorox (modèle n° 11011).
1. Télécharger l'application Alexa à partir du App Store de Apple ou du Google Play Store.

2. Brancher le purificateur d'air dans la prise. Le voyant à DEL du Wi-Fi clignotera pendant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit connecté au Wi-Fi avec l'application Alexa.

3. Dans l'application Alexa, sélectionner l'icône « devices » (appareils) située dans le coin inférieur droit. Ensuite, cliquer sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit. Sélectionner « Air Purifier » (Purificateur d'air) à partir de la liste, puis sélectionner la marque Clorox. Suivre les instructions sur l'écran pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

4. Une fois que l'installation terminée et que le voyant à DEL du Wi-Fi est en rouge, indiquant que l'appareil est maintenant en ligne, vous pouvez activer les commandes à distance.

Appuyer sur le bouton WiFi-Connect (🌐) de nouveau afin qu'il s'allume en bleu, indiquant que le purificateur d'air est prêt à recevoir des commandes à distance.

REMARQUE : Il se peut que les commandes en français et en espagnol ne soient pas disponibles.


Comment effacer un profil WiFi

Appuyer sur le bouton WiFi-Connect (🌐) et le bouton Light (💡/luminescence) en même temps pendant 10 secondes. Deux voyants à DEL clignoteront en rouge te s'éteindront, indiquant que les informations d'identification Wi-Fi ont été effacées.

Vous pouvez également désenregistrer le purificateur d'air à l'aide de l'application, à partir de la page des paramètres de l'application Alexa. Compatible avec les routeurs avec WEP, WPA, WPA2 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Cet appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis

Pour commander des pièces, visiter :
cloroxhomeappliances.com

Pièces et caractéristiques

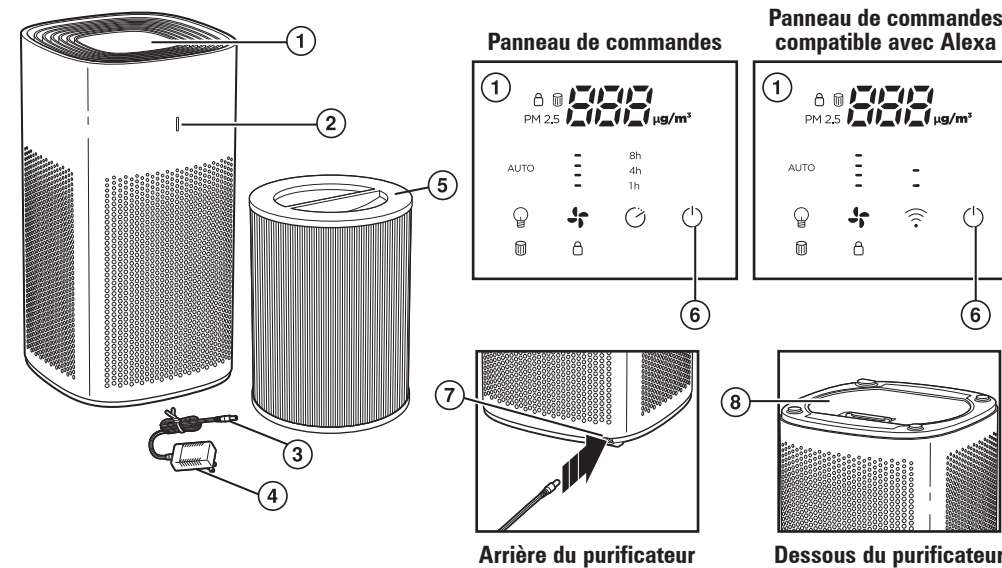

- Panneau de commandes
- Voyant indicateur de la qualité de l'air
- Adaptateur
- Côté fiche de l'adaptateur
- Dessous du purificateur avec poignée
- Bouton ON/OFF (⏻) (marche/arrêt)
- Ouverture pour l'adaptateur
- Couvercle du filtre à air amovible avec loquets et languettes

Les particules de 2,5 microns ou moins peuvent être inhalées et provoquer des irritations, en particulier dans les poumons. Les particules de cette grosseur ne sont pas visibles à l'œil nu et ne peuvent être vues qu'avec un microscope. Le capteur PM2.5 mesure la quantité de matière particulaire dans l'air d'une grosseur de 2,5 microns (µg/m³) ou moins. Ce purificateur d'air dispose de 6 indices de la qualité de l'air selon la quantité de particule fines

(PM2.5) dans votre environnement. Ces indices fournissent une indication précise de la qualité de l'air à l'intérieur. Lorsqu'il est réglé en mode AUTO (recommandé), le purificateur d'air ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour circuler l'air afin de le nettoyer et d'améliorer la qualité de l'air. Pour en apprendre davantage au sujet de la qualité de l'air, consultez le site : <https://www.epa.gov>

PM2.5	INDICE	COULEUR	VITESSE DE VENTILATEUR AUTOMATIQUE
0-12	Bon	Vert	I
13-35	Modéré	Jaune	II
36-55	Malsain/groupe sensible	Orange	III
56-150	Malsain	Rouge	IIII
151-250	Très malsain	Violet	IIII
251-999	Dangereux	Rouge foncé	IIII

Panneau de commandes

Bouton ON/OFF (⏻/marche/arrêt) : Appuyer pour mettre l'appareil en marche ou l'arrêter.

Luminosité (💡) : Appuyer pour sélectionner la luminosité du panneau de commandes et du voyant de la qualité de l'air : Allumé, faible, éteint.

Pour voir le panneau de commandes rapidement lorsque les lumières sont éteintes, toucher le bouton

des vitesses du ventilateur (🌀) une fois. Le panneau de commandes s'allumera pendant 30 secondes puis s'éteindra automatiquement.

Vitesses du ventilateur (🌀) : les vitesses vont de AUTO à I-III. **Durée (⌚) :** Sélectionner 1, 4 ou 8 heures sur les modèles qui ne sont pas compatibles avec

Alexa. Pour les modèles intelligents, programmer une routine dans l'application Alexa. Si aucune durée n'a été sélectionnée, le purificateur d'air fonctionnera continuellement.

Verrouillage d'écran (🔒) : permet d'empêcher les modifications de fonctions non prévues du purificateur d'air. Pour l'activer, appuyer et maintenir le bouton vitesses du ventilateur (⚡) jusqu'à ce

Utilisation

1. Mettre le purificateur d'air sur une surface plane.
2. Brancher l'adaptateur dans l'ouverture pour l'adaptateur à l'arrière du purificateur d'air et brancher dans la prise. Vous entendrez un signal sonore et le voyant indicateur de qualité de l'air s'allumera, puis s'éteindra.
3. Appuyer (○) pour allumer. Le voyant indicateur de la qualité de l'air situé à l'avant du purificateur d'air s'allumera de différentes couleurs pendant que le capteur PM2.5 analyse la qualité de l'air. Une fois l'analyse terminée, la couleur affichera la qualité de l'air actuelle. Consulter le tableau pour voir les niveaux de qualité de l'air.
4. Appuyer sur le bouton de vitesses du ventilateur (⚡) pour sélectionner AUTO ou la vitesse du ventilateur. Le mode AUTO ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la qualité de l'air analysée par le capteur PM2.5. Le mode AUTO est recommandé pour l'utilisation quotidienne.
5. Utiliser le bouton Light (💡/luminosité) pour

qu'il émette un signal sonore et que le symbole de verrouillage blanc apparaisse dans le coin supérieur gauche du panneau de commandes.

WiFi-Connect (📶) : Sur le modèle compatible avec Alexa.

Voyant Vérifier le filtre (🔍) : S'allume en rouge lorsque le filtre doit être vérifié.

personnaliser le purificateur d'air pour dormir ou pour une utilisation quotidienne.

REMARQUE : Dispositif de sécurité du purificateur d'air : L'appareil s'éteindra automatiquement s'il est incliné ou renversé.

Utilisation du purificateur d'air recommandée : Programmez-le et oubliez-le! Pour une qualité d'air optimale, il est recommandé de régler le purificateur d'air en mode AUTO. Cela permettra au purificateur d'air de nettoyer l'air de façon continue et d'ajuster la vitesse du ventilateur automatiquement lorsque qu'il y a des changements dans la qualité de l'air.

REMARQUE : Lorsque le purificateur d'air est déplacé dans un autre endroit et qu'il est débranché, le Wi-Fi devra être démarré manuellement sur l'écran du purificateur d'air. Sélectionner « Add Device » (ajouter appareil), Sélectionner « Air Purifier » (Purificateur d'air) à partir de la liste, puis sélectionner la marque Clorox et le numéro de modèle.

Nettoyage (une fois par mois, plus si nécessaire)

- ⚠️ AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Appuyer (○) pour éteindre et débrancher.
 7. Pour retirer le filtre à air : débrancher l'adaptateur en-dessous et retourner le purificateur d'air à l'envers.
 8. Repérer le couvercle du filtre et glisser le loquet vers le centre du couvercle. Incliner vers le haut pour retirer le couvercle du filtre à air.
 9. Tout en tenant la poignée du filtre à air, soulever le filtre vers le haut pour le retirer. Utiliser un aspirateur équipé d'une brosse pour éliminer

Pour remplacer le filtre à air

REMARQUE : Le voyant Vérifier le filtre (🔍) s'allume en rouge lorsque le filtre doit être vérifié après environ 4 380 heures d'utilisation. En fonction de la fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le voyant Vérifier le filtre (🔍) devrait s'allumer après environ 6 mois d'utilisation. Il est possible que vous n'ayez pas à remplacer le filtre à ce moment, mais vous devriez le vérifier et, si le filtre est visiblement obstrué ou si vous remarquez une diminution de la performance, il est temps de remplacer le filtre. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 à 12 mois. Vous devrez peut-être remplacer le filtre si vous remarquez une diminution de la circulation de l'air, une odeur ou si le filtre est visiblement obstrué.

Pour retirer le filtre :

1. Appuyer sur (○) pour éteindre, et débrancher.
2. Débrancher l'adaptateur en-dessous et retourner le purificateur d'air à l'envers.
3. Repérer le couvercle du filtre et glisser le loquet

Pour mettre en place le filtre neuf :

1. Veuillez vous assurer que est éteint et qu'il est débranché.
2. Retirer l'emballage en plastique du filtre à air neuf.
3. Tout en tenant la poignée du filtre, glisser le filtre directement vers le fond du purificateur d'air.
4. En tenant le couvercle du filtre près du loquet, pencher et glisser les languettes à l'arrière de

vers le centre du couvercle. Incliner vers le haut pour retirer le couvercle du filtre.

4. Tout en tenant la poignée du filtre, soulever le filtre vers le haut pour le retirer. Jeter le filtre.

l'ouverture pour le couvercle du filtre.

5. Appuyer vers le bas sur le côté opposé du couvercle du filtre et fixer les languettes en place.
6. Pour réinitialiser le voyant Vérifier le filtre (🔍), appuyer et maintenir le bouton Light (💡/luminosité) jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le voyant Vérifier le filtre (🔍) est éteint.

Rangement : Lorsque vous n'utilisez pas le purificateur d'air pour une période prolongée, il est recommandé d'envelopper le filtre et l'appareil dans un sac de plastique et le placer dans un endroit frais et sec. Éviter l'humidité, car elle peut endommager le filtre True HEPA.

Dépannage

Le purificateur d'air est éteint.

- L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il est penché ou renversé.

Augmentation du niveau de bruit.

- Vérifier le filtre à air. Veuillez vous assurer que le filtre à air est placé dans la bonne position.
- Le filtre à air n'est pas propre. Remplacer par un filtre à air neuf.
- Vérifier le filtre à air pour toute présence de dommage. Si endommagé, remplacer par un filtre à air neuf.

Le voyant Vérifier le filtre (🔍) est allumé dans l'écran.

- Remplacer le filtre à air et réinitialiser le compteur. Appuyer et maintenir le bouton Light (💡/luminosité) jusqu'à ce qu'il émette un signal pour réinitialiser.

L'état de la qualité de l'air reste médiocre et le voyant indicateur de la qualité de l'air est rouge.

- Augmenter la vitesse du ventilateur pour augmenter la circulation de l'air. Si le voyant reste rouge, remplacer par un filtre à air neuf.

WiFi-Connect n'est pas connecté.

- Assurez-vous que le purificateur d'air est branché dans une prise.
- Vérifier le signal Wi-Fi. Si disponible, connecter au réseau Wi-Fi.

Le nom et le logo Clorox sont des marques déposées de la Thee Clorox Company et sont utilisés sous licence par Hamilton Beach Brands, Inc.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit

résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas**

la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
3. Para proteger contra el riesgo de descargas eléctricas, no ponga el cable, el enchufe, la base o el motor en agua ni permita que les salpique agua.
4. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
5. Apague el aparato presionando el botón OFF (○/apagado), a continuación desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiarlo. Para el desbrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
6. Evite el contacto con partes móviles.
7. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
8. No lo use al aire libre. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
9. No lo use al aire libre.
10. No opere este producto en ningún ambiente grasoso como en la cocina. Este producto no está diseñado para filtrar aceite o grasa del aire.
11. No opere este producto cerca de un fuego abierto. Puede encenderse y provocar un incendio, lo que puede provocar lesiones corporales o daños a la propiedad.
12. No opere este producto en un garaje u otra área con aceite o productos químicos como solventes o insecticidas.
13. No inserte objetos extraños en el producto por ningún motivo. Pueden ocurrir lesiones corporales o daños a la propiedad.
14. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este purificador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
15. Úselo únicamente con el cable de alimentación proporcionado con el aparato. No intente usar la fuente de alimentación con cualquier otro producto. Los reemplazos y reparaciones los debe realizar el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares a fin de evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica:

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cordón más largo. Si se necesita un cordón más largo, se puede usar un cable de extensión aprobado. La clasificación nominal eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante

Este purificador de aire está equipado con un robusto filtro cilíndrico de tres partes que proporciona una filtración de 360 grados. El filtro captura polvo, polen, ácaros en el polvo y humo. También ayuda a reducir los virus y bacterias del aire que pasa a través del filtro.

1. Prefiltro: Elimina partículas grandes como pelo de mascotas y partículas grandes de polvo.

2. Filtro True HEPA: Captura eficazmente el 99.97% de las partículas en el aire de 0.1 micras y mayores.

3. Filtro de carbón activado: Reduce gases y malos olores.

NOTA: No aplique aceites esenciales, aerosoles de fragancias ni limpiadores al filtro, ya que dañarán y reducirán la eficacia del filtro. **Tasa de entrega de aire limpio (CADR):** Este purificador de aire tiene una clasificación CADR de 206 pies cúbicos/minuto (CFM) o 350 metros cúbicos/hora. CADR es el volumen de aire en CFM que se limpia de partículas de cierto tamaño.

Cómo conectarse a Alexa

NOTA: Esto aplica solo al Purificador de aire inteligente para habitaciones grandes Clorox (modelo núm. 11011).

1. Descargue la aplicación Alexa desde la Tienda de aplicaciones de Apple o de la Tienda Google Play.
2. Enchufe el purificador de aire en el tomacorriente. El LED de WiFi parpadeará durante 5 minutos o hasta que se conecte a WiFi a través de la aplicación Alexa
3. En la aplicación Alexa, seleccione el icono "devices" (dispositivos) en la esquina inferior derecha. A continuación, haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha. Seleccione "Air Purifier" de la lista y luego seleccione Clorox brand. Siga las instrucciones de la pantalla para conectar a WiFi.

4. Una vez que se completa la configuración y el LED de WiFi está en rojo fijo, esto indica que el dispositivo ahora está en línea, puede usted activar los comandos remotos. Presione el botón Conexión WiFi (📶) nuevamente para que se vuelva azul, indicando que el purificador de aire está listo para usar comandos remotos.

NOTA: Las órdenes en francés y español pueden no estar disponibles.


Cómo borrar el perfil de WiFi

Presione el botón Conectar a WiFi (📶) y el botón Luz (💡) al mismo tiempo durante 10 segundos. Dos LED WiFi parpadearán en rojo y se apagarán, lo que indica que se han borrado las credenciales de WiFi. También puede cancelar el registro del purificador de aire mediante la aplicación a través de la página de configuración de la aplicación Alexa. Admite enrutadores con WEP, WPA, WPA2 802.11 b/g/n 2.4 GHz.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar

Para hacer una reclamación al título de la garantía, vea el pas de regresar este aparato al negocio. Veillez appeler le (833) 480-0692 ou écrire à Hamilton Beach Brands, Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060 ou consulter le cloroxhomeappliances.com/contact-us aux É.-U. Pour obtenir un service plus rapide, veillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

Piezas y características

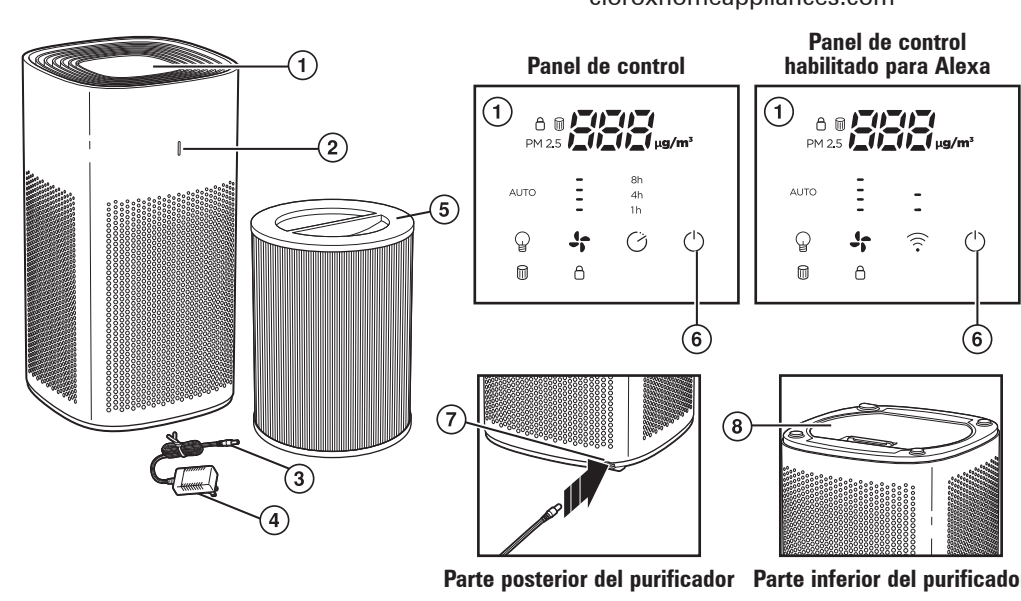

1. Panel de control
2. Luz indicadora de calidad del aire
3. Adaptador
4. Extremo con enchufe del adaptador
5. Parte inferior del filtro de aire con asa
6. Botón ON/OFF (○) (encender/apagar)
7. Abertura para el adaptador
8. Cubierta extraíble del filtro de aire con pestillo y lengüetas

Las partículas de 2.5 micras o menos pueden inhalarse y causar irritación, especialmente en los pulmones. Las partículas de este tamaño son invisibles a simple vista y solo se pueden ver con un microscopio. El sensor de PM2.5 mide la cantidad de partículas en el aire de 2.5 micras (µg/m³) o menor. Este purificador de aire tiene 6 clasificaciones de calidad del aire, basadas en la materia particulada

PM2.5	CLASIFICACIÓN	COLOR	VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL VENTILADOR
0–12	Buena	Verde	I
13–35	Moderada	Amarillo	II
36–55	Grupo sensible/insalubre	Naranja	III
56–150	Insalubre	Rojo	IIII
151–250	Muy insalubre	Morado	IIIII
251-999	Peligrosa	Guinda	IIIII

Panel de control

Botón ON/OFF (○/encender/apagar): Presione para encender o apagar la unidad.

Luz (💡): Presione para seleccionar la luminosidad de luz deseada, del panel de control de calidad del aire: Encendido, Atenuado o Apagado. Para un vistazo rápido al panel de control cuando las luces están apagadas, Toque el botón velocidades (⚡) del ventilador una vez.

El panel de control se encenderá durante 30 segundos y luego se apagará automáticamente.

Velocidades del ventilador (⚡): Las velocidades varían de AUTO a I – IIIII.

Tiempo (🕒): Selección entre 1, 4 u 8 horas en el modelo no habilitado para Alexa. Establezca una

rutina en la aplicación Alexa para el modelo Smart. Si no se selecciona ningún tiempo, el purificador de aire funcionará de forma continua.

Función de bloqueo de pantalla (🔒): Evita cambios involuntarios en el funcionamiento del purificador de aire. Para activar, presione y mantenga presionado el botón velocidades del ventilador (⚡) hasta que emita un pitido y el símbolo de candado blanco se encienda en la esquina superior izquierda del panel de control.

Conexión WiFi (📶): En el modelo habilitado para Alexa. Verifique la luz del filtro (🔍). Se ilumina en rojo cuando se debe revisar el filtro.

Cómo usar

1. Coloque el purificador de aire en una superficie a nivelada.
2. Enchufe el adaptador en la abertura para el adaptador en la parte posterior del purificador de aire y enchúfelo al tomacorriente. Oírá usted un pitido y la luz indicadora de calidad del aire se iluminará y luego se apagará.
3. Presione (○) para encender. La luz indicadora de calidad del aire en la parte delantera del purificador de aire se iluminará en diferentes colores a medida que el sensor PM2.5 evalúa la calidad del aire. Una vez que esté completa, el color reflejará la calidad actual del aire. Consulte la tabla para conocer los niveles de calidad del aire.
4. Presione el botón velocidades del ventilador (⚡) para seleccionar AUTO o la velocidad deseada del ventilador. El modo AUTO ajusta automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad del aire según el sensor PM2.5. Se recomienda el modo AUTO para uso diario.
5. Utilice el botón luz (💡) para personalizar el purificador de aire para dormir o para el uso diario.

NOTA: Característica de seguridad del purificador de aire: la unidad se apagará automáticamente si se inclina o se vuelca.

Uso recomendado del purificador de aire: ¡Configúrelo y olvídelo! Para una calidad de aire óptima, se recomienda configurar el purificador de aire en el modo AUTO. Esto permitirá que el purificador de aire limpie continuamente el aire y ajustará la velocidad del ventilador automáticamente cuando haya cambios en la calidad del aire.

NOTA: Siempre que el purificador de aire se mueva a una ubicación diferente y se desconecte, el WiFi deberá iniciarse manualmente en la pantalla del purificador de aire. Seleccione "Add Device" (agregar dispositivo), seleccione "Air Purifier" (purificador de aire) de la lista y seleccione la marca Clorox y su número de modelo.

Limpieza (una vez al mes; más si es necesario)

- ⚠️ ADVERTENCIA** Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja la unidad en agua u otro líquido.
6. Presione (○) para apagar y desenchufe.
 7. Para retirar el filtro metálico de aire: Desenchufe el adaptador de la parte inferior y ponga el purificador de aire boca abajo.
 8. Ubique la cubierta del filtro y deslice el pestillo hacia el centro de la cubierta. Incline hacia arriba para quitar la cubierta del filtro de aire.
 9. Sosteniendo la manija del filtro de aire, levante el filtro directamente hacia arriba para retirarlo. Use una aspiradora con un accesorio de cepillo para

eliminar cualquier pelusa o suciedad del exterior del filtro de aire y del interior del purificador de aire con el filtro de aire retirado.

10. Para limpiar el exterior del purificador de aire, frotelo con un paño húmedo o use una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar la pelusa o la suciedad.

NOTA: No use detergente, solventes o limpiador en aerosol en ninguna parte del purificador de aire o del filtro.

Para reemplazar el filtro de aire

NOTA: Verifique que la luz del filtro (🔍) se ilumine en rojo cuando se deba verificar el filtro, después de aproximadamente 4,380 horas de uso. Dependiendo de la frecuencia con la que use el purificador de aire, la luz de verificación del filtro (🔍) debería encenderse después de aproximadamente 6 meses de uso. Es posible que no tenga que reemplazar el filtro en este momento, pero debe verificarlo, y si el filtro está visiblemente obstruido o si ha notado una reducción en el rendimiento, es el momento de reemplazar el filtro. Se recomienda reemplazar al menos cada 6-12 meses. Es posible que deba reemplazar su filtro si nota una disminución del flujo de aire, olor, o un filtro visiblemente obstruido.

Para retirar el filtro:

1. Presione (○) para apagar y desenchufar.
2. Desenchufe el adaptador de la parte inferior y ponga el purificador de aire boca abajo.
3. Ubique la cubierta del filtro y deslice el pestillo

hacia el centro de la cubierta. Incline hacia arriba para quitar la tapa del filtro.

4. Mientras sostiene la manija del filtro, levante el filtro hacia arriba para quitarlo. Descártelo el filtro.

Para reemplazar con un filtro nuevo:

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada.
2. Quite el plástico de alrededor del nuevo filtro de aire.
3. Sosteniendo el asa del filtro, deslícelo directamente hacia abajo en la parte inferior del purificador de aire.
4. Sosteniendo la tapa del filtro cerca del pestillo,

Almacenamiento: Cuando no utilice el purificador de aire durante un período prolongado, se recomienda envolver el filtro y la unidad en una bolsa de plástico y colocarlos en un lugar fresco y seco. Evite la humedad, ya que puede dañar el filtro True HEPA.

Resolviendo problemas

Purificador de aire apagado.

- La unidad se apagará automáticamente si se inclina o se vuelca.

Aumento del nivel de ruido.

- Revise el filtro de aire. Asegúrese de que el filtro de aire esté en la posición correcta.
- El filtro de aire no está limpio. Reemplace con un nuevo filtro de aire.
- Revise si el filtro de aire está dañado. Si está dañado, reemplácelo con un filtro de aire nuevo.

La luz de verificación del filtro (🔍) está encendida en la pantalla.

- Reemplace el filtro de aire y reinicie el contador. Mantenga presionado el botón luz (💡) hasta que pite para reiniciar.

El estado de la calidad del aire sigue siendo deficitario y la luz indicadora de calidad del aire está roja.

- Aumente la velocidad del ventilador para aumentar la circulación de aire. Si la luz permanece roja, reemplácela un nuevo filtro de aire.

Conexión a WiFi no está conectado.

- Asegúrese de que el purificador de aire esté enchufado a un tomacorriente.

El nombre y el logo Clorox son marcas registradas de Hamilton Beach Brands y las usa Hamilton Beach Brands, Inc. bajo licencia.

incline y deslice las lengüetas hacia la parte posterior de la abertura de la cubierta del filtro.

5. Presione hacia abajo el extremo opuesto de la cubierta del filtro y asegúrelo en su lugar.
6. Restablezca la luz de verificación del filtro (🔍), presione y mantenga presionado el botón de luz (💡) hasta que emita un pitido y la luz de verificación del filtro (🔍) ya no está iluminada.

- Verifique la señal WiFi. Si está disponible, conéctese a WiFi.

Luz LED WiFi roja parpadear.

- Registre el purificador de aire con la aplicación. Consulte la sección "Cómo conectarse a Alexa".

Dos luces LED WiFi rojas parpadear.

- Se perdió la conexión WiFi. Si se pierde más de 1 hora, la luz LED WiFi se apagará; el purificador de aire se volverá a conectar automáticamente cuando la conexión esté disponible. La pérdida de conexión puede deberse a pérdida de energía del enrutador, cambio de contraseña o pérdida del proveedor de servicios de Internet.

Comandos de voz perdidos.

- La luz LED de WiFi debe ser azul para aceptar comandos remotos. Presione y suelte el botón WiFi para cambiar la luz LED a azul y permitir comandos de voz y de la aplicación
- E0: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
- FFF: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Códigos de error en la pantalla.

- E0: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
- FFF: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: **Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100**

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:

GARANTÍA DE 3 AÑOS.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA ____		
MES ____		
AÑO ____		
		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 95 30 190 Email: mexico.service@cloroxhomeappliances.com

Ciudad de México
ELECTRODOMÉSTICOS
Av. Plutarco Elías Calles No. 1499
Zacahuitzco, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 09490
Tel: 55 5235 2323

Nuevo León
FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES
Ruperto Martínez No. 238 Ote.
Col. Centro
Monterrey, N.L., CP 64000
Tel: 81 8343 6700

CASA GARCÍA
Av. Patriotismo No. 875-B
Mixcoac, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03910
Tel: 55 5563 8723

Jalisco
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO
Garibaldi No. 1450
Ladrón de Guevara
Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44660
Tel: 33 3825 3480

Modelos:	Tipo:	Características eléctricas:
11010, 11011	AP30	120 V ~