



Highland™

HIGHLAND™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3738506

2-Slice Toaster

MODEL # MT-RW2L07W

Español p. 11



Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-994-1024, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21236

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Operating Instructions 6


Cleaning and Maintenance 9

Warranty 10

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Rated Voltage	120V
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	900W
Warranty	1 Year

PACKAGE CONTENTS

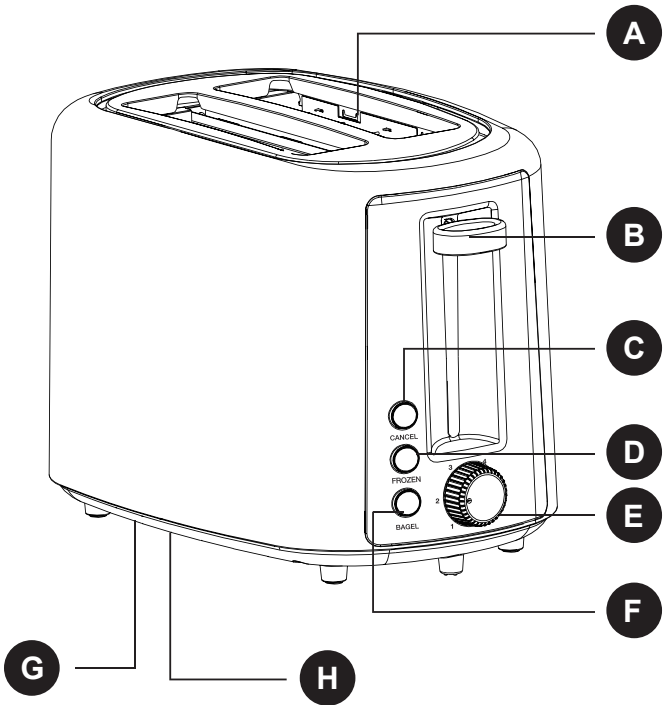

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Bread slot	2
B	Lever	1
C	CANCEL button with red indicator	1
D	FROZEN button with red indicator	1
E	Time control dial	1
F	BAGEL button with red indicator	1
G	Removable crumb tray	1
H	Cord storage	1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Read Rules for Safe Operation and Instructions carefully.



WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or the product in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
6. Do not operate unattended.
7. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. To shut down your appliance, press the **CANCEL** button, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
15. A fire may occur if toasters are covered by or come in contact with flammable material, including curtains, draperies, walls, when in operation.
16. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
17. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
18. This product is for household use only.
19. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
20. Longer detachable power-supply cords or extension cords may be used with care.

21. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
22. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
23. **Fire hazard! Bread may burn!**
24. Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal. protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Intended Use

The appliance is designed for toasting bread. Only use the appliance for its intended use as described in this instruction manual. Any other use or improper use can cause hazards. No liability will be accepted for damages resulting from improper use.

Before First Use

- Have the appliance run one full cycle at time control dial 6 without any food in it (See Operation).
- Repeat at time control dial 4, and let it complete 2 or 3 cycles, still without any food.
- Do this until no odor or smoke can be detected. Ensure ample ventilation.

Note: Manufacturing residues may cause the appliance to emit a slight burning odor when first switched on. This is normal and does not indicate any defect or hazard.

OPERATING INSTRUCTIONS

Quick start

1. Place the appliance on a stable, level and heat-resistant surface.
2. Unwind the power cord from the cord storage located at the bottom of the appliance.
3. Insert 2 slices of bread (or 2 bagels) into the bread slots (1 each). Do not force the bread or bagel into the slots.
4. Connect the power plug to a wall outlet.
5. Adjust the time control dial to the desired setting (see Fig. 1).
6. Pull the lever down till it locks into position. The red indicator on the **CANCEL** button lights up.
7. When the time is over the lever will spring up and the toaster will automatically power off.
8. To interrupt the process at any time, press the **CANCEL** button. The red indicator on the **CANCEL** button goes off.

Programs

Further customize the toasting by selecting/unselecting combinations of the buttons on the control panel:

Control panel			
Normal Toast	Frozen*	Bagel*	Frozen Bagel*
 CANCEL  FROZEN  BAGEL	 CANCEL  FROZEN  BAGEL	 CANCEL  FROZEN  BAGEL	 CANCEL  FROZEN  BAGEL
ALL HEATING PLATES ARE ON	ALL HEATING PLATES ARE ON	ONLY MIDDLE HEATING PLATES ARE ON	ONLY MIDDLE HEATING PLATES ARE ON
Normal toasting.	Select to defrost slices of bread.	Select to toast slices of bagels. Tip: Cut the bagel in 2 halves and insert them with the crust facing outward.	Select to defrost bagels.

*Note: this program is only available for selection up to approx. 16 seconds into the toasting process. After the first 16 seconds, any programming is no longer possible. In this case, to select one of these programs, it is necessary to cancel the ongoing process, start a new one (by pulling the lever down) and only then select the desired program.

Time Control Dial and Browning Level

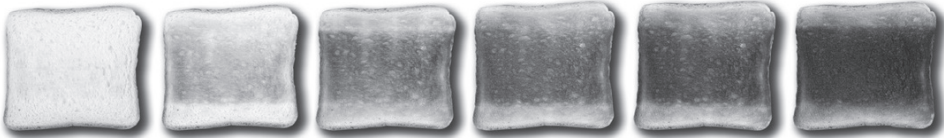
1	2	3	4	5	6
Light		Medium		High	
					

Fig. 1

Note:

For sliced bread specifically intended for toasting, we recommend setting the time control dial to 4.

The thickness of the slice will directly affect the baking time, and the browning.

Tips:

1. Use a lower setting when toasting a single bread slice or slightly dry bread.
2. Use a higher setting when toasting fresh or whole wheat bread.
3. When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose raisins from the surface of the bread before placing into the toaster.

Removing Toast

Caution! Bread slices and parts of the appliance get very hot and stay hot for some time after operation.

1. Do not use conductive tools, such as a fork, to remove toast from the appliance as this may damage the heating elements.

Removing Lodged Toast

1. If toast is lodged inside the appliance, lift the lever to raise the toast; If toast is still lodged inside, press the CANCEL button and disconnect the power plug from wall outlet.
2. Wait until the appliance has cooled completely.
3. Remove toast carefully and take care not to damage the heating elements.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled completely.
2. To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
3. Do not use abrasives or harsh cleaning solutions.
4. The body of the appliance may be wiped with a dry or slightly damp lint-free cloth.
5. Crumbs and baking residues are collected in the crumb tray.
6. Pull out the tray and empty it regularly. Make sure to put the crumb tray back in place before using the toaster again.
7. Unplug the appliance and allow to cool completely before storage.
8. Wind the power cord around the cord storage located underneath the appliance.
9. Store the appliance in a cool and dry place, preferably in its original packaging.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This one-year warranty does not cover transit damages.

This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Serving performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at 866-994-1024, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday – Sunday. Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages.

Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.



Highland™

HIGHLAND™ y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3738506

Tostadora para 2 rebanadas

MODELO #MT-RW2L07W



Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866 994-1024, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

SM21236


ÍNDICE

Contenido del paquete	13
Información de seguridad	14
Instrucciones de funcionamiento	16
Limpieza y mantenimiento	19
Garantía	20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Rango de voltaje	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	900 W
Garantía	1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE

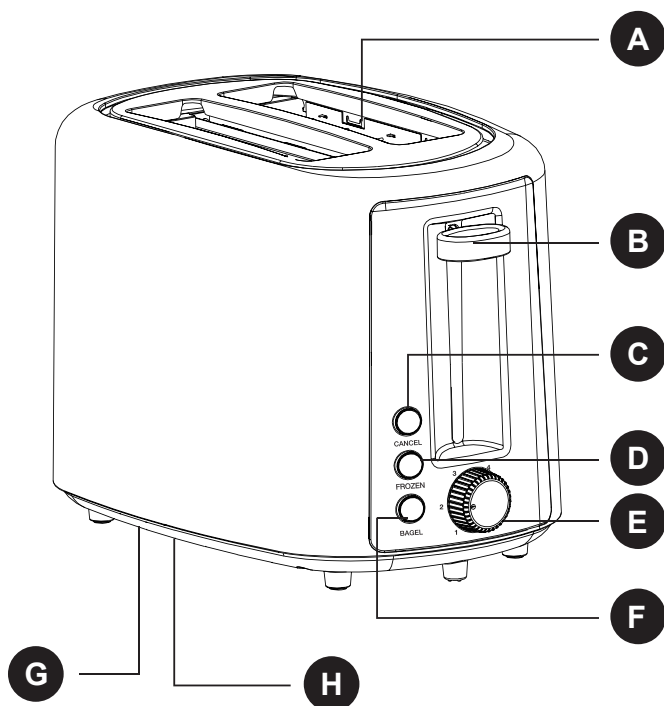

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ranura para pan	2
B	Palanca	1
C	Botón CANCEL (cancelar) con indicador rojo	1
D	Botón FROZEN (congelado) con indicador rojo	1
E	Selector de control de tiempo	1
F	Botón BAGEL (bollo con forma de rosquilla) con indicador rojo	1
G	Bandeja para migas desmontable	1
H	Almacenaje del cable	1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Lea cuidadosamente las normas para un funcionamiento seguro y las instrucciones.

ADVERTENCIA

Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Use las manijas o perillas.
3. Como protección contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el producto en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen cualquier electrodoméstico o cuando estén cerca de él.
5. No utilice ningún electrodoméstico si tiene algún cable o enchufe dañado, si ha presentado fallas o si se ha dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al establecimiento de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
6. No deje el producto funcionando sin supervisión.
7. Al calentar masas para tostador, utilice siempre el ajuste de color de tostado más claro.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico podría provocar lesiones.
9. No use el producto en exteriores.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. No coloque el electrodoméstico sobre un quemador a gas o eléctrico caliente ni cerca de él, ni dentro de un horno con calor.
12. Para apagar el electrodoméstico, presione el botón CANCEL (cancelar), luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No utilice el electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado.
14. No deben introducirse alimentos de gran tamaño, paquetes de papel de aluminio o utensilios en una tostadora, ya que pueden implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
15. Puede ocurrir un incendio si las tostadoras están cubiertas o entran en contacto con un material inflamable, incluidas cortinas y paredes, cuando el producto está en funcionamiento.
16. No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
17. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
18. Este producto es solo para uso doméstico.

19. Se proporciona un cable de suministro de electricidad corto con el fin de reducir riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
20. Se pueden usar con cuidado cables de suministro de electricidad extraíbles más largos o extensiones eléctricas.
21. Si se usa un cable de suministro de electricidad desmontable largo o una extensión eléctrica:
 - La clasificación eléctrica marcada en el cable de suministro de electricidad desmontable o de la extensión eléctrica debe ser al menos equivalente a la del electrodoméstico.
 - El cable se debe ubicar de modo que no quede sobre mesones o mesas donde un niño pueda jalarlo o donde represente un riesgo de tropiezo.
22. Este electrodoméstico no está diseñado para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto aparte.
23. ¡Peligro de incendio! ¡El pan puede arder!
24. Los dispositivos marcados con este símbolo deben eliminarse por separado de la basura doméstica, ya que contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. La eliminación adecuada protege el medio ambiente y la salud humana. Su autoridad local o el minorista pueden proporcionar información al respecto.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Uso especificado

El electrodoméstico está diseñado para tostar pan. Utilice este electrodoméstico solo para el uso previsto según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso o un uso inadecuado pueden representar un peligro. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso inadecuado.

Antes del primer uso

- Haga que el electrodoméstico funcione un ciclo completo en el selector de control de tiempo en 6 sin ningún alimento (consulte Operación).
- Repita con el selector de control de tiempo en 4 y déjelo completar 2 o 3 ciclos, aún sin alimentos.
- Haga esto hasta que no se detecte ningún olor o humo. Asegure una ventilación amplia.

Nota: Los residuos de fabricación pueden hacer que el electrodoméstico emita un ligero olor a quemado cuando se enciende por primera vez. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Inicio rápido

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
2. Desenrole el cable de alimentación del almacenamiento del cable ubicado en la parte inferior del electrodoméstico.
3. Inserte 2 rebanadas de pan (o 2 bollos con forma de rosquilla) en las ranuras para pan (1 cada una). No fuerce el pan o el bollo en las ranuras.
4. Conecte el enchufe de alimentación a un tomacorriente.
5. Ajuste el selector de control de tiempo a la configuración deseada (consulte la Fig. 1).
6. Jale de la palanca hacia abajo hasta que encaje en su posición. Se enciende el indicador rojo del botón CANCEL.
7. Cuando se acaba el tiempo, la palanca se eleva y la tostadora se apaga automáticamente.
8. Para interrumpir el proceso en cualquier momento, presione el botón CANCEL. Se apaga el indicador rojo del botón CANCEL.

Programas

Personalice aún más el tostado seleccionando o deseleccionando combinaciones de los botones en el panel de control:

Panel de control			
Tostada normal	Congelada*	Bollo con forma de rosquilla*	Bollo congelado*
 CANCELAR  CONGELADA  BOLLO CON FORMA DE ROSQUILLA	 CANCELAR  CONGELADA  BOLLO CON FORMA DE ROSQUILLA	 CANCELAR  CONGELADA  BOLLO CON FORMA DE ROSQUILLA	 CANCELAR  CONGELADA  BOLLO CON FORMA DE ROSQUILLA
TODAS LAS PLACAS DE CALEFACCIÓN ESTÁN ENCENDIDAS	TODAS LAS PLACAS DE CALEFACCIÓN ESTÁN ENCENDIDAS	SOLO ESTÁN ENCENDIDAS LAS PLACAS DE CALEFACCIÓN CENTRALES	SOLO ESTÁN ENCENDIDAS LAS PLACAS DE CALEFACCIÓN CENTRALES
Tostado normal.	Seleccione para descongelar rebanadas de pan.	Seleccione para tostar rebanadas de bollos. Sugerencia: corte el bollo en 2 mitades e insértelo con la corteza hacia afuera.	Seleccione para descongelar bollos con forma de rosquilla.

*Nota: Este programa solo está disponible para su selección hasta aproximadamente 16 segundos en el proceso de tostado. Después de los primeros 16 segundos, ya no es posible realizar ninguna programación. En este caso, para seleccionar uno de estos programas, es necesario cancelar el proceso en curso, iniciar uno nuevo (jalando de la palanca hacia abajo) y solo entonces se puede seleccionar el programa deseado.

Selector de control de tiempo y nivel de dorado

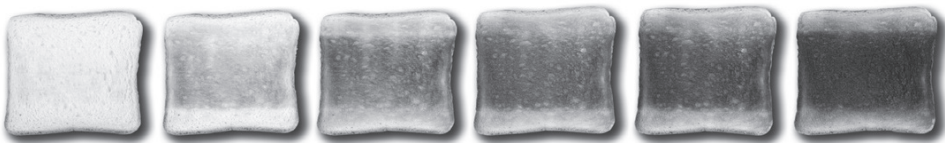
Ajuste/nivel de dorado					
1	2	3	4	5	6
Bajo		Medio		Alto	
					

Fig. 1

Nota:

En el caso de pan de molde destinado específicamente para tostar, le recomendamos que ajuste el selector de control de tiempo a 4.

El grosor de la rebanada afectará directamente el tiempo de horneado y el dorado.

Consejos:

1. Use un ajuste más bajo cuando tueste una sola rebanada de pan o pan levemente seco.
2. Use un ajuste más alto cuando tueste pan fresco o integral.
3. Al tostar panes de pasas u otras frutas, retire las pasas sueltas de la superficie del pan antes de colocarlo en la tostadora.

Retiro de la tostada

¡Precaución! Las rebanadas de pan y las piezas del electrodoméstico se calientan mucho y permanecen calientes durante algún tiempo después de la operación.

1. No utilice herramientas conductoras, como un tenedor, para quitar las tostadas del electrodoméstico, ya que esto puede dañar los elementos de calefacción.

Retiro de la tostada alojada

1. Si la tostada está alojada dentro del electrodoméstico, levante la palanca para subir la tostada. Si la tostada aún está alojada en el interior, presione el botón CANCEL y desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente.
2. Espere hasta que el electrodoméstico se haya enfriado por completo.
3. Retire las tostadas con cuidado y tenga cuidado de no dañar los elementos de calefacción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el electrodoméstico, asegúrese de que esté desconectado del suministro de electricidad y se haya enfriado por completo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el electrodoméstico con agua y no lo sumerja en agua.
3. No use productos abrasivos ni soluciones abrasivas de limpieza.
4. El cuerpo del electrodoméstico se puede limpiar con un paño seco o un paño sin pelusas ligeramente húmedo.
5. Las migas y los residuos de horneado se recogen en la bandeja para migas.
6. Saque la bandeja y vacíela con regularidad. Asegúrese de colocar la bandeja para migas en su lugar antes de volver a utilizar la tostadora.
7. Desenchufe el electrodoméstico y déjelo enfriar completamente antes de guardarlo.
8. Enrolle el cable de alimentación alrededor del almacenamiento del cable ubicado debajo del electrodoméstico.
9. Guarde el electrodoméstico en un lugar fresco y seco, preferiblemente en su embalaje original.

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía de un año no cubre los daños durante el transporte.

Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna pieza del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas anulará la garantía. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 866-994-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.