



Style Selections is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


Style Selections es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #2566866

TABLETOP BOWL FOUNTAIN

FUENTE DE RECIPIENTE CON CUBIERTA DE MESA

MODEL/MODELO #MZ15419AA

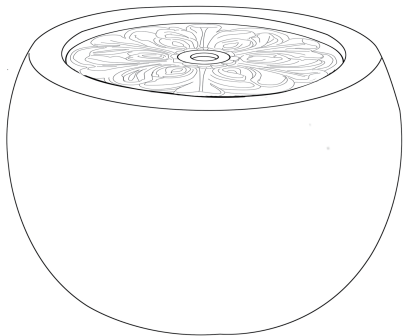

Thank you for purchasing this Style Selections product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [lowes.com](http://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page. If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Gracias por comprar este producto Style Selections. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [lowes.com](http://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto. Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

R20234

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes/Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No Tools Required for Assembly/No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO.

- Visit <http://www.lowes.com> for more information./ Visite <http://www.lowes.com> para obtener más información.

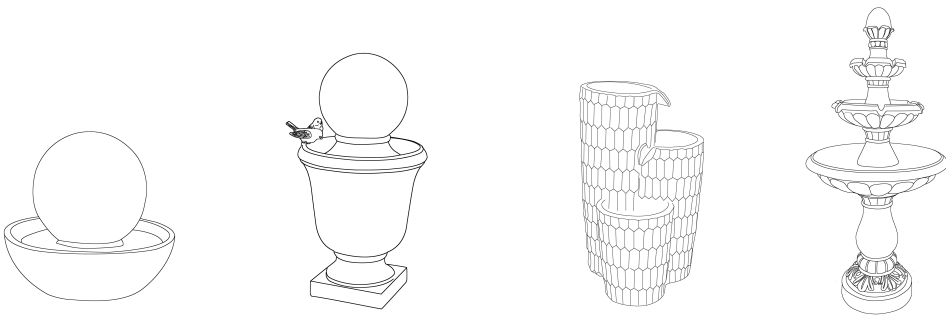


Printed in China
Impreso en China

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Fountain is not pumping water./ La fuente no bombea agua.	Pump is not covered with water./ La bomba no tiene suficiente agua.	Add more water to the reservoir./Agregue más agua al depósito.
	Pump or fountain is blocked./La bomba o la fuente están bloqueadas.	Disconnect fountain from power source, remove any obstruction, and clean bowl and tubing./Corte la alimentación de la fuente, retire cualquier obstrucción y limpie el receptáculo y el tubo.
	Pump is not secured correctly./La bomba no se fijó correctamente.	Disconnect fountain from power source, pour out any remaining water, and ensure the tubing in the reservoir is tightly secured to the pump outlet./Corte la alimentación de la fuente, drene el agua restante y asegúrese de que el tubo del depósito esté firmemente sujeto a la salida de la bomba.
	Pump is not electrically connected./La bomba no está conectada al suministro eléctrico.	Check to make sure pump is plugged in and the outlet is working./Verifique y asegúrese de que la bomba esté enchufada y que el tomacorriente esté funcionando.
	Pump may be “air locked.”/La bomba puede estar “obstruida con aire”.	Plug and unplug the pump several times to clear any air that may have been trapped./Enchufe y desenchufe la bomba varias veces para sacar el aire que puede estar atrapado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Check regularly that the water reservoir has sufficient water to cover the pump at all times. It will be necessary to check more frequently in warm or windy weather./Revise regularmente que el depósito de agua tenga suficiente agua para cubrir la bomba en todo momento. Será necesaria una revisión más frecuente durante los períodos de clima cálido o ventoso.
- The pump rotor will require cleaning at approximately monthly intervals. A good indication will be if the water flow rate drops. Unplug the water feature, remove the pump from the water reservoir and disconnect the water pipe. Remove the filtering cover and pressure-casing from the front of pump body. Clean the rotor and housing in clean water using cotton buds. Reassemble the pump, reconnect the water pipe and reassemble the water feature./Es necesario limpiar el rotor de la bomba en intervalos mensuales aproximadamente. Si baja el caudal de agua es una buena señal. Apague y desenchufe la fuente de agua, saque la bomba del depósito de agua y desconecte el tubo de agua. Retire la cubierta de filtrado y la carcasa de presión de la parte delantera del cuerpo de la bomba. Limpie el rotor y la carcasa en agua limpia usando hisopos. Reensamble la bomba, vuelva a conectar el tubo de agua y reensamble la fuente de agua.

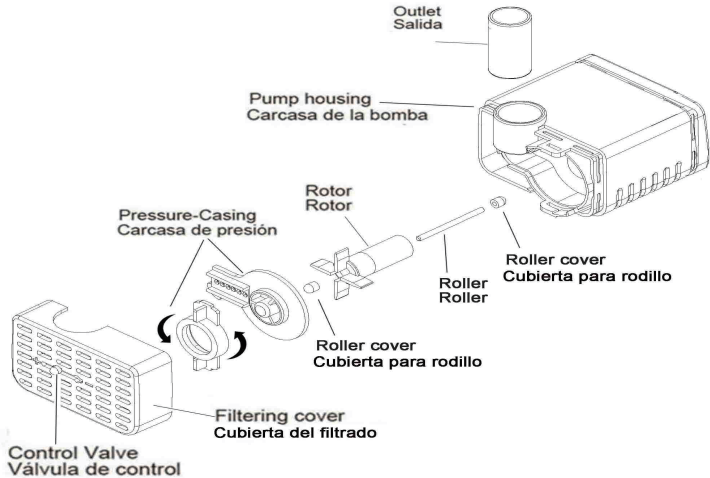

WARRANTY/GARANTÍA

- If this product fails due to a defect in materials or workmanship at any time during the first one year of ownership, the manufacturer will replace it free of charge, postage-paid at their option. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. This warranty does not cover use in commercial applications. The manufacturer disclaims all other implied or express warranties including all warranties of merchantability and/or fitness for a particular purpose. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. This warranty is limited to the replacement of defective parts only. Labor charges and/or damage incurred during installation, repair and replacement as well as incidental and consequential damages connected with the above are excluded. Any damage to this product as a result of neglect, misuse, accident, improper installation or use other than the purpose shall void this warranty.


WARRANTY/GARANTÍA

- Si este producto falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento durante el primer año de posesión del mismo, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Esta garantía no cubre productos que hayan sufrido abusos, modificaciones, daños, uso indebido, cortes o desgaste. Esta garantía no cubre el uso con fines comerciales. El fabricante rechaza todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo todas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía se limita solo al reemplazo de piezas defectuosas. Quedan excluidos los cargos y/o daños por mano de obra incurridos durante la instalación, reparación o reemplazo, además de los daños incidentales o resultants relacionados con estos. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, uso indebido, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso distinto al descrito en el presente anulará esta garantía.


SAFETY INFORMATION/IFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ DANGER/PELIGRO: As with any large container of water, fountains are to be used carefully with adult supervision. They are not intended to be used as “kid pools” and present a risk to small children and infants. Injury or accidental drowning could result. In addition, as with any electrical appliance, make sure the pump plug is dry before you plug it into an outlet, and make sure you are not standing in the water as electrical shock could result. /Al igual que otros recipientes grandes de agua, las fuentes deben utilizarse cuidadosamente y con la supervisión de un adulto. Estas no están diseñadas para ser utilizadas como “piscinas para niños” y representan un riesgo para los niños pequeños y los infantes. Podrían ocurrir lesiones o ahogamiento. Además, como con cualquier electrodoméstico, compruebe que el enchufe de la bomba esté seco antes de enchufarlo en un tomacorriente y cerciórese de no tener agua bajo sus pies, ya que podría ocurrir una descarga eléctrica.


NOTE/NOTA: Allow the pump power cord to hang at a lower level than the wall outlet to form a “drip loop.” This will help prevent water from dripping down the power cord and getting into the wall outlet./Permita que el cable de alimentación de la bomba esté suspendido a un nivel inferior que el tomacorriente de pared para formar un "bucle de goteo". Esto ayudará a evitar que el agua gotee en el cable de alimentación y entre en el tomacorriente de pared.

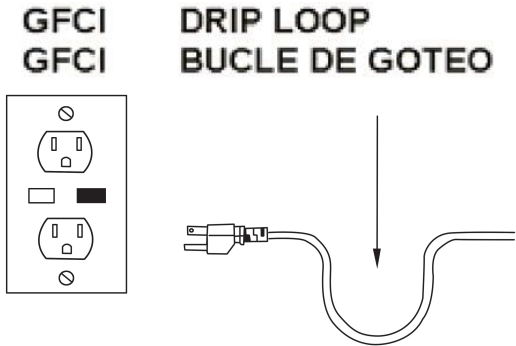

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

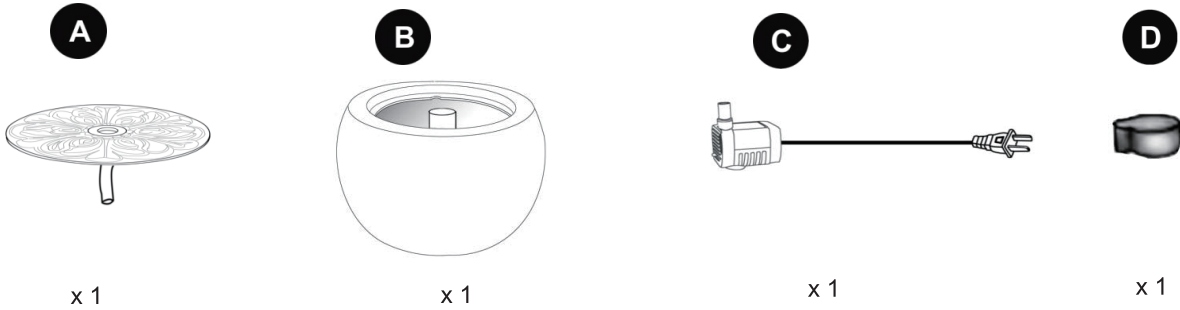

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

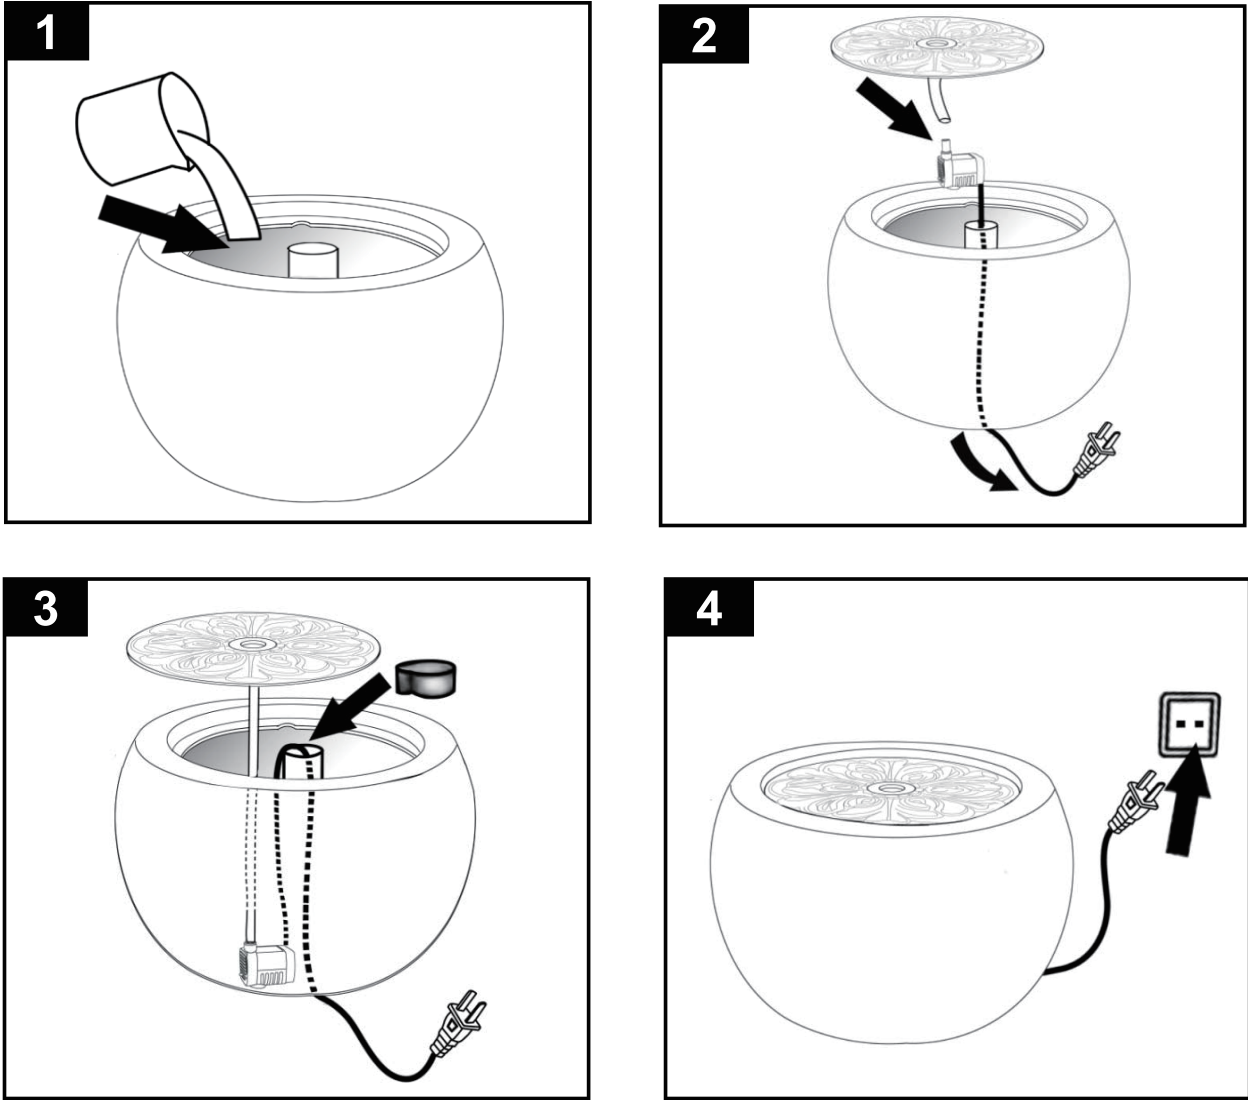

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. /Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PART /PIEZA	DESCRIPTION /DESCRIPCIÓN	PART # /PIEZA #
C	Pump/Bomba	YH-1020i
D	Cover / Cubierta	COVER32