



(5) Conexión Bluetooth

Pulse para acceder a la página de control de conexión Bluetooth, a continuación haga clic en "Speaker Pro BLE" para conectarlo al altavoz.

(6) Conexión de entrada de línea - silenciar

Pulse para acceder a la página de entrada de línea, pulse para silenciar, pulse insertar una línea continua reproduciendo. Pulse "Atrás" para ir a la página principal.

(7) Ecuador, ajuste de volumen para micrófono y música

Pulse para acceder a la página de Configuración de Sonido para ajustar el volumen de la música y el micrófono; Pulse el botón de micrófono y a continuación, gire el botón de volumen, graves o agudos para ajustar el volumen; Pulse el botón música y a continuación, gire eco, volumen del micrófono o demora para ajustar el volumen. Hay 4 modos de ecualización predeterminados: Pop, Clásica, Jazz y Rock. Puede también pulse G-Eq para acceder al ecualizador gráfico para así configurar sus especificaciones de ecualización preferidas.

(8) Click Speaker Pro en la esquina superior izquierda hasta la salida del reproductor de música de Apple.

En el modo campo de sonido: El modo DSP dispone de 5 opciones: Karaoke, auditorio, cueva, concierto, estadio; el mezclador de volumen dispone de 2 opciones; bypass, efectos, deslizar a la izquierda y derecha para ajustar el volumen; pulse eco para ajustar el volumen de atenuación o modo demora; pulse REVERB para elegir entre 5 opciones de volumen: Seco, mojado, ancho, habitación, articulación; pulse Cambiar voz para ajustar el volumen de la voz o el modo FORMANT; pulse Intercambiador de Voz para ajustar el volumen del modo Tono; el Control de chillidos dispone de 4 opciones; Cambiador de frecuencia, Gritos, Preciso, Masivo.



(5) (6) (7) (8)

PORTABLE BATTERY SPEAKER

**User Manual
PBX-BF25**



Function:


- ◆ 2.1CH SOUND SYSTEM
- ◆ 4.2 BLUETOOTH PLAYER
- ◆ FM TUNER
- ◆ USB PLAYER
- ◆ LINE IN
- ◆ DIGITAL KARAOKE
- ◆ POWER BANK OUT 5V1A
- ◆ LED DISPLAY
- ◆ LIGHT BRIGHT CHANGE
- ◆ LIGHT COLOR CHANGE
- ◆ LIGHT PROFILES
- ◆ LIGHT ON/OFF
- ◆ MUSIC EQ
- ◆ MUSIC BASS TREBLE
- ◆ MICROPHONE PRIORITY
- ◆ MICROPHONE EQ
- ◆ MICROPHONE DSP:
- ◆ PREVENT HOWLING
- ◆ PITCH SHIFTER
- ◆ VOLCE CHANGE
- ◆ REVERB
- ◆ DELAY
- ◆ ECHO
- ◆ ECHO PORTABLE DESIGN WITH RECHARGE LITHIUM BATTERY

Specifications:

Power:	20W
Frequency Response for main speaker:	45Hz-20KHz
Power Supply:	DC 9V

PANEL LAYOUT & FUNCTIONS

- 1.LED display.
- 2.VOLUME-/+&MENU PUSH: Master volume adjustment&Menu selection button&PUSH knob enter menu.
- 3.POWER/INPUT button.
- 4.Play/Pause (In FM mode,hold for 3 seconds the device will enter into automatic scan).
- 5.DC 9V external input.
- 6.Next song.
- 7.Previous song.
- 8.USB: USB Player/Power Bank 5V 1A output
- 9.LED CHARGE STATUS:
RED = Charging
GREEN = Fully charged
- 10.MIC1: Microphone signal input.
- 11.MIC2: Microphone signal input.
- 12.LINE IN.

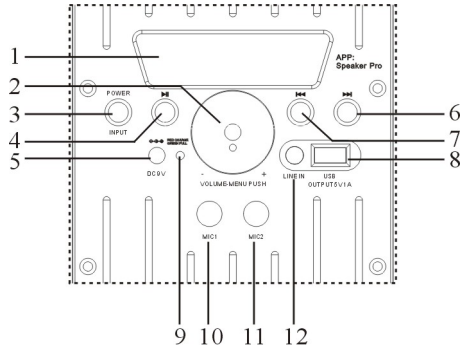

BASIC OPERATION

1. POWER/INPUT button: long press POWER/INPUT button for about 3 seconds, the machine displays "HI" and then "bLUE" to start; long press POWER/INPUT button for about 3 seconds and the machine turns off. During working state, short press POWER/INPUT button to select the mode, the sequence is USB (when USB device is connected), FM, LINE, BT.
2. VOLUME-MENU PUSH: adjust volume; PUSH knob enter menu: turn left and right to adjust the volume from 0 to 30. To press and then turn left and right, you can adjust the Treble and Bass volume, Microphone volume, Reverb Delay, and switch 12 kinds of Light Modes.
3. PLAY/PAUSE: to play or pause the music. During FM state, long press PLAY/PAUSE to automatically search radio and save.
4. PREVIOUS/NEXT: to switch the song and radio.
5. USB: USB Player/Power Bank 5V 1A output.


FM Operation

- A. Lightly press Power/Input button to switch to FM mode, long press PLAY/PAUSE button to automatically scan radio station, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next song.
- B. When scanning radio programs, adjust the antenna to obtain the best reception.

Bluetooth:

Press the POWER/INPUT button on the panel control to select Bluetooth mode. Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other Bluetooth enabled audio device and select "PBX-BF25".

The unit and device will then connect via Bluetooth.To control the device via your phone, tablet etc please download the App "Speaker Pro". Once the unit and device are connected via Bluetooth, open the "Speaker Pro" App on your phone, tablet etc and press the Bluetooth button. This will enable you to

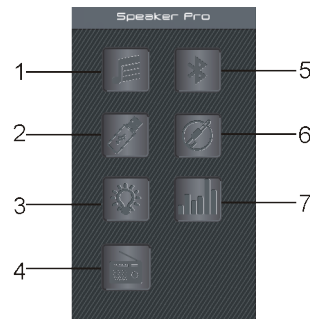


control the following five modes on the device from your phone: Music, Light, USB Card, Bluetooth and Equalizer. To cancel the app, press the exit button.


1
Para controlar el dispositivo con su móvil, por favour busque e instale la aplicación "Speaker Pro". Abra la aplicación "Speaker Pro" en su móvil, habrá 7 iconos de función en la página principal :

- 1.Reproducir música por Bluetooth
- 2.Reproducción de tarjeta USB
- 3.Control de color de la iluminación, brillo y modo de iluminación parpadeante
- 4.Radio FM
- 5.Control de connexion Bluetooth
- 6.Entrada de línea - silenciar
- 7.Ajuste de volumen de ecualización para música, micrófono entrada de guitarra


(1) Reproducción de música por Bluetooth

Pulse  para acceder a la página principal del reproductor de música por Bluetooth, pulse "Seleccionar canciones para reproducir" para seleccionar una canción, para así seleccionar la canción que desee reproducir, pulse "Hecho" para volver a la página principal del reproductor de música por Bluetooth, también podrá pausar, reproducir, mover hacia delante y hacia atrás, ajustar el volumen, repetir, reproducir aleatoriamente. Pulse "Atrás" para volver a la página principal.


(2)Reproducción de tarjeta USB

Al insertar un USB en el altavoz, pulse  para acceder a la página de reproducción de tarjeta USB Para elegir una canción y reproducir música desde la tarjeta USB, pulse "Reproducir" para acceder a la página de control, desde donde podrá pausar, reproducir, mover hacia delante y hacia delante y ajustar el volumen. Pulse "Lista" para regresar a la página con el listado del USB, pulse "Volver" para regresar a la página principal.

(3) Control de colores de iluminación, brillo y cambio de modo de color.

Pulse  para acceder a la página de control de iluminación, podrá seleccionar cualquier color para que se muestre en la iluminación del altavoz, así como también ajustar el brillo de la iluminación. Para regresar a la página principal, pulse " < " en la esquina izquierda. Pulse "Perfiles" para acceder a la página del modo de efectos luminosos, podrá elegir de entre un total de 12 efectos luminosos predeterminados. Para regresar a la página de control de iluminación, pulse "Luz" en la esquina izquierda.

(4)Radio FM

Pulse  para acceder en el modo de radio FM, pulse Buscar para acceder a la búsqueda automática de emisoras de radio. Pulse << >> para realizar búsqueda manual de emisoras de radio, ▲ ▼Arriba y abajo compensación, girando el botón Sintonizar podrá ajustar la emisora de radio. Deslice para ajustar la frecuencia de radio entre 87.5MHz y 108.0MHz.



(1)


(2)

(3)

(4)


PANEL LAYOUT & FUNCTIONS

1. Pantalla LED.
2. VOLUME - / + & MENU PUSH: Maestro ajuste del volumen y menú el botón de selección y el botón PUSH menú.
3. Botón POWER / INPUT.
4. Play/Pause (En modo FM, mantenga pulsado durante 3 segundos el dispositivo entrará en exploración automática)
5. DC 9V entrada externa.
6. Cambio siguiente.
7. Canción anterior.
8. USB: Jugador del USB / salida del banco 5V 1A de la energía
9. LED ESTADO DE CARGA:
ROJO = Carga
VERDE = completamente cargado
10. MIC1: Entrada de señal de micrófono.
11. MIC2: Entrada de señal de micrófono.
12. Entrada de línea

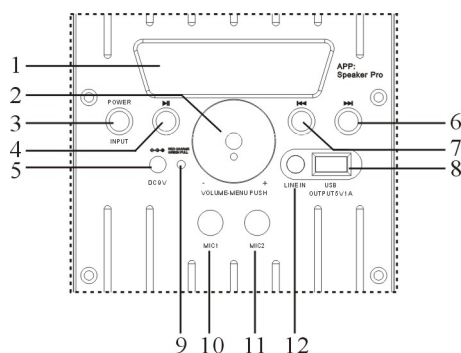



To control the device via your phone, please find and install the app " Speaker Pro ". Open the App "Speaker Pro" on your phone, there are 7 function icons on the main page :

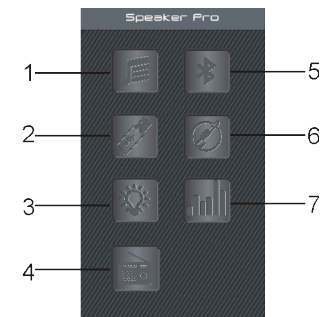1. Bluetooth Music play
2. USB card play
3. Light control colour, brightness and light flash mode
4. FM Radio
5. Control Bluetooth connect
6. Line In input - mute
7. Equalizer, volume adjustment for music, Microphone and quitar input.




(1) Bluetooth Music play

Press  to enter into Bluetooth Music play page, Press "Pick songs to play" to Pick Song page to choose the song you want to play, press "Done" to return to Bluetooth Music play page, also you can operate pause, play, backward, forward & volume adjustment, repeat, random play. Press "Back" to return to the main page.


When inserting a USB into the speaker, press  to enter the USB Card play page. To choose a song and play music on the USB card, press "Play" to enter into the play control page ,where you can operate pause, play, backward, forward & volume adjustment. Press "List" to return to USB list page, press "Back" to return to the main page.

(3) Light control colours, brightness and colour change mode

Press  to enter into Light Control page, you can select any colour to show the light colour on the speaker, as well as adjust the brightness of the light. To go back to main page, press " <" in the left corner.

Press "Profiles" to enter into Light Effect mode page, you can choose from a total of 12 pre-set light effect modes. To return to Light Control page, press "Light" in the left corner.

(4)FM Radio

Press  to enter into FM radio mode, press SCAN to enter into radio program automatic scan. Press << >> for radio program manual scan, ▲ ▼ Top and bottom trimming, Turn the TUNER button radio station can be adjusted. Slide around to adjust radio frequency between 87.5MHz~108.0MHz.



(1)

(2)

(3)

(4)

OPERACIÓN BÁSICA

1. Power / input Button: Long Press Power / entrada Botón para alrededor de 3 segundos, la maquina muestra "hola" y luego "Azul" para empezar; Long Press Power / input button durante unos 3 segundos y la maquina se apaga. Durante el Estado de trabajo, Short Press Power / entrada Botón para seleccionar el modo, la secuencia es USB (cuando el dispositivo USB está conectado), FM, línea, BT.
2. Volume-menu push: ajustar volumen, empuje la perilla ingrese menú: girar a la izquierda y la derecha para ajustar el volumen a partir de 0 a 30. A la prensa y luego gire a la izquierda y a la derecha, usted puede ajustar el volumen de graves y agudos, volumen de microfono, reverb demora, e interruptor de 12 tipos de modos de luz.
3. PLAY / PAUSE: durante la reproducción, presione brevemente para pausar / silenciar; durante el modo FM, presione para escanear automáticamente la emisora de radio.
4. PREVIOUS / NEXT: durante el estado de reproducción, presione para volver a una siguiente canción.
5. USB: Jugador del USB / salida del banco 5V 1A de la energía a.

Funcionamiento de FM

A. Presione ligeramente el botón de encendido / entrada para cambiar al modo FM, presione larga- mente PLAY / PAUSE para buscar automáticamente la emisora de radio, presionando PREVIOUS o NEXT puede seleccionar una canción anterior o siguiente.


B. Al escanear programas de radio, ajuste la antena para obtener la mejor recepción.

Bluetooth:




Pulse el botón INPUT en el control del panel para seleccionar el modo Bluetooth. Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tablet o cualquier Bluetooth activado y seleccione "PBX-BF25". La unidad y el dispositivo luego conéctese a través de Bluetooth. Para controlar el dispositivo a través de su teléfono, tableta, etc, por favour descarga la aplicación "Speaker Pro".

Una vez que la unidad y el dispositivo estén conectados a través de Bluetooth, abra la aplicación "Speaker Pro" en su teléfono, tablet, etc. y pulse el botón Bluetooth. Esto le permitirá controle los siguientes cinco modos en el dispositivo desde su teléfono: Música, Luz, Tarjeta USB, Bluetooth y ecualizador. Para cancelar la aplicación, presione el botón de salida.


(5) Bluetooth connection

Press  to enter into Bluetooth Control connection page, then click "Speaker Pro BLE" to connect to the speaker.


(6) Line In input - mute

Press  to enter into Line IN input page, press  to mute music, press  insert a line continue play. Press "Back" to main page.

(7) Equalizer, volume adjustment for Microphone and Music

Press  to enter into Sound Set page to adjust the volume for Music and Microphone. Press Microphone button, and then turn Volume or Bass or Treble button to adjust the volume; press Music button, and then turn ECHO or Microphone Volume or Delay to adjust the volume. There are 4 pre-set EQ modes: Pop, Classical, Jazz and Rock. You can also press G-Eq to access the graphic equalizer to set up your preferred equalize specification.

(8) MIC DSP selection

During  Sound Field Mode: DSP MODE has 5 choices: KTV, HALL, CAVE, CONCERT, STAOIUM; MIX VOLUME has 2 choices: BYPASS, EFFECT, swipe left and right to adjust the volume; press ECHO to adjust the volume of ATTENUATION or DELAY mode; press REVBBER to adjust the volume of 5 choices: DRY, WET, WIDTH, ROOM, DAMPING; press VOICEC HANGE to adjust the volume of PITCH or FORMANT mode; press PITCH SHIFTER to adjust the volume of KEY mode; HOWLING CONTROL has 4 choices: FREQUENCY SHIFTER, HOWLING, PRECISE, MASSIVE.



(5)

(6)

(7)

(8)

**ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH****Manual de instrucciones
PBX-BF25****Función:**

- ◆ SISTEMA DE SONIDO 2.1CH
- ◆ 4.2 JUGADOR BLUETOOTH
- ◆ Sintonizador de FM
- ◆ REPRODUCTOR USB
- ◆ EN LINEA
- ◆ KARAOKE DIGITAL
- ◆ POWER BANK OUT 5V1A
- ◆ PANTALLA LED
- ◆ CAMBIO LUMINOSO LUMINOSO
- ◆ CAMBIO DE COLOR LIGERO
- ◆ PERFILES DE LUZ
- ◆ Encendido / apagado
- ◆ Ecualizador de música
- ◆ MÚSICA BASS TREBLE
- ◆ PRIORIDAD DEL MICRÓFONO
- ◆ EQ MICRÓFONO
- ◆ MICRÓFONO DSP:
- ◆ PREVENIR EL HOWLING
- ◆ DESPLAZADOR DE PITCH
- ◆ Cambio de votación
- ◆ REVBBER
- ◆ RETRASAR
- ◆ ECO
- ◆ DISEÑO ECHOPORTABLE CON RECHARGE LITHIUM BATERÍA

Especificaciones:

Potencia: 20W
 Frecuencia de respuesta: 45Hz-20KHz
 Alimentación de energía: DC 9V