



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5746904
MODEL #61103

6.5-FT ANIMATED SERVO SEA WITCH

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Care and Maintenance.....	10
Troubleshooting.....	10

PACKAGE CONTENTS

1



2

2



3

2



4




5

1



6

1

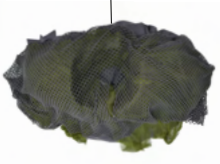

7

2



8



9

1



10



11

4



12



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Lower Leg Poles	2
3	Upper Leg Poles	2
4	Spine Frame, Module & Control Box with 5.9V 3A Adapter	1
5	Hip Wire and Cushion	1
6	Shoulder Frame and Clothing	1
7	Arm Poles	2
8	Left Hand	1
9	Right Hand with Staff Poles	1
10	Head	1
11	AA Batteries	4
12	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

- Includes (4) AA 1.5-volt batteries. Batteries are not rechargeable.
- Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
- Remove batteries when not in use.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
- Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
- Remove all exhausted batteries.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always dispose exhausted batteries properly.
- DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

WARNING

- Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Intended for indoor use only.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 6 minutes


3

4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the LOWER LEG POLES into the METAL BASE.

(Match A to A)

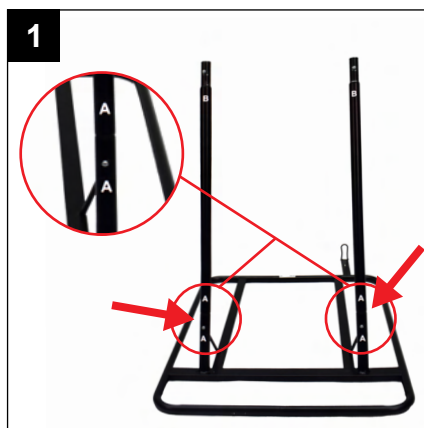


2. Insert and snap lock the UPPER LEG POLES to the LOWER LEG POLES.

(Match B to B)

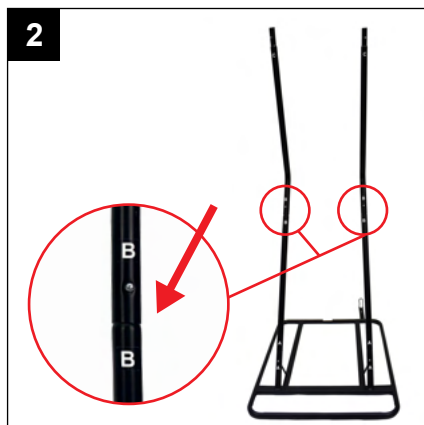

3. Insert and snap lock the SPINE FRAME to the UPPER LEG POLES.


(Match C to C)

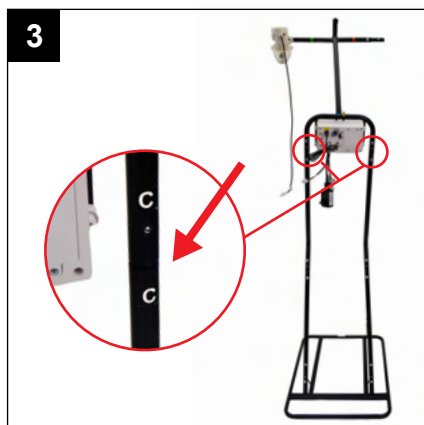

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the HIP WIRE AND CUSHION to the SPINE FRAME.

(Match Blue to Blue)
(Match Yellow to Yellow)

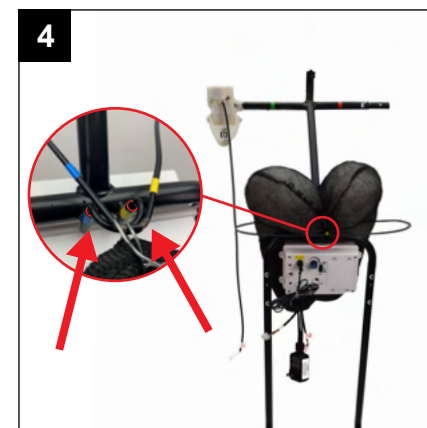

5. Insert the poles on the bottom of the SHOULDER FRAME through the holes in the SPINE FRAME.

(Match Green to Green), (Match Red to Red)



6. Slide the LEFT ARM POLE through the left sleeve. Insert and snap lock the LEFT ARM POLE to the SPINE FRAME.

(Match D to D)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Slide the RIGHT ARM POLE through the right sleeve. Insert and snap lock the RIGHT ARM POLE to the SPINE FRAME.

(Match E to E)



8. Insert and snap lock the LEFT HAND to the LEFT ARM POLE.

(Match F to F)

Hook and loop fasten the sleeve to the LEFT HAND.



9. Insert and snap lock the RIGHT HAND into the RIGHT ARM POLE.

(Match G to G)

Hook and loop fasten the sleeve to the RIGHT HAND.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Connect the lower STAFF POLE to the middle STAFF POLE WITH HAND.

(Match H to H)

Slide the bottom of the STAFF over the hook on the METAL BASE to secure the STAFF in place.

(Match I to I)

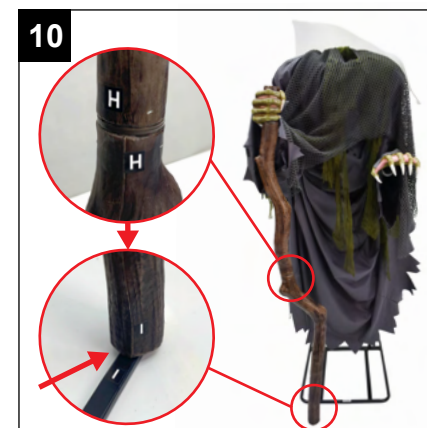

11. Connect the upper STAFF POLE to the middle STAFF POLE WITH HAND.

(Match J to J)



12. Insert the HEAD into the SPINE FRAME. Twist the knob tight to secure the HEAD to the SPINE FRAME.

(Match K to K)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


13. Connect the wire from the HEAD to the CONTROL BOX. (Match L to L)
- Connect the wire from the LEFT ARM MODULE to the CONTROL BOX. (Match M to M)
- Connect the wire from the HUMAN SENSOR to the CONTROL BOX. (Match N to N)
- Feed the wire from the LEFT HAND up the sleeve and connect to the control box. (Match O to O)



14. Adjust the fabric to lay flat over the item and the METAL BASE.
- Position the item with the human sensor pointing forward and not covered.



15. Check that the 5.9V 3A ADAPTER located on the CONTROL BOX is fully secure by twisting it tight. Do not over tighten.
- OR
- Unscrew to unplug the 5.9V 3A ADAPTER and insert 4 AA BATTERIES (included) into the battery compartment located on the CONTROL BOX.
- Move the switch to the ON position. Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate it. Turn the switch to the OFF position when not in use.

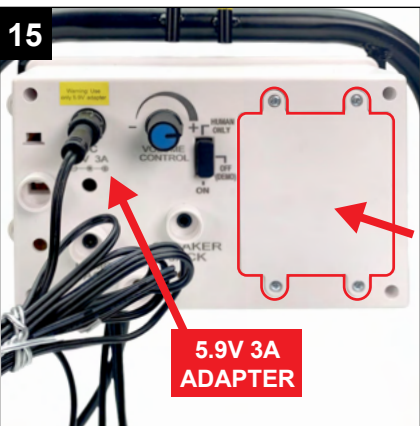

OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.


1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the footpad or press the external trigger to activate the scary sequence!



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.

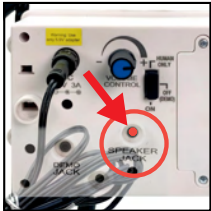

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 3A adapter is not plugged in. • Switch on control box is not in the ON position. • Human sensor on the front of the clothing may be blocked.	• Check 5.9V 3A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move switch to ON position. • Move any obstructions away from the front of the Human sensor.
You only hear item sound but no item activation.	• Control Box wires are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled L, M, N, and O are securely and correctly connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Printed in China

HAUNTED

LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.



Número de Serie _____

Fecha de Compra _____



Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ARTICULO #5746904

MODELO #61103

BRUJA DEL MAR ANIMADA CON SERVOMOTOR DE 1.98 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

ÍNDICE

Contenido del Paquete.....	14
Información de Seguridad.....	15
Preparación	15
Instrucciones de Ensamblaje.....	16
Cuidado y Mantenimiento	21
Solución de Problemas	21

CONTENIDO DEL PAQUETE

1



2



3




4




5



6

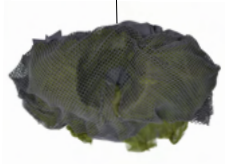

7

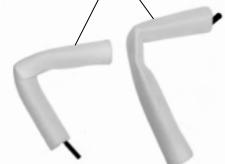

8



9



10



11



12



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Varillas Inferiores de las Piernas	2
3	Varillas de las Pierna Superior	2
4	Estructura, Módulo y Caja de Control de la olumna con Adaptador de 5.9V y 3A	1
5	Alambre y Cojín de la Cadera	1
6	Estructura de los Hombros y Ropa	1
7	Varillas del Brazo	2
8	Mano izquierda	1
9	Mano Derecha con Bastones	3
10	Cabeza	1
11	Baterías AA	4
12	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

⚠ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
5. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
6. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
7. Retire todas baterías agotadas.
8. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
9. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
10. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
11. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
12. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
13. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- Está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque peso sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

Tiempo estimado de ensamblaje: 6 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las VARILLAS INFERIORES DE LAS PIERNAS en la BASE DE METAL.

(Empareje A con A)

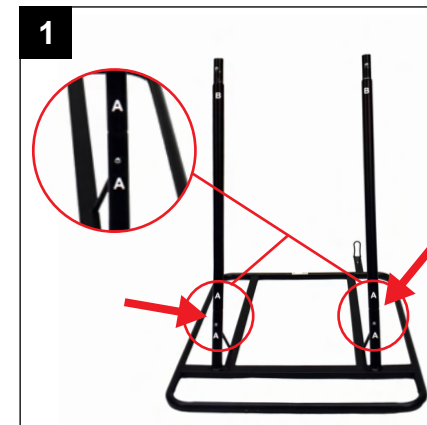


2. Inserte y bloquee a presión VARILLAS SUPERIORES DE LAS PIERNAS en las VARILLAS INFERIORES DE LAS PIERNAS.

(Empareje B con B)

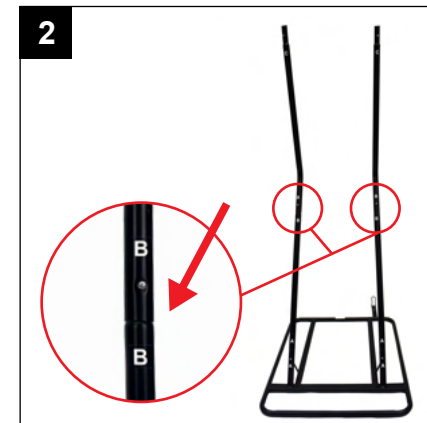

3. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA en las VARILLAS SUPERIORES DE LAS PIERNAS.


(Empareje C con C)

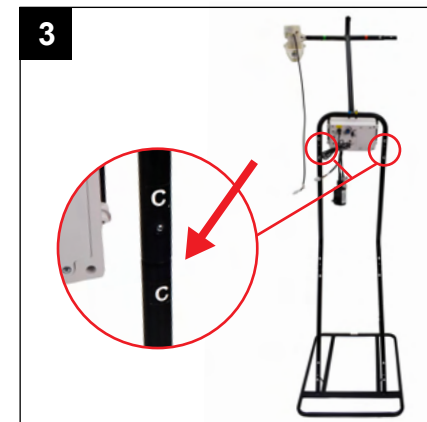

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte el ALAMBRE DE LA CADERA Y EL COJÍN en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje azul con azul),
(Empareje amarillo con amarillo)

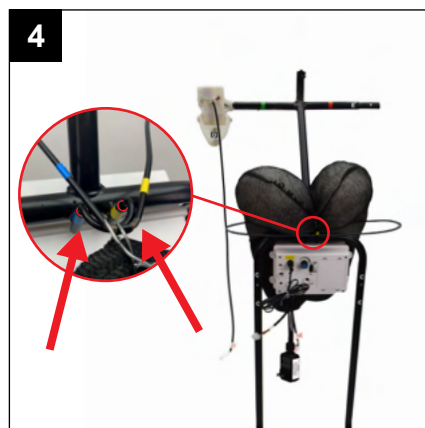

5. Inserte las varillas en la parte inferior de la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS a través de los orificios en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje verde con verde),
(Empareje rojo con rojo)



6. Deslice la VARILLA DEL BRAZO IZQUIERDO a través de la manga izquierda. Inserte y trabe la VARILLA DEL BRAZO IZQUIERDO en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Emparejar D con D)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Deslice la VARILLA DEL BRAZO DERECHO por la manga derecha. Inserte y trabe la VARILLA DEL BRAZO DERECHO en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje E con E)



8. Inserte y trabe la MANO IZQUIERDA en la VARILLA DEL BRAZO IZQUIERDO.

(Empareje F con F)

Sujete la manga con el cierre de gancho y bucle al MANO IZQUIERDA.



9. Inserte y trabe la MANO DERECHA en la VARILLA DEL BRAZO DERECHO.

(Empareje G con G)

Sujete la manga con el cierre de gancho y bucle al MANO DERECHA.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Conecte el BASTÓN inferior al BASTÓN central CON LA MANO.

(Empareje H con H)

Deslice la parte inferior del BASTÓN sobre el gancho de la BASE DE METAL para asegurar el BASTÓN en su lugar.

(Empareje I con I)



11. Conecte el BASTÓN superior al BASTÓN central CON LA MANO.

(Empareje J con J)



12. Inserte la CABEZA en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA. Gire la perilla con fuerza para asegurar la CABEZA a la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje K con K)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Conecte el cable de la CABEZA a la CAJA DE CONTROL.
(Empareje L con L)

Conecte el cable del MÓDULO DEL BRAZO IZQUIERDO a la CAJA DE CONTROL.
(Empareje M con M)


Conecte el cable del SENSOR HUMANO a la CAJA DE CONTROL.
(Empareje N con N)

Pase el cable desde la MANO IZQUIERDA por la manga y conéctelo a la caja de control.
(Empareje O con O)



14. Ajuste la tela para que quede plana sobre el artículo y la BASE DE METAL.

Coloque el artículo con el sensor humano apuntando hacia adelante y no cubierto.

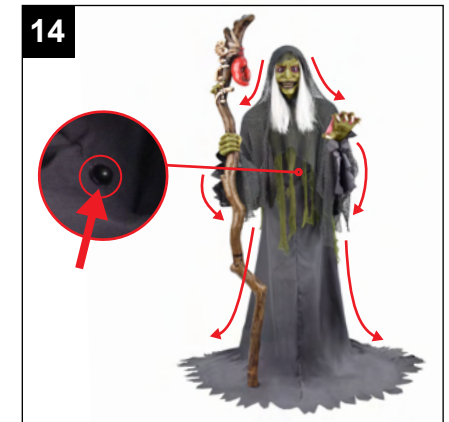


15. Verifique que el ADAPTADOR 5.9V y 3A ubicado en la CAJA DE CONTROL esté completamente seguro al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

O

Desatornille para desconectar el ADAPTADOR de 5.9V y 3A e inserte 4 BATERÍAS AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la CAJA DE CONTROL.

Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido). Haga un sonido fuerte (aplausos) o muévase frente al artículo para activarlo. Gire el interruptor hasta la posición "OFF" (Apagado) cuando no esté en uso.

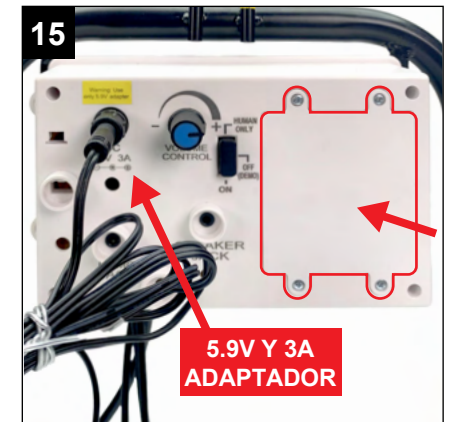

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el cable del reposapiés opcional en el conector etiquetado DEMO JACK en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para habilitar la activación DEMO.
3. ¡Pisa el pedal o presiona el gatillo externo para activar la secuencia aterradora!



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN

DE ALTAVOCES EXTERNOS EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.
- EL ALMACENAMIENTO Y EL USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de 5.9V y 3A no está enchufado. • El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (Encendido). • Es posible que el sensor humano en la parte frontal de la ropa esté bloqueado.	• Verifique que el adaptador de 5.9V y 3A esté enchufado y bien colocado en la caja de control. • Coloque el interruptor en la posición "ON" (Encendido). • Mueva cualquier obstrucción delante del sensor.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Los cables de la caja de control no están conectados correctamente.	• Asegúrese de que los cables de la caja de control etiquetados L, M, N y O estén conectados de forma segura y correcta.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.