


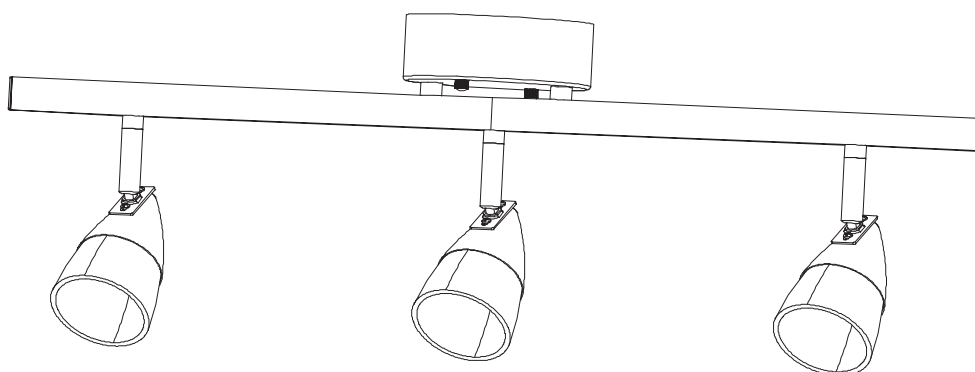

ITEM #0972567

ARIA 3-LIGHT DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #20877-000

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Français p. 6

Español p. 11

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS

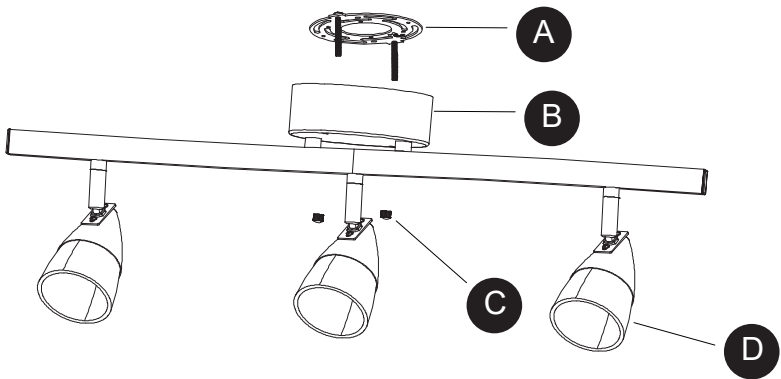

Part	Description	Quantity
A	Mounting Plate (preassembled to Fixture Assembly (B))	1
B	Fixture Assembly	1
C	Canopy Nut (preassembled to Fixture Assembly (B))	2
D	Shade (preassembled to Fixture Assembly (B))	3


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Junction
Box Screw
Qty. 2

BB



Wire Connector
Qty. 3

CC



Wrench
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand the entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Before assembling the lighting fixture, refer to the caution titled ELECTRICAL CONNECTIONS. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring handbook or have the fixture installed by a qualified, licensed electrician.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- This fixture is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

CAUTION

- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electrical Code.
- This fixture is intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- Dimmable to 10% with recommended dimmers: LUTRON-DVCL-153P, LUTRON-DVWCL-153PH-WH, LUTRON-TGCL-153PH-WH, LUTRON-MACL-153MR-WH, LEGRAND-RHCL453PTCCCV6.
- ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz)
Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Wrap the bare copper grounding wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:
 - < Reorient or relocate the receiving antenna.
 - < Increase the separation between the lighting unit and receiver.
 - < Connect the lighting unit into an outlet on a circuit other than the outlet which the receiver is connected.
 - < Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

NOTE: Please note that changes and modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Head Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutters, Pliers, Safety Glasses

Helpful Tools (not included): Wire Stripper, Tape


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Unscrew canopy nuts (C) from fixture assembly (B) and detach mounting plate (A).

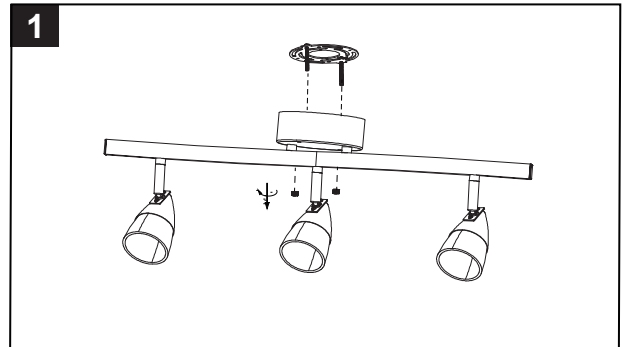

2. Install the mounting plate (A) to a junction box (not included) with junction box screws (AA).

Hardware Used


AA Junction Box Screws  x 2

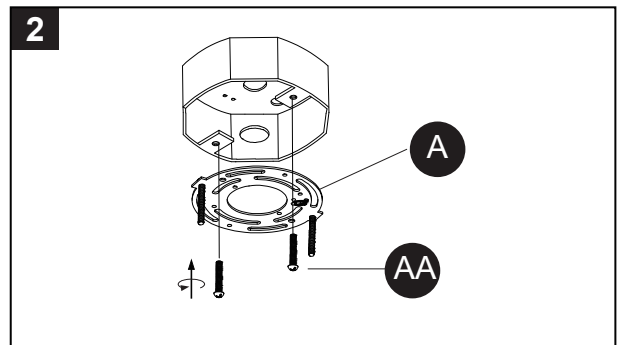


3. Make electrical connections using the wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS in the Safety Information section of page 3.

Hardware Used

BB Wire Connector  x 3

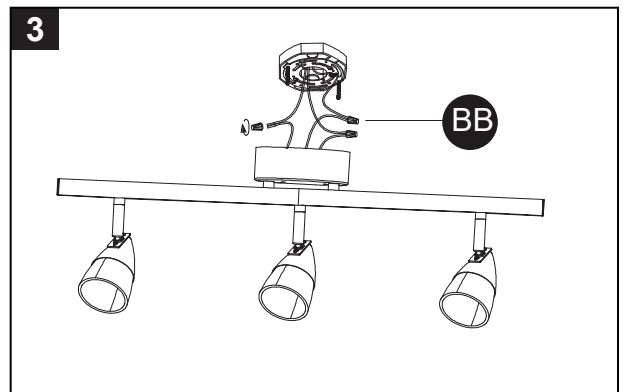

4. Place the fixture assembly (B) against the mounting surface, allowing the preassembled screws on mounting plate (A) to pass through the canopy of the fixture assembly (B). Secure with previously removed canopy nuts (C). Adjust the track and track heads to desired direction.

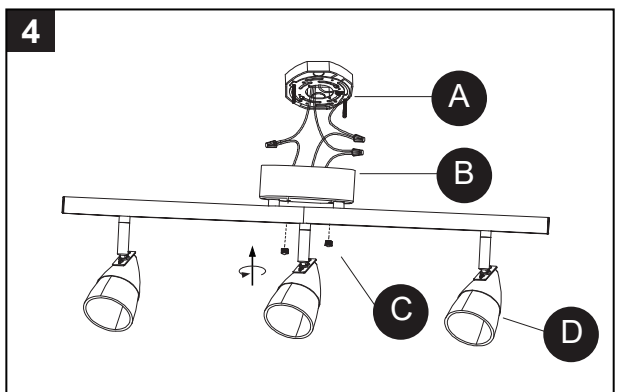


IMPORTANT

Glass shade (D) can be removed using the wrench (CC) which is included. Turn the socket ring (E) counter-clockwise to remove the ring and shade. To re-install the glass shade (D) and place over the fixture assembly (B) and secure by turning the socket ring (E) clockwise using Wrench (CC).


Hardware Used



Wrench



x 1

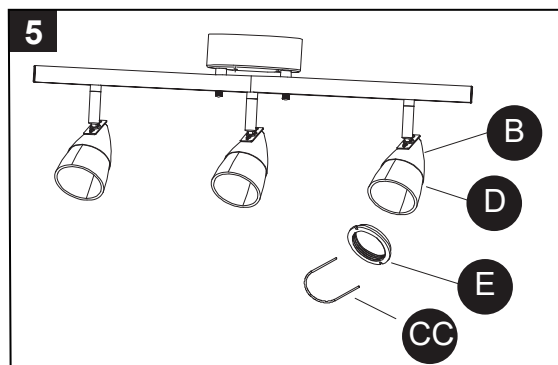

CARE AND MAINTENANCE

- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.
- Integrated LED bulb replacement not required.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Bad main supply wiring.	2. Consult a certified professional electrician.
	3. Defective switch.	3. Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for five (5) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and/or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday; 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
D	Shade	20875



Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC
All rights reserved. Other identified trademarks are trademarks
or registered trademarks of their respective owners.

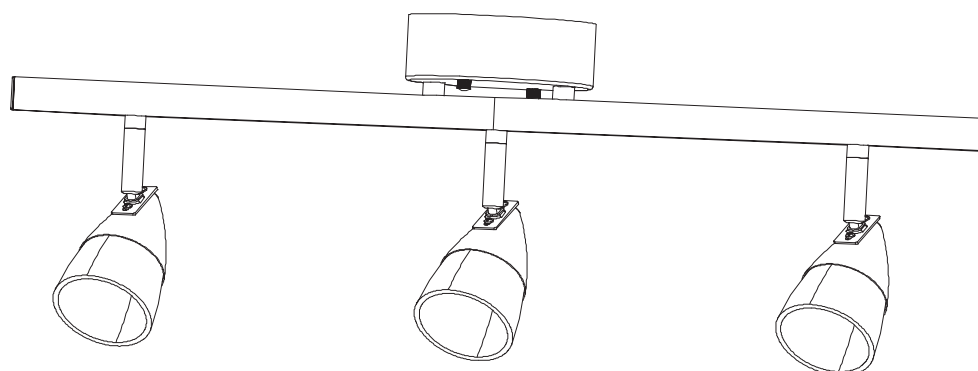

ARTICLE #0972567

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF ARIA À 3 LUMIÈRES


MODÈLE #20877-000

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

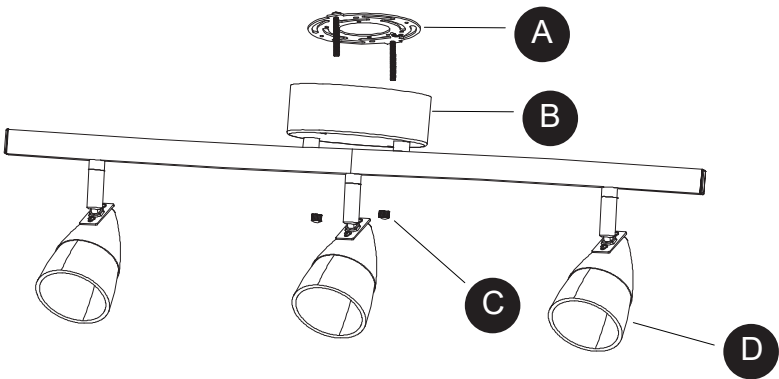

Pièce	Description	Quantité
A	Plaqué de montage (préassemblée au luminaire [B])	1
B	Luminaire	1
C	Écrou de couvercle (préassemblé au luminaire [B])	2
D	Abat-jour (préassemblé au luminaire [B])	3


QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

AA



Vis pour boîte
de jonction
Qté : 2

BB



Capuchon
de connexion
Qté : 3

CC



Clé
Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'assemblage du luminaire, reportez-vous à la mise en garde intitulée **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**. Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié d'installer le luminaire.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Ce luminaire convient à un usage à l'intérieur seulement.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse

ATTENTION

- Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ainsi qu'au Code national de l'électricité.
- Ce luminaire est conçu pour être monté sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble.
- Intensité réglable à 10 % avec certains gradateurs: LUTRON-DVCL-153P, LUTRON-DVWCL-153PH-WH, LUTRON-TGCL-153PH-WH, LUTRON-MACL-153MR-WH, LEGRAND-RHCL453PTCCCV6.
- **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES** (circuit d'alimentation nécessaire : 120 V, 60 Hz)
Connectez le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Connectez le(s) fil(s) noir(s) du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Enroulez le fil de cuivre nu de mise à la terre du luminaire autour de la vis verte sur le support de montage, puis connectez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Utilisez des connecteurs de fils homologués U.L./CSA appropriés à la taille, au type et au nombre de conducteurs. Il ne doit pas y avoir de fil volant ou de connexion lâche. Sécurisez les conducteurs de fils à l'aide de ruban électrique homologué U.L./CSA.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- < Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- < Accroître la distance entre l'unité d'éclairage et le récepteur;
- < Brancher l'unité d'éclairage sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur;
- < Chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision.

REMARQUE: Veuillez prendre note que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces et lunettes de sécurité.


Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et ruban isolant.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Dévissez les écrous de couvercle préassemblés (C) du luminaire (B) et détachez la plaque de montage (A).

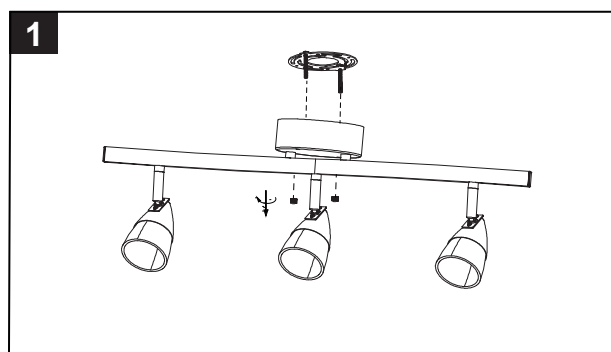


2. Attachez le barre de montage (A) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).

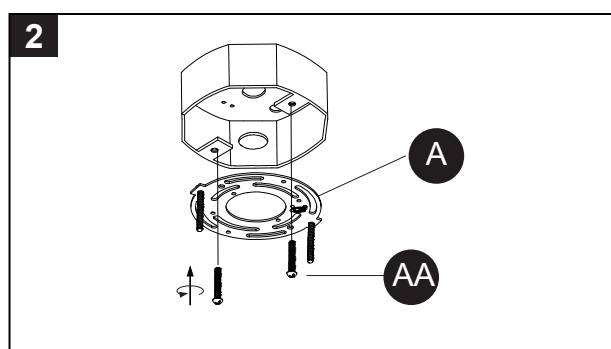


Quincaillerie utilisée

AA Vis pour boîte de jonction x 2




3. Faites les raccordements électriques à l'aide des capuchons de connexion (BB). Référez-vous à RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES de la section Information de sécurité de la page 8.

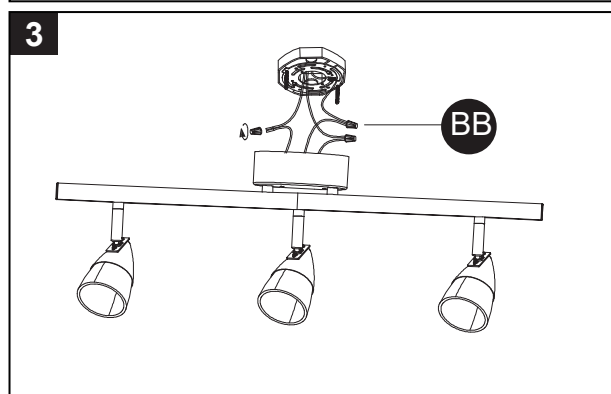


Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion x 3




4. Placez le luminaire (B) contre la surface de montage, en permettant aux vis préassemblées de la plaque de montage (A) de passer à travers le couvercle du luminaire (B). Sécurisez à l'aide des écrous de couvercle (C) préalablement retirés. Ajustez le rail et les projecteurs dans la direction désirée.

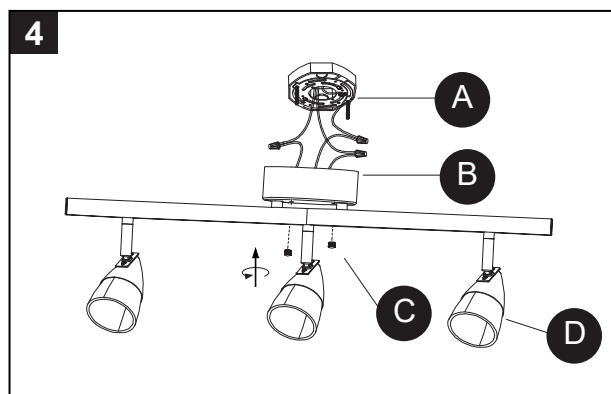

IMPORTANT

Vous pouvez retirer l'abat-jour en verre (D) à l'aide de la clé (CC) incluse. Tournez la bague de douille (E) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer la bague et l'abat-jour. Pour réinstaller l'abat-jour en verre (D), placez-le sur le luminaire (B) et fixez-le en tournant la bague de douille (E) dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé (CC).

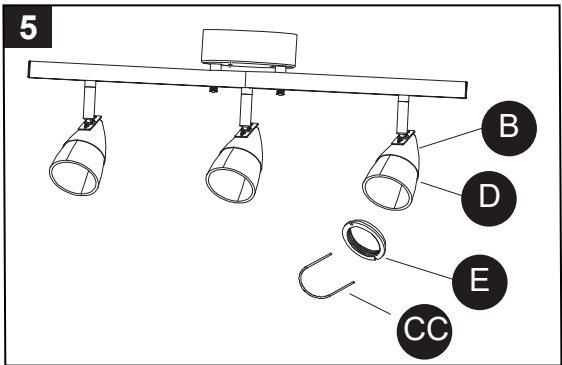

Quincaillerie utilisée

CC Clé



x 1

ENTRETIEN

- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.
- Le remplacement de l'ampoule à DEL intégrée n'est pas requis.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'alimentation est coupée.	1. Vérifiez l'alimentation électrique.
	2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	2. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.	3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal branchés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ou à l'exclusion ou à la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
D	Abat-jour	20875



Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés. Les autres marques de commerce indiquées sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

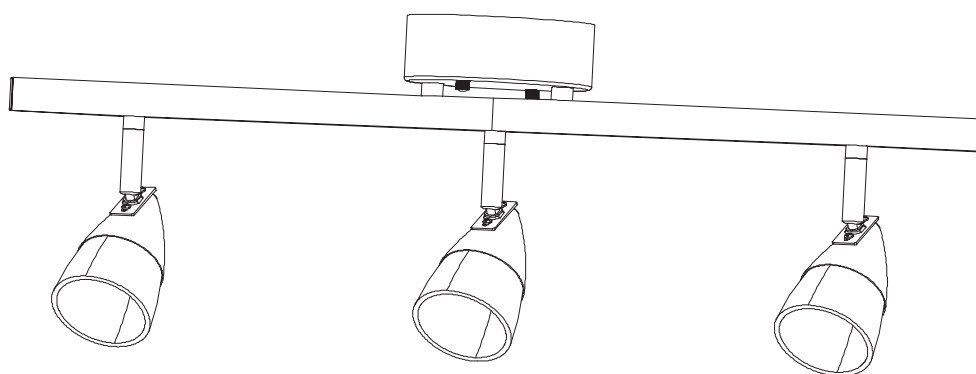

ARTÍCULO #0972567

BARRA EN LÍNEA DECORATIVA DE 3 LUCES ARIA


MODELO #20877-000

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

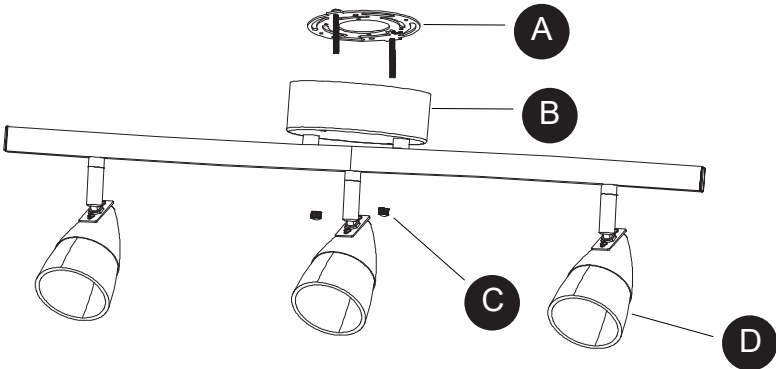

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Placa de montaje (preajustada a la cubierta (B))	1
B	Ensamble de la lámpara	1
C	Tuerca de la cubierta (preensamblada en el ensamble de la lámpara (B))	2
D	Pantalla (preensamblada en el ensamble de la lámpara (B))	3


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA




Tornillo de la
caja de unión
Cant. 2

BB



Conector
de cables
Cant. 3

CC



Llave de tuercas
Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Antes de ensamblar la lámpara, consulte las precauciones en CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si siente que no posee suficiente experiencia en cableado eléctrico, consulte un manual de cableado de tipo “hágalo usted mismo” o contrate a un electricista calificado para que instale la lámpara.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- Esta lámpara es adecuada solo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PRECAUCIÓN

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales y según el Código eléctrico nacional (National Electrical Code).

- Esta lámpara está diseñada para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe estar fijada directamente a la estructura del edificio.

• Se puede regular al 10 % con reguladores seleccionados: LUTRON-DVCL-153P, LUTRON-DVWCL-153PH-WH, LUTRON-TGCL-153PH-WH, LUTRON-MACL-153MR-WH, LEGRAND-RHCL453PTCCCV6.

- CONEXIONES ELÉCTRICAS (circuito de suministro requerido: 120 V, 60 Hz)

Conecte el o los hilo(s) blanco(s) de la luminaria al hilo blanco del circuito de alimentación.

Conecte el o los hilo(s) negro(s) de la luminaria al hilo negro del circuito de alimentación. Enrolle el hilo de cobre pelado de conexión a tierra de la luminaria alrededor del tornillo verde del soporte de montaje (F) y luego conéctelo al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Utilice conectores de hilo aprobados por UL/CSA adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deberían quedar hilos o conexiones sueltos. Asegure los conectores de hilo con cinta eléctrica aprobada por U.L./CSA.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- < Reoriente o reubique la antena de recepción.
- < Aumente la separación entre la luminaria y el receptor.
- < Conecte la luminaria a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- < Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

NOTA: Por favor considere que los cambios y las modificaciones que se realicen a este artículo sin la autorización expresa de la parte responsable de la conformidad del producto podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, pinzas, gafas de seguridad.


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, cinta adhesiva.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Destornille las tuercas preajustada a la cubierta (C) de la luminaria (B) y separe el placa de montaje (A).

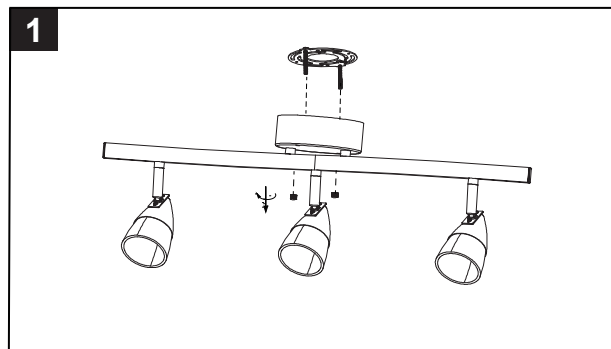

2. Ajuste el placa de montaje (A) a la caja de empalme (no incluida) con los tornillos de la caja de empalme (AA).

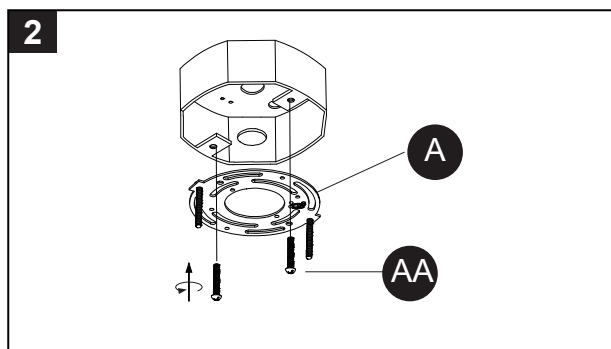

Aditamentos utilizados



AA Tornillos de la caja de unión x 2




3. Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la sección de información de seguridad de la página 13.

Aditamentos utilizados

BB Conector de cables x 3

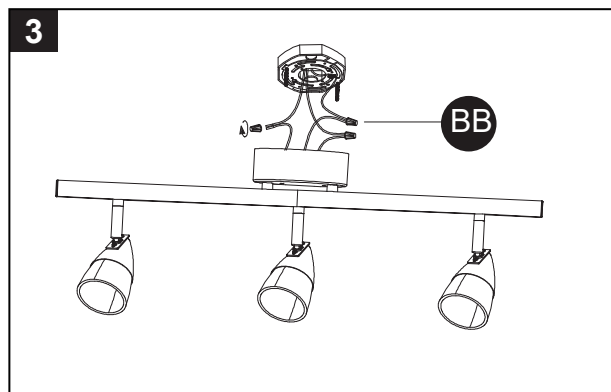

4. Ponga la luminaria (B) contra la superficie de montaje, de modo que los tornillos preajustados del placa de montaje (A) atraviesen la cubierta de la luminaria (B). Ajuste con las tuercas de la cubierta que destornilló en el primer paso (C). Ajuste el riel y los focos para que se orienten donde se desee.

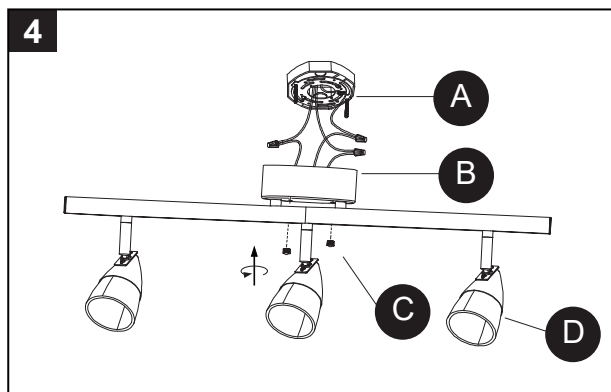


IMPORTANTE

La pantalla de vidrio (D) puede retirarse con una llave inglesa (CC), la cual se incluye. Gire el anillo del portalámpara (E) en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirar el anillo y la pantalla. Vuelva a colocar la pantalla de vidrio (D) sobre el ensamble de la lámpara (B) y asegure al girar el anillo del portalámpara (E) en dirección de las manecillas del reloj con la llave inglesa (CC).


Aditamentos utilizados

CC

Llave de tuercas



x 1

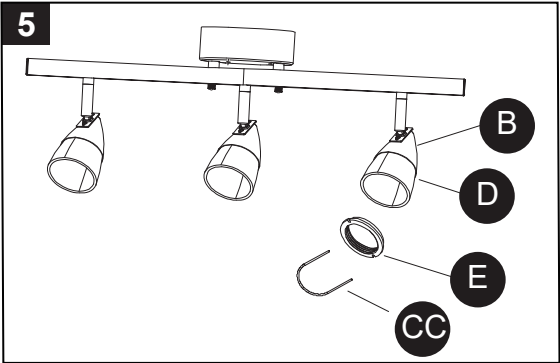

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el acabado de la superficie solo con agua y jabón suave. Seque con un paño suave. No utilice paños ásperos ni limpiadores abrasivos o químicos que contengan ácidos o solventes agresivos.
- La bombilla LED está integrada y no requiere ser cambiada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. No hay alimentación.	1. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	2. El cableado del suministro principal está mal instalado.	2. Consulte a un electricista profesional certificado.
	3. El interruptor está defectuoso.	3. Consulte a un electricista profesional certificado.
El fusible se quema o el circuito se dispara cuando se enciende la lámpara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante cinco (5) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, o puede ser reembolsado a un valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
D	Pantalla	20875

