



DB1S-BL

Installation Guide

SCAN FOR **BILT** 3D INSTRUCTIONS



POWERED BY **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS***

Alfred International Inc. reserves all rights for the final interpretation of the following instructions.


⚠ All design and specifications are subject to change without notice.

EN VER 1.0

Specifications

EN



Outside escutcheon

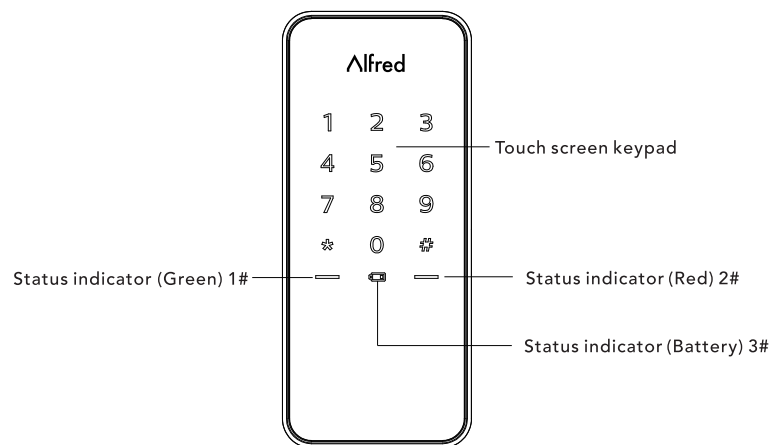

Status Indicators

- 1#. Unlocked, or setting succeed.
- 2#. Locked, or setting failed.
- 3#. Low battery Warning

Inside escutcheon

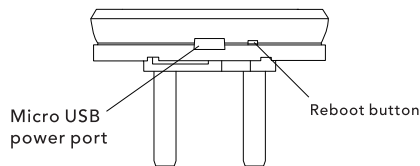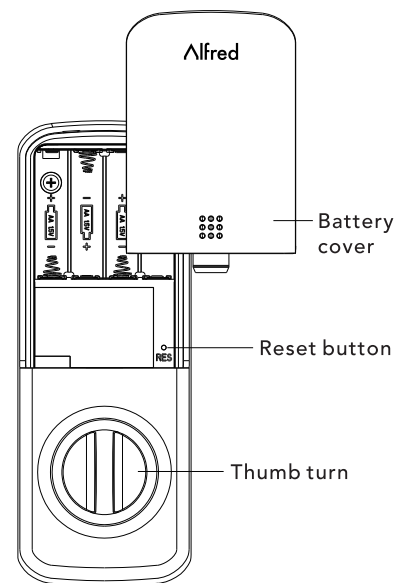


Components


EN




Outside
escutcheon

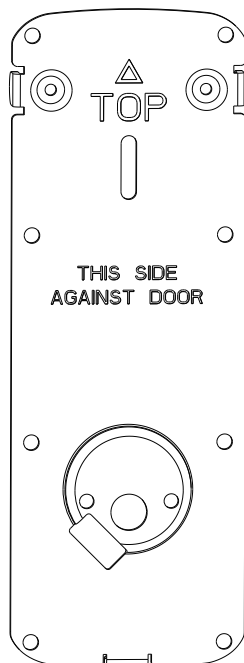


Mounting plate

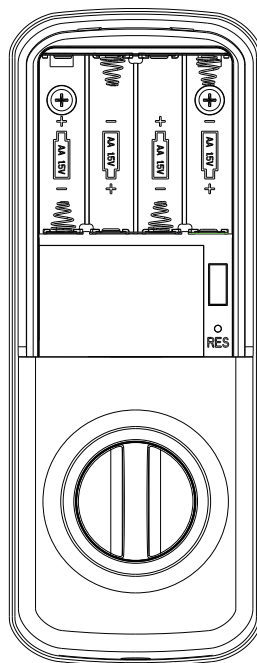


Inside
escutcheon

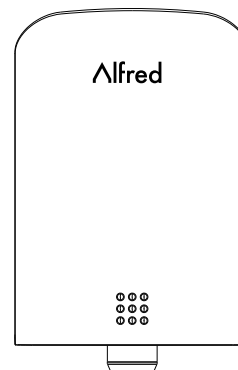


Battery cover

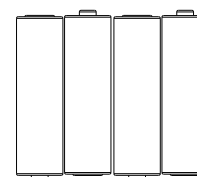


X4
AA alkaline battery

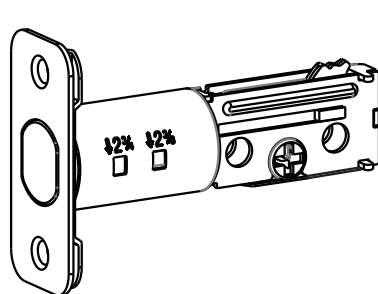


Deadbolt




Strike plate



Reinforcement
Plate



x4
KA4*40



x3
#8 32*30



x2
BM4*6



x1
KM4*6



x2
KA4*20



x1
Rotation shaft
with key tailpiece



x1
Optional 3rd Post
May come pre-installed
on Lock, can be removed
with pliers



x1
Drive-In
Collar

Screw pack

Preparing for Installation

EN

Tools Needed

Lock Installation

#2 Phillips screwdriver

Door prep (Optional Tools, only required if installing lock on new door without existing Lock Prep)

1. 2-1/8" (53mm) hole saw
2. 1" (26mm) boring bit
3. 7/64" (2.5mm) drill bit
4. 3/8" (10mm) drill bit
5. Chisel & Hammer

PREPARE LOCK FOR INSTALLATION

Unpack the Lock

A. Inside escutcheon

Confirm door handing direction.



There is a switch on back side of the Inside escutcheon. Position of the switch should be towards the door frame (see picture at right) when installed.




B. Deadbolt Bolt

Confirm Backset measurement

Note: Bolt ships with backset in 2-3/8" position. If required, turn the bolt case and pull to extend to 2-3/4" backset position. (See picture below.)



The bolt must be in retracted (Unlocked) position when you are changing backset.

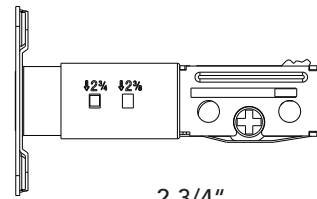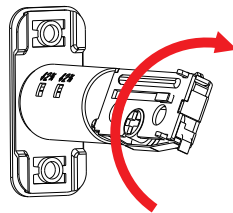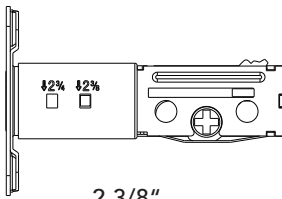


C. Outside Escutcheon

Remains assembled.

IMPORTANT

The handing switch needs to be put in the direction the deadbolt is sliding when looking at the inside of your door.





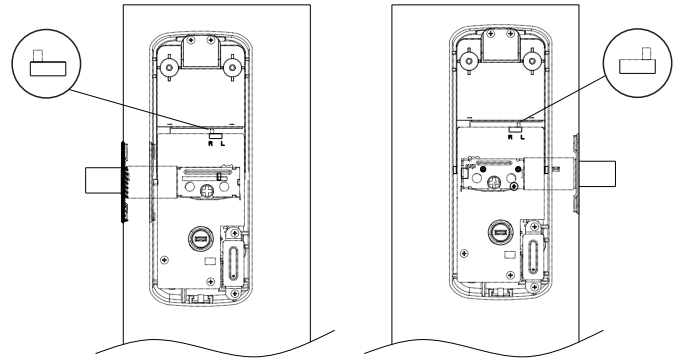


Installation



EN

1. Temporarily insert latch bolt.

If your latch bolt cannot be inserted all the way to the end, you need to extend the latch hole. Follow the instruction in Step 2. If the latch bolt sits properly, skip to Step 3.

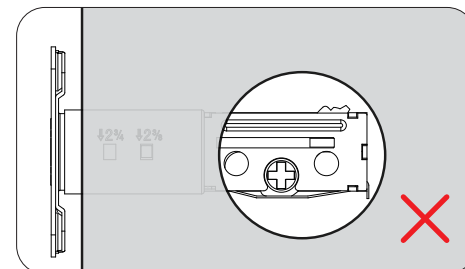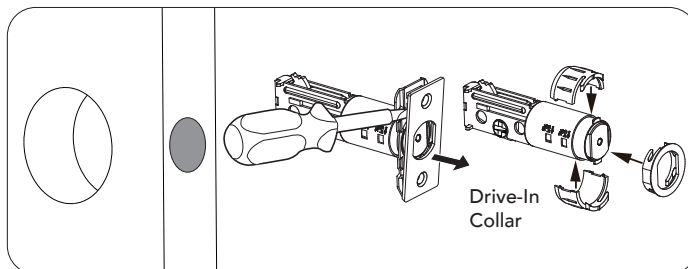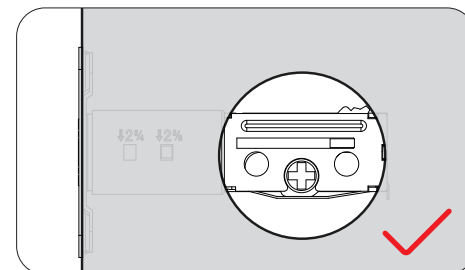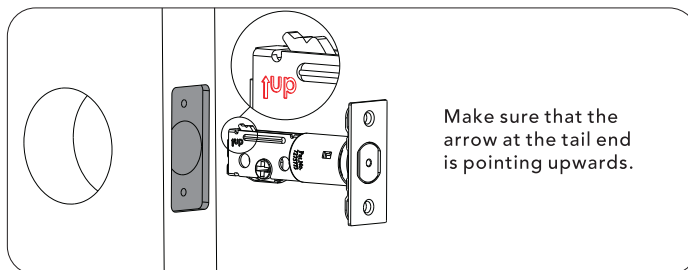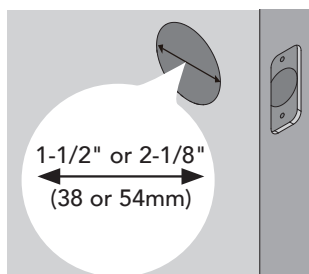

NOTE: The bolt must be in retracted (Unlocked) position when installing the lockset.

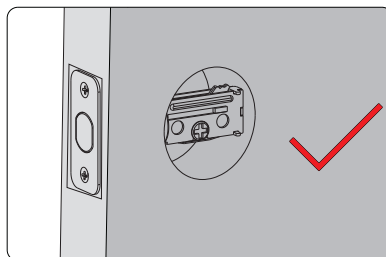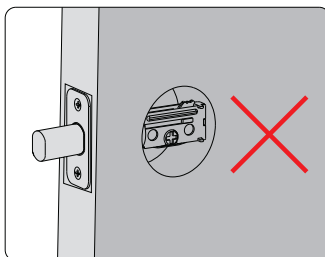

Installation

EN



2 (OPTIONAL). If you do not need to extend the latch hole, go to Step 3.

Use a 1" (25 mm) boring bit to extend the latch hole to the correct depth based on your backset.

For 2-3/8" backset: 3-7/16"

For 2-3/4" backset: 3-13/16"

Then insert the latch bolt again to verify the fit.

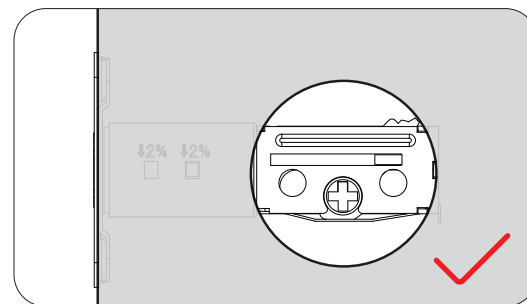
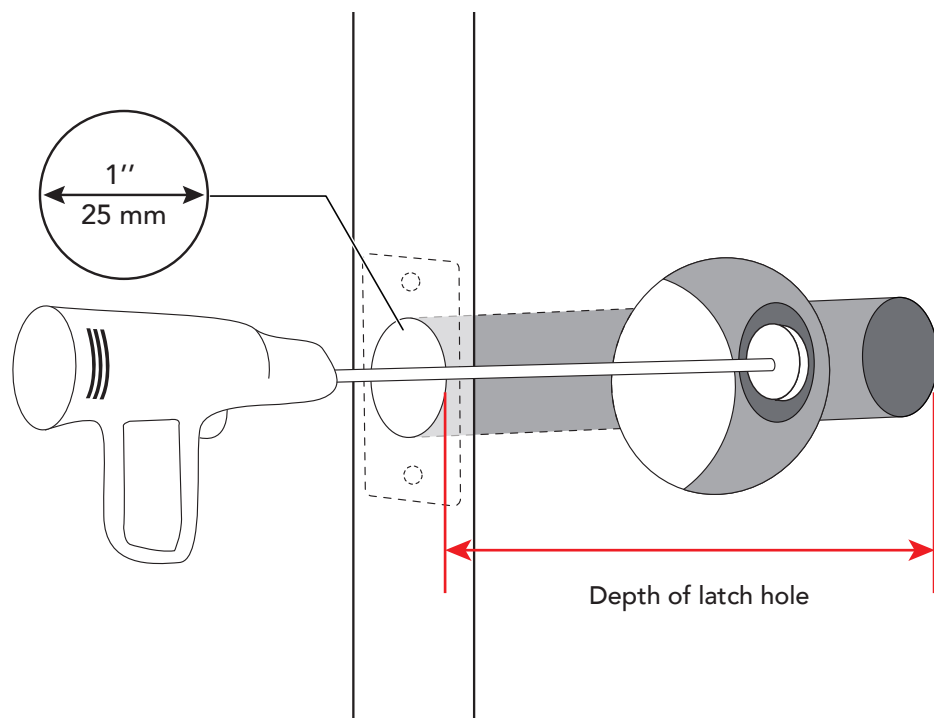


3. Test latch bolt operation.

Use a screwdriver to extend and retract bolt to check the operation. If it doesn't rotate smoothly because the face bore hole is too small, you need to chisel out a small channel at the top of the hole for smooth rotation. Follow the instruction in Step 4 for chiseling. If the bolt operates smoothly, skip to Step 5.

4 (OPTIONAL). If the latch bolt operation is smooth, skip to Step 5.

Chisel out a channel. Then test the latch bolt operation again.

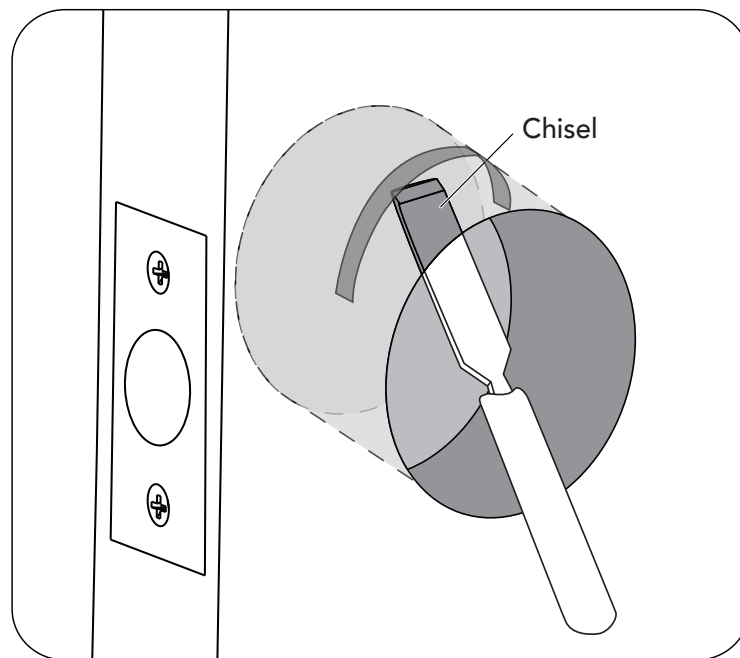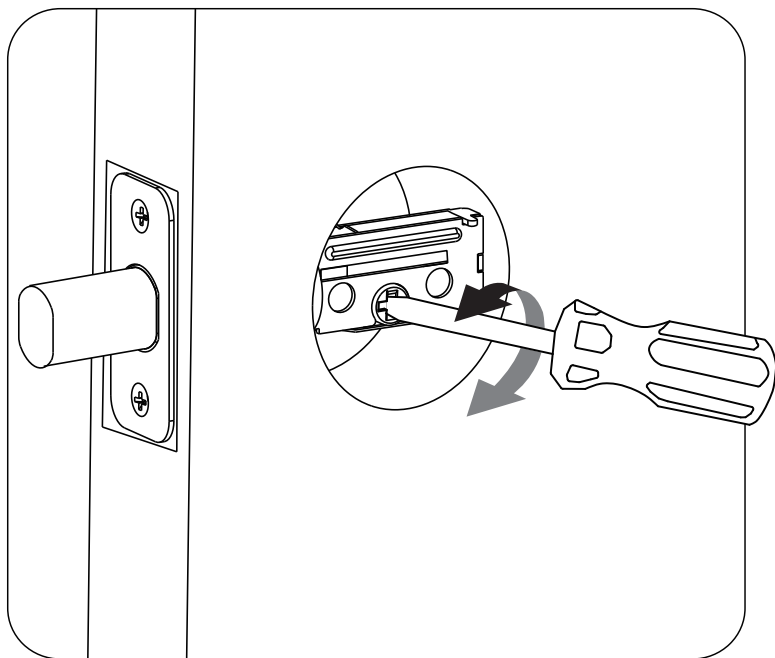


Installation


EN

5. Install latch bolt and strike on the door.

 **NOTE:** Make sure to allow for the bolt to be centered in the strike.

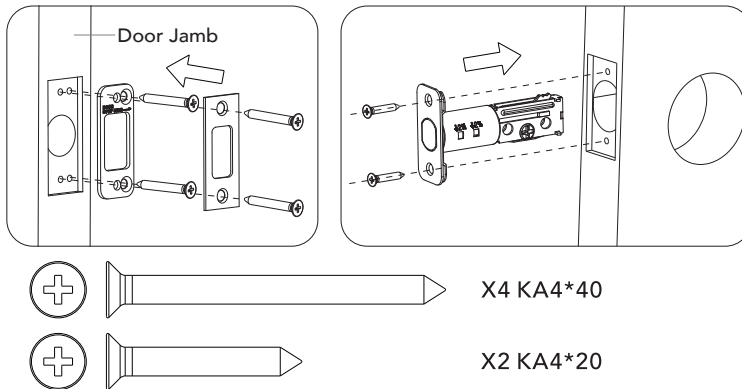

6. Hold the outside escutcheon with Keypad, flush to your door and align tailpiece and cable with door hole prep. Pass Cable through door UNDER latch bolt.

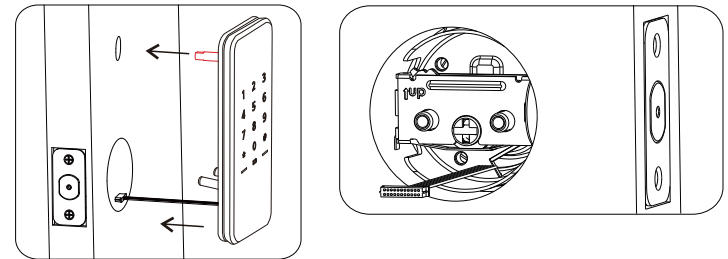

The 3rd Top Post is OPTIONAL. The Top Post is used for additional security, or when a door is weak or warped. The Top Post can be easily removed by unscrewing with a pair of pliers and discarded.

As you position the outside escutcheon, route the cable through 2-1/8" diameter hole.



NOTE: Cable must go through door hole under the bolt.




NOTE: Bolt must be in retracted (unlocked) position.


Installation

EN

7. Position the inside mounting plate by first routing the cable and connector through the mounting plate's cable hole.

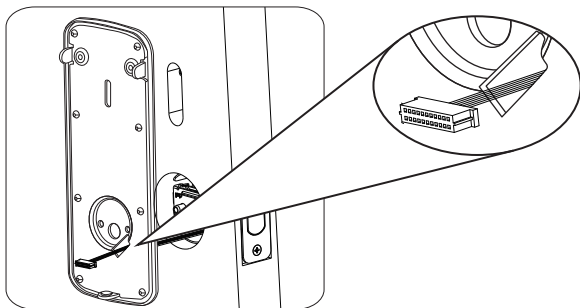

9. Place the rotation shaft key tailpiece into the hole on the inside escutcheon plate. The tailpiece should be in the horizontal position.

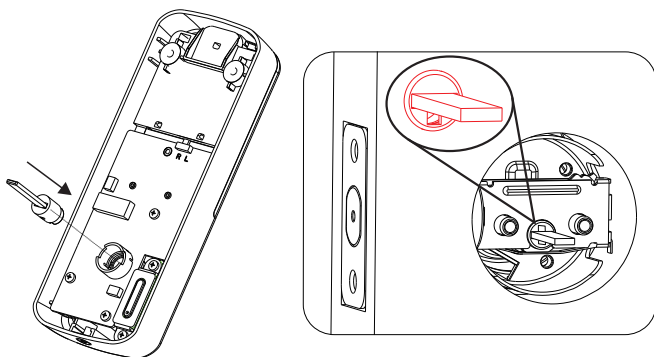

NOTE: Tail piece must be in the horizontal position when properly installed.

8. Secure both assemblies using 3 #8-32*30 screws, making sure that outside escutcheon is vertically aligned. Tighten securely with a #2 Phillips screwdriver.




#8-32*30




NOTE: 3rd Post on Top is OPTIONAL.



NOTE: Do not over-tighten.

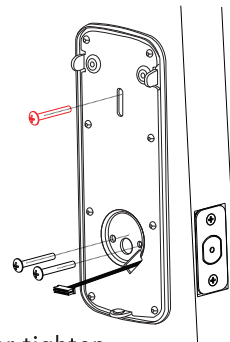


10. Attach cable assembly to the inside escutcheon PCB by lining up notches on top of cable connector to slots on PCB connector. Press connector in firmly using thumbs until completely seated.

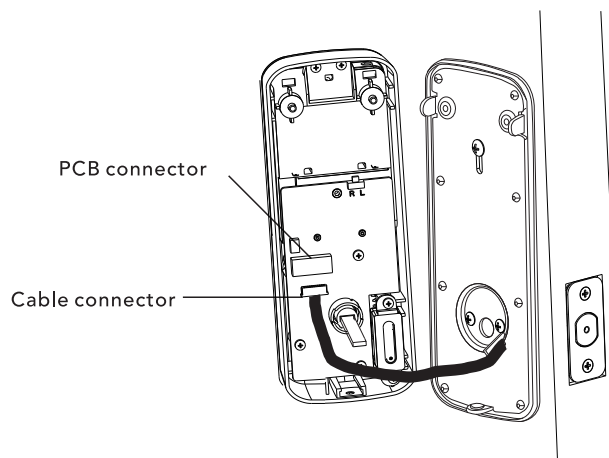

Installation


EN

11. Install inside escutcheon on inside mounting plate.

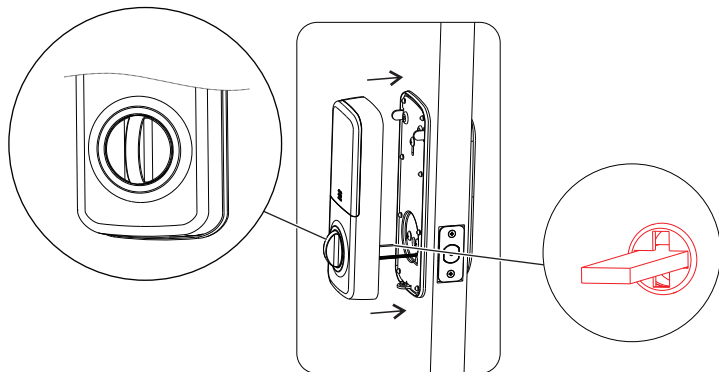


NOTE: The horizontal orientation of the tailpiece as you insert the inside escutcheon (thumb turn should be vertical)

13. Insert four AA alkaline batteries. Front Keypad will light up to confirm proper installation. Then install battery cover plate.

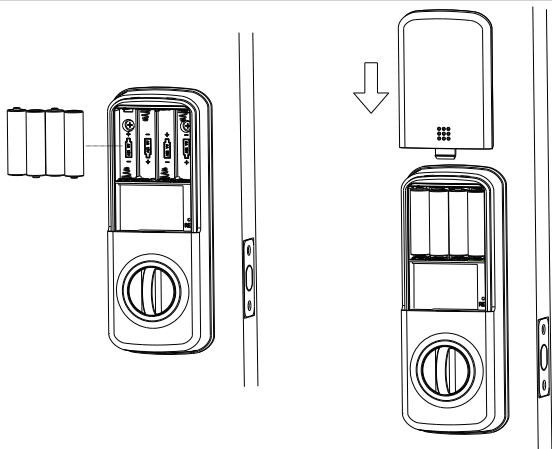

12. Secure using screws through the inside escutcheon onto the mounting plate.

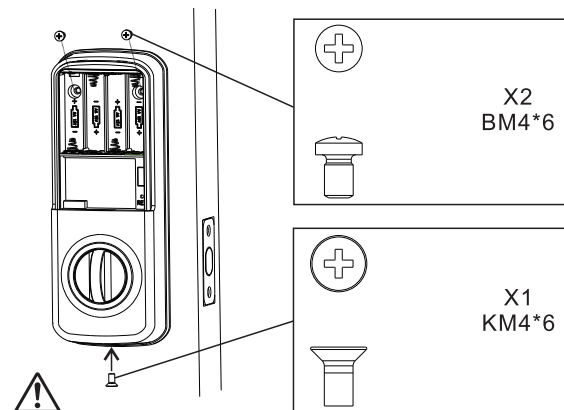

NOTE: Test operation using thumbturn before installing batteries to make sure latch bolt extends smoothly. If latch bolt does not extend, please check that the tail piece was inserted correctly.

Congratulations, you have installed the Alfred DB1S Touch Screen Smart Deadbolt! Please now download the Alfred Home App from either Apple APP store or Google Play Store to set up your Master PIN Code for the lock or refer to Programming Instructions booklet provided.

Download the Alfred Home App



For support, please reach out to: **support@alfredinc.com**
You can also reach us at **1-833-4-ALFRED (253733)**

www.alfredlocks.com

EN


Félicitations, vous avez installé le verrou de porte intelligent à écran tactile Alfred DB1.
Veuillez à présent télécharger l'application Alfred Home dans la boutique
App Store de Apple ou dans la boutique Google Play pour régler votre code NIP du superviseur
pour la serrure ou consultez le guide fourni contenant les instructions de programmation.

Téléchargez l'app! Alfred Home



Pour obtenir du soutien technique, veuillez nous rejoindre à : support@alfredinc.com.
Vous pouvez également nous appeler au 1-833-4-ALFRED (253733)


11. Placer l'écusson intérieur dans la plaque de fixation intérieure.

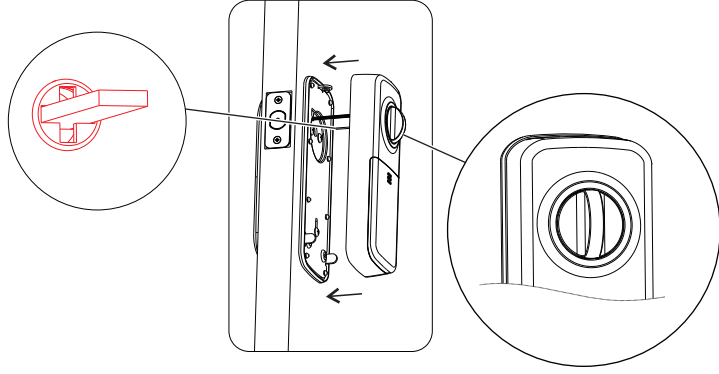


NOTE: noter que l'about de clef est en position horizontale lorsque vous placerez l'écusson intérieur. (La barrette intérieure doit être à la verticale.)

13. Insérer quatre piles alcalines AA. Le clavier antérieur s'allumera pour confirmer que l'installation a été effectuée correctement.

Placer ensuite le couvercle des piles.

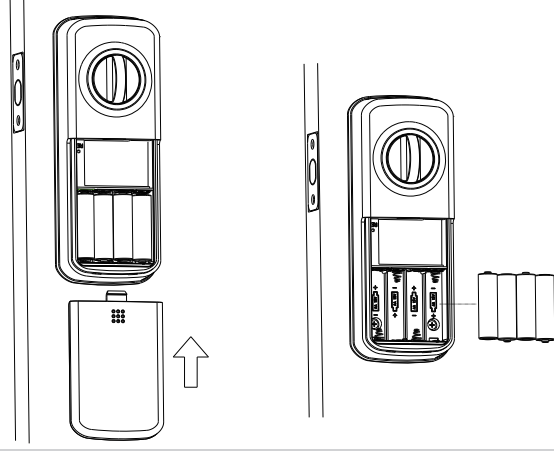

12. Fixer l'ensemble sur la plaque de fixation à l'aide des vis qui passent à travers l'écusson intérieur.

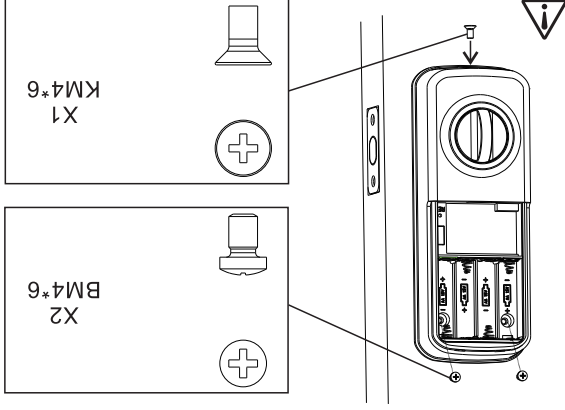


NOTE: tester le bon fonctionnement de la barrette tournante avant d'installer les piles en vérifiant que le pêne demi-tour sort bien sans frottement. Si le pêne demi-tour ne sort pas, vérifier que l'about de clef a été installé correctement.


Installation

FR

7. Placer la plaque de fixation en commençant par faire passer le câble et le connecteur à travers le trou pour le câble dans la plaque de fixation.

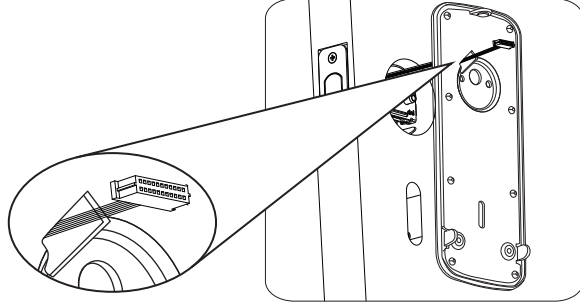


9. Placer l'arbre de rotation avec l'about de clef dans le trou de l'écusson intérieur. L'about de clef devrait être en position horizontale.

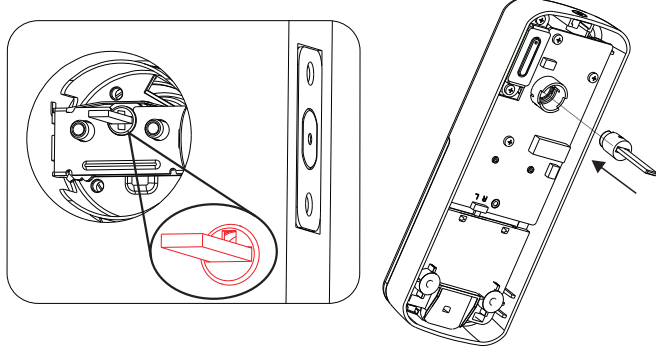

NOTE: L'about de clef doit être en position horizontale lorsqu'il est convenablement installé.

8/9


8. Fixer les deux assemblages à l'aide de trois vis No 8-32*30, en s'assurant que l'écusson extérieur est vertical et bien aligné. Bien visser à l'aide d'un tournevis Phillips No 2.

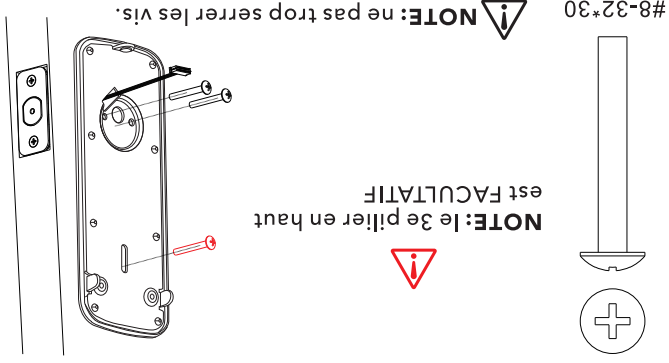

NOTE: le 3e pilier en haut est FACULTATIF



NOTE: ne pas trop serrer les vis.

10. Brancher le réseau de câbles au circuit imprimé sur l'écusson intérieur en alignant les encoches situées sur le dessus du connecteur du câble. Bien appuyer sur le connecteur avec les pouces jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.

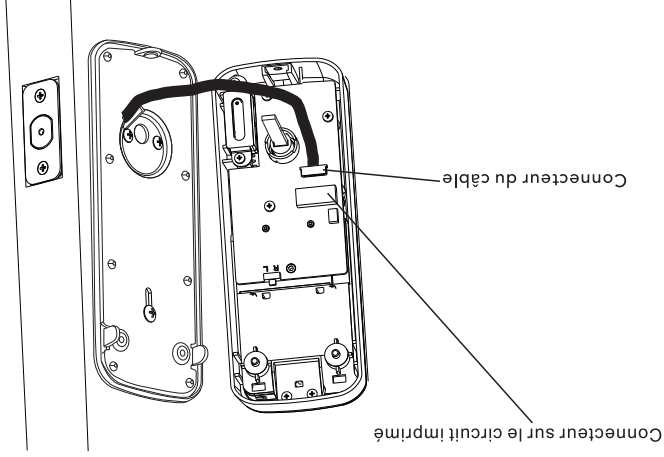


5. Installer le pêne dans la porte.

NOTE: S'assurer que le pêne est au centre de la gâche.

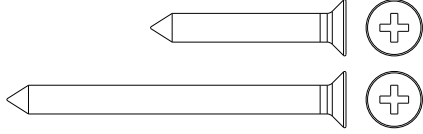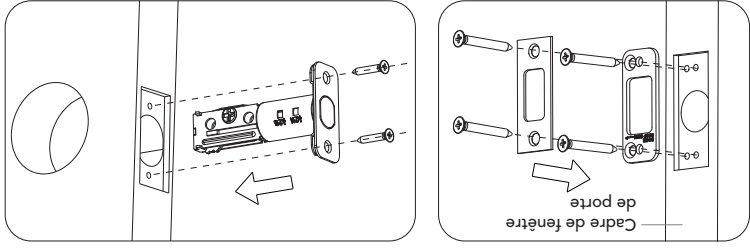

6. Maintenir l'écusson extérieur grâce au clavier, le placer au même niveau que la porte et aligner l'about de clef et le câble avec le trou dans la porte. Faire passer le câble à travers la porte EN DESSOUS du pêne.

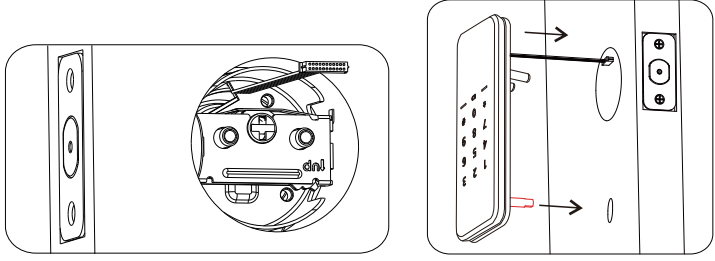

Le troisième pilier supérieur est FACULTATIF.
Le pilier supérieur apporte une sécurité supplémentaire ou lorsque la porte est déformée ou de faible qualité.
Le troisième pilier peut être facilement retiré en le dévissant avec une pince et il peut être jeté.
Remarque : lorsque vous placez l'écusson extérieur, le câble doit passer dans le trou de 2-1/8 po de diamètre dans la porte.




NOTE: le câble doit passer dans le trou de la porte sous le pêne.




NOTE: le pêne doit être en position rétractée (déverrouillée). Notez que l'about de clef est à l'horizontale.


4 (FACULTATIF), si le fonctionnement du pêne demi-tour est lisse, passez à l'étape 5. Ciseler un canal. Testez ensuite le fonctionnement du pêne demi-tour de nouveau.

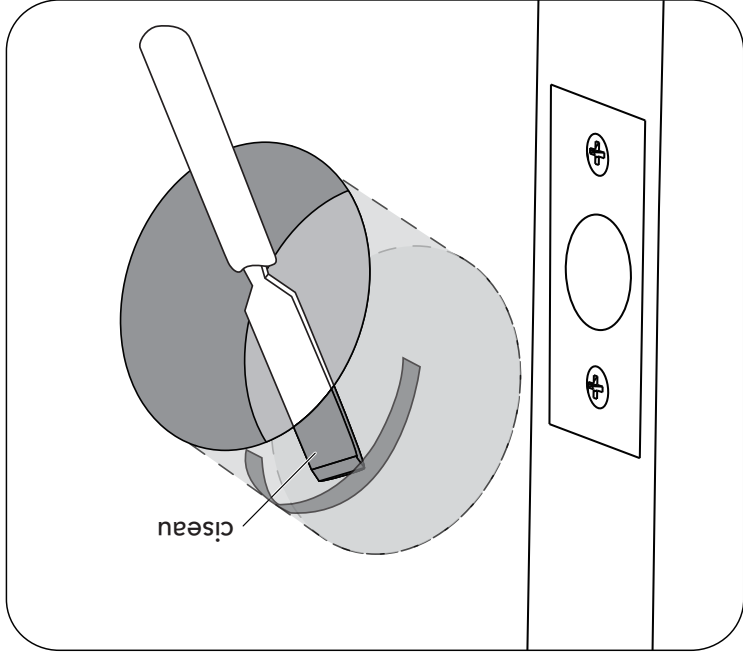

3, testez le fonctionnement du pêne demi-tour. Utilisez un tournevis pour étendre et rétracter le boulon pour vérifier l'opération. S'il ne tourne pas correctement parce que le trou d'alésage du visage est trop petit, vous devez ciseler un petit canal au sommet du trou pour une rotation en douceur. Suivez les instructions de l'étape 4 pour le burinage. Si le boulon fonctionne correctement, passez à l'étape 5.

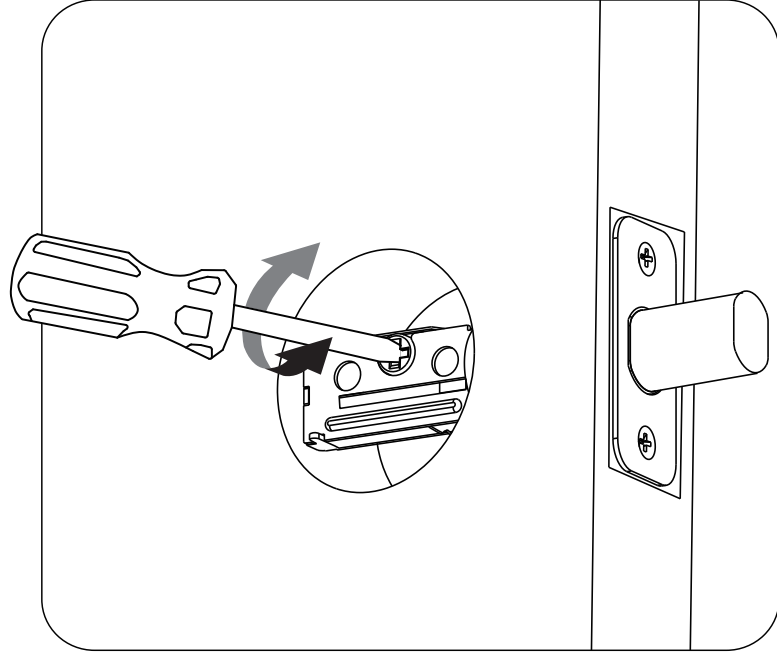





2 (FACULTATIF), si vous n'avez pas besoin d'étendre le trou du loquet, passez à l'étape 3.
 Utilisez un foret de 1" (25 mm) pour prolonger le trou du loquet à la bonne profondeur en fonction de votre axe.
 Pour écartement 2-3/8": 3-7/16"
 Pour écartement 2-3/4": 3-13/16"
 Ensuite, réinsérez le pêne demi-tour pour vérifier l'ajustement.

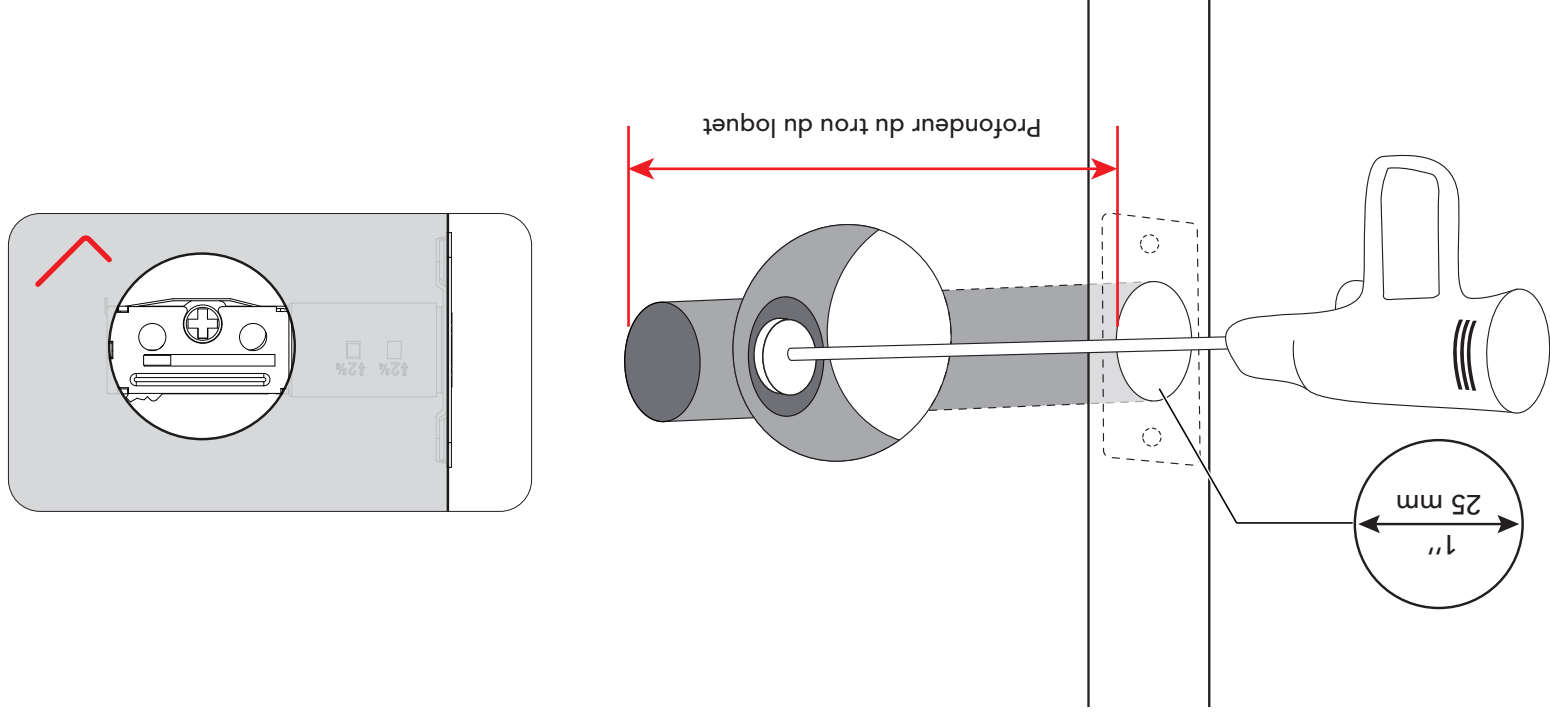

Installation

FR

1: insérez temporairement le pêne demi-tour.
Si votre pêne demi-tour ne peut pas être inséré jusqu'au bout, vous devez prolonger le trou du loquet. Suivez les instructions de l'étape 2.
Si le pêne demi-tour est bien en place, passez à l'étape 3.

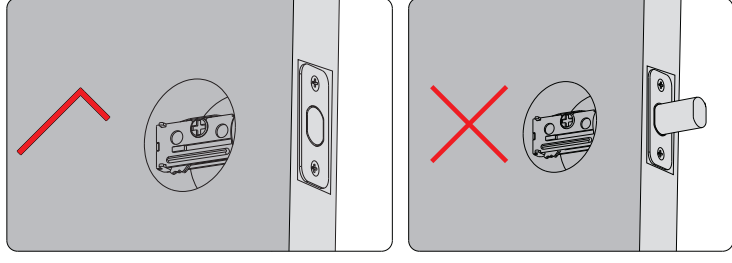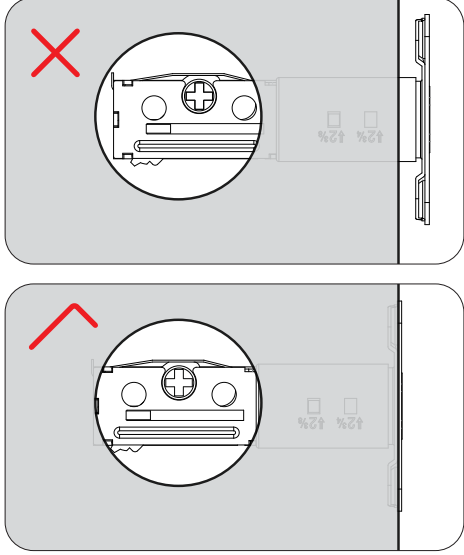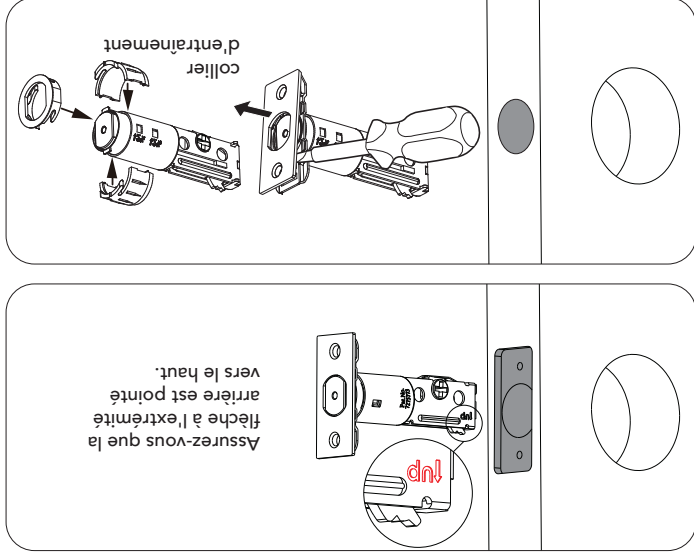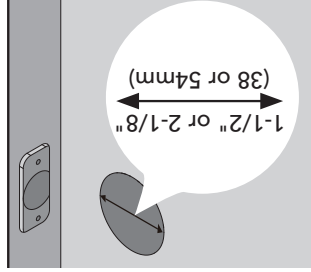

NOTE: le pêne doit être en position rentrée (déverrouillée) pendant toute l'installation de la serrure.



Préparatifs pour l'installation

FR

Outils nécessaires

Installation de la serrure

Tournevis Philips No 2

Préparation de la porte (Outils facultatifs, seulement nécessaires si l'installation se fait sur une porte qui ne présente pas l'espace

nécessaire pour une serrure.)
1. Scie-cloche de 2-1/8 po (53 mm)

2. Forêt de 1 po (26 mm)

3. Mèche de 7/64 po (2,5 mm)

4. Mèche de 3/8 po (10 mm)

5. Ciseau à bois et marteau

PRÉPARATION DE LA SERRURE POUR L'INSTALLATION

Déballer la serrure


A. Écusson intérieur

Confirmer l'orientation de la porte.

Il y a un commutateur à l'arrière de l'écusson intérieur.
Le commutateur devrait être orienté en direction du cadre de la porte. (Voir l'image ci-contre.)

B. Pêne demi-tour

Confirmer les dimensions de la distance d'entrée.

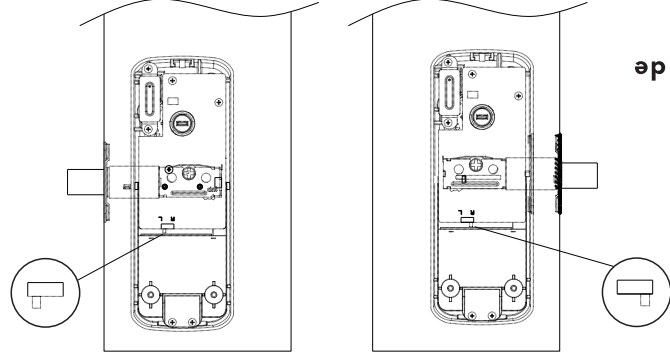


Le commutateur manuel doit être orienté dans la même direction que celle du déplacement du pêne demi-tour lorsque vous êtes face à l'intérieur de votre porte.

IMPORTANT

Note: le pêne demi-tour est expédié avec une distance d'entrée de 2-3/8 po. Si nécessaire, faire tourner le pêne demi-tour et le tirer pour l'allonger pour atteindre une distance d'entrée de 2-3/4 po. (Voir les images ci-dessous.)

Le pêne doit être rentré (déverrouillé) lors de la modification de la distance d'entrée.

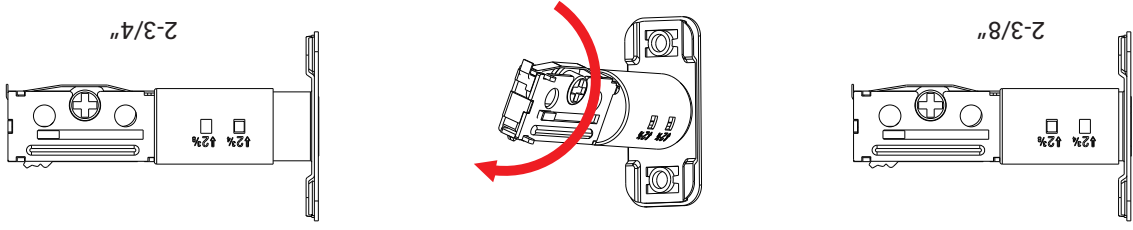

C. Écusson extérieur

Demeure assemblé


Composantes

Piles alcalines AA x 4


Couvercle de piles

Paquet de vis


3e pilier facultatif
x1
Peut être retiré à l'aide
de pinces.
Pourrait être déjà
installé sur la serrure,
collier
d'entraînement
x1
Arbre de
rotation avec
bout de clef
x1
KA4*20
x2
KM4*6
x1
BM4*6
x2
#8 32*30
x3
KA4*40
x4

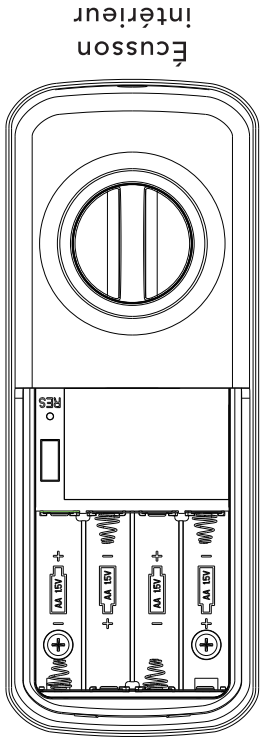


Plaque de renfort



Plaque de fixation

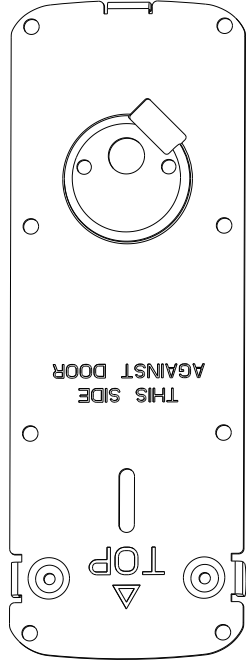


Gâche



Écusson
extérieur




Pêne demi-tour

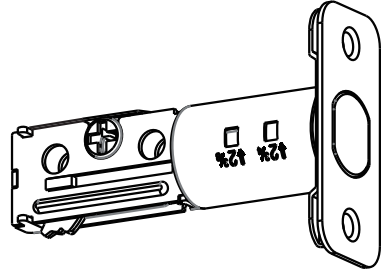

Caractéristiques



FR

Écusson extérieur

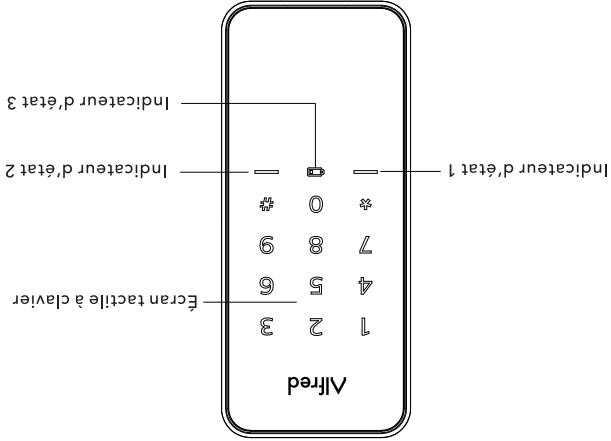

- Indicateurs d'état
- 1#. Déverrouillé ou réglage réussi!
 - 2#. Verrouillé ou échec du réglage
 - 3#. Avertissement de piles faibles

Écusson extérieur

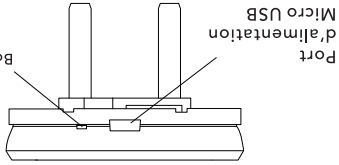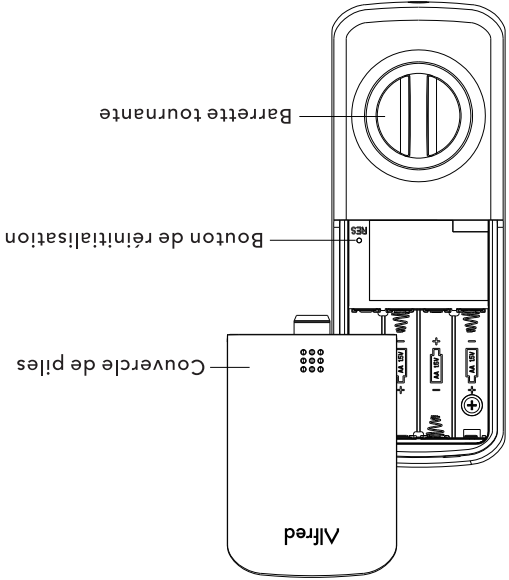

AlfredTM

DB1S-BL

Guide d'installation



Alfred International Inc. se réserve tous les droits quant à l'interprétation définitive de ces instructions.  Les modèles et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

FR VER 1.0