

ITEM #6507350
MODEL #GAD15420L


allen + roth.

32-IN GAS FIRE PIT

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p.23

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

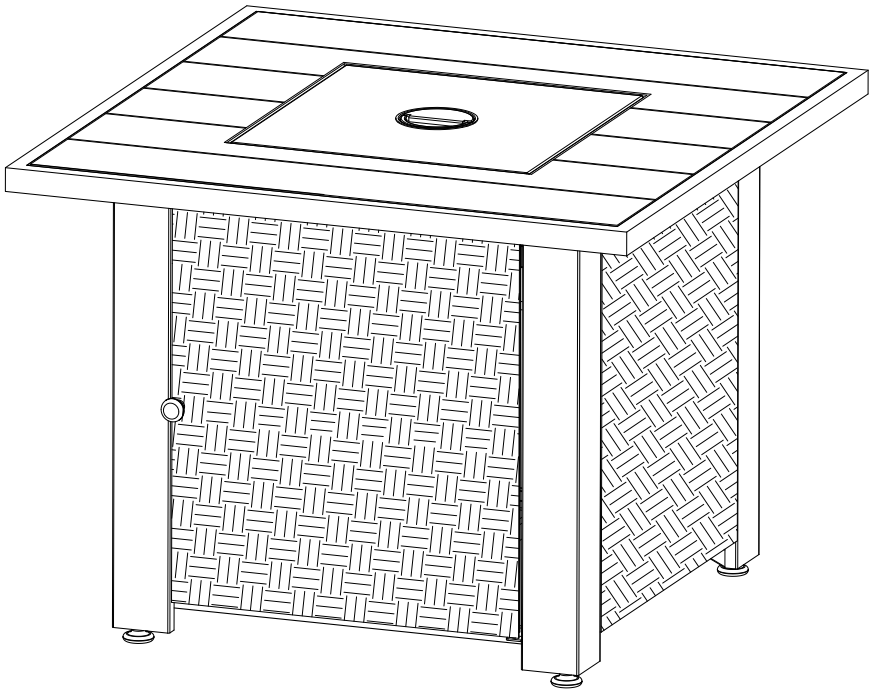

Patent No. 11,293,645B2

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN+ROTH** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

ST24003

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Important Safeguards..... 5

Safety Information..... 9

Preparation.....10

Assembly Instructions.....11

Operating Instructions.....16

Care and Maintenance17

Troubleshooting.....19


Warranty.....21

Replacement Parts List.....22

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Type of gas : Propane
For propane use only
Input : 50,000 BTU/HR (14.65 kW)
Manifold pressure : 11 inch w.c. / (2.74 kPa).
Nozzle Diameter : 2.2 mm

PACKAGE CONTENTS

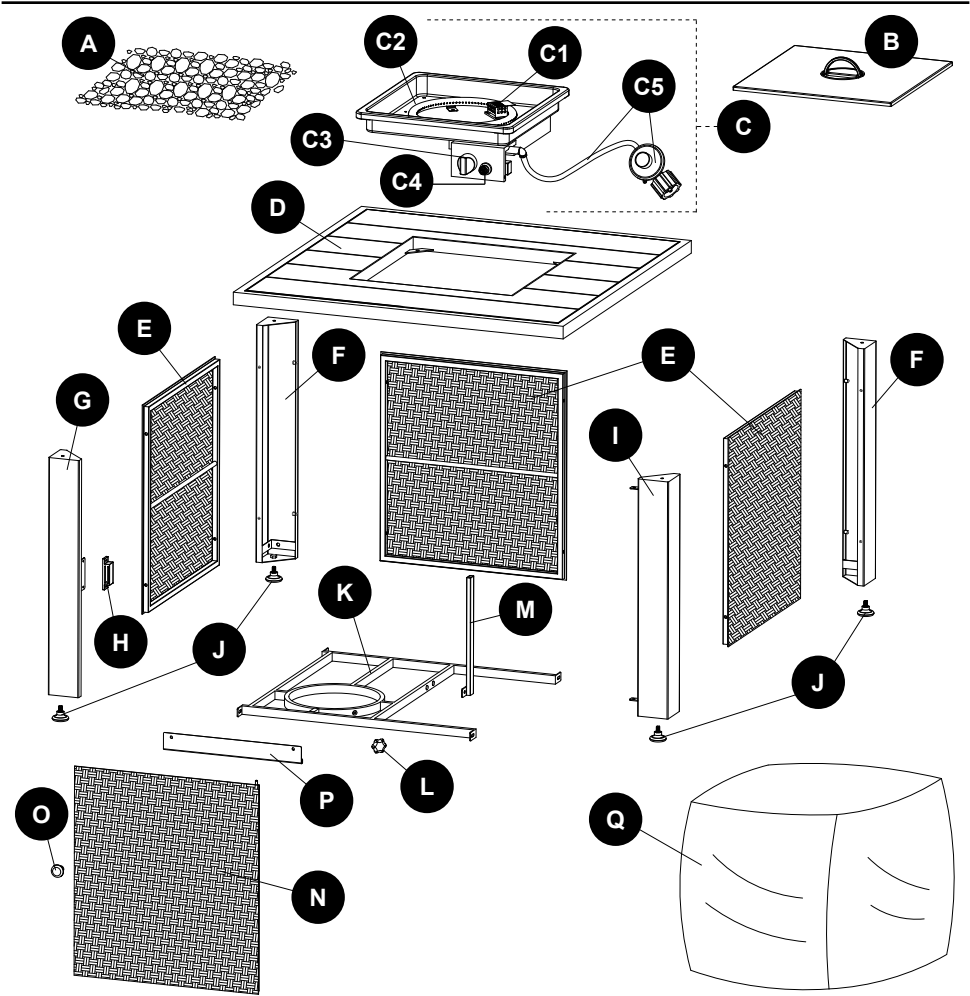

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lava Rocks	1
B	Table Insert	1
C	Fire Bowl Assembly*	
C1	Guard*	1
C2	Burner*	1
C3	Control Knob*	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C4	Igniter Battery Cap*	1
C5	Regulator/Hose Assembly*	1
D	Mantel	1
E	Panel	3
F	Leg A	2


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G	Leg B	1
H	Magnet*	1
I	Leg C	1
J	Foot*	4
K	Base	1
L	LP Gas Tank Retainer Bolt*	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
M	LP Gas Tank Prevent Bar	1
N	Door	1
O	Door Knob*	1
P	Insert Bracket*	1
Q	Cover	1
R	Hardware Pack	1

* Pre-assembled


* Pre-assembled "Fire Bowl Assembly" includes all parts of C1, C2, C3, C4, C5.

HARDWARE CONTENTS




M5 x 15 mm
Screw

Qty. 6




M6 x 12 mm
Screw

Qty. 4




M5 x 25 mm
Screw

Qty. 12



M6 x 15 mm
Step Screw

Qty. 1



Battery

Qty. 1

Important Safeguards



DANGER • FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE.

**LEAKING LP-GAS MAY CAUSE A FIRE OR EXPLOSION IF IGNITED
CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.**

**CONTACT LP GAS SUPPLIER FOR REPAIRS, OR DISPOSAL OF THIS
CYLINDER OR UNUSED LP-GAS.**



WARNING • FOR OUTDOOR USE ONLY.*

**DO NOT USE OR STORE CYLINDER IN A BUILDING,
GARAGE OR ENCLOSED AREA.**




WARNING:

- Know the odor of LP-gas. If you hear, see or smell leaking LP-gas, immediately get everyone away from the cylinder and call the Fire Department. Do not attempt repairs.
- Caution your LP-gas supplier to:
 - Be certain cylinder is purged of trapped air prior to first filling.
 - Be certain not to over fill the cylinder.
 - Be certain cylinder requalification date is checked.
- LP-gas is heavier than air and may settle in low places while dissipating.
- Contact with the liquid contents of cylinder will cause freeze burns to the skin.
- Do not allow children to tamper or play with cylinder.
- When not connected for use, keep cylinder valve turned off. Self contained appliances shall be limited to a cylinder of 20 lbs. capacity.
- Do not use, store or transport cylinder where it would be exposed to high temperatures. Relief valve may open allowing a large amount of flammable gas to escape.
- When transporting, keep cylinder secured in an upright position with cylinder valve turned off.

WHEN CONNECTING FOR USE:

- Use only in compliance with applicable codes.
- Read and follow manufacturer's instructions.
- Consult manufacturer's instructions concerning the cylinder connection provided with your appliance.
- Be sure regulator vent is not pointing up.
- Turn off all valves on the appliance.
- Do not check for gas leaks with a match or open flame. Apply soapy water at areas marked "X". Open cylinder valve. If bubble appears, close valve and have LP-gas service person make needed repairs. Also, check appliance valves and connections to make sure they do not leak before lighting appliance.
- Light appliance(s) following manufacturer's instructions.
- When appliance is not in use, keep the cylinder valve closed.

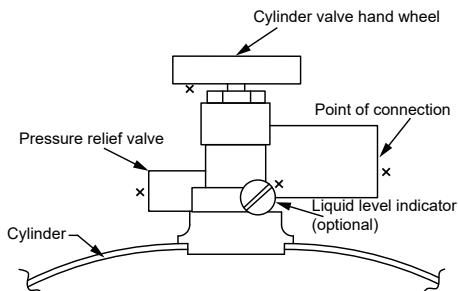

DO NOT REMOVE, DEFACE, OR OBLITERATE THIS LABEL

***EXCEPT AS AUTHORIZED BY ANSI / NFPA 58.**



**DANGER. Do not store a spare LP cylinder under or near a
barbecue grill, or other heat sources.**

**NEVER fill an LP cylinder beyond 80% full:
a fire causing death or serious injury may occur.**

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠ DANGER: Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

⚠ WARNINGS:

- ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit without reading the entire owner's manual.
- ⚠ This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
- ⚠ Do NOT operate, light or use this appliance within ten feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.
- ⚠ For residential use only. This outdoor fire pit is NOT for commercial use.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- ⚠ This outdoor fire pit is safety certified for use in the United States and/or Canada only.
- ⚠ Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
- ⚠ Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a liquid propane (LP) gas outdoor fire pit in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten foot (3.05 m) clearance from any structure. Do NOT use on or under balconies.
- ⚠ This outdoor fire pit, from the factory, is for use with LP gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this outdoor fire pit is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.
- ⚠ LP gas characteristics:
 - ⚠ LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
 - ⚠ LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas.
 - ⚠ LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
- ⚠ Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- ⚠ LP gas tank needed to operate. Only tanks marked "propane" may be used.
- ⚠ The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the U.S. Department of Transportation (D.O.T.) Specifications for LP-Gas Cylinders, or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339 as applicable.
- ⚠ LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- ⚠ The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
- ⚠ The LP gas tank must have a collar to protect tank valve.
- ⚠ Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar or footing.
- ⚠ Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
- ⚠ The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- ⚠ Tanks must be stored outdoors, out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your LP gas tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
- ⚠ Do NOT insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury or death.
- ⚠ Never keep an LP gas tank in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- ⚠ A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

▲ IMPORTANT SAFEGUARDS

- ▲ Place dust cap on cylinder valve outlet whenever cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- ▲ Do NOT store a spare LP gas tank under or near this appliance.
- ▲ Never fill the cylinder beyond 80 percent full.
- ▲ Your outdoor fire pit has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the "Operating Instructions" section, as shipping can loosen connections.
- ▲ Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- ▲ Do NOT operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- ▲ You must follow all instructions in the "Checking for Leaks" section before operating. To prevent a fire or explosion when testing for a leak:
- ▲ Always perform a leak test before lighting this outdoor fire pit and each time the tank is connected for use.
- ▲ No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
- ▲ Do NOT use matches, lighters or a flame to check for leaks.
- ▲ The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- ▲ Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- ▲ Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ▲ Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fire pit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ▲ This outdoor fire pit is NOT to be operated by children.
- ▲ This outdoor fire pit is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- ▲ Do NOT connect to a remote gas supply.
- ▲ Never attempt to attach this outdoor fire pit to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
- ▲ Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- ▲ When using this outdoor fire pit, exercise the same precautions you would with any open fire.
- ▲ Do NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted / stained /pressure treated wood in this outdoor fire pit.
- ▲ It is essential to keep the outdoor fire pit's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor fire pit before each use.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit under any overhang or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- ▲ Always use this outdoor fire pit on a hard, level, noncombustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit for cooking.
- ▲ Do NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.

▲ IMPORTANT SAFEGUARDS

- ▲ Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire pit.
- ▲ Do NOT use in windy conditions.
- ▲ Never lean over this outdoor fire pit when lighting or when in use.
- ▲ Do NOT use this outdoor fire pit unless burner is securely in place.
- ▲ Keep all electrical cords away from this outdoor fire pit during use.
- ▲ Certain areas of this outdoor fire pit when in use will become too hot to touch. To avoid burns, do not touch hot surfaces until the unit has completely cooled (about 45 minutes), unless you are wearing protective gear (such as insulated pot holders or heat-resistant gloves / mittens).
- ▲ Do NOT leave a lit outdoor fire pit unattended, especially around children and pets. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- ▲ Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
- ▲ Do NOT hang or place clothing or other flammable material on or near this appliance.
- ▲ Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.
- ▲ If applicable, protective cover must be removed when burner is in operation.
- ▲ Do NOT attempt to move outdoor fire pit when in use.
- ▲ Allow the outdoor fire pit to cool before moving or storing.
- ▲ This outdoor fire pit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being operated.
- ▲ This outdoor fire pit should be inspected at least annually by a qualified service person. Depending on amount of use, more frequent cleaning may be required. Do NOT operate until all parts have been repaired or replaced.
- ▲ Use only the regulator and hose assembly provided.
- ▲ Use only the replacement regulator and hose assembly specified by Mr. Bar-B-Q Products LLC.
- ▲ Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ▲ Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized fire glass / lava rock. The use of any fire glass / lava rock that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ▲ Do NOT operate this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ▲ Storage of this outdoor fire pit indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the outdoor fire pit and properly stored outdoors.
- ▲ Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor fire pit is in use.
- ▲ If the outdoor fire pit is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- ▲ CAUTION: The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11 inches water column.
- ▲ The minimum inlet gas pressure for this outdoor fire pit is 11 inches of water column, for the purpose of input adjustment.
- ▲ The maximum inlet gas pressure for this outdoor fire pit is 11 inches of water column.
- ▲ Before pressure testing, close LP gas tank valve and disconnect gas regulator. The gas supply piping system must test at pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa).
- ▲ Do NOT sit or stand on the mantel or any part of this appliance.
- ▲ Do NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- ▲ Fire glass/lava rock are very hot. Keep children or pets at a safe distance from this appliance. When heated, lava rock / fire glass may pop.
- ▲ The opening of the tank collar should face toward the door side for easy access.
- ▲ Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.
- ▲ Use protective gloves when assembling this product.
- ▲ Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ▲ Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- If you are assembling this unit for someone else, give this manual to them to read and save for future for reference.
- Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- Follow all warnings and instructions when using the appliance.
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

SAFETY INFORMATION

- This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
- Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Do NOT burn charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted, stained or pressure-treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar, which can throw sparks.
- Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.
- The fire pit should not be used on a combustible surface (including wood decks), and should be placed no closer than 10 feet from walls during use.

WARNING

This product can expose you to chemicals, including carbon monoxide, soot, Diisononyl Phthalate (DINP), lead and lead components which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. Wash your hands after handling this product. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTION

- This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- Use heat-resistant gloves or hot pads when touching handles.

DANGER

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Shut off gas to appliance. Extinguish any open flame. Do not try lighting any appliance.
- Do not touch any electrical switch; Do not use any phone in your building.
- If odor continues, leave the area immediately and call your gas supplier or fire department from a neighbor's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

CAUTION: Two (2) people will be required for assembly.

Estimated Assembly Time: Typical assembly is approximately 30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included):

Phillips Screwdriver



Assembly Tips:

- 1) Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that's free of cracks or openings.
- 2) Spread out all parts.
- 3) Tighten all hardware connections by hand first. Then, Before each step go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
For best results, complete each step in the order presented.

To complete assembly you will need:

- 1) Leak detection solution.
- 2) Precision-filled LP gas grill tank with Acme Type 1 external threaded valve connection (standard grill size) (not included).

⚠ WARNING: Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn over the fire pit and attach legs

Attach four legs onto mantel frame by using screws.


CAUTION: Two (2) people will be required to turn the outdoor fire pit over.

CAUTION: To avoid scratches choose a smooth surface that's free of cracks or openings.

Hardware Used



Note: Do not fully tighten screws until step 5 has been completed.


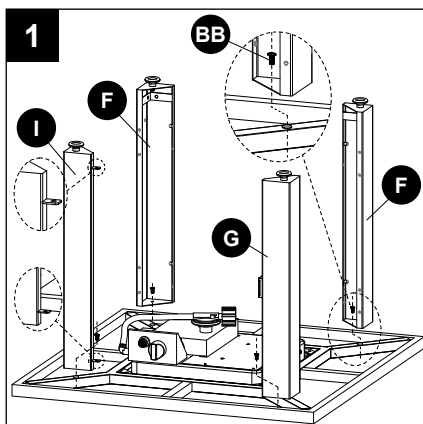


2. Attach panels

Note: Attach bottom screws before attaching top screws.

Note: Do not fully tighten screws until step 5.

Hardware Used

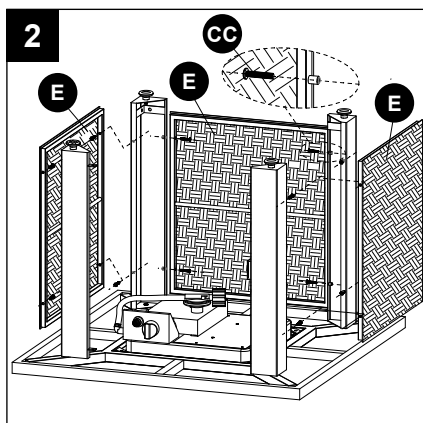
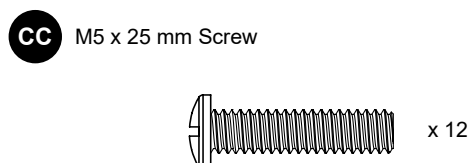


3. Assemble tank prevent bar

Note: Assemble LP Gas Tank Prevent Bar together with the Base frame first.

Note: Do not fully tighten screws until step 5.

Hardware Used

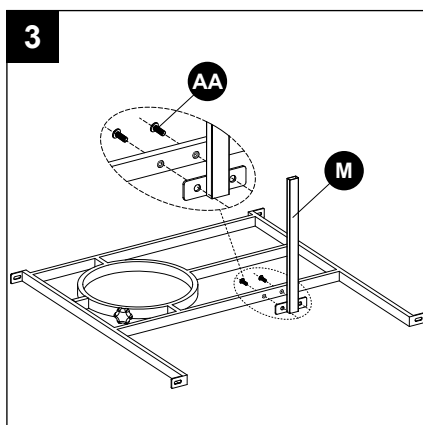


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach base

Note: Do not fully tighten screws until step 5.

Hardware Used

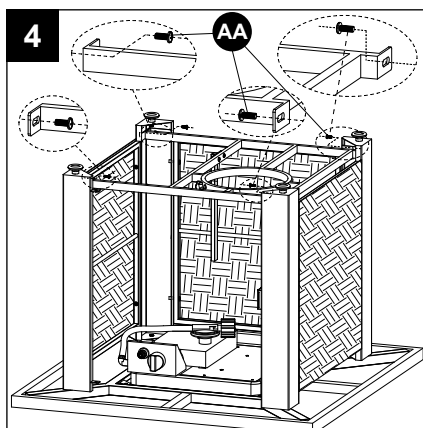


5. Attach door and then turn fire pit upright

CAUTION: Two (2) people will be required to turn the outdoor fire pit upright on feet.

Hardware Used




Note: Tighten all screws from steps 1-5.

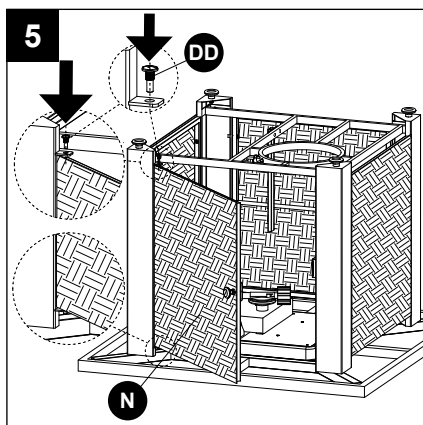

6. Insert battery

Note: Remove plastic wrapper before installing battery.

Hardware Used




CAUTION: Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

CAUTION: Batteries are to be inserted with correct polarity.

CAUTION: Exhausted batteries are to be removed from the product.

CAUTION: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

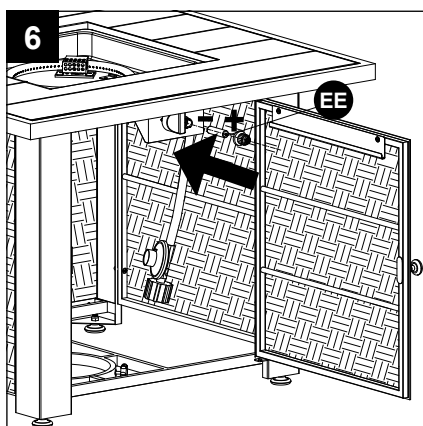

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Place Lava Rocks - Wear protective gloves


▲ **CAUTION:** Do NOT dump lava rocks out of package. Carefully place lava rocks by hand so dust does not clog burner.

▲ **CAUTION:** Wear protective gloves.

▲ **CAUTION:** Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized lava rocks. The use of any lava rocks that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.

▲ **Caution:** Do NOT cover guard.

Note: Lava rocks should be 0.8-2.0 in (2- 5 cm) diameter. Approx. 5.07 lbs. (2.3 kg) of lava rocks are needed.

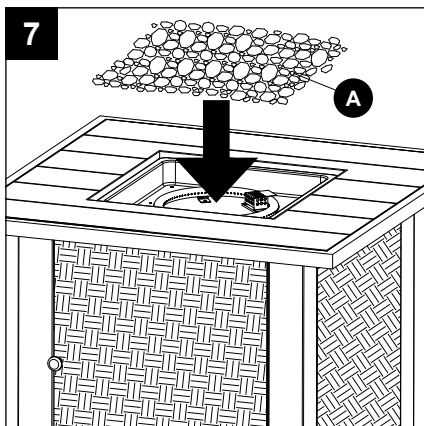

8. IMPORTANT: BEFORE USE HOW TO SEASON LAVA ROCK


- 1) Place the lava rocks into the fire pit bowl before turning on.
- 2) Follow the lighting instructions from the owner's manual to light the fire pit.
- 3) Turn the fire pit to the highest heat.
- 4) Allow the lava rocks to heat at the maximum temperature for 30 minutes before enjoying fire pit.
- 5) Keep all people and any material that could burn at least 15 feet away from the fire pit while the lava rocks are being seasoned.
- 6) Repeat the process if your fire pit has been exposed to rain or moisture.
- 7) Keep your fire pit covered when not in use.

▲ **WARNING:** WHEN HEATED, LAVA ROCK MAY POP AND THROW FRAGMENTS.
STAY BACK TO AVOID INJURY.

9. Place table insert

▲ **WARNING:** NEVER place table insert on outdoor fire pit while in use.



▲ **WARNING:** NEVER place table insert on outdoor fire pit while the outdoor fire pit is still hot.

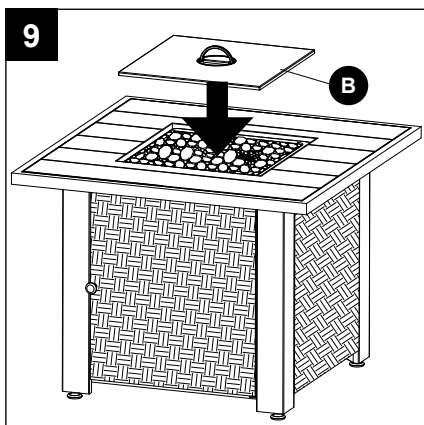

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Inserting LP Gas Tank


- 1) Open door.
- 2) Loosen LP gas tank retainer bolt by turning counter-clockwise.
- 3) Place precision-filled LP gas tank upright into hole in outdoor fire pit base so the tank valve is facing the gas line connection.
- 4) Secure tank by turning LP gas tank retainer bolt clockwise until tight.

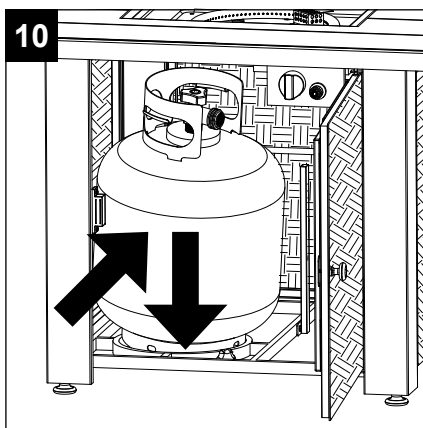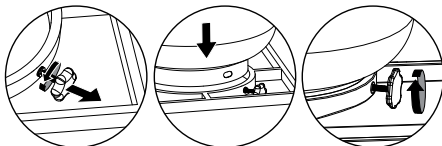

11. INSTALLING LP GAS TANK


To operate, you will need one precision-filled standard grill LP gas tank with external valve threads.

⚠ CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor fire pit.

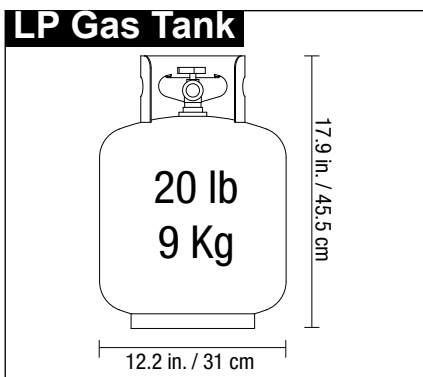

Connecting LP Gas Tank

1. Make sure the control knob is in the "⬆ OFF" position.
2. Before connecting, be sure there is no debris caught in the head of the LP gas tank, head of the regulator valve or in the head of the burner or burner ports.
3. Connect regulator/hose assembly to tank by turning knob clockwise until it stops.
4. Perform leak check per "Checking for Leaks" section.

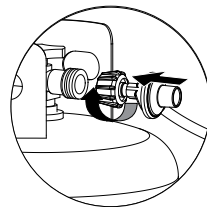


Disconnecting LP Gas Tank

1. Make sure the control knob is in the "⬆ OFF" position.
2. Before disconnecting, make sure the LP gas tank valve is "CLOSED".
3. Disconnect regulator/hose assembly from LP gas tank by turning knob counterclockwise until it is loose.

⚠ Caution: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor fireplace.

4. Store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.

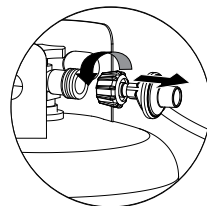


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Store table insert

Hang the table insert on the inner side of door.


▲WARNING: NEVER place table insert onto outdoor fire pit while in use.

▲WARNING: NEVER take out and place table insert onto outdoor fire pit while the outdoor fire pit is still hot.

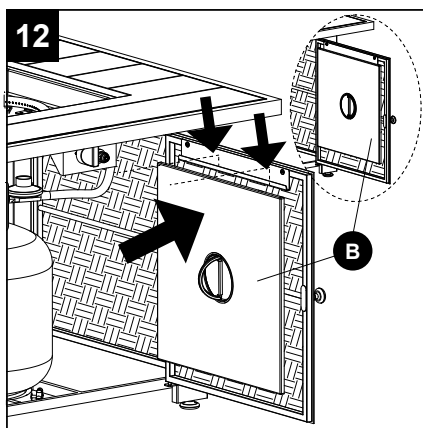

13. Ignition and lighting


- 1) Make sure Control knob must be in the "OFF" position and connect LP gas tank.
- 2) Turn LP gas tank valve to "OPEN".
- 3) Spoon several mixing drops of liquid dishwashing soap solution, or use a squirt bottle at all gas connecting locations for leak test (Please refer to the leak test instructions).
- 4) Clear small area of fire glass/lava rock away from the guard.
- 5) Push and turn control knob to **HIGH**. Continue to hold the control knob in for ignition and lighting.
- 6) After the fire pit lights, continue to hold the control knob in for 20 seconds, then release and turn control knob counterclockwise to adjust flame to desired height.

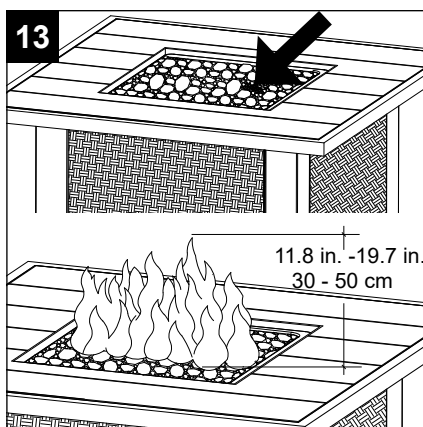

14. USE PROTECTIVE COVER WHEN NOT IN USE AND FOR STORAGE

Store the outdoor fireplace assembled in a cool, dry location away from children and pets.

▲CAUTION: Do NOT move or store this outdoor fire pit until the fire is COMPLETELY out and the fire pit has cooled.

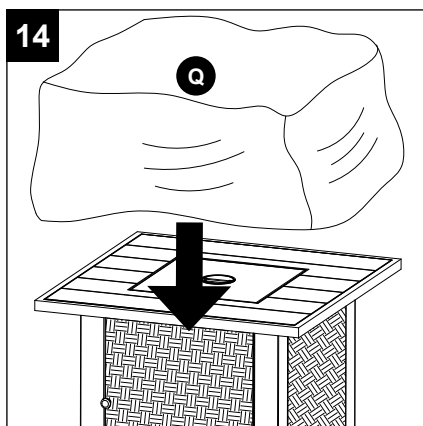


OPERATING INSTRUCTIONS

Checking for Leaks

1. Make sure the regulator hose and valve connections are securely fastened to the burner and tank.
2. Visually check the connection between the burner/venturi tube and orifice.
3. Make sure the burner/venturi tube fits over the orifice.

▲ WARNING: Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury or damage to property.

4. Make 2-3 oz. of leak detection solution by mixing one part liquid dish washing soap with three parts water.
5. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
6. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.
7. Spoon several drops of solution, or use a squirt bottle, at all “X” locations (See Figures).
 - a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, reconnect and re-test.
 - b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to “CLOSED” and disconnect LP gas tank, per “Disconnecting LP Gas Tank” section. Contact for assistance.
 - c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, wipe away solution and proceed.

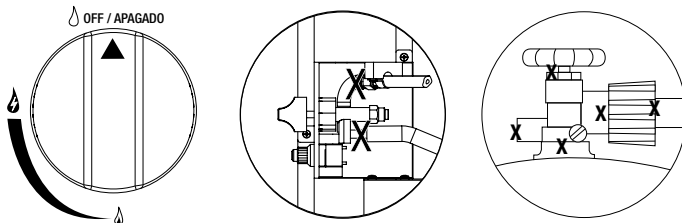

▲ WARNING: Before using this outdoor fire table, make sure you have read, understand and are following all information provided in the “Important Safeguards” section on page 5-8. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

▲ WARNING: The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged. The replacement burner shall be that specified by the manufacturer.

Warnings, Caution and detailed instructions for Lighting:

▲ WARNING: NEVER light the burner with the cover on the outdoor fire table.

▲ CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

▲ CAUTION: Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

▲ CAUTION: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor fireplace.
2. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3. Control knob must be in the “ OFF” position.
4. Clear small area of fire glass/lava rock away from the guard.
5. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
6. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.

OPERATING INSTRUCTIONS

Warnings, Caution and detailed instructions for Lighting:

7. Push and turn control knob to (🔥HIGH). Continue to hold the control knob in to light.
8. After the fire table lights, continue to hold the control knob in for 20 seconds to heat thermocouple, a safety device that stops the gas flow when a fire pit is not lit. Holding the knob in for 20 seconds warms it up so the gas flow will continue.
9. After 20 seconds, release and turn control knob counterclockwise to adjust flame to desired height.
10. After three attempts, if ignition does not occur, turn the burner control knob to "🔥OFF".
11. Wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.
12. If igniter does not light burner:
 - a. Wearing heat-resistant gloves, position a lit long match or lit long butane lighter near the pilot housing.
 - b. Push and turn control knob to (🔥HIGH).
13. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height are appropriate.

⚠ CAUTION: If ignition does not occur in 5 seconds, turn control knob to "🔥OFF", wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

Turning Off:

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED".
2. Turn control knob to the "🔥OFF" position.
Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" section.

CARE AND MAINTENANCE:

⚠ CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done when outdoor fire pit is cool and with the fuel supply disconnected.
2. Do NOT clean any outdoor fire pit part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.
3. Do NOT enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.
4. All components on this outdoor fire pit can become hot.
5. Do NOT clean this outdoor fire pit until all components are cool.

⚠ NOTICES:

1. This outdoor fire table should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor fire table.

Cleaning Surfaces:

1. Wipe surfaces clean with mild dish-washing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.

Note: While cleaning your unit, be sure to keep the area around the burner and pilot assembly dry at all times.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Burner:

⚠ WARNING: All cleaning should be done when appliance is cool and with the fuel supply disconnected per “Disconnecting LP Gas Tank.”

1. Remove the fire glass/lava rock
 2. Remove all dirt/dust from the burner, guard and venturi area with a small brush and/or compressed air.
 3. Visually inspect the burner for any rust or damage. If damage is found, replace necessary parts with new from the manufacturer.
 4. Clean any clogged burner ports with a stiff wire (such as an opened paper clip).
 5. Carefully replace the fire glass/lava rock being cautious not to block the guard.
-

Before Storing:

1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”
2. Turn control knob to the “ OFF” position.
Note: A “poof” sound is normal as the last of the gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.
4. Clean all surfaces.
5. Lightly coat the burner with cooking oil to prevent excess rusting.

⚠ CAUTION: NEVER place cover on hot outdoor fire pit.

6. If storing the outdoor fire pit indoors, cover the outdoor fire pit and store in a cool dry location away from children and pets.
 7. If storing the outdoor fire pit outdoors, cover the outdoor fire pit with a cover for protection from the weather.
 8. Store outdoor fire pit upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust, debris and high winds).
 9. Store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.
-

Before Each Use:

1. Keep the outdoor fire table area clear and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. Visually check the burner flames to make sure your outdoor fire table is working properly.
5. See below for proper cleaning instructions.
6. Check all gas connections for leaks.
7. Check components for any signs of damage or rust.
8. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
9. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Burner will not light using igniter	LP gas tank valve is closed	Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per "Installing LP Gas Tank," then turn LP gas tank valve to "OPEN".
	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED". 2. Wait 5 minutes for gas to clear. 3. Follow "Checking for Leaks" section.
	Battery needs to be changed	Replace the "AA" battery (follow assembly step for inserting battery).
	Electrode and burners are wet	Wipe dry with cloth.
	Electrode cracked or broken sparks at crack	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 866-439-9800 .
	Wire loose or disconnected	Reconnect wire or replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 866-439-9800 .
	Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 866-439-9800 .
	Thermocouple is not operating correctly	1. Disconnect LP Gas tank per "Disconnect LP Gas Tank" section. 2. Clean area around thermocouple. 3. Connect LP gas tank per "Connect LP Gas Tank" section. 4. Relight per "Lighting" section. 5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 866-439-9800 for additional assistance.
	Bad igniter	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 866-439-9800 .

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Burner will not light with match	No gas flow	Check if LP gas tank is empty - If empty, exchange, refill or replace LP gas tank. - If LP gas tank is not empty, refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height” (see below).
	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	LP gas leak	- Turn LP gas tank valve to “CLOSED”. - Wait 5 minutes for gas to clear. - Follow “Checking for Leaks” section.
	Coupling nut and regulator not fully connected	Turn the coupling nut about one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do NOT use tools.
	Obstruction of gas flow	- Clear burner / venturi tube. - Check for bent or kinked hose.
	Disengagement of burner to valve	Re-engage burner and valve.
	Spider webs or insect nest in burner / venturi tube	Clean burner / venturi tube.
	Thermocouple is not operating correctly	- Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section. - Clean area around thermocouple. - Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section. - Relight per “Lighting” section. - If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 866-439-9800 for additional assistance.
	Burner ports clogged or blocked	Clean burner ports.

If you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

WARRANTY

We warrant to the Connection LP Gas air purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. We may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to replacement parts, which prove defective under normal use and service and which we shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact our customer service department using the contact information listed on the tag covered by this Limited Warranty in any returned part, and if we approve the claim, we will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. We will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other expressed warranties. We disclaim all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. WE ALSO DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. We further disclaim any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

We do not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on us. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have the other rights that vary from state to state. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Lava Rocks	55-05-833	YES
B	Table Insert	58-24-829	YES
C	Fire Bowl Assembly*	58-24-830	YES
C1	Guard*	58-24-831	YES
C2	Burner*	58-24-832	YES
C3	Control Knob*	58-24-833	YES
C4	Igniter Battery Cap*	58-24-834	YES
C5	Regulator/Hose Assembly*	58-24-835	YES
D	Mantel	58-24-885	YES
E	Side Panel	58-24-886	YES
E	Leg A	58-24-887	YES
G	Leg B	58-24-888	YES
H	Magnet*	58-24-842	YES
I	Leg C	58-24-889	YES
J	Foot*	58-24-848	YES
K	Base	58-24-890	YES
L	LP Gas Tank Retainer Bolt*	58-24-847	YES
M	LP Gas Tank Prevent Bar	58-24-786	YES
N	Door	58-24-891	YES
O	Door Knob*	58-24-892	YES
P	Insert Bracket*	58-24-893	YES
Q	Cover	58-24-894	YES
R	Hardware Pack	58-24-895	YES

* Pre-assembled "Fire Bowl Assembly" includes all parts of C1, C2, C3, C4, C5.

ARTÍCULO #6507350
MODELO #GAD15420L


allen + roth.

Allen + Roth y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

FOGÓN A GAS DE 81.28 CM

Inglés p.1

ADJUNTAR SU RECIBO AQUÍ

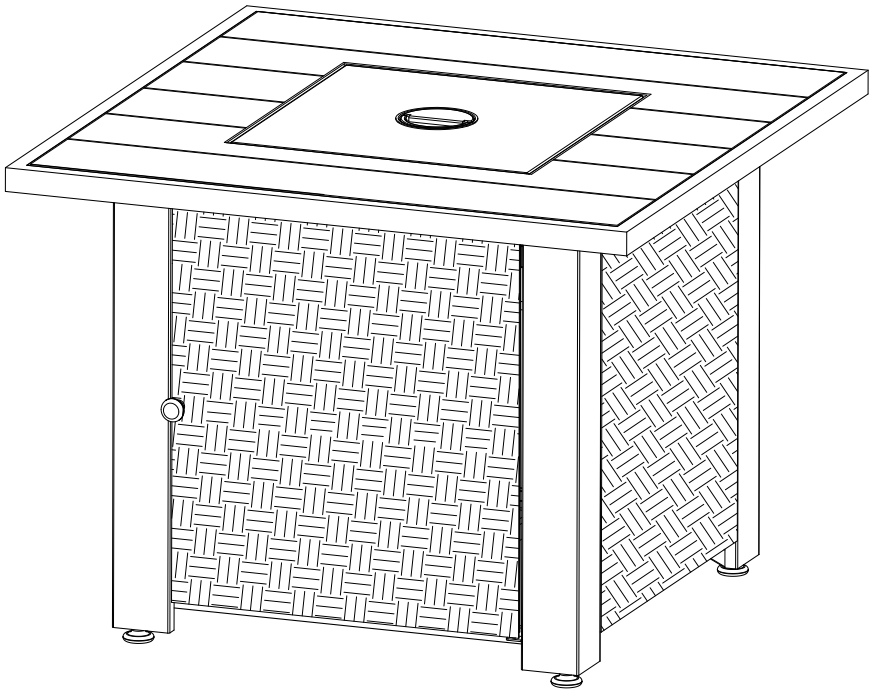

Patente No. 11,293,645B2

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN+ROTH.**

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:

al teléfono 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ST24003


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	3
Aditamentos.....	4
Medidas de seguridad importantes.....	5
Información de seguridad.....	10
Preparación.....	11
Instrucciones de ensamblaje.....	12
Instrucciones de funcionamiento.....	17
Cuidado y mantenimiento	19
Solución de problemas.....	21
Garantía.....	23
Piezas de repuesto.....	24

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Tipo de gas: Propano
Solo para uso con propano
Entrada: 50,000 BTU/h (14.65 kW)
Presión del distribuidor múltiple: 27.94 cm de columna de agua / (2.74 kPa)
Diámetro de la boquilla: 2.2 mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

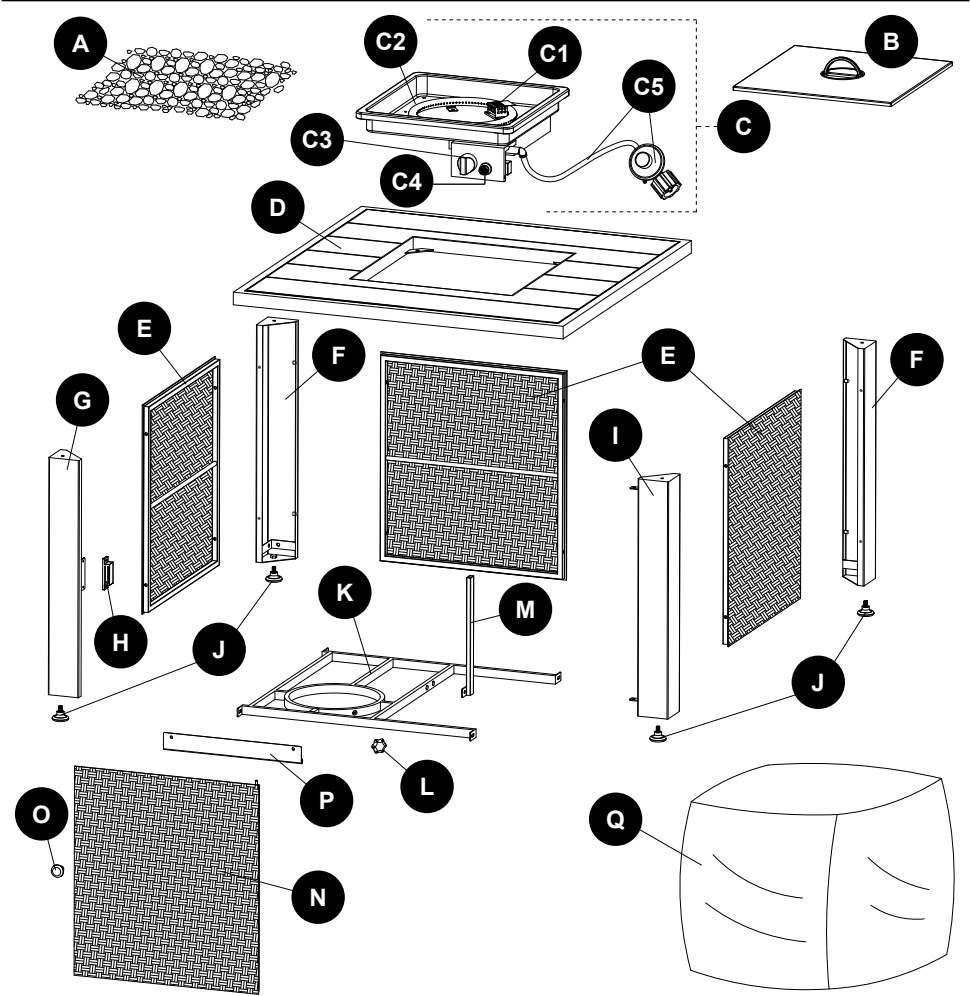

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Rocas de lava	1
B	Accesorio para mesa	1
C	Ensamble del tazón*	
C1	Protector*	1
C2	Quemador*	1
C3	Perilla de control*	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
C4	Tapa de la batería del encendedor*	1
C5	Ensamble del regulador/manguera*	1
D	Repisa para chimenea	1
E	Panel	3
F	Pata A	2


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
G	Pata B	1
H	Imán*	1
I	Pata C	1
J	Pata*	4
K	Base	1
L	Perno de retención del tanque de gas PL*	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
M	Barra de prevención del tanque de gas PL	1
N	Puerta	1
O	Perilla de la puerta*	1
P	Abrazadera de accesorio*	1
Q	Cubierta	1
R	Hardware Pack	1

* Preensamblada


* El "conjunto del tazón" preensamblado incluye todas las piezas de C1, C2, C3, C4, C5.

ADITAMENTOS




M5 x 15 mm
Tornillo

Cant. 6




M6 x 12 mm
Tornillo

Cant. 4




M5 x 25 mm
Tornillo

Cant. 12



M6 x 15 mm
Tornillo de escalón

Cant. 1



Batería

Cant. 1



PELIGRO • GAS INFLAMABLE BAJO PRESIÓN.

SI SE ENCIENDEN, LAS FUGAS DE GAS PL PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN Y CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES O LA MUERTE.

CCOMUNÍQUESE CON EL PROVEEDOR DE GAS PL PARA REPARAR O ELIMINAR EL CILINDRO DE GAS PL NO UTILIZADO.



ADVERTENCIA • PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE.*

NO UTILICE NI ALMACENE EL CILINDRO EN EDIFICIOS, GARAJES O ÁREAS CERRADAS.




ADVERTENCIA:

- Conozca el olor del gas PL. Si oye, ve o huele que el gas PL se escapa, aleje a todas las personas del cilindro inmediatamente y llame al Departamento de Bomberos. No intente repararlo.
- Alerta a su proveedor de gas PL sobre lo siguiente: Asegúrese de que no haya aire atrapado en el cilindro antes de llenarlo por primera vez.
- Asegúrese de no llenar demasiado el cilindro.
- Asegúrese de que se verifique la fecha de recalificación del cilindro.
- El gas PL es más pesado que el aire y puede depositarse en lugares bajos a medida que se dispersa.
- El contacto con el contenido líquido del cilindro puede causar quemaduras por frío en la piel.
- No permita que los niños manipulen o jueguen con el cilindro.
- Cuando el cilindro no esté conectado ni en uso, mantenga su válvula cerrada. Los electrodomésticos autónomos se limitarán a un cilindro de 20 lb de capacidad.
- No use, almacene ni transporte el cilindro a lugares en los que pueda quedar expuesto a altas temperaturas. La válvula de descarga de presión puede abrirse y dejar escapar una gran cantidad de gas inflamable.
- Cuando lo transporte, mantenga el cilindro asegurado en una posición vertical con la válvula del cilindro cerrada.

CUANDO LO CONECTE PARA SU USO:

- Use este producto exclusivamente como lo estipulan las regulaciones vigentes.
- Lea y siga las instrucciones del fabricante.
- Consulte las instrucciones del fabricante con respecto a la conexión del cilindro proporcionada junto al electrodoméstico.
- Asegúrese de que la ventilación del regulador no apunte hacia arriba.
- Cierre todas las válvulas del electrodoméstico.
- No utilice un fósforo ni una llama abierta para detectar fugas de gas. Aplique agua jabonosa en las áreas marcadas con una "X". Abra la válvula del tanque. Si aparecen burbujas, cierre la válvula y deje que un técnico en mantenimiento de electrodomésticos a gas PL realice las reparaciones necesarias. Antes de encender el electrodoméstico, revise también las válvulas y las conexiones para asegurarse de que no presenten fugas.
- Encienda el o los electrodomésticos de acuerdo con las siguientes instrucciones del fabricante.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso, mantenga la válvula del cilindro cerrada.

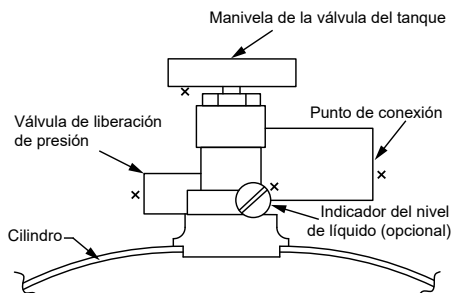

NO RETIRE, DAÑE NI DESTRUYA ESTA ETIQUETA

***EXCEPTO LO AUTORIZADO POR ANSI/NFPA 58.**



PELIGRO. No almacene un cilindro de gas PL de reserva debajo o cerca de una parrilla u otras fuentes de calor.

NUNCA llene un cilindro de gas PL a más del 80 % de su capacidad: se puede producir un incendio que provoque lesiones graves o la muerte.

⚠ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ⚠ PELIGRO:** no seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.
- ⚠ ADVERTENCIAS:**
 - ⚠ NO use este fogón para exteriores sin haber leído por completo el manual del propietario.
 - ⚠ Este electrodoméstico es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.
 - ⚠ NO opere, encienda ni use este electrodoméstico a menos de 3.04 m (10 pies) de distancia de paredes, estructuras o edificios.
 - ⚠ Solo para uso residencial. Este fogón para exteriores NO es para uso comercial.
 - ⚠ NO use este fogón para exteriores para calefaccionar interiores. Las emanaciones TÓXICAS de monóxido de carbono pueden acumularse y causar asfixia.
 - ⚠ Este fogón para exteriores está certificado para utilizarse en forma segura en los Estados Unidos o Canadá solamente.
 - ⚠ NO lo modifique para usarlo en otro lugar. Cualquier modificación tendrá como resultado un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.
 - ⚠ Para quienes viven en departamentos: consulte con el administrador acerca de los requisitos y códigos de incendio para usar un fogón para exteriores de gas propano líquido (PL) en su complejo de departamentos. Utilícelo en el exterior, en la planta baja, a una distancia de 3.04 m (10 pies) de cualquier estructura, en caso de estar permitido. NO la utilice debajo de balcones ni sobre estos.
 - ⚠ Este fogón para exteriores, tal como se produce en fábrica, se usa solo con gas PL. Es peligroso convertir o intentar convertir este fogón para exteriores para usarlo con gas natural, ya que puede producir lesiones corporales y anulará la garantía.
 - ⚠ Características del gas PL:
 - ⚠ El gas PL es inflamable y peligroso si se manipula de manera incorrecta. Tenga en cuenta las características antes de usar cualquier producto de gas PL.
 - ⚠ El gas LP es explosivo a presión, más pesado que el aire, y se depositan en áreas bajas.
 - ⚠ El gas propano en su estado natural no tiene olor. Para su seguridad, se le ha agregado un odorizante que huele como una col en mal estado.
 - ⚠ El contacto con el gas propano puede causar quemaduras por frío en la piel.
 - ⚠ Necesita un tanque de gas PL para usarse. Solo se pueden usar tanques marcados con “propano”.
 - ⚠ El cilindro de gas PL debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas PL del Departamento de transporte de los EE.UU. (D.O.T., por sus siglas en inglés) o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas y la Comisión, CAN/CSA-B339, según corresponda.
 - ⚠ El tanque de gas PL se debe adaptar para la extracción de vapores.
 - ⚠ El tanque de gas PL debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD) homologado y una conexión QCCI o Tipo I (CGA810) para tanques de gas PL.
 - ⚠ El tanque de gas PL debe tener un anillo para proteger la válvula del tanque.
 - ⚠ No use un tanque de gas PL si el cuerpo, la válvula, el anillo o la base están dañados.
 - ⚠ Los tanques de gas PL abollados u oxidados pueden ser peligrosos y su proveedor de gas propano debe revisarlos antes de su uso.
 - ⚠ No debe dejar caer el tanque de gas PL ni manipularlo bruscamente.
 - ⚠ Los tanques deben almacenarse en el exterior, fuera del alcance de los niños, y no deben almacenarse en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada. El tanque de gas PL nunca debe almacenarse en lugares donde las temperaturas puedan superar los 52 °C.
 - ⚠ NO introduzca herramientas ni objetos extraños en la salida de la válvula ni en la válvula de descarga de seguridad, ya que puede dañar la válvula y ocasionar una fuga. Las fugas de propano pueden provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.

⚠ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ⚠ No guarde un tanque de gas PL en un automóvil expuesto a altas temperaturas ni en el portaequipajes. El calor hace aumentar la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de descarga y producir un escape de gas.
- ⚠ Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría producirse un incendio y ocasionar lesiones graves o daños materiales.
- ⚠ Coloque la tapa para polvo en la salida de la válvula del cilindro cuando éste no esté en uso. Instale sólo el tipo de tapa proporcionada con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar una fuga de propano.
- ⚠ NO almacene un tanque de gas PL de repuesto debajo o cerca de este artefacto.
- ⚠ Nunca llene el cilindro más allá del 80% de su capacidad.
- ⚠ Se han buscado fugas en todas las conexiones hechas en la fábrica del fogón para exteriores. Vuelva a revisar todas las conexiones como se describe en la sección "Instrucciones de funcionamiento", ya que se pueden aflojar durante el transporte.
- ⚠ Revise si hay fugas incluso si otra persona ensambló la unidad para usted.
- ⚠ NO la use si existe una fuga de gas. Las fugas de gas podrían provocar un incendio o una explosión.
- ⚠ Siga todas las instrucciones de la sección "Buscar fugas" antes de usar el aparato. Para evitar incendios o explosiones mientras realiza la prueba de fugas:
- ⚠ Siempre realice una prueba de fuga antes de encender este fogón para exteriores y cada vez que se conecte el tanque para su uso.
- ⚠ No fume cerca del producto. NO use ni permita que haya otras fuentes de ignición en el área mientras realiza una prueba de fugas.
- ⚠ Realice la prueba de fuga en exteriores, en un área bien ventilada.
- ⚠ NO utilice fósforos, encendedores ni llamas para detectar la existencia de fugas.
- ⚠ El consumo de alcohol o medicamentos recetados o sin receta puede disminuir la capacidad del consumidor para ensamblar o usar este electrodoméstico de manera segura y correcta.
- ⚠ Los malos olores fuertes, resfriós, congestión de los senos paranasales, etc. pueden impedir la detección del propano. Sea cuidadoso y utilice el sentido común cuando realice pruebas de fugas.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores hasta que se hayan corregido todas las fugas. Si no puede detener una fuga, desconecte el suministro para servicio de gas PL. Llame a un técnico de electrodomésticos de gas o a su proveedor local de gas PL.
- ⚠ NO almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables a menos de 7.62 m (25 pies) de distancia de este electrodoméstico.
- ⚠ NO utilice el producto en un entorno explosivo. NO debe haber materiales combustibles, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca del área donde se va a utilizar el fogón para exteriores.
- ⚠ Los niños NO deben manipular este fogón para exteriores.
- ⚠ Este fogón para exteriores NO debe usarse en vehículos recreativos ni en botes.
- ⚠ NO lo conecte a un suministro de gas remoto.
- ⚠ Nunca intente conectar este fogón para exteriores al sistema de gas PL autocontenido de un remolque para camping, casa rodante o casa.
- ⚠ Siempre cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes al utilizar el producto. Póngase en contacto con el Departamento de Bomberos local para obtener información sobre quemas en exteriores.
- ⚠ Cuando use este fogón para exteriores, tome las mismas precauciones que tomaría con cualquier fuego expuesto.
- ⚠ NO queme combustibles sólidos tales como: madera, briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, driftwood, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión en este fogón para exteriores.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores hasta que esté COMPLETAMENTE ensamblado y todas las piezas estén ajustadas y apretadas con firmeza.

⚠ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ⚠ Es esencial que mantenga limpios el compartimiento de la válvula, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del fogón para exteriores. Inspeccione el fogón para exteriores antes de cada uso..
- ⚠ NO use este fogón para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones de materiales combustibles sin protección. Evite usarla cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- ⚠ Coloque siempre este fogón para exteriores sobre una superficie rígida, nivelada y no combustible como concreto, rocas o piedras. Las superficies de asfalto o alquitrán pueden no ser aptas para este objetivo.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores para cocinar.
- ⚠ NO use este electrodoméstico si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier pieza, sistema de control o control de gas que haya estado bajo agua.
- ⚠ NO use ropas combustibles u holgadas durante el uso del fogón para exteriores.
- ⚠ NO la utilice cuando haya mucho viento.
- ⚠ No se incline sobre este fogón para exteriores cuando lo encienda o cuando esté en funcionamiento.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores a menos que el quemador esté fijo en su lugar.
- ⚠ Mantenga todos los cables eléctricos lejos de este fogón para exteriores cuando esté en uso. Cuando esté en funcionamiento, ciertas áreas de este fogón para exteriores estarán demasiado calientes para el tacto. No toque las superficies calientes hasta que se hayan enfriado completamente (espere unos 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que utilice equipo de protección (como tomaollas aisladas o guantes/manoplas resistentes al calor).
- ⚠ NO deje el fogón para exteriores encendido y sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca.
- ⚠ Tanto niños como adultos deben estar informados sobre los peligros de la alta temperatura de la superficie y deben permanecer alejados para evitar quemaduras o incendio de la ropa.
- ⚠ Debe supervisarse cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren en el área del electrodoméstico.
- ⚠ NO cuelgue ni coloque vestimenta ni otros materiales inflamables sobre el electrodoméstico ni cerca de este.
- ⚠ Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento a la unidad debe volver a colocarse antes de hacerla funcionar.
- ⚠ Si corresponde, debe quitarse la cubierta de protección cuando el quemador esté funcionando.
- ⚠ NO intente mover el fogón para exteriores mientras lo esté usando.
- ⚠ Permita que el fogón para exteriores se enfríe antes de moverlo o almacenarlo.
- ⚠ Este fogón para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica. Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso del electrodoméstico. Si hay pruebas de abrasión, desgaste, cortes o fugas, debe reemplazar la manguera antes de utilizar el electrodoméstico.
- ⚠ Un técnico calificado debe inspeccionar este fogón para exteriores al menos una vez al año.
- ⚠ Es posible que se requiera una limpieza más seguida según la frecuencia de uso. NO lo use hasta que todas las piezas se hayan reparado o reemplazado.
- ⚠ Use solo el ensamble del regulador y la manguera incluido.
- ⚠ Use solo los reguladores y el ensamble de la manguera de repuesto especificados por Mr. Bar-B-Q Products LLC.
- ⚠ Utilice únicamente piezas autorizadas por la fábrica de Mr. Barb-B-Q Products LLC. El uso de piezas que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.

⚠ MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ⚠ **NO** use este electrodoméstico sin antes leer las "Instrucciones de funcionamiento" en este manual.
- ⚠ Utilice únicamente las pantallas de vidrio para fuego o rocas de lava autorizadas por la fábrica de Mr. Barb-B-Q Products LLC. El uso de pantallas de vidrio para fuego o rocas de lava que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- ⚠ Puede almacenar en interiores este fogón para exteriores solo si desconecta y retira, el tanque del fogón y lo almacena apropiadamente en exteriores.
- ⚠ **NO** intente desconectar el regulador de gas del tanque ni de ninguna otra conexión de gas mientras use el fogón para exteriores.
- ⚠ Si el fogón para exteriores no está en uso, se debe cerrar el gas desde el tanque de suministro.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** se debe usar solamente el regulador de presión de gas incluido con este electrodoméstico. El regulador está ajustado para una presión de salida de 27.94 cm de columna de agua.
- ⚠ La presión mínima de entrada de gas para este fogón para exteriores es de 27.94 cm de columna de agua, con el objetivo de ajustar la entrada.
- ⚠ La presión máxima del gas de admisión para este fogón para exteriores es de una columna de agua de 27.94 cm.
- ⚠ Antes de probar la presión, cierre la válvula del tanque de gas PL y desconéctela del regulador de gas. La prueba del sistema de tuberías de suministro de gas debe resultar en presiones iguales o menores que 1/2 psi (3.5 kPa).
- ⚠ **NO** se siente ni se pare sobre la repisa ni sobre ninguna otra parte de este electrodoméstico.
- ⚠ **NO** lance nada dentro del fogón cuando la unidad esté en funcionamiento.
- ⚠ El vidrio para fuego y las rocas de lava alcanzan temperaturas muy altas. Mantenga a los niños y a los animales domésticos a una distancia segura de este electrodoméstico. Cuando se calienta, la roca de lava o el vidrio para fuego pueden reventar.
- ⚠ La abertura del anillo del tanque debe dar hacia el lado de la puerta para que el acceso sea fácil.
- ⚠ **NO** almacene ningún material combustible en el compartimiento base.
- ⚠ Use guantes de protección cuando ensamble este producto.
- ⚠ **NO** una las piezas a la fuerza, ya que podría provocar heridas personales o daños al producto.
- ⚠ Si no sigue la instrucción anterior al pie de la letra, podría ocasionar lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA FUTURA.

- Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo guarde para referencia futura.
- No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.
- Siga todas las advertencias y las instrucciones cuando use este electrodoméstico.
- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Este electrodoméstico es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada..
- No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este u otro electrodoméstico.
- NO use esta chimenea para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones inflamables sin protección.
- Evite usar el producto cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- NO queme briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, madera driftwood, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión. Evite el uso de maderas suaves, como pino y cedro, ya que pueden producir chispas.
- NO utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores ni alcohol para encender o reavivar el fuego.
- NO use esta chimenea para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- NO use ropas inflamables u holgadas durante el funcionamiento de la chimenea para exteriores.
- El fogón no se debe usar sobre una superficie combustible (incluidas terrazas de madera) y se debe colocar por lo menos a 3.04 m de cualquier pared durante su utilización.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen monóxido de carbono, hollín, ftalato de dioctilo, plomo y componentes de plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipular el producto. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN

- Esta chimenea para exteriores NO es para uso comercial.
- Los niños NO deben manipular esta chimenea para exteriores.
- Use guantes resistentes al calor o almohadillas cuando toque las manijas.

PELIGRO

¿QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS?

- Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico. Apague cualquier llama expuesta. No intente encender ningún electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en el edificio.
- Si el olor persiste, retírese del área de inmediato y llame a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos desde el teléfono de un vecino.
- Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión que ocasionen daños materiales, lesiones personales o la muerte.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

PRECAUCIÓN: Se requieren dos (2) personas para el ensamblaje.

Tiempo estimado de ensamblaje: El ensamblaje normal dura 30 minutos aproximadamente.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Destornillador Phillips



Consejos de ensamblaje:

- 1) Seleccione el área donde ensamblará este producto. Para proteger los componentes, elija una superficie lisa, sin grietas ni aberturas.
- 2) Despliegue todas las piezas.
- 3) Primero apriete a mano todas las conexiones de aditamentos. Luego, antes de cada paso, vuelva al principio y apriete todos los aditamentos completamente. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Eso podría dañar las superficies o falsear las roscas. Para obtener mejores resultados, complete cada paso en el orden presentado.

Para completar el ensamblaje, necesitará:

- 1) Solución para detección de fugas.
- 2) Bidón de parrilla a gas PL llenado con precisión con una conexión de válvula con rosca externa Acme Tipo 1 (tamaño de parrilla estándar) (no incluido).

⚠ ADVERTENCIA: No colocar las piezas de acuerdo con estos diagramas o no usar solo las piezas aprobadas específicamente con este electrodoméstico puede ocasionar daños materiales o lesiones personales.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Voltee el fogón y fije las patas

Coloque las cuatro patas en la estructura de la repisa con tornillos.


▲ PRECAUCIÓN: se requieren dos (2) personas para voltear el fogón para exteriores.

▲ PRECAUCIÓN: para evitar los rasguños, elija una superficie lisa, sin grietas ni aberturas.

Aditamentos utilizados



Nota: No apriete los tornillos por completo hasta que se haya completado el paso 5.


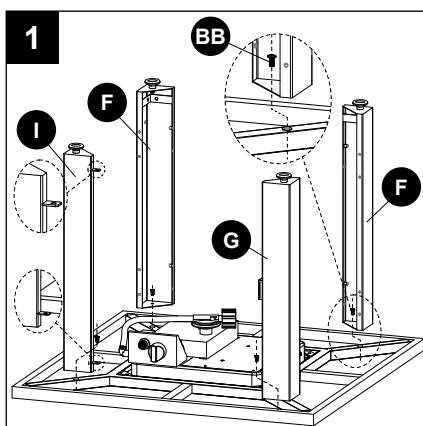


2. Coloque los paneles

Nota: Fije los tornillos inferiores antes de fijar los tornillos superiores.

Nota: No apriete los tornillos por completo hasta el paso 5.

Aditamentos utilizados

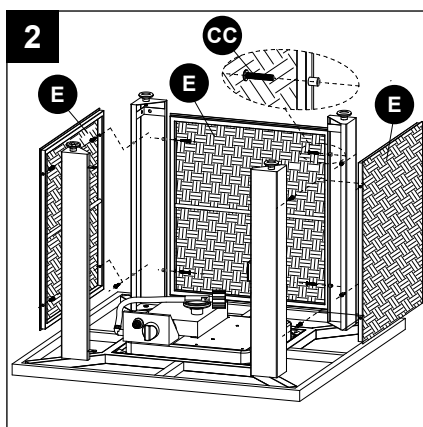
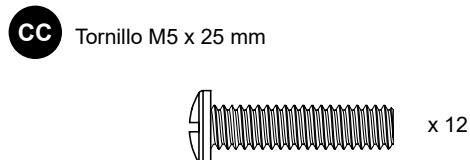


3. Ensamble la barra de prevención del tanque

Nota: Ensamble primero la barra de prevención del tanque de gas PL junto con la estructura de la base.

Nota: No apriete los tornillos por completo hasta el paso 5.

Aditamentos utilizados

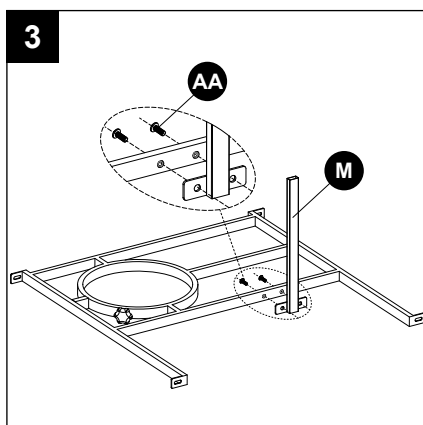



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque la base

Nota: No apriete los tornillos por completo hasta el paso 5.

Aditamentos utilizados

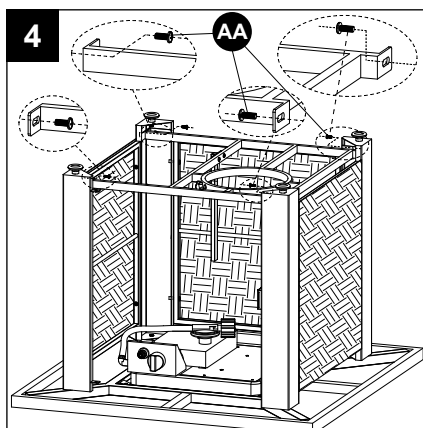


5. Coloque la puerta y luego gire el fogón hacia la posición vertical

⚠ PRECAUCIÓN: se requieren dos (2) personas para voltear el fogón para exteriores en posición vertical sobre sus patas.

Aditamentos utilizado



Nota: Apriete todos los tornillos de los pasos 1 a 5.

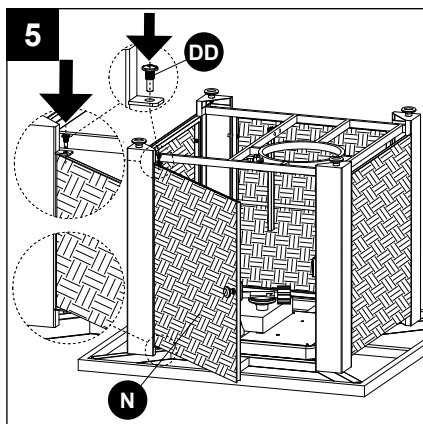


6. Inserte la batería

Nota: Retire el envoltorio plástico antes de instalar la batería.

Aditamentos utilizados



- ⚠ PRECAUCIÓN:** las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- ⚠ Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.**
- ⚠ Debe retirar las baterías agotadas del producto.**
- ⚠ NO INCINERE LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE.**

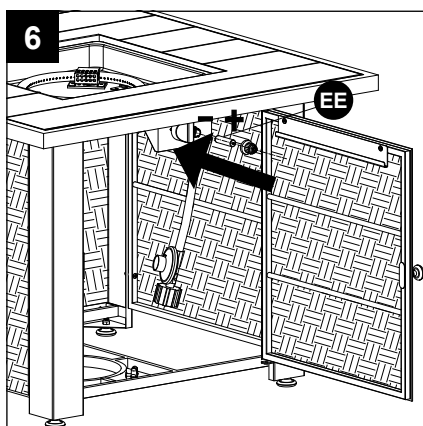

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque las rocas de lava - Utilice guantes de protección


⚠ **PRECAUCIÓN:** NO sobrepase la capacidad del recipiente con rocas de lava. Coloque la roca de lava cuidadosamente con la mano para que el polvo no atasque al quemador.

⚠ **PRECAUCIÓN:** use guantes de protección.

⚠ **PRECAUCIÓN:** utilice únicamente las rocas de lava autorizadas por la fábrica de Mr. Barb-B-Q Products LLC. El uso de las rocas de lava que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.

⚠ **Precaución:** NO cubra el protector.

Nota: Las rocas de lava deben tener entre 2.03 cm y 5.08 cm (0.8 pulg. a 2 pulg.) de diámetro. Se necesitan rocas de lava de 2,3 kg aproximadamente.

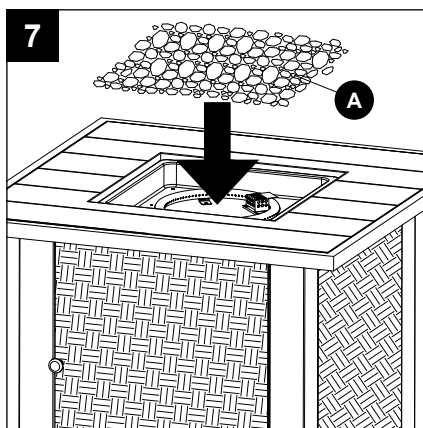

8. IMPORTANT: ANTES DE USAR CÓMO SECAR LA ROCA DE LAVA


- 1) Coloque las rocas de lava en el tazón del fogón antes de encenderlo.
- 2) Siga las instrucciones de encendido que se encuentran en el manual del propietario para encender el fogón.
- 3) Gire el fogón hacia la temperatura más alta.
- 4) Deje que las rocas de lava se calienten a temperatura máxima durante 30 minutos antes de disfrutar del fogón.
- 5) Mantenga a todas las personas y cualquier material que pueda arder al menos a 15 pies de distancia del fogón mientras se secan las rocas de lava.
- 6) Repita el proceso si el fogón ha estado expuesto a la lluvia o humedad.
- 7) Mantenga el fogón cubierto si no está en uso.

⚠ **ADVERTENCIA:** CUANDO SE CALIENTA, LA ROCA DE LAVA PUEDE REVENTAR Y LANZAR FRAGMENTOS. MANTÉNGASE ALEJADO PARA EVITAR LESIONES.

9. Inserte el accesorio para mesas

⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA coloque el accesorio para mesas en un fogón para exteriores mientras esté en uso.



⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA coloque el accesorio para mesas sobre el fogón para exteriores mientras esté caliente.

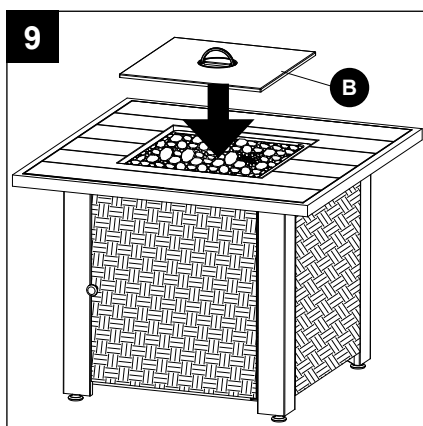

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Insertar el tanque de gas PL

- 1) Puerta abierta.
- 2) Afloje el perno de retención del tanque de gas PL al girarlo en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- 3) Coloque el tanque de gas PL de llenado de precisión de manera vertical en el orificio de la base del fogón para exteriores, de manera que la válvula del tanque quede apuntando hacia la conexión de la tubería de gas.
- 4) Asegure el tanque al girar el perno de retención del tanque de gas PL en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté apretado.

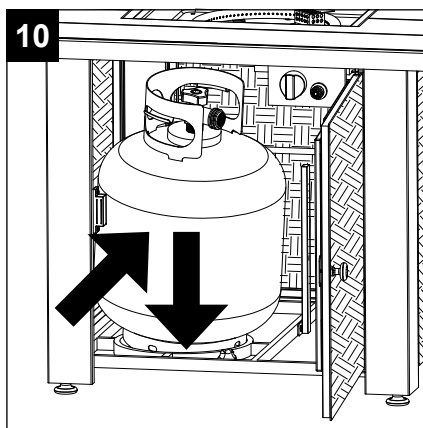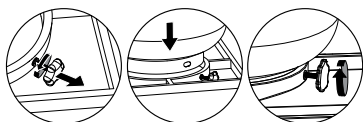

11. INSTALACIÓN DEL TANQUE DE GAS PL


Para hacer funcionar el producto, necesitará un tanque de gas PL llenado con precisión para parrillas estándar con roscas externas en la válvula.

▲ PRECAUCIÓN: Se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover este fogón para exteriores.



Conexión del tanque de gas PL

1. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición "△ OFF" (apagado).
2. Antes de la conexión, asegúrese de que no haya suciedad en el cabezal del tanque de gas PL, en el cabezal de la válvula del regulador o en el cabezal u orificios del quemador.
3. Conecte el ensamble del regulador o de la manguera al tanque al girar la perilla en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga.
4. Realice una prueba de fugas según se indica en la sección "Búsqueda de fugas".

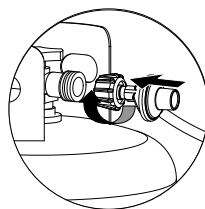


Desconexión del tanque de gas PL

1. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición "△ OFF" (apagado).
2. Antes de desconectarlo, asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté en la posición "CLOSED" (cerrado).
3. Desconecte el ensamble del regulador de la manguera del tanque de gas PL al girar la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se afloje.

▲ Precaución: se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover esta chimenea para exteriores.

4. Almacene el tanque en el exterior, en un área bien ventilada, lejos de la luz solar directa.

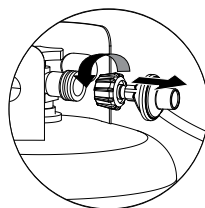


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Almacene el accesorio para mesas
Cuelgue el accesorio para mesas en el lado interior de la puerta.


▲ WADVERTENCIA: NUNCA coloque el accesorio para mesas en un fogón para exteriores mientras esté en uso.

▲ ADVERTENCIA: NUNCA saque y coloque el accesorio para mesas en el fogón para exteriores mientras esté caliente.

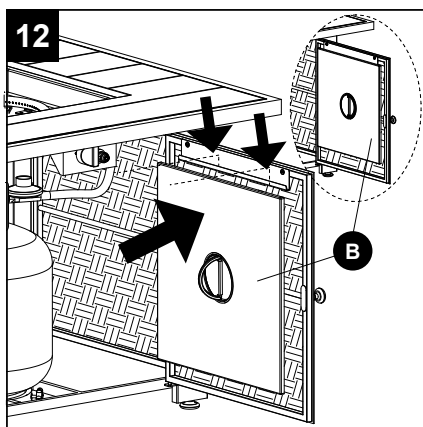

13. Ignición y encendido

- 1) Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición "△ OFF" (apagado) y conecte el tanque de gas PL.
- 2) Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "OPEN" (abierto).
- 3) Con una cuchara o una botella de exprimir, vierta varias gotas de solución para detección de fugas al mezclar una parte de detergente líquido para platos en todos los lugares de conexión de gas a fin de realizar la prueba de fugas (consulte las instrucciones para realizar pruebas de fugas).
- 4) Despeje un área pequeña de vidrio para fuego o rocas de lava del protector.
- 5) Presione y gire la perilla de control a la posición "▲ HIGH" (Alto). Continúe sosteniendo la perilla de control para encenderlo.
- 6) Después de que el fogón se encienda, continúe manteniendo presionada la perilla de control durante 20 segundos, luego suéltela y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la llama a la altura deseada.

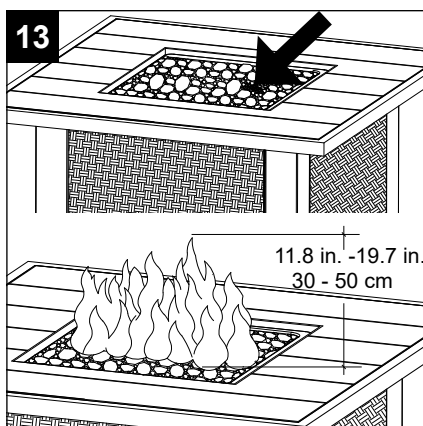


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

14. USE LA CUBIERTA PROTECTORA CUANDO EL PRODUCTO NO ESTÉ EN USO Y PARA ALMACENAMIENTO

Almacene la chimenea para exteriores ensamblada en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas..

⚠ PRECAUCIÓN: NO mueva ni almacene el fogón para exteriores hasta que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y se haya enfriado del todo.

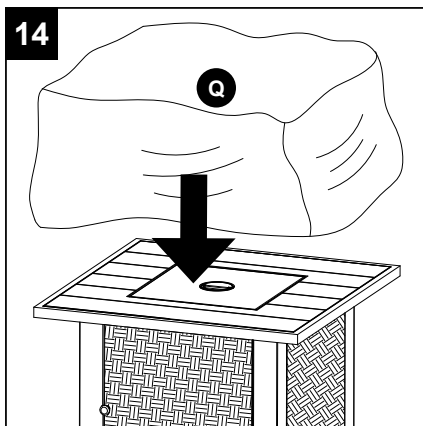


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Búsqueda de fugas

1. Asegúrese de que las conexiones de la válvula y de la manguera del regulador estén bien fijadas al quemador y al tanque.
2. Revise visualmente la conexión entre el quemador/tubo de Venturi y el orificio.
3. Asegúrese de que el quemador o el tubo de Venturi calcen en el orificio.

⚠ ADVERTENCIA: Si no inspecciona esta conexión y no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión, los que pueden causar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.

4. Prepare entre 59.14 ml y 88.72 ml (2 oz y 3 oz) de solución para detección de fugas al mezclar una parte de detergente líquido para platos con tres partes de agua.
5. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL".
6. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "OPEN" (abierto).
7. Vierta varias gotas de la solución con una cuchara o con una botella de exprimir sobre los lugares marcados con una "X" (consulte las figuras).
- a. Si aparecen burbujas, coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED" (cerrado), vuelva a conectar y vuelva a realizar la prueba.
- b. Si sigue viendo burbujas después de varios intentos, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado) y desconecte el tanque de gas PL según la sección "Desconexión del tanque de gas PL". Póngase en contacto para obtener ayuda.
- c. Si no se forman burbujas después de un minuto, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado), limpie la solución y continúe.

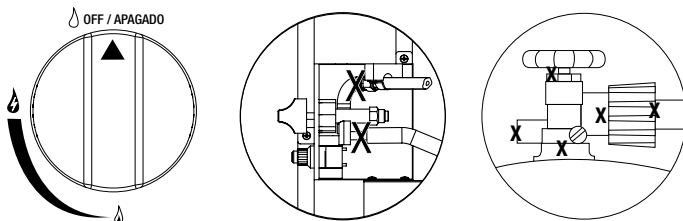

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ▲ ADVERTENCIA:** antes de utilizar esta mesa con fogón para exteriores, asegúrese de haber leído, comprendido y de haber seguido toda la información provista en la sección "Medidas de seguridad importantes" en la página. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, graves lesiones personales o daños a la propiedad.
- ▲ ADVERTENCIA:** si existen pruebas de daños en el quemador, deberá reemplazarlo antes de utilizar el electrodoméstico. El quemador de repuesto debe ser el especificado por el fabricante.
-

Búsqueda de fugas:

Advertencias, precauciones e instrucciones detalladas para el encendido:

- ▲ ADVERTENCIA:** NUNCA encienda el quemador con la cubierta colocada sobre la mesa con fogón para exteriores.
- ▲ PRECAUCIÓN:** NO obstruya el flujo del aire de combustión ni de ventilación.
- ▲ PRECAUCIÓN:** mantenga el área del electrodoméstico de gas para exteriores libre de materiales inflamables, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables.
- ▲ PRECAUCIÓN:** revise que no haya nidos de insectos ni insectos en el quemador/tubo de Venturi. Un tubo obstruido puede producir un incendio.
1. Asegúrese de que se hayan retirado todas las etiquetas, láminas protectoras y de embalaje de la chimenea para exteriores.
 2. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire que va hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden bloquear el quemador/tubo de Venturi. Un quemador obstruido puede producir un incendio.
 3. La perilla de control debe estar en la posición "⬇️ OFF" (apagado).
 4. Despeje un área pequeña de vidrio para fuego o rocas de lava del protector.
 5. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL".
 6. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "OPEN" (abierto).
 7. Presione y gire la perilla de control a la posición "⬆️ HIGH" (Alto). Continúe sosteniendo la perilla de control a fin de encender el producto.
 8. Después de que se encienda la mesa con fogón, continúe presionando la perilla de control durante 20 segundos para calentar el termopar, un dispositivo de seguridad que detiene el flujo de gas cuando el fogón no está encendido. Mantener la perilla presionada durante 20 segundos lo calienta para que continúe el flujo de gas.
 9. Pasados 20 segundos, suelte la perilla de control y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la llama a la altura deseada.
 10. Después de tres intentos, si no se enciende, gire la perilla de control del quemador a la posición "⬇️ OFF" (apagado).
 11. Espere 5 minutos, haga viento con un periódico o una revista y repita el procedimiento de encendido.
 12. Si el encendedor no enciende el quemador:
 - a. Con unos guantes resistentes al calor, coloque un fósforo largo encendido o un encendedor de butano largo encendido cerca de la carcasa del piloto.
 - b. Presione y gire la perilla de control a la posición "⬆️ HIGH" (Alto).
 13. Luego del encendido, observe la llama del quemador. Asegúrese de que todos los puertos de los quemadores estén encendidos y de que la altura de la llama sea la adecuada.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Advertencias, precauciones e instrucciones detalladas para el encendido:

⚠ PRECAUCIÓN: si el electrodoméstico no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla de control a la posición "⬇OFF" (apagado), espere 5 minutos y ventile con un periódico o con una revista y repita el procedimiento de encendido.

Apagado:

1. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED".
 2. Gire la perilla de control a la posición "⬇OFF" (apagado).
Nota: es normal escuchar un "puf" cuando se queman los últimos residuos de gas PL.
 3. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".
-

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

⚠ PRECAUCIÓN:

1. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando el fogón para exteriores está frío y con el suministro de combustible desconectado.
 2. NO limpie ninguna pieza del fogón para exteriores en un horno de autolimpieza. El calor extremo daña el acabado.
 3. NO agrande los orificios de la válvula ni los puertos del quemador cuando limpie las válvulas o los quemadores.
 4. Todos los componentes de este fogón para exteriores pueden calentarse.
 5. NO limpie este fogón para exteriores hasta que todos los componentes estén fríos.
-

⚠ AVISOS:

1. Esta mesa con fogón para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente de forma periódica.
2. Los limpiadores abrasivos dañarán este producto.
3. NUNCA use un limpiador de horno para limpiar las piezas de esta mesa con fogón para exteriores.

Limpieza de superficies:

1. Limpie las superficies con detergente para platos suave o bicarbonato de sodio mezclado con agua.
2. Para las manchas difíciles, use un limpiador cítrico y una escobilla de nailon.
3. Enjuague con agua.
4. Deje secar al aire.

Nota: Mientras limpia la unidad, asegúrese de mantener el área alrededor del ensamble de quemador y piloto seca en todo momento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza del quemador:

▲ ADVERTENCIA: la limpieza debe realizarse cuando el electrodoméstico esté frío y con el suministro de combustible desconectado según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".

1. Retire la pantalla de vidrio para fuego o la roca de lava.
 2. Quite toda la suciedad o el polvo del quemador, el protector y el área de Venturi con un cepillo pequeño o aire comprimido.
 3. Inspeccione visualmente el quemador en busca de óxido o daños. Si se encuentran daños, reemplace las piezas necesarias por unas nuevas del fabricante.
 4. Limpie los puertos obstruidos del quemador con un alambre rígido (como un sujetapapeles abierto).
 5. Reemplace con cuidado la pantalla de vidrio para fuego o la roca de lava teniendo cuidado de no bloquear el protector.
-

Antes de almacenar:

1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).
2. Gire la perilla de control a la posición " ⬆ OFF" (apagado).
Nota: es normal escuchar un "pu" cuando se queman los últimos residuos de gas.
3. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".
4. Limpie todas las superficies.
5. Cubra el quemador con una capa delgada de aceite para cocinar para evitar el exceso de óxido.

▲ PRECAUCIÓN: NUNCA coloque la cubierta sobre el fogón para exteriores cuando este esté caliente.

6. Si almacena el fogón para exteriores en el interior, cúbralo y almacénelo en un lugar seco, lejos del alcance de los niños y las mascotas.
 7. Si almacena el fogón para exteriores en el exterior, cúbralo con la cubierta que se incluye para protegerlo del clima.
 8. Almacene el fogón para exteriores en posición vertical en un área protegida del contacto directo con el clima inclemente (como lluvia, aguanieve, granizos, nieve, polvo, suciedad y vientos fuertes).
 9. Almacene el tanque en el exterior, en un área bien ventilada, lejos de la luz solar directa.
-

Antes de cada uso:

1. No debe haber materiales inflamables, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca del área de la mesa con fogón para exteriores.
2. NO obstruya el flujo de combustión del gas PL ni del aire de ventilación.
3. Mantenga despejadas y limpias las aberturas de ventilación del área del tanque de gas PL.
4. Revise visualmente las llamas del quemador para asegurarse de que la mesa con fogón para exteriores funcione de manera adecuada.
5. Consulte las instrucciones de limpieza adecuadas a continuación.
6. Revise todas las conexiones de gas para detectar fugas.
7. Revise que los componentes no tengan signos de daños u óxido.
8. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire que va hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden bloquear el quemador o el tubo de Venturi. Un quemador o tubo de Venturi obstruido puede producir un incendio.
9. Si detecta daños en alguno de los componentes, NO use la unidad hasta que se completen las reparaciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El quemador no se enciende al utilizar el encendedor	La válvula del tanque de gas PL está cerrada	Asegúrese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL" y, luego, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "OPEN" (abierto).
	El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Hay una fuga de gas PL	1. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED".. 2. Espere 5 minutos hasta que se despeje el gas. 3. Siga las indicaciones de la sección "Búsqueda de fugas".
	Es necesario cambiar la batería	Reemplace la batería "AA" (siga el paso de ensamblaje para insertar la batería).
	El electrodo y los quemadores están mojados	Seque con un paño.
	El electrodo está agrietado o roto: hay chispas en las grietas	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 866-439-9800 .
	El cable está suelto o desconectado	Es probable que necesite volver a conectar el cable o piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 866-439-9800 .
	El cable está haciendo un cortocircuito (emitiendo chispas) entre el encendedor y el electrodo	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 866-439-9800 .
	El termopar no funciona correctamente	1. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL". 2. Limpie el área alrededor del termopar. 3. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Conexión del tanque de gas PL". 4. Vuelva a encenderlo según la sección "Encendido". 5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con el Servicio al Cliente al 866-439-9800 para obtener ayuda adicional.
	El encendedor tiene defectos	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 866-439-9800 .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El quemador no se enciende al utilizar un fósforo	No hay flujo de gas	Revise si el tanque de gas PL está vacío a. Si está vacío, cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL. b. Si el tanque de gas PL no está vacío, consulte la sección "Disminución repentina del flujo de gas o de la altura de la llama" (consulte a continuación).
	El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Hay una fuga de gas PL	1. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED". 2. Espere 5 minutos hasta que se despeje el gas. 3. Siga las indicaciones de la sección "Búsqueda de fugas".
	La tuerca de acoplamiento y el regulador no están completamente conectados	Gire la tuerca de acoplamiento entre media y tres cuartos de vuelta adicional aproximadamente hasta que se detenga. Apriétela SOLO con la mano; NO use herramientas.
	Hay una obstrucción del flujo de gas	1. Limpie el quemador o tubo de Venturi. 2. Revise si la manguera está doblada o torcida.
	Desconexión entre el quemador y la válvula	Vuelva a conectar el quemador y la válvula.
	Hay telarañas o nidos de insectos en el quemador o tubo de Venturi	Limpie el tubo del quemador o el tubo de Venturi.
	El termopar no funciona correctamente	1. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL". 2. Limpie el área alrededor del termopar. 3. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Conexión del tanque de gas PL". 4. Vuelva a encenderlo según la sección "Encendido". 5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con el Servicio al Cliente al 866-439-9800 para obtener ayuda adicional.
	Los puertos del quemador están obstruidos o bloqueados	Limpie los orificios de los quemadores.

Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

GARANTÍA

Le garantizamos al comprador minorista original de este producto con conexión a gas PL, y a ninguna otra persona, que si este producto se ensambla, se mantiene y se usa de acuerdo con las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra. Podríamos exigir un comprobante razonable de la fecha de su compra. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta. Esta garantía limitada se limitará a piezas de repuesto que presenten fallas bajo un uso y servicio normales y que determinemos en nuestra propia opinión que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto nuestro departamento de Servicio al Cliente, mediante la información de contacto que figura en la portada de este manual. Si después de examinar la pieza devuelta confirmamos que existe una falla que está cubierta por esta Garantía limitada, y si aprobamos el reclamo, esa pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas, usted deberá prepagar los cargos de transporte. Devolveremos las piezas de repuesto al comprador minorista original con flete o franqueo prepagado.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades en la operación debido a accidentes, mal uso, abuso, alteraciones, aplicación inadecuada o instalación o mantenimiento inadecuados o reparados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del producto como se señala en este manual del propietario. Además, la Garantía limitada no cubre daños al acabado, tales como rayones, hendiduras, oxidación, decoloración u otros daños producidos por el clima después de la compra.

Esta Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. Rechazamos todas las demás garantías por productos que se adquieran de vendedores distintos a las tiendas minoristas o distribuidores autorizados, incluida la garantía de comerciabilidad o la garantía de idoneidad para un fin en particular. **TAMBIÉN RECHAZAMOS TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.**

NO SEREMOS RESPONSABLES LEGALES ANTE EL COMPRADOR NI ANTE NINGÚN TERCERO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE. También rechazamos cualquier garantía explícita o implícita por las fallas en la fabricación causada por terceros y tampoco asumimos responsabilidad alguna por ellas.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía, de modo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen a todas las personas.

No autorizamos a ninguna persona o empresa a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos y ninguna de esas representaciones se considera obligatoria para nosotros. Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
A	Rocas de lava	55-05-833	SÍ
B	Accesorio para mesa	58-24-829	SÍ
C	Ensamble del tazón*	58-24-830	SÍ
C1	Protector*	58-24-831	SÍ
C2	Quemador*	58-24-832	SÍ
C3	Perilla de control*	58-24-833	SÍ
C4	Tapa de la batería del encendedor*	58-24-834	SÍ
C5	Ensamble del regulador/manguera*	58-24-835	SÍ
D	Repisa para chimenea	58-24-885	SÍ
E	Panel lateral	58-24-886	SÍ
E	Pata A	58-24-887	SÍ
G	Pata B	58-24-888	SÍ
H	Imán*	58-24-842	SÍ
I	Pata C	58-24-889	SÍ
J	Pata*	58-24-848	SÍ
K	Base	58-24-890	SÍ
L	Perno de retención del tanque de gas PL*	58-24-847	SÍ
M	Barra de prevención del tanque de gas PL	58-24-786	SÍ
N	Puerta	58-24-891	SÍ
O	Perilla de la puerta*	58-24-892	SÍ
P	Abrazadera de accesorio*	58-24-893	SÍ
Q	Cubierta	58-24-894	SÍ
R	Paquete de aditamentos	58-24-895	SÍ

* El "conjunto del tazón" preensamblado incluye todas las piezas de C1, C2, C3, C4, C5.