




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5216143
**13 IN
BLADELESS
DESK FAN**
MODEL #DC12-1BL

Español p. 5

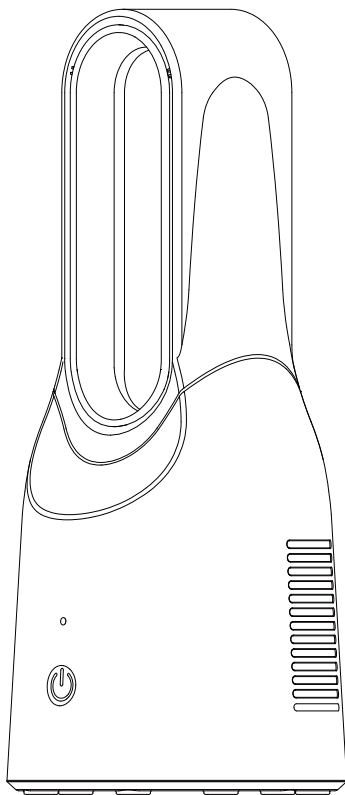

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday- Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS	2
SAFETY INFORMATION.....	2
POWER CORD SAFETY TIPS.....	3
OPERATING INSTRUCTIONS.....	3
CARE AND MAINTENANCE.....	3
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY.....	3

PACKAGE CONTENTS

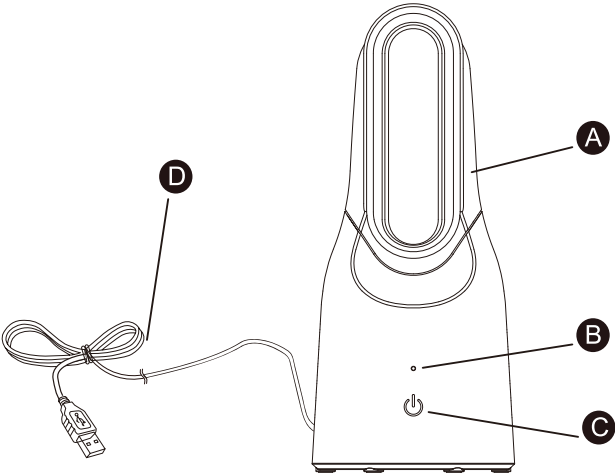

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fan Body	1
B	LED Light	1
C	Power Button	1
D	USB Cable	1

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Use fan only for intended use, as described in instruction manual.
2. To protect against electric shock, do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
5. Never insert fingers pencils or any other objects through the grille when fan is running.
6. Disconnect fan before cleaning.
7. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.
8. Do not use fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.
9. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
10. Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
11. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
12. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
13. Always use on a dry surface.
14. This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.

- 15. Do not use fan near curtains, plants, window treatments, etc.
- 16. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- 17. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 18. **WARNING:** To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use this fan near a door or window.
- 19. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

POWER CORD SAFETY TIPS

- 1. Never pull or yank on the cord or the appliance.
- 2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
- 3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
- 4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to an authorized service representative.
- 5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

OPERATING INSTRUCTIONS

This fan comes fully assembled. There is no need for additional assembly before use. Plug it into a USB outlet.

WARNING: This unit should only be paired with an adapter with input of 5V, 2A only. Any other input or improper use of adapter can permanently damage or destroy the device.

Operating: Use the power button located at the front of the unit. To change speeds follow the sequence below:

Push power button once	Power on low speed
Push power button 2nd time	Medium speed
Push power button 3rd time	High speed
Push power button 4th time	Power off

CARE AND MAINTENANCE

TO CLEAN: Always disconnect fan before cleaning. Light accumulated dust can be removed by using a soft cloth to wipe away the dust. Wipe the exterior surfaces of the fan occasionally with a damp cloth (not dripping wet) and dry thoroughly with a soft dry cloth before operating the fan. Do not use harsh cleaners or materials to clean this unit. Doing so will cause damages to it.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE FAN AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD. THE FAN MOTOR IS FACTORY LUBRICATED FOR LIFE AND WILL REQUIRE NO FURTHER LUBRICATION. NO OTHER USER MAINTENANCE IS REQUIRED OR RECOMMENDED. IF SERVICE IS REQUIRED, SEND YOUR FAN TO AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

TO STORE: Make sure to unplug and clean the fan before storing. Retain the original packaging for the purpose of storing your fan. Always store fan in a dry place. Never store it while it is still plugged in. Never wrap the cord tightly around the fan, and do not put any stress on the cord where it enters the fan, as it could cause the cord to fray and break.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants to the original purchaser that each new product and service part is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or replace under this warranty any defective product or part as follows from the original date of purchase for a period of one (1) year.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND DOES NOT COVER:

- 1. Products sold damaged or incomplete, sold "as is", sold reconditioned or used as rental equipment.
- 2. Delivery, installation or normal adjustments explained in the owner's manual.
- 3. Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation, incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended by the manufacturer.


4. Repairs necessary because of operator abuse or negligence, or the failure to install, operate, maintain and store the product according to the instructions in the owner's manual.
5. Damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants.
6. Expendable items that become worn during normal use.
7. Freight costs from customer to vendor.
8. Repair and transportation costs of products or parts determined not to be defective.
9. Any incidental, indirect or consequential loss, damage, or expense that may result from any defect, failure or malfunction of the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above exclusions or limitations may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. You may have other rights which vary from state to state.

Our customer service number: 877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com



STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5216143
**VENTILADOR PARA
ESCRITORIO
SIN ASPAS
DE 33,02 CM
MODEL #DC12-1BL**

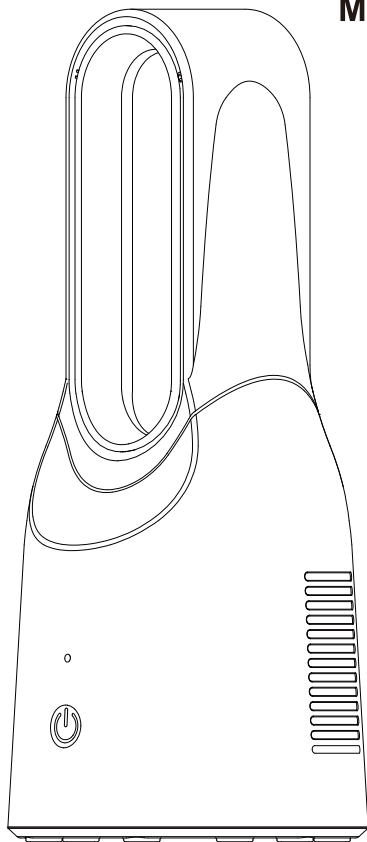

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 877-888-8225 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO DEL PAQUETE 6

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD..... 6


CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN..... 7

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO..... 7

CUIDADO Y MANTENIMIENTO..... 7

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA..... 8

CONTENIDO DEL PAQUETE

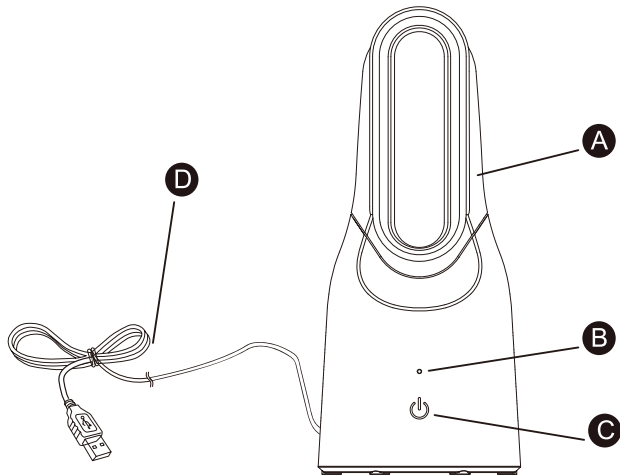

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del ventilador	1
B	Luz LED	1
C	Botón de encendido y apagado	1
D	Cable USB	1

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
- Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:
1. Utilice el ventilador solo para el uso para el cual fue diseñado, según se describe en el manual de instrucciones.
 2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
 3. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilizan el electrodoméstico o están cerca de él.
 4. Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando lo cambie de lugar, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
 5. Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
 6. Desconecte el ventilador antes de limpiar.
 7. Asegúrese de usar el ventilador sobre una superficie estable para evitar la posibilidad de volcamiento.
 8. No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede crear el riesgo de descargas eléctricas.
 9. No use en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
 10. No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de una llama, cocina u otros electrodomésticos de calefacción.
 11. No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe está dañado, presenta fallas, se ha dejado caer o si ha sufrido algún tipo de daño.
 12. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente de la pared. Nunca jale del cable.

- 13. Siempre úselo sobre una superficie seca.
- 14. Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- 15. No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, tratamientos para ventanas, etc.
- 16. No use ningún ventilador con un enchufe o cable dañados. Deseche el ventilador o llévelo a un local de servicio autorizado para su revisión o reparación.
- 17. No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de los muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito, en lugar donde nadie se pueda tropezar y caer.
- 18. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones personales, no use este ventilador cerca de una puerta o ventana.
- 19. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- 1. Nunca jale del cable ni del electrodoméstico.
- 2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- 3. Para desconectar el electrodoméstico, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- 4. Antes de cada uso, verifique que el cable de línea no tenga cortes ni marcas de abrasión. De estar presentes, estos daños indican que se debe reparar el electrodoméstico y se debe reemplazar el cable de línea. Devuélvalo a un representante de servicio autorizado.
- 5. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del electrodoméstico, ya que podría tensionar el cable en el lugar donde ingresa al electrodoméstico y hacer que este se deshilache o rompa.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este ventilador se entrega completamente ensamblado. No es necesario ningún ensamblaje adicional antes de usar. Conéctelo a una toma USB.

ADVERTENCIA: esta unidad solo debe emparejarse con un adaptador con entrada de 5 V, 2 A solamente. Cualquier otra entrada o uso inadecuado del adaptador puede dañar o destruir el dispositivo de forma permanente.

Funcionamiento: utilice el botón de encendido ubicado en la parte frontal de la unidad. Para cambiar las velocidades, siga la secuencia siguiente:

Presione el botón de encendido una vez	Encendido a baja velocidad
Presione el botón de encendido por segunda vez	Media velocidad
Presione el botón de encendido por tercera vez	Alta velocidad
Presione el botón de encendido por cuarta vez	Apagado

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR: siempre desconecte el ventilador antes de limpiar. El polvo ligero acumulado se puede eliminar usando un paño suave para limpiar lejos el polvo. Se debe eliminar el polvo de la parte posterior de la rejilla del ventilador. Limpie ocasionalmente las superficies exteriores del ventilador con un paño húmedo (que no gotee) y séquelas bien con un paño suave y seco antes de usar el ventilador. No use limpiadores o materiales abrasivos para limpiar esta unidad, ya que podría dañarla.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ESCURRA AGUA AL INTERIOR DEL VENTILADOR, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS. EL MOTOR DEL VENTILADOR VIENE LUBRICADO DE FÁBRICA DE POR VIDA Y NO REQUERIRÁ OTRA LUBRICACIÓN. NO SE REQUIERE NI SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO REALICE EL MANTENIMIENTO. SI REQUIERE MANTENIMIENTO, ENVÍE EL VENTILADOR AL LOCAL DE SERVICIO AUTORIZADO.

PARA ALMACENAR: asegúrese de desensamblar y limpiar el ventilador antes de almacenarlo. Conserve el empaque original para almacenar el ventilador. Siempre almacene el ventilador en un lugar seco. Nunca lo almacene mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del ventilador ni tense el cable en el lugar donde ingresa al ventilador, ya que el cable se podría deshilachar o romper.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza al comprador original que cada producto nuevo y sus respectivos repuestos no presentan defectos en los materiales y la mano de obra, y se compromete a reparar o cambiar, en virtud de esta garantía, cualquier producto o pieza dañado durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE Y NO CUBRE:

1. Productos vendidos dañados o incompletos, vendidos "tal como están", reacondicionados o usados como equipos de alquiler.
2. La entrega, la instalación o los ajustes normales detallados en el manual del propietario.
3. Daño o responsabilidad provocados por el envío, manipulación o instalación inadecuadas, voltaje o cableado incorrectos, mantenimiento inadecuado, modificaciones incorrectas o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Reparaciones necesarias producto del abuso o la negligencia del operador, o la instalación, funcionamiento, mantenimiento y almacenaje del producto realizados de una manera distinta de cómo se indica en el manual del propietario.
5. Daño provocado por frío, calor, lluvia, humedad excesiva, entornos y materiales corrosivos u otros contaminantes.
6. Artículos fungibles que se desgastan durante el uso normal.
7. Costos de flete del cliente al proveedor.
8. Costos de reparaciones y transporte de productos o piezas que resultaron no estar dañados.
9. Cualquier pérdida, daño o gasto accidental, indirecto o resultante, que se origine por defecto, falla o funcionamiento incorrecto del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños resultantes, de manera que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a la extensión de una garantía implícita, de manera que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

Nuestro número de Servicio al Cliente: 877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com