

Carole Towne collection


CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #330821
MODEL/MODELO #330821
LED LIGHTED SNOW BLANKET
MANTA DE NIEVE CON ILUMINACIÓN LED

Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or asca@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a asca@lowes.com.

Thank you for purchasing this CAROLE TOWNE COLLECTION product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto CAROLE TOWNE COLLECTION. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armarlo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

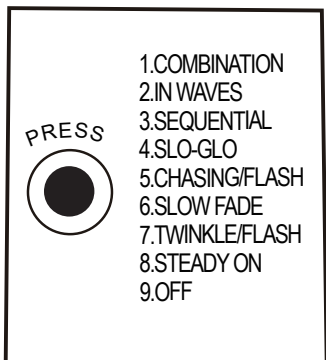

USE AND CARE/USO Y CUIDADO

1. Press the controller's right upper blue button to change the lighting effect. There are 9 functions as follows: COMBINATION, IN WAVES, SEQUENTIAL, SLO-GLO, CHASING/FLASH, SLOW FADE, TWINKLE/FLASH, STEADY ON, OFF.
Presione el botón azul superior derecho del controlador para cambiar el efecto de iluminación. Las 9 funciones son las siguientes: COMBINACIÓN, EN ONDAS, SECUENCIAL, BRILLO SUAVE, DESTELLO Y EFECTO DE PERSECUCCIÓN, DESVANECIMIENTO, LENTO, DESTELLANTE Y PARPADEO, ENCENDIDO CONSTANTE, APAGADO.
2. Adapter MODEL: JT-DC30DV0120-C. Input: 120V-60Hz, 0.2A. Output: 30V-0.12A.
MODELO de adaptador: JT-DC30DV0120-C, entrada: 120 V, 60 Hz, 0.2 A; salida: 30 V--- 0.12 A.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children. ¡Este es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, es necesario supervisar atentamente cuando el producto sea manipulado por o cerca de niños.
- This is not a toy. For indoor decorative uses only. ¡Este producto no es un juguete. Solo para decoración en interiores.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. ¡Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended for an extended period. Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión durante un período prolongado.
- Do not use this product for other than its intended purpose. No use este producto para otro propósito que no sea el especificado.
- Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug. No utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Do not discard the adapter. When setting up, remove the adapter from the packing materials. No desecho el adaptador. Al momento de ensamblar, retire el adaptador de los materiales de empaque.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat. No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire. No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o ningún otro cable.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. No cuelgue adornos u otros objetos del cable, de los conductores o de la línea de luces.

SG24268

Printed in China
Imprimé en Chine