


ITEM #6604723

MODEL #GFM60131Y

ROLL-UP SUNSHADE

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

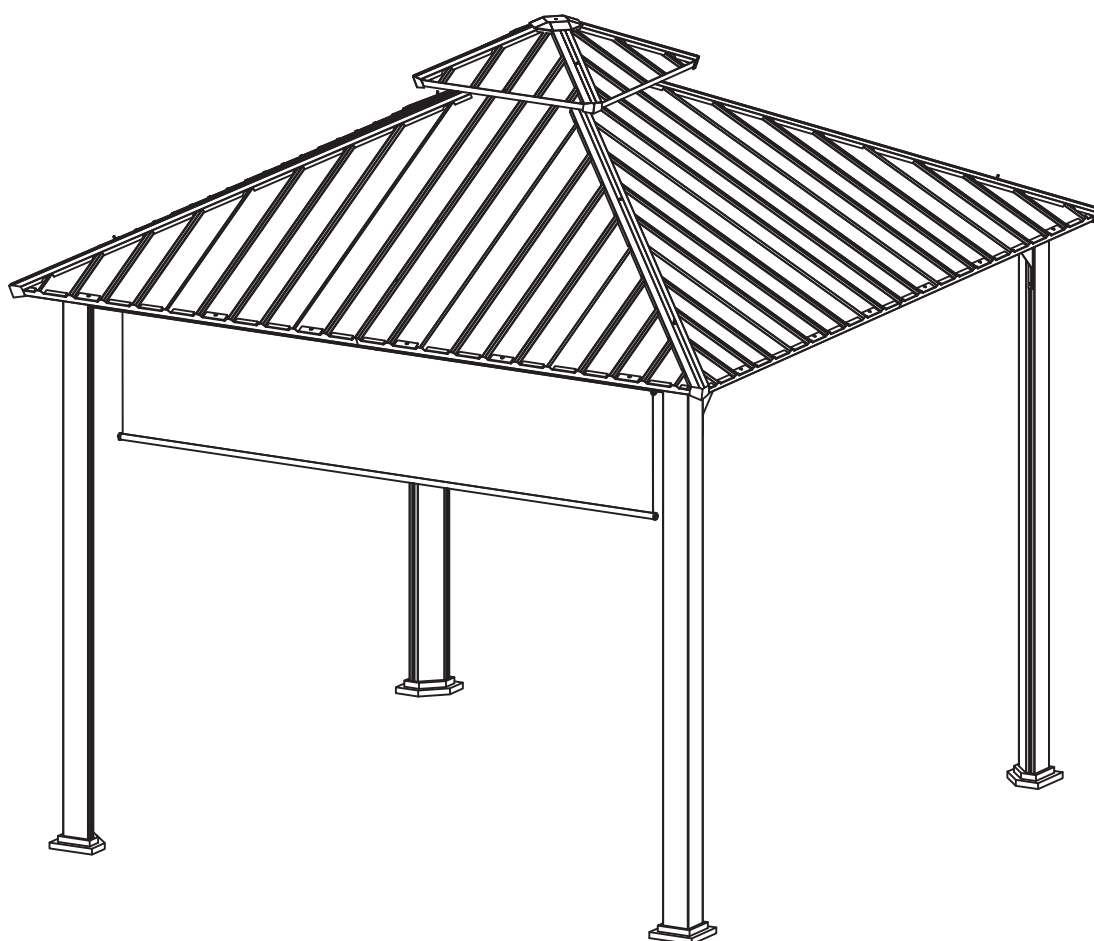

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
(888) 690-9800 ,8 a.m. - 5 p.m., PT, Monday - Friday or service@sunvilla.com

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....3

Safety Information.....4

Preparation.....4

Assembly Instructions6


Care and Maintenance.....9

Warranty.....9

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
HDPE fabric
For outdoor use only.

PACKAGE CONTENTS

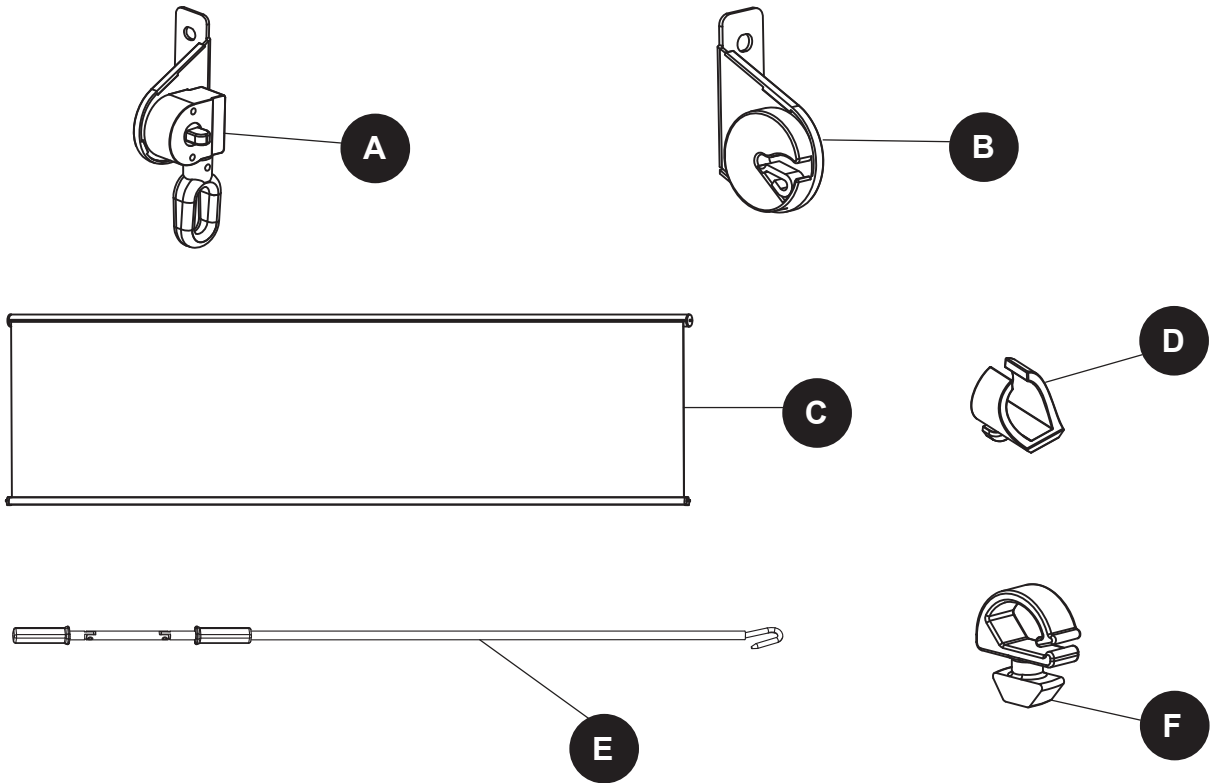

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Roller Fastener 1	1
B	Roller Fastener 2	1
C	Sunshade	1
D	Roller Fastener 3	3
E	Rocker	1
F	Roller Fastener 4	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Not intended for commercial use. For optimum safety, use on even surface only! Improper use of this product or failure to use or assemble as directed may result in injury.

CAUTION

Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- Two people are required for this assembly.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Please read all instructions before assembly and usage.
- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product. Before assembling the product, find level ground not less than 6' (1.82 m) away from any structures or obstructions such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Keep children and pets away while setting up.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- If the product will not be used for a longer period (e.g., winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo before firemen allow you to do so.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

PREPARATION


Tools Required for Assembly (not included):




15 ft Tape
Measure



Socket Wrench
with 10 mm Socket



4 mm Allen or
Hex Bit

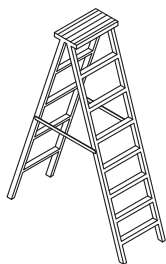

Ladder


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble Roller Fastener 1 (A).

First, Insert bolt (AA) into roller fastener 1 (A) and secure with (BB) by hand, then install roller fastener 1 (A) on gazebo male cross beam by (BB), finally fasten (AA) with (CC).

Hardware Used

AA	M6 X 10 mm Bolt & M6 Washer		x 2
BB	T-slot Bolt		x 2
CC	Allen Wrench		x 1

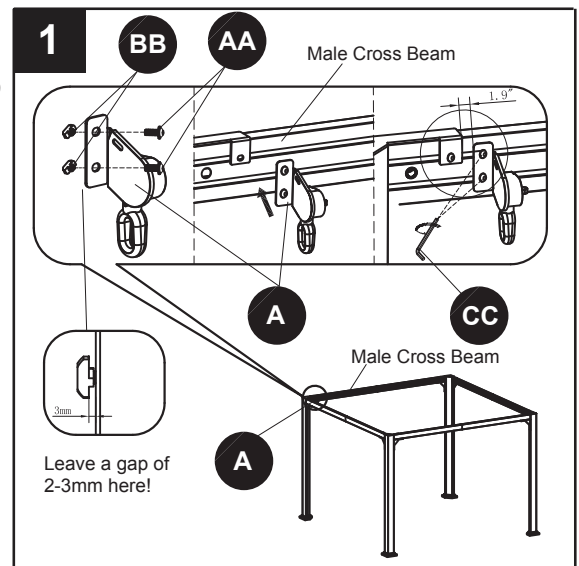


2. Assemble Roller Fastener 2(B).

First, Insert bolt (AA) into roller fastener 2 (B) and secure with (BB) by hand, then install roller fastener 2 (B) on gazebo female cross beam by (BB), finally fasten (AA) with (CC).

Hardware Used

AA	M6 X 10 mm Bolt & M6 Washer		x 2
BB	T-slot Bolt		x 2
CC	Allen Wrench		x 1

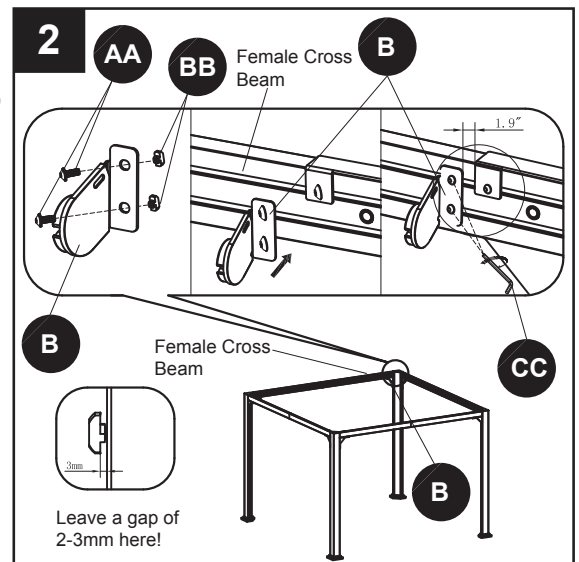


3. Assemble Sunshade (C).

Insert the left of sunshade (C) into roller fastener 1(A), and then insert the right of Roller Blind (C) into roller fastener 2(B).

Hardware Used

CC	Allen Wrench		x 1
-----------	--------------	---	-----

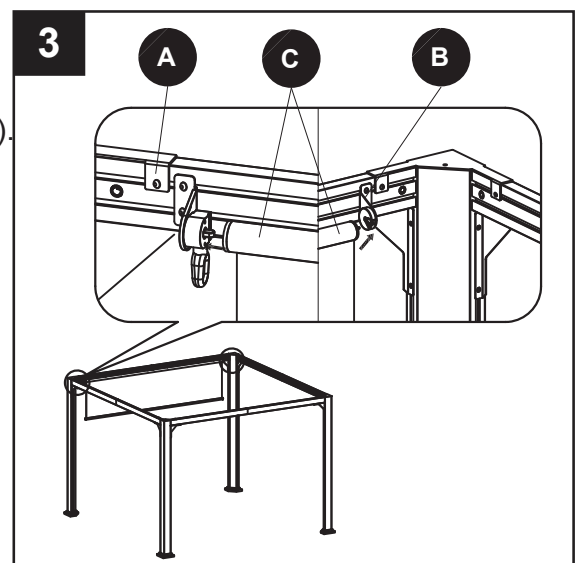


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Assemble Roller Fastener 3 (D).

Clip roller fastener 3 (D) into post leg flute then rotate 90 degrees to secure. Each post leg with 1pc roller fastener 3 (D).


Roller fastener 3 (D) is used for lock the small ball which is at the bottom of sunshade, the purpose is to ensure the sunshade won't be sway in the wind, so clip in the post leg at the place where you want.

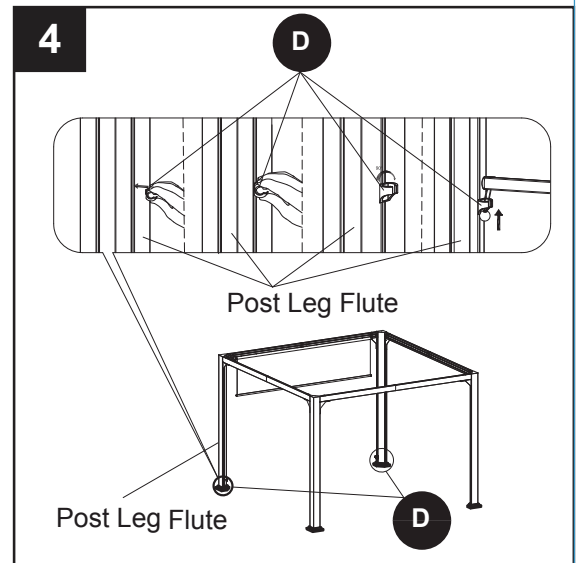

5. Assemble Roller Fastener 4 (F) and the 3rd Roller Fastener 3 (D).

Clip roller fastener 4 (F) into post leg flute at the top part of one side post leg, then rotate 90 degrees to secure. And clip the 3rd roller fastener 3 (D) at a lower place on same side post leg.


This is used for clip the rocker (E).

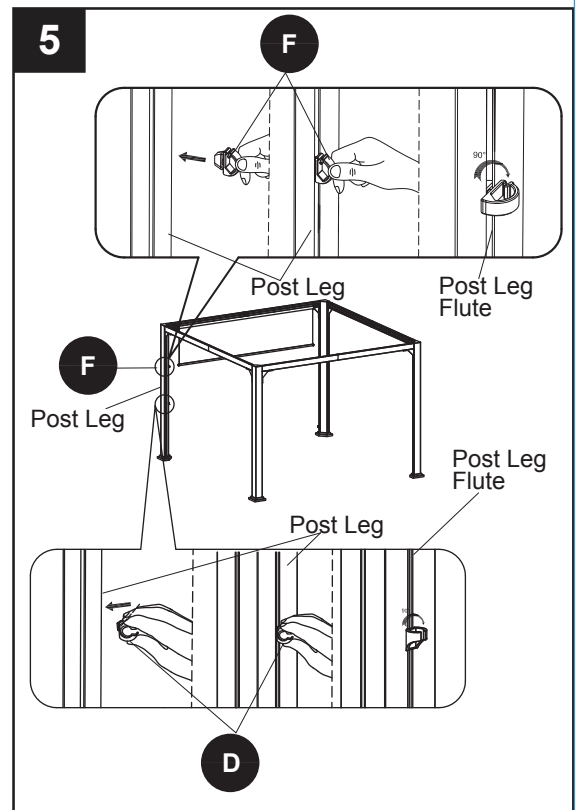


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Clip Rocker (E).


Hook the rocker (E) on roller fastener 4 (F) and clip into roller fastener 3 (D) when no use.

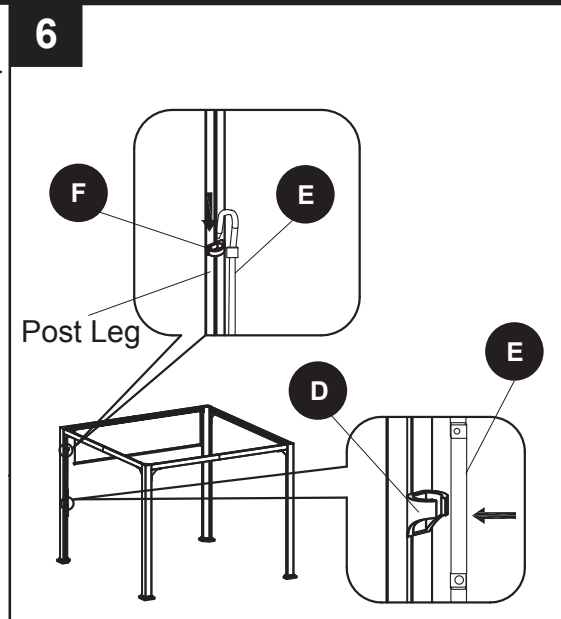

7. Twist rocker (E) by clockwise direction when need to raise the sunshade (C).

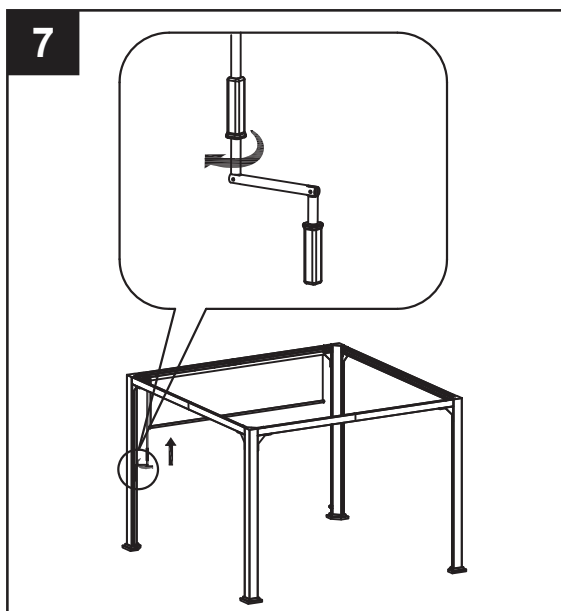

8. Twist rocker (E) by anticlockwise direction when need to draw the sunshade (C).

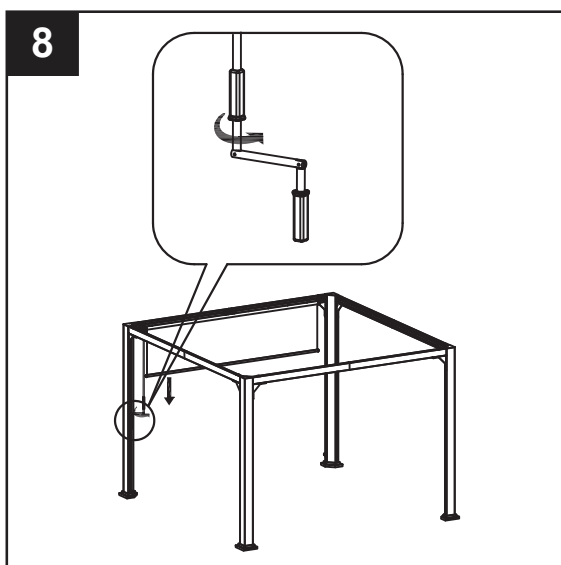

CARE AND MAINTENANCE

- Before using, clean the product completely with a soft, dry towel.
- When not in use, wipe free of any dirt or loose objects, wash with a mild solution of soap and water, rinse and dry completely.
- Do not use strong detergents or abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Frame is unstable.	Hardware may loosen overtime.	Periodically check that all connections are tight.

WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.


Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

ARTÍCULO #6604723
MODELO #GFM60131Y

PARASOL ENROLLABLE

Inglés 1

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

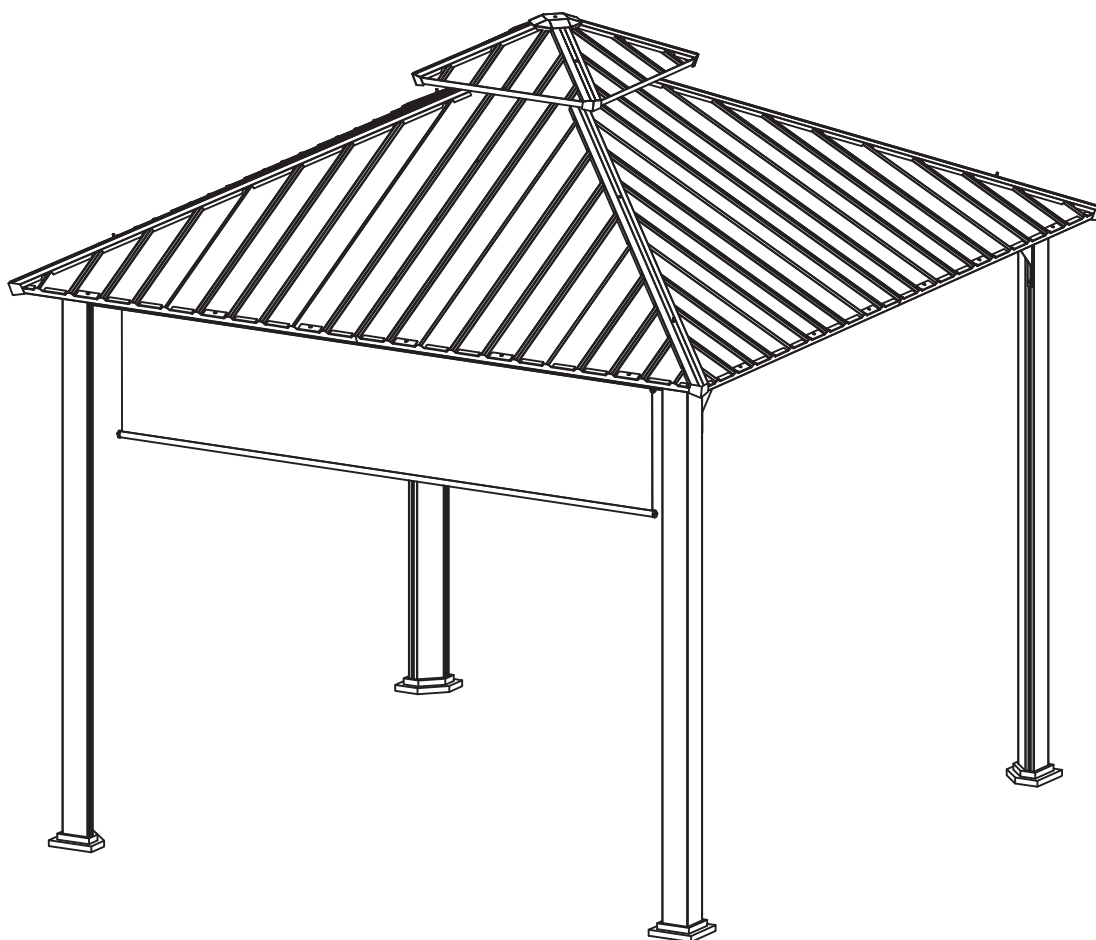

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver el producto, póngase en contacto con nosotros al
(888) 690-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del pacífico,
o escriba a **service@sunvilla.com**.

TABLE DE CONTENIDOS

Contenido del paquete.....12

Contenido de los aditamentos.....12

Información de seguridad.....13

Preparación.....13

Instrucciones de ensamblaje.....15


Cuidado y mantenimiento.....18

Garantía18

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Tela de HDPE.
Solo para uso al aire libre.

CONTENIDO DEL PAQUETE

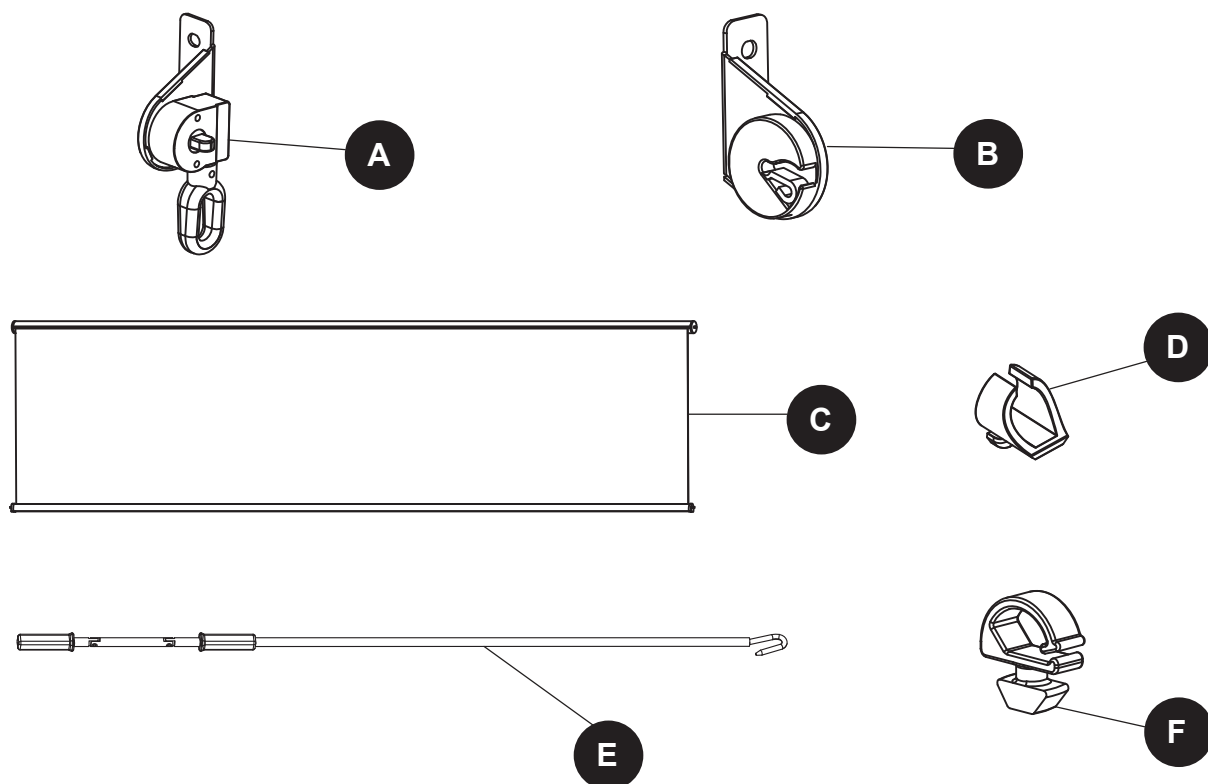

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Sujetador de rodillos 1	1
B	Sujetador de rodillos 2	1
C	Parasol	1
D	Sujetador de rodillos 3	3
E	Mecedora	1
F	Sujetador de rodillos 4	2

CONTENIDO DE LOS ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno
M6 x 10 mm
y arandela M6
Cant. 4

BB



Ranura en T
Cant. 4

CC



Llave Allen
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

No destinado para uso comercial. Para una seguridad óptima, ¡Úselo sólo en superficies planas! El uso inadecuado de este producto o la falta de uso o montaje según las instrucciones puede resultar en lesiones.

PRECAUCIÓN

Los niños siempre deben estar siempre bajo la supervisión directa de un adulto mientras utilicen este producto o se encuentren cerca de él. Nunca deje a los niños sin supervisión.

- Se requiere dos personas para realizar este ensamblaje.
- Algunas piezas pueden presentar bordes filosos. Utilice guantes de protección si es necesario.
- Cuando ensamble y use este producto, tome siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar.
- Este producto está destinado solo para uso doméstico en exteriores.
- El producto debe colocarse sobre un suelo plano y horizontal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del producto. Antes de ensamblar el producto, encuentre un suelo nivelado que esté al menos a 1.82 m de distancia de cualquier estructura u obstrucciones, como cercas, garajes, casas, ramas sobresalientes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
- Cualquier ensamblaje o mantenimiento del producto debe estar a cargo únicamente de adultos.
- Reúna a los adultos necesarios para ensamblar o mover el producto.
- Mantenga alejados a los niños y las mascotas mientras instala.
- Verifique periódicamente que todas las tuercas y pernos estén apretados. Cuando sea necesario, vuelva a apretarlos.
- Un técnico calificado debe realizar la reparación y el reemplazo de piezas.
- Si no usará el producto por un periodo prolongado (durante el invierno, por ejemplo), almacénalo en un ambiente seco y limpio.
- No encienda fuego dentro o cerca del producto.
- Mantenga la calma si se produce un incendio. Busque la salida más cercana. No regrese al gazebo antes de que los bomberos se lo permitan.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna se encuentra dañada.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

PREPARACIÓN


Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):




Una cinta de
medir de 15 pies



Llave de llave de
zócon zóde 10 mm



4 mm Allen or Hex Bit

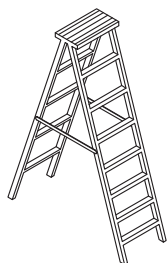

Escalera de escalera


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Ensamble el sujetador de rodillo 1 (A).

Primero, inserte el perno (AA) en el sujetador de rodillo 1 (A) y asegúrelo con (BB) con la mano. Luego, instale el sujetador de rodillo 1 (A) en la viga transversal macho del gazebo con (BB). Finalmente, asegure (AA) con (CC).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 10 mm y arandela M6		x 2
BB	Ranura en T		x 2
CC	Llave Allen		x 1

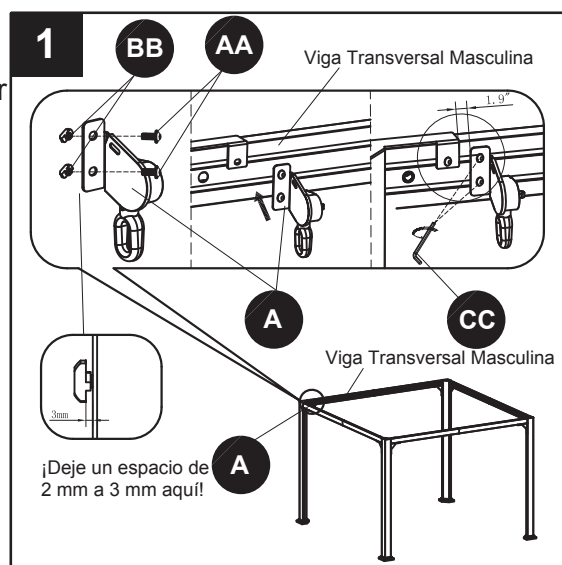


2. Ensamble el sujetador de rodillo 2 (B).

Primero, inserte el perno (AA) en el sujetador de rodillo 2 (B) y asegúrelo con (BB) con la mano. Luego, instale el sujetador de rodillo 2 (B) en la viga transversal hembra del gazebo con (BB). Finalmente, asegure (AA) con (CC).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 10 mm y arandela M6		x 2
BB	Ranura en T		x 2
CC	Llave Allen		x 1

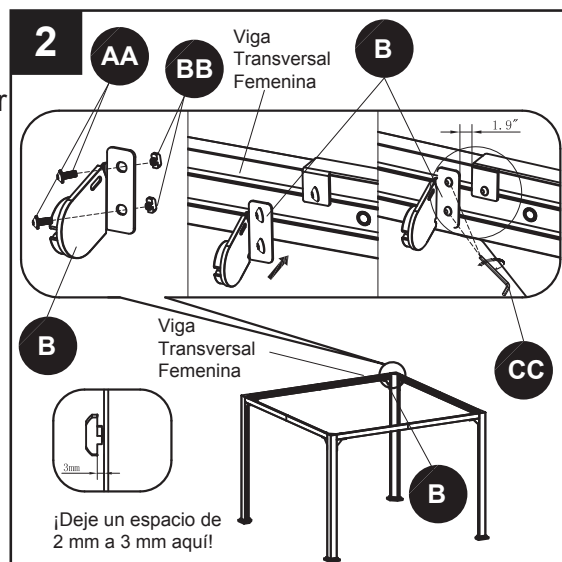


3. Ensamble el parasol (C).

Inserte la parte izquierda del parasol (C) en el sujetador de rodillo 1 (A) y luego inserte la parte derecha del parasol enrollable (C) en el sujetador de rodillo 2 (B).

Aditamentos utilizados

CC	Llave Allen		x 1
-----------	-------------	---	-----

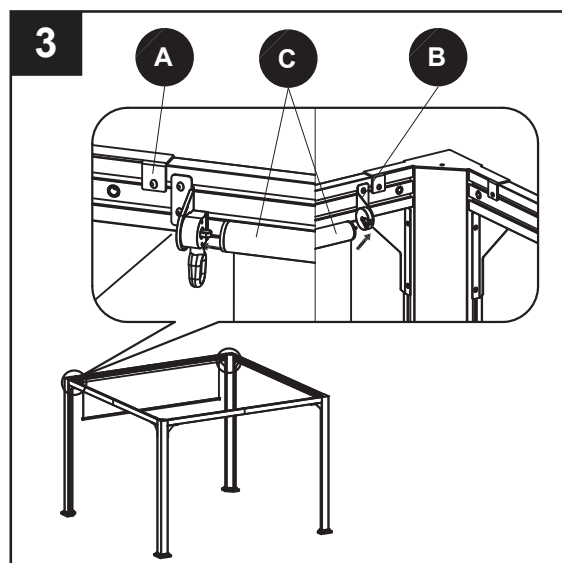


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Ensamble el sujetador de rodillo 3 (D).


Coloque el sujetador de rodillo 3 (D) en la ranura de la pata tipo poste y luego gírelo 90 grados para asegurarlo. Cada pata tipo poste con 1 sujetador de rodillo 3 (D).

El sujetador de rodillo 3 (D) se utiliza para bloquear la bola pequeña que está en la parte inferior del parasol. El propósito es garantizar que la sombrilla no se balancee con el viento, así que sujete la pata tipo poste en el lugar que desee.

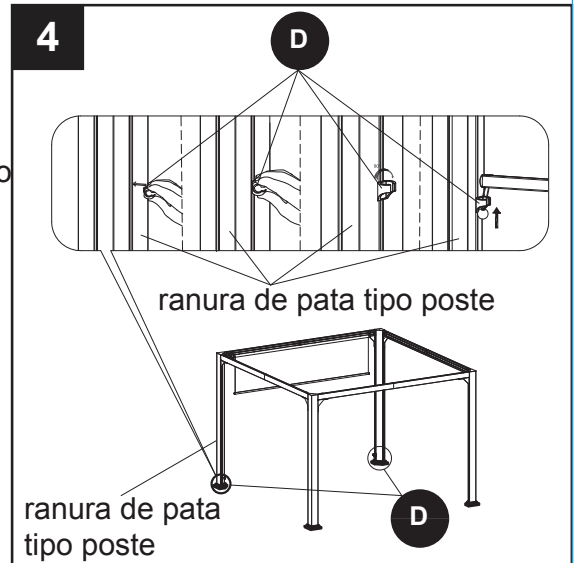


5. Ensamble el sujetador de rodillo 4 (F) y el tercer sujetador de rodillo 3 (D).

Coloque el sujetador de rodillo 4 (F) en la ranura de la pata tipo poste en la parte superior de la pata tipo poste lateral. Luego, gírelo 90 grados para asegurarlo. Posteriormente, sujete el tercer rodillo de sujeción 3 (D) en un lugar más bajo en la pata tipo poste del mismo lado. Esto se utiliza para sujetar la pieza oscilante (E).

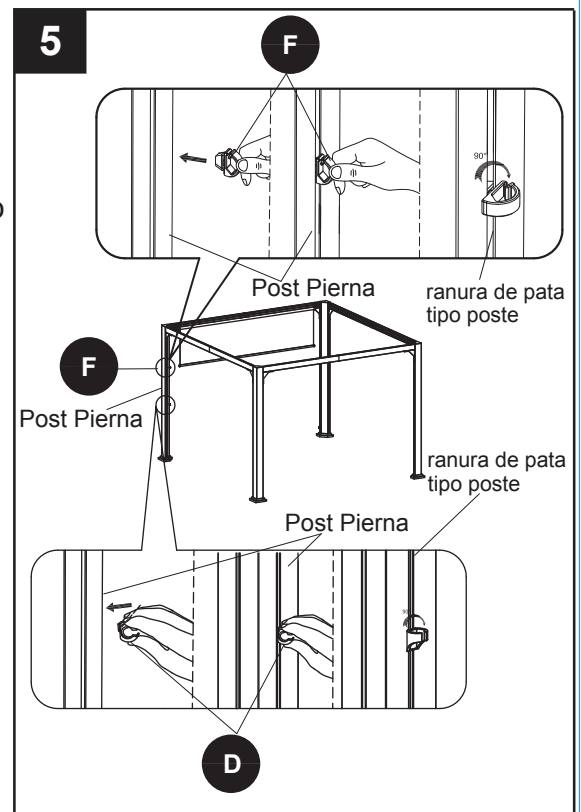


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Sujete la pieza oscilante (E).
Enganche la pieza oscilante (E) en el sujetador de rodillo 4 (F) y engánchelo en el sujetador de rodillo 3 (D) cuando no lo utilice.

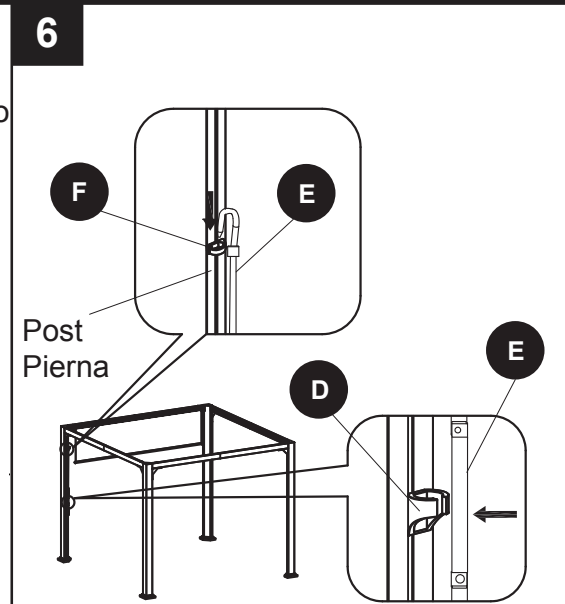

7. Gire la pieza oscilante (E) en dirección de las manecillas del reloj cuando necesite levantar el parasol (C).

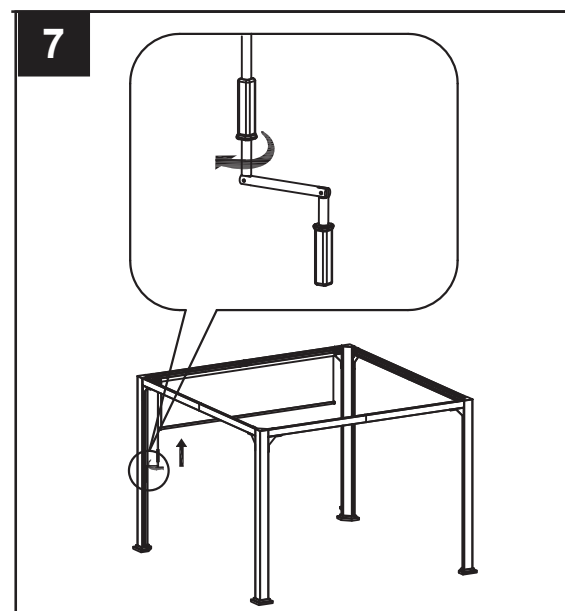

8. Gire la pieza oscilante (E) en dirección contraria a las manecillas del reloj cuando necesite plegar el parasol (C).

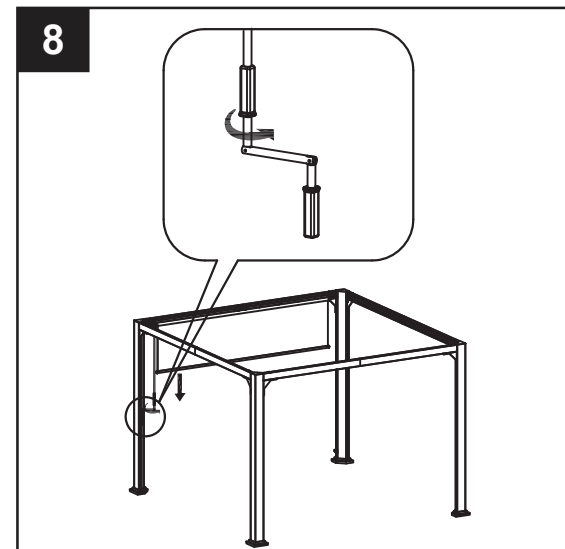

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con una toalla suave y seca antes de usarlo.
- Cuando no lo use, limpie cualquier resto de suciedad u objetos sueltos, lave con una solución suave de agua y jabón, y enjuague y seque completamente.
- No utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La estructura es inestable.	Los aditamentos se pueden aflojar con el tiempo.	Verifique periódicamente que todas las conexiones estén apretadas.

GARANTÍA

Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que estos se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

Se garantiza que las estructuras no tendrán defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año.