


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

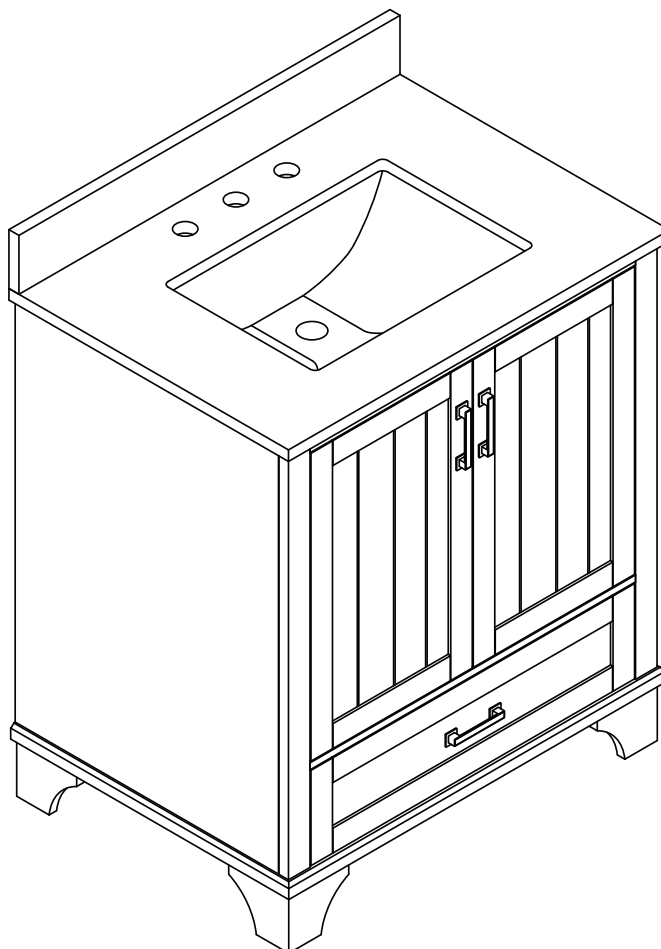

allen + roth® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3621166

WHITTAKER 36-IN VANITY WITH TOP

Model #LPWVT3639D

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Français p. 8

Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 15

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS

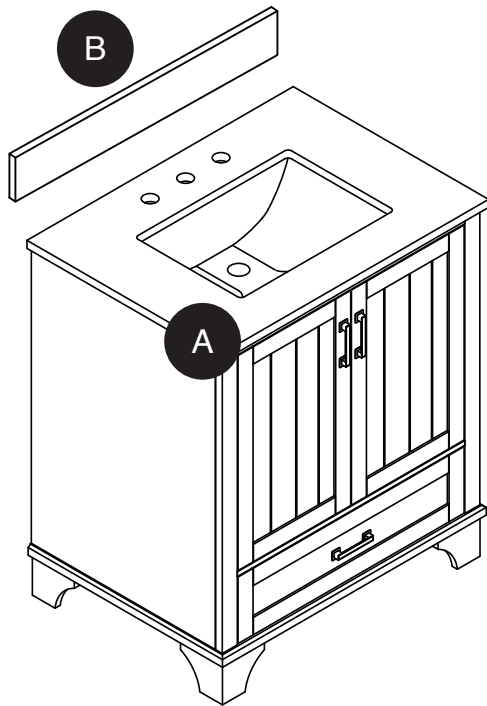

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity with Top and Hardware	1
B	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Handle
Qty: 3

BB



Screw
Qty: 6



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install this product.



WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

allen + roth

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 10 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools Required for Installation (not included): Silicone compound, Philips Head Screwdriver.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Backsplash Installation


1. To mount the backsplash (B) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (B). Position backsplash (B) as shown onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.

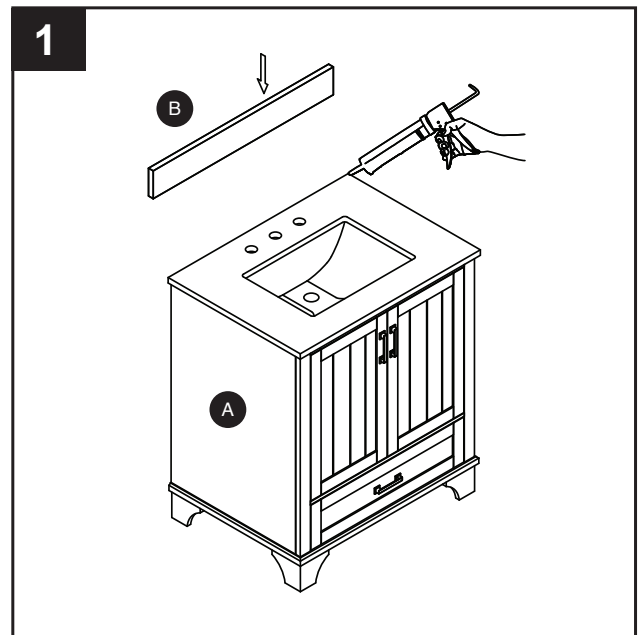

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Optional Hardware Installation

2. This unit is shipped with hardware already attached. If desired, you can replace it with the optional finish hardware included. Remove and replace handles (AA) with Philips head screwdriver and screws (BB).

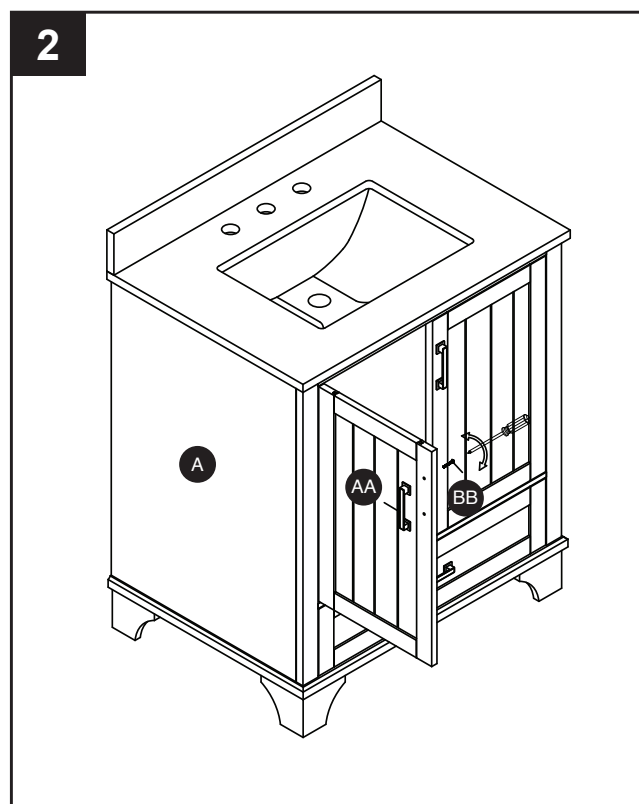

Step 3: Adjustable Level.

3. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/ or level doors.

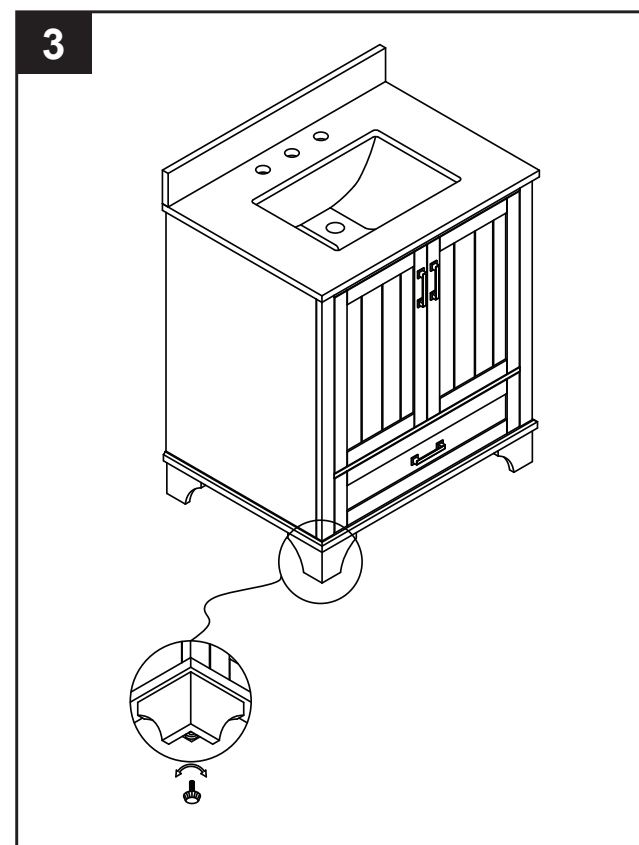


allen + roth

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 4: Optional Drawer Removal

- 4a. Fully extend the drawer.
- 4b. Pull the two latches outward on the underside of the drawer to release the lock.
- 4c. Simultaneously tilt and lift the drawer upwards to pull it out of the cabinet (A).

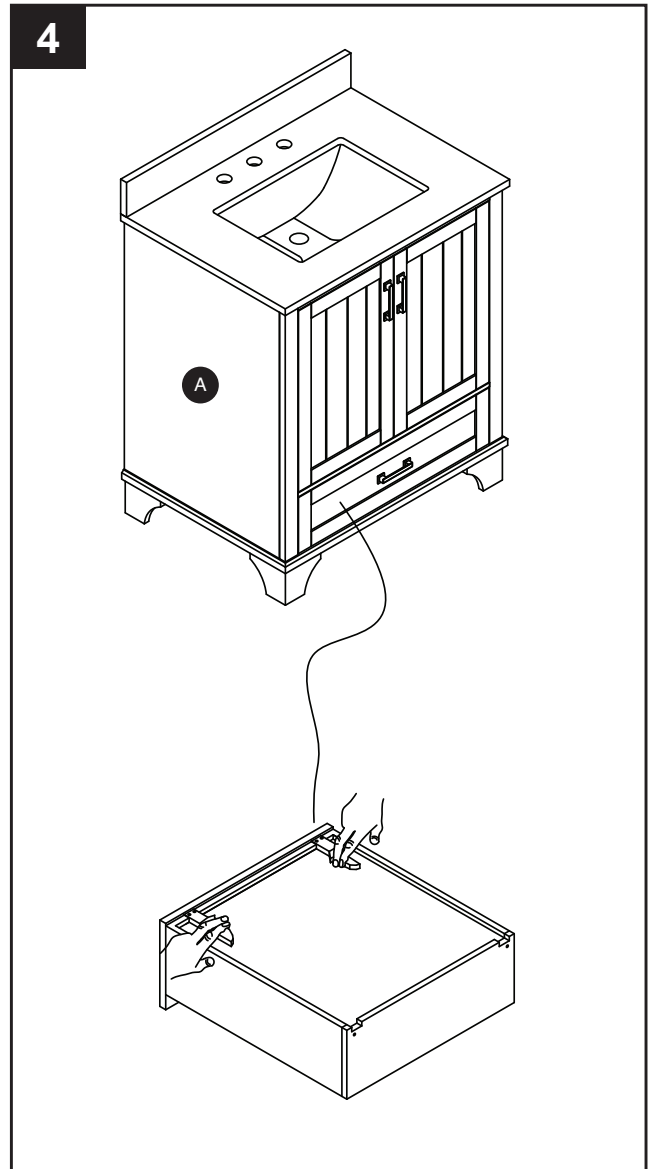

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The stone top can be cleaned using standard stone vanity top cleaning agents available at your local supplier.

IMPORTANT

- Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- DO NOT use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- Stone care products are available at your local home center store. Follow the manufacturer's directions on how to use.


WARRANTY

The manufacturer provides a one year limited warranty for residential use that the vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other express warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER
B	Backsplash	PB-LPWVT3639D-BS
C	Left Door	PB-LPWVT3639D-LD
D	Right Door	PB-LPWVT3639D-RD
E	Drawer	PB-LPWVT3639D-DRW
CC	Handle with Screws (Matte Black)	PB-HANDLE-H006
DD	Handle with Screws (Brushed Nickel)	PB-HANDLE-H008
EE	Slow Close Hinge with Screws	PB-HINGE-H002
FF	Leveler	PB-LEGS-H003
GG	Touch-up Pen	PB-TOUCH UP PEN-H011
HH	Slow Close Drawer Undermount Slides	PB-SCDRW SLIDE-H001

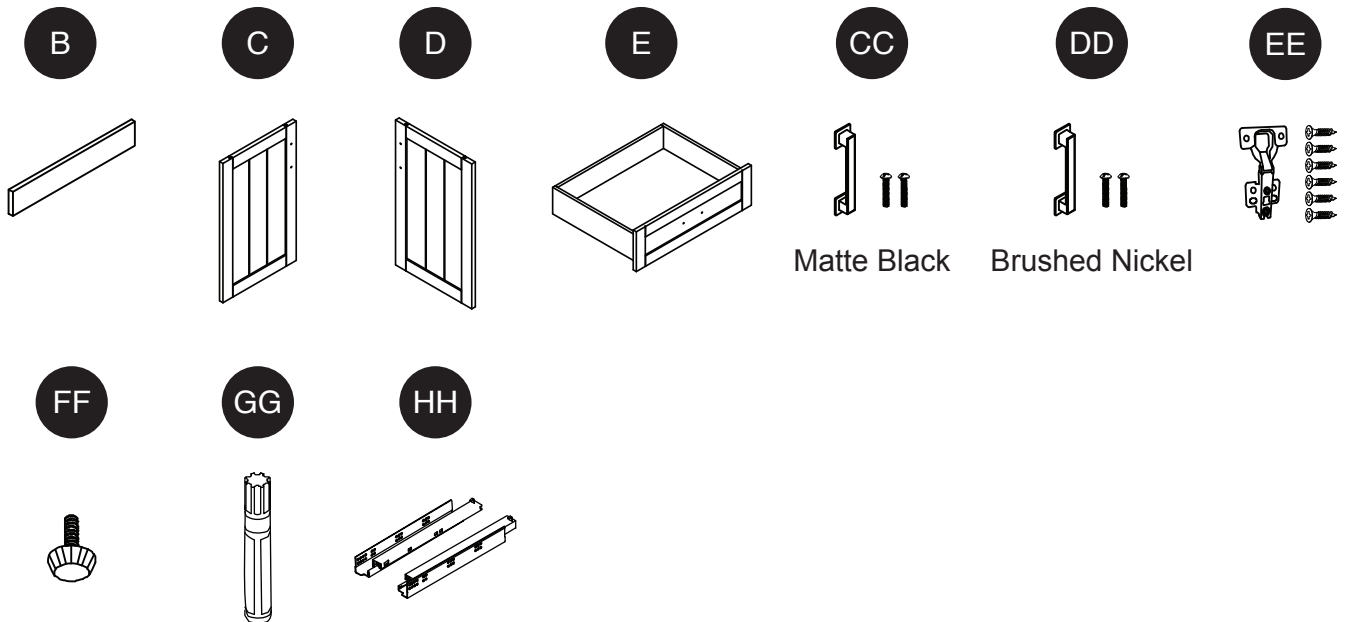

allen + roth® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth

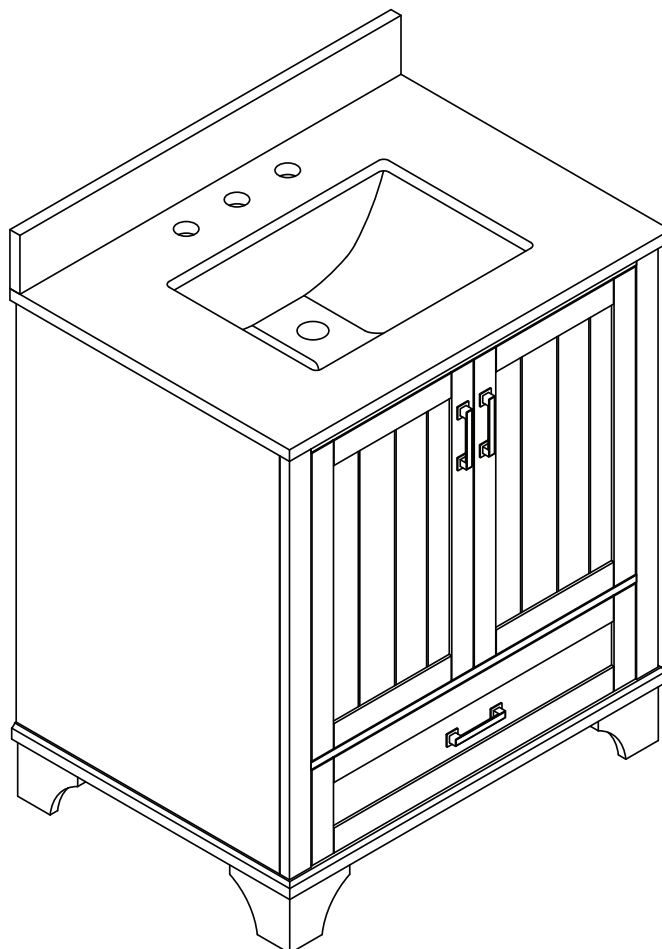

allen + roth® et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #3621166

MEUBLE-LAVABO AVEC COMPTOIR WHITTAKER DE 91,44 CM

Modèle #LPWVT3639D


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

allen + roth

CONTENU DE L'EMBALLAGE

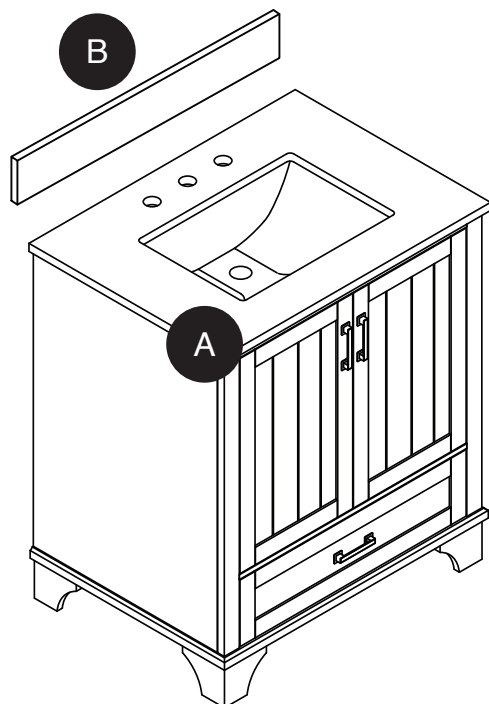

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Meuble-lavabo avec comptoir et quincaillerie	1
B	Dosseret	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Poignée
Qté : 3

BB



Vis
Qté : 6

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer cet article.

! AVERTISSEMENT

- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Demandez l'aide d'une autre personne pour installer l'article.

ATTENTION

- **NE** tentez **PAS** de retirer le comptoir du meuble-lavabo. Vous risqueriez d'endommager le comptoir ou le meuble-lavabo.
- Soyez prudent lors de l'assemblage du meuble-lavabo; prenez votre temps et suivez minutieusement les instructions pour l'assemblage.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

allen + roth

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'installation approximatif : 10 minutes (24 heures pour le séchage de l'adhésif).

Outils nécessaires pour l'installation (non inclus) : composé de silicone, tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Étape 1 : Installation du dossier

1. Pour installer le dossier (B) au mur, appliquez un mince trait de composé de silicone (non inclus) sur les surfaces arrière et inférieure non polies du dossier (B). Placez le dossier (B) sur le comptoir du meuble-lavabo (A) et contre le mur. Éliminez tout excédent de composé de silicone, puis laissez sécher.

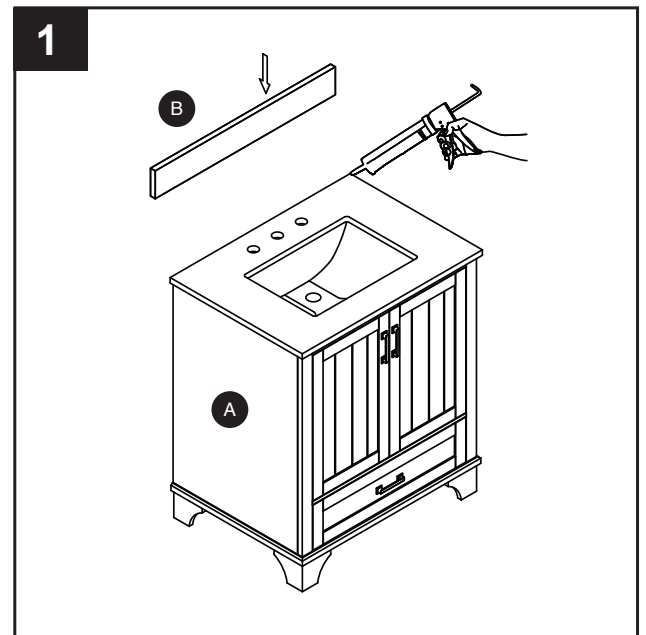


Étape 2 : Installation de la quincaillerie facultative

2. Cet article est livré avec une quincaillerie préassemblée. Si vous le souhaitez, vous pouvez la remplacer par la quincaillerie de finition facultative incluse. Retirez et remplacez les poignées (AA) à l'aide d'un tournevis cruciforme et de vis (BB).

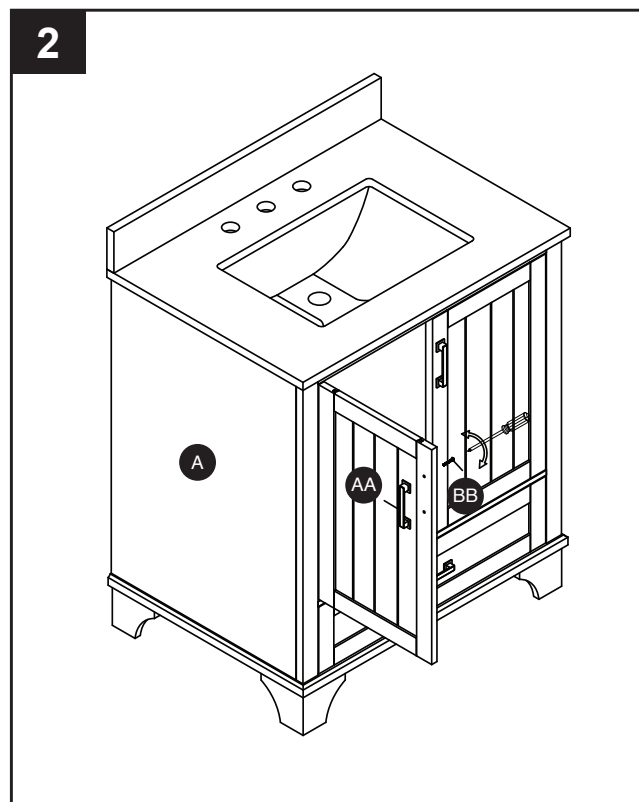


Étape 3 : Réglage du niveau

3. Si votre plancher est inégal, utilisez les patins réglables situés au bas du meuble-lavabo. Au besoin, ajustez les patins réglables à la main pour corriger l'inclinaison ou pour mettre les portes de niveau.

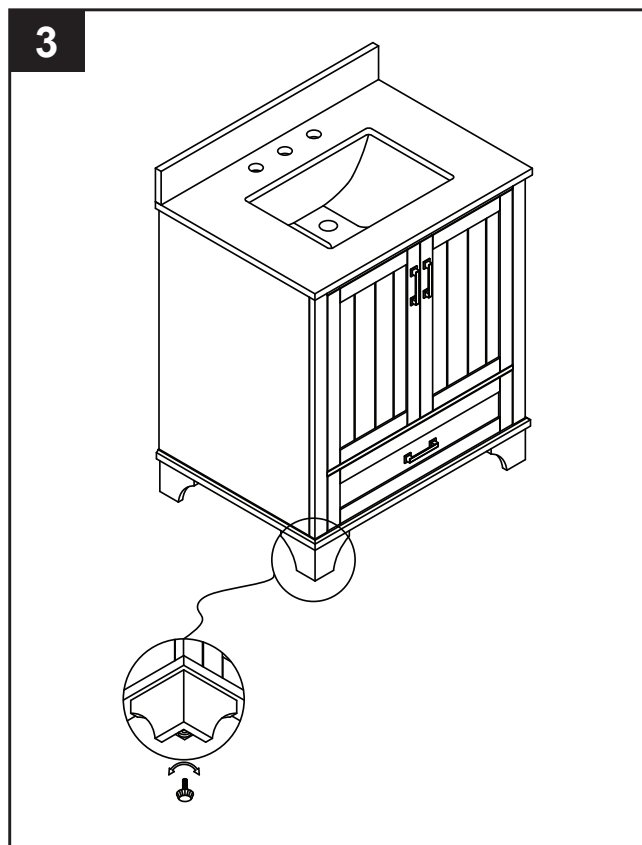

Étape 4 : Retrait du tiroir facultatif

- 4a. Ouvrez complètement le tiroir.
- 4b. Pour libérer le verrou, tirez vers l'extérieur les deux loquets se trouvant sur le dessous du tiroir.
- 4c. Inclinez et soulevez simultanément le tiroir vers le haut pour le sortir du meuble-lavabo (A).

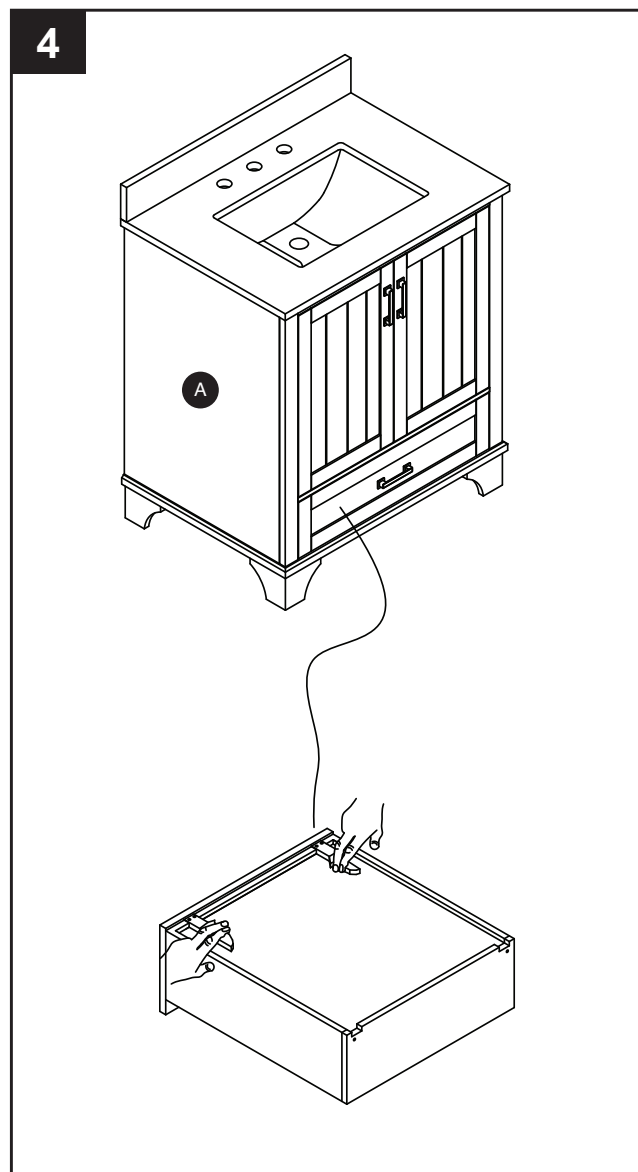

ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le meuble-lavabo à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Vous pouvez nettoyer le meuble-lavabo à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif.
- Essayez immédiatement le bois à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.
- Le comptoir en pierre peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant standard pour meuble-lavabo offert chez votre détaillant local.

IMPORTANT

- Soyez vigilant lorsque vous déposez des articles, comme un savon ou tout produit parfumé, sur la surface en pierre. Utilisez un porte-savon, un sous-verre ou tout autre article similaire pour protéger la surface si vous voulez déposer un savon ou des produits parfumés sur la pierre.
- Si du savon ou des produits parfumés entrent en contact avec le comptoir en pierre, rincez la surface à l'eau, puis asséchez-la à l'aide d'un linge doux et non abrasif.
- N'utilisez PAS de produits qui contiennent de l'acétone, du jus de citron, du vinaigre ou d'autres substances acides pour nettoyer le comptoir en pierre, car ceux-ci peuvent endommager la surface en pierre.
- Les produits d'entretien pour la pierre sont offerts dans les centres de rénovation de votre région. Utilisez-les selon les instructions du fabricant.


GARANTIE

Le fabricant fournit une garantie limitée de un an pour un usage résidentiel de l'ensemble de meuble-lavabo. La garantie couvre tout défaut de fabrication, pourvu que l'acheteur initial habite ou possède la résidence dans laquelle l'article est installé et que l'installation ainsi que l'entretien de l'ensemble de meuble-lavabo soient conformes aux instructions incluses dans les présentes et fournies par le fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au coût des articles. La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie explicite. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'article par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement de l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER
B	Dosseret	PB-LPWVT3639D-BS
C	Porte gauche	PB-LPWVT3639D-LD
D	Porte droite	PB-LPWVT3639D-RD
E	Tiroir	PB-LPWVT3639D-DRW
CC	Poignée avec vis (noir mat)	PB-HANDLE-H006
DD	Poignée avec vis (nickel brossé)	PB-HANDLE-H008
EE	Charnières à fermeture lente et vis	PB-HINGE-H002
FF	Patin réglable	PB-LEGS-H003
GG	Crayon à retouche	PB-TOUCH UP PEN-H011
HH	Glissière à montage sous plan pour une fermeture lente du tiroir	PB-SCDRW SLIDE-H001

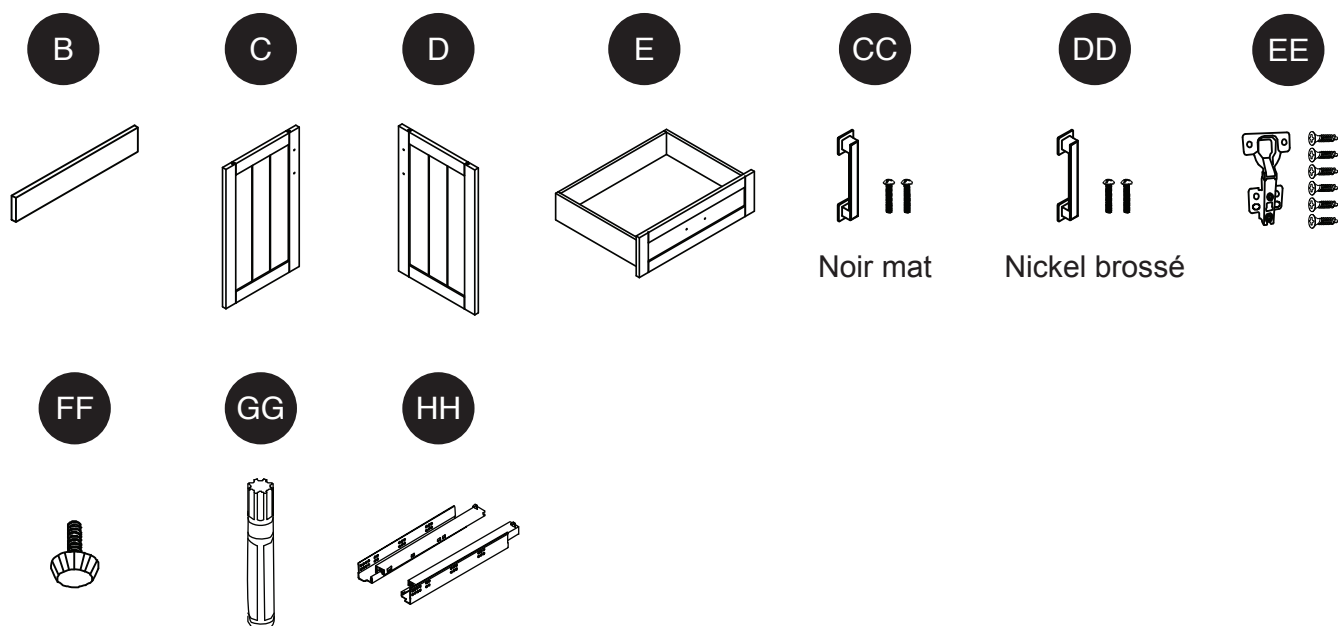

allen + roth® et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth

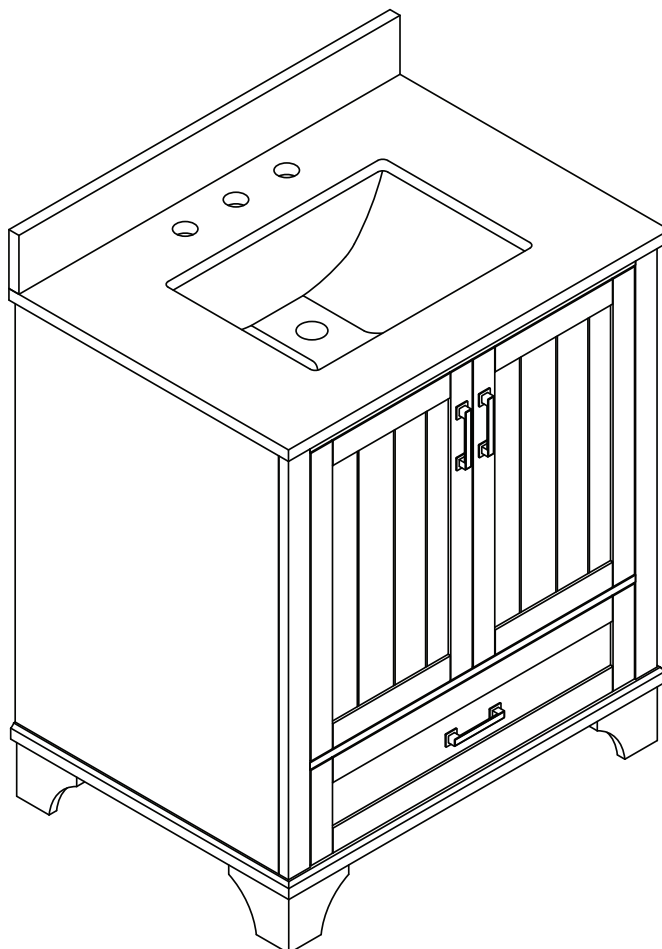

allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3621166

TOCADOR WHITTAKER DE 91,44 CM CON CUBIERTA

Modelo No. LPWVT3639D


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE

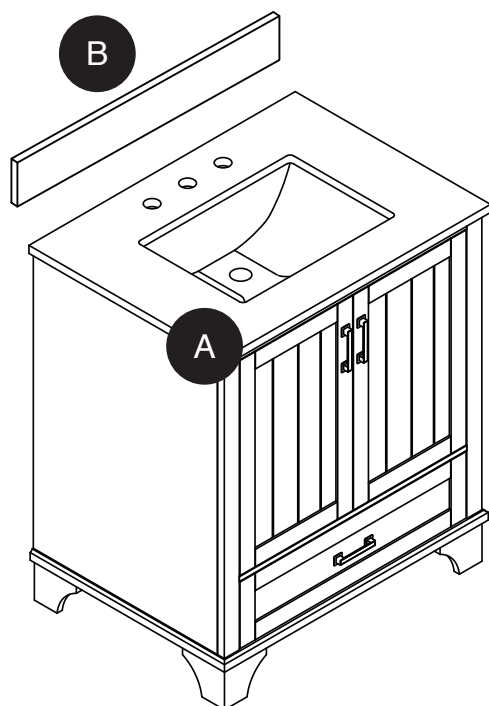

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador con cubierta y aditamentos	1
B	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS

AA



Manija
Cant.: 3

BB



Tornillo
Cant.: 6



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar este producto.



ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

allen + roth

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


Tiempo aproximado para la instalación: 10 minutos (24 horas para que se seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): compuesto de silicona y destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: instalación del protector contra salpicaduras


1. Para montar el protector contra salpicaduras (B) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (B). Coloque el protector contra salpicaduras (B) sobre la cubierta de tocador (A) como se muestra, pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

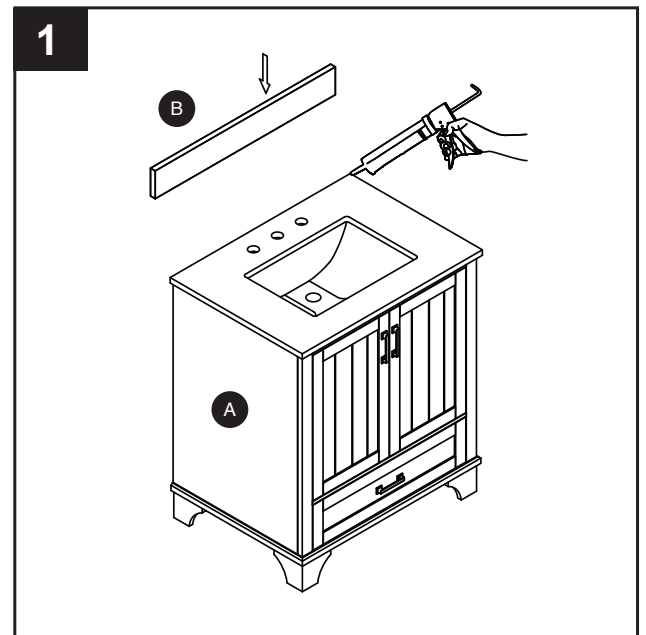

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 2: instalación de aditamentos opcionales

- Esta unidad se envía con aditamentos ya instalados. Si lo desea, puede reemplazarlos por los aditamentos de acabado opcionales que se incluyen. Retire y reemplace las manijas (AA) con un destornillador Philips y los tornillos (BB).

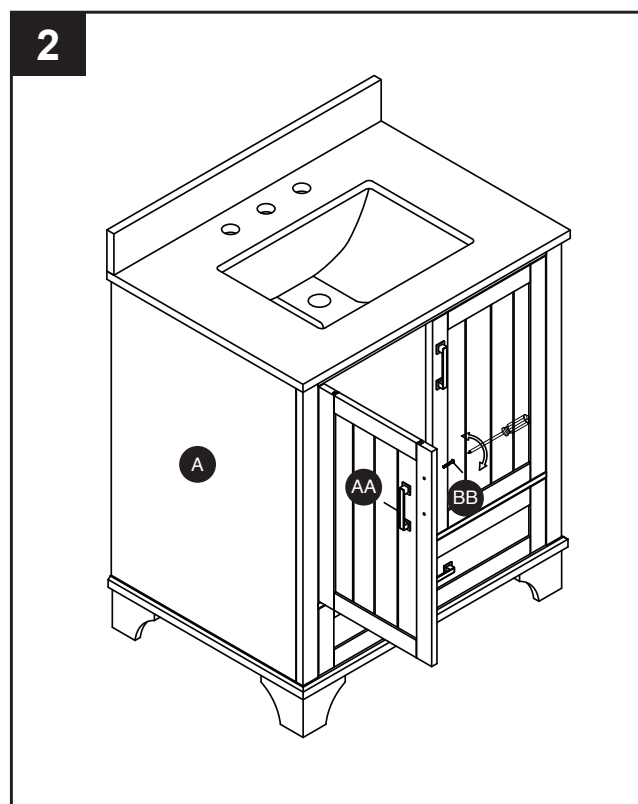


Paso 3: nivel ajustable

- En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso de forma manual para corregir la inclinación o para nivelar las puertas.

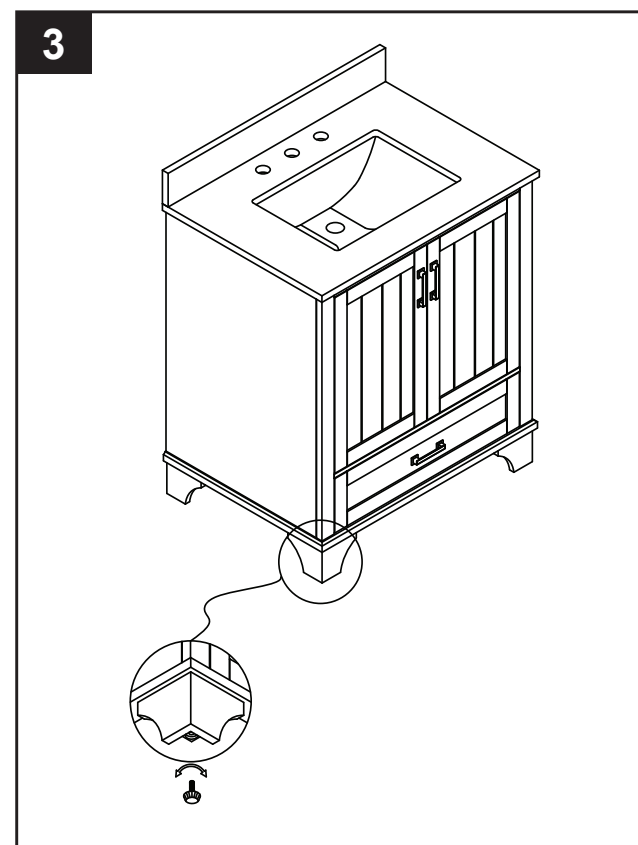

Paso 4: remoción de la gaveta opcional

- 4a. Extienda la gaveta completamente.
- 4b. Tire de los dos pestillos hacia fuera en la parte inferior de la gaveta para liberar el bloqueo.
- 4c. Al mismo tiempo, incline y levante la gaveta para retirarla del gabinete (A).

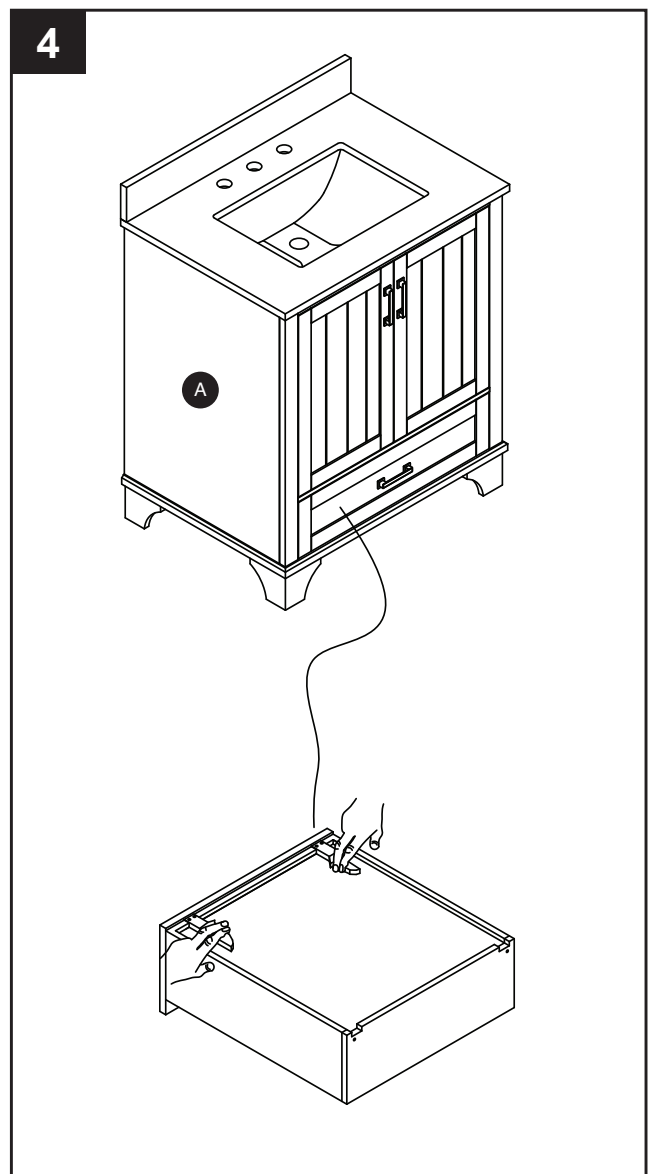

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de piedra se puede limpiar con agentes de limpieza estándar para ese tipo de cubierta, disponibles en su tienda local.

IMPORTANTE

- Tenga cuidado al colocar artículos como jabón o cualquier material que contenga alguna fragancia sobre la superficie de piedra. Utilice una jabonera, un posavasos o un artículo similar para proteger la superficie cuando coloque sobre la piedra un jabón o cualquier material que contenga alguna fragancia.
- Si el jabón o los productos con alguna fragancia entran en contacto con la superficie de piedra, enjuague el área con agua y seque usando un paño suave de material no abrasivo.
- NO utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior de piedra, ya que estos pueden dañar la superficie de piedra.
- En su centro de atención local podrá encontrar productos para el cuidado de la piedra. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo utilizar el artículo.


GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial según la cual el juego de tocador no presenta defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y el juego de tocador se instale y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía explícita. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
B	Protector contra salpicaduras	PB-LPWVT3639D-BS
C	Puerta izquierda	PB-LPWVT3639D-LD
D	Puerta derecha	PB-LPWVT3639D-RD
E	Gaveta	PB-LPWVT3639D-DRW
CC	Manija con tornillos (negro mate)	PB-HANDLE-H006
DD	Manija con tornillos (níquel cepillado)	PB-HANDLE-H008
EE	Bisagra con tornillos para un cierre lento	PB-HINGE-H002
FF	Nivelador	PB-LEGS-H003
GG	Aplicador de retoque	PB-TOUCH UP PEN-H011
HH	Deslizadores de gaveta de montaje inferior para un cierre lento	PB-SCDRW SLIDE-H001

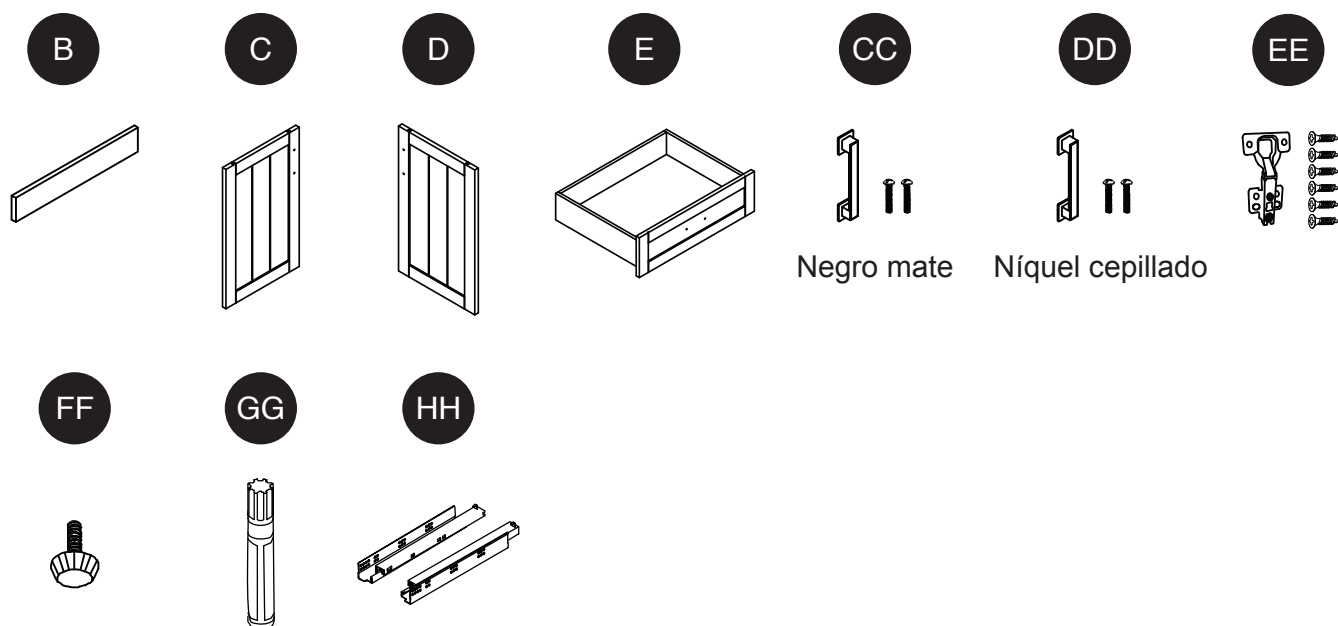

allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

allen + roth