VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart Lock

MODEL:G90

This QR code contains product installation guide videos, operation guide videos, and maintenance guide videos.

VEVOR Support Center

G90

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference in radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and the receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal




This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


SMART DOOR KNOB

Installation and User Guide

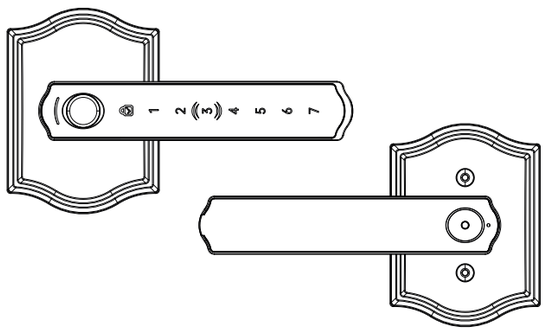


Required tools(not included)

Ruler
Philips head screwdriver
Hammer
Chisel












What's in the box

If the lock appears to be damaged or missing parts, Please contact customer service by email for further assistance.

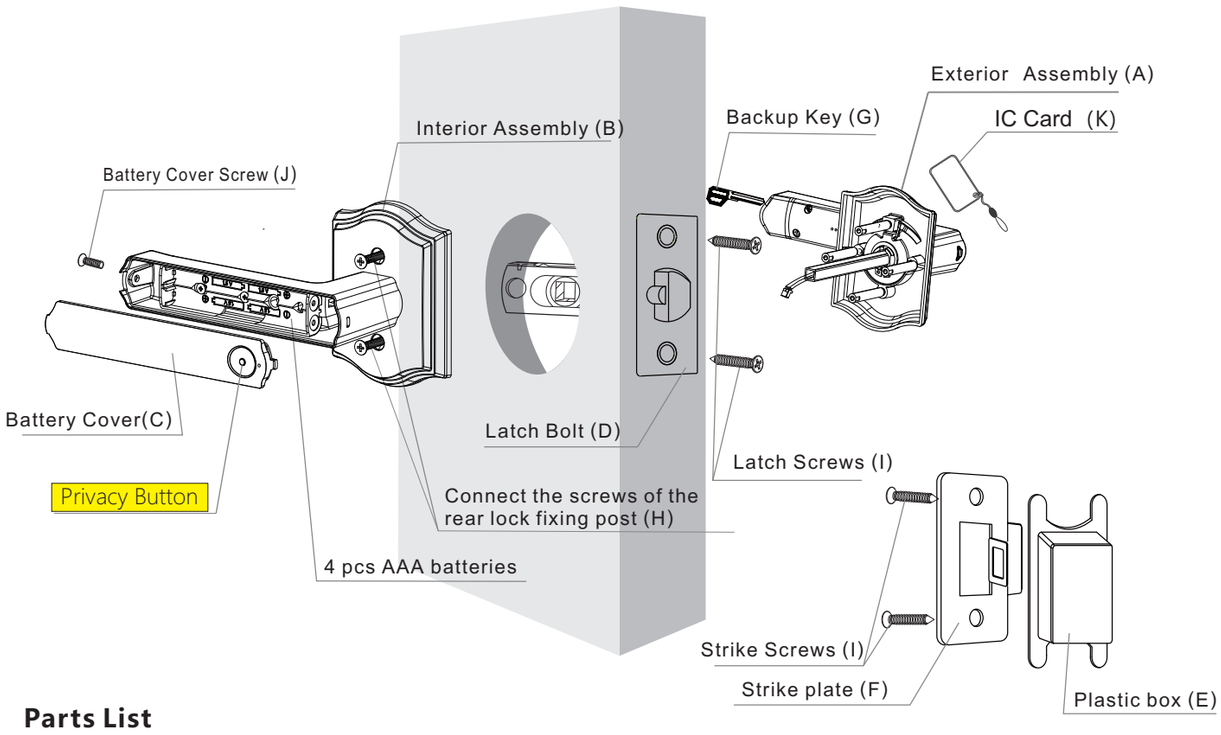


Parts List

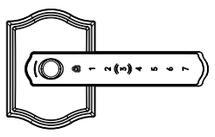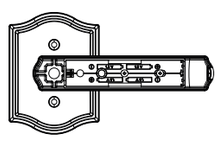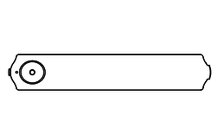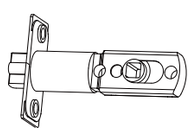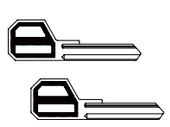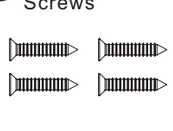A Exterior Assembly 	B Interior Assembly 	C Battery Cover 	D Latch Bolt 	E Plastic box 
F Strike plate 	G Backup Key 	H Connect the screws of the rear lock fixing post 	I Latch and Strike Screws 	J Battery Cover Screw  K IC Card

Installation instructions


❶ Don't insert the key to the cylinder when installing the deadbolt!!!
❷ Battery:
a. Use new and NON-rechargeable 4 AAA batteries for the best use.
b. Don't load batteries until the lock is completely installed.
❸ Adjust latch to insert horizontally.
If you have any problems, don't hesitate to contact with us through customer service at the first time.

Before installing the lock, please check door jame and door preparation.

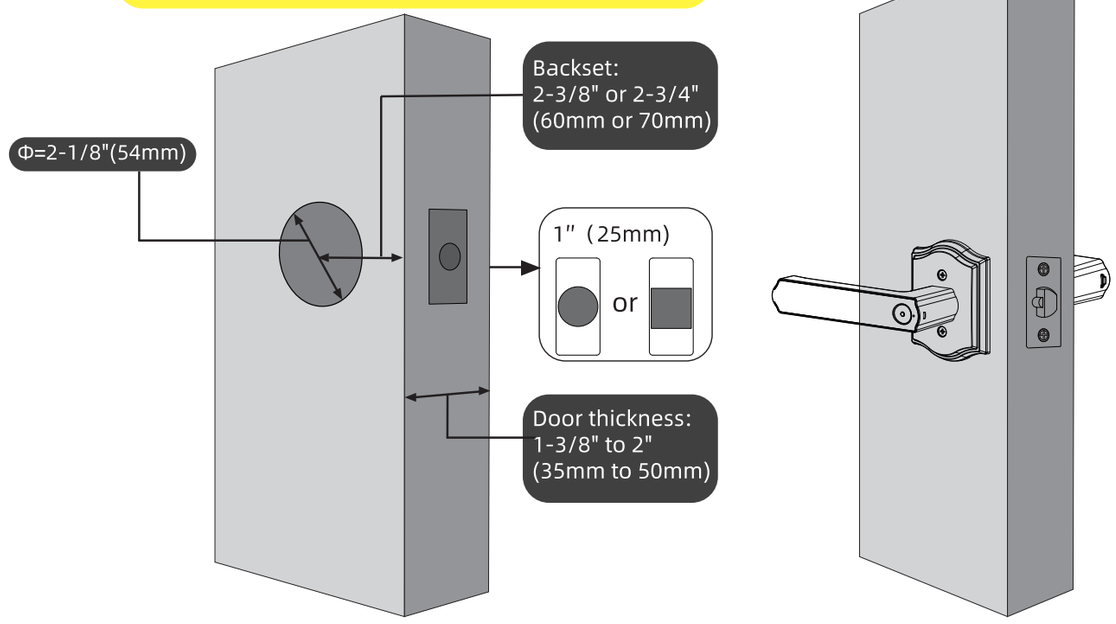

Simple flowchart of installation


Please refer to the next section if you need a more detailed installation process

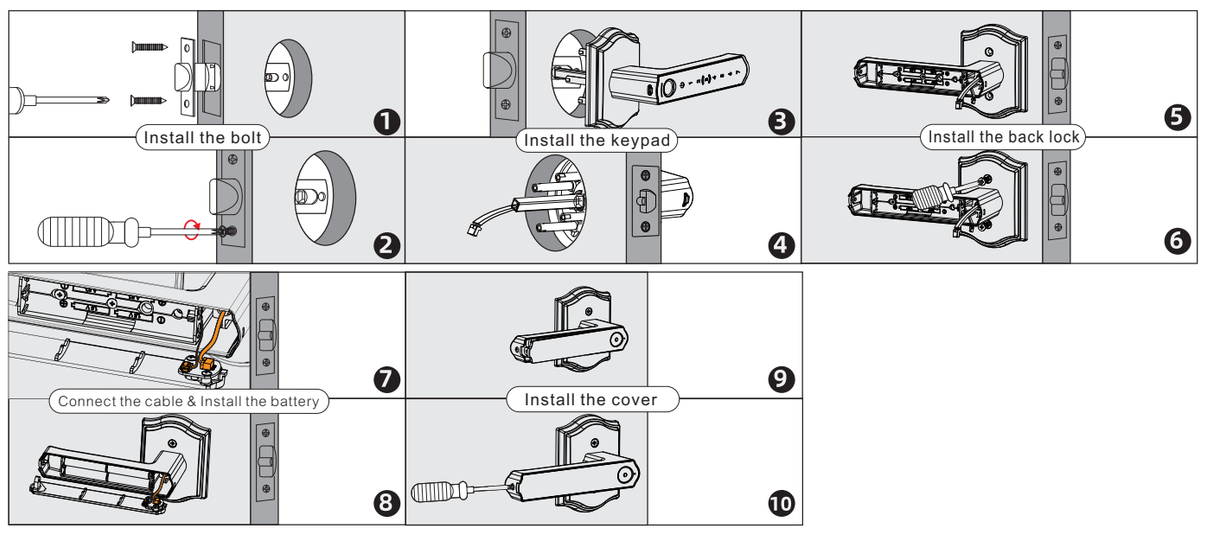

1.Remove existing deadbolt


① Don't discard the old lock hardware until the lock has been successfully installed.
② Remove the lock from the door, including the old latch.

2.Prepare the door and check dimensions

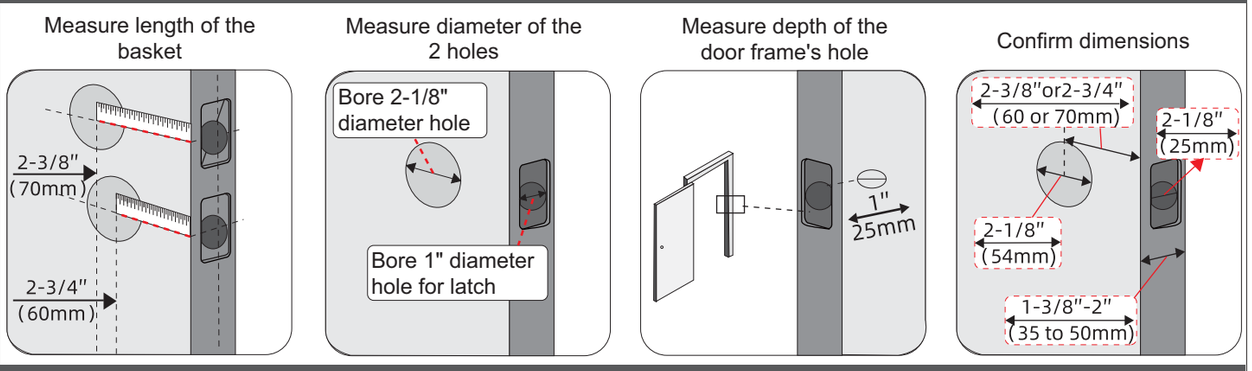


3.Install the latch, strike plate and plastic box


A.Check backset and adjust the latch

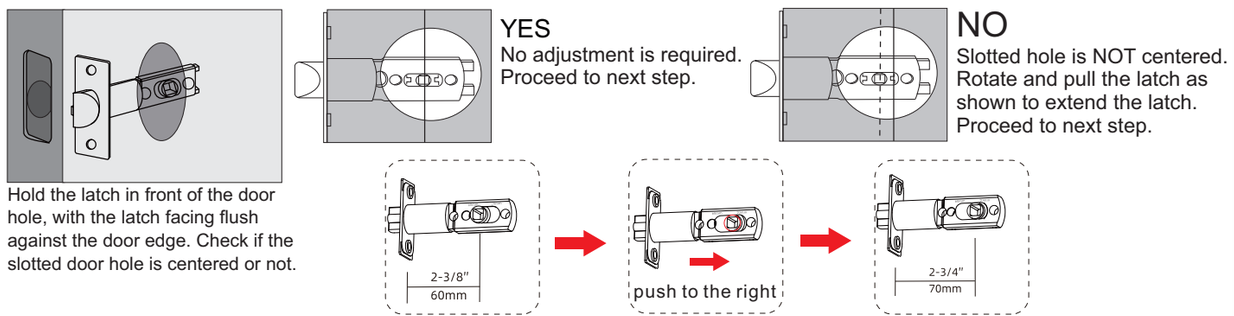

B. Install the latch

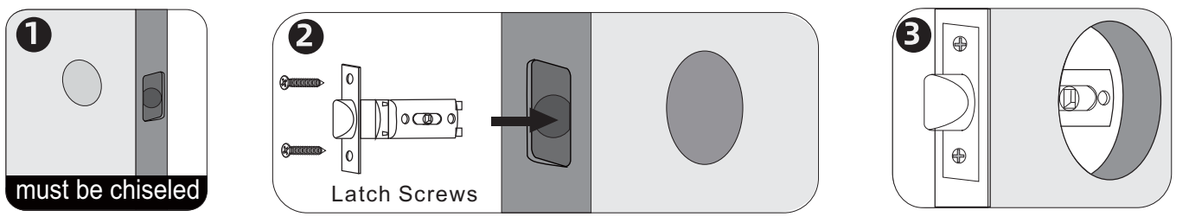


C. Install the plastic box and strike plate

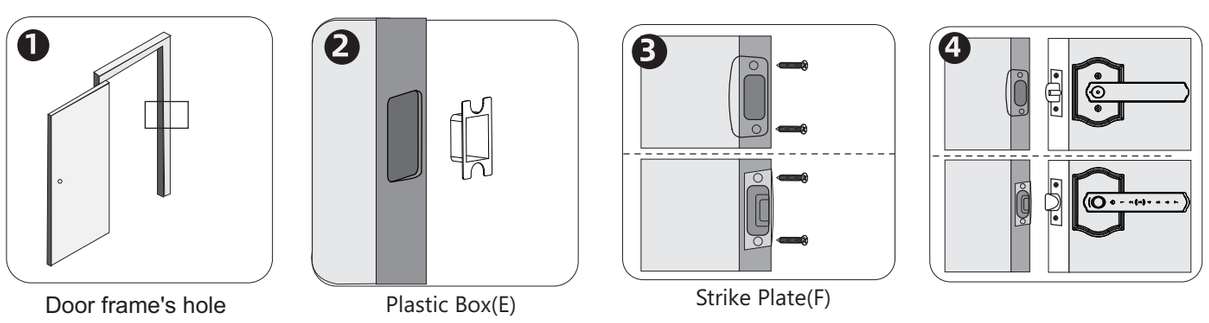


4.Identify left/right hand door

Left opening direction: Hinge is on the LEFT

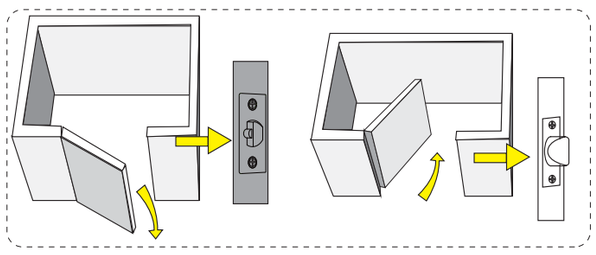


Right opening direction: Hinge is on the RIGHT

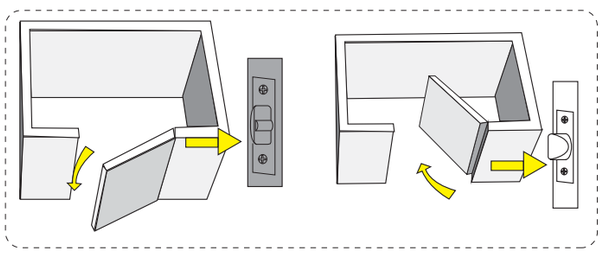

5.The privacy button instructions

•Privacy mode ON:
Under locking state, long press the privacy button.

•Privacy mode OFF:
1)Shortly press the privacy button to turn it off;
2)Unlock the door once by using the Administrator code.

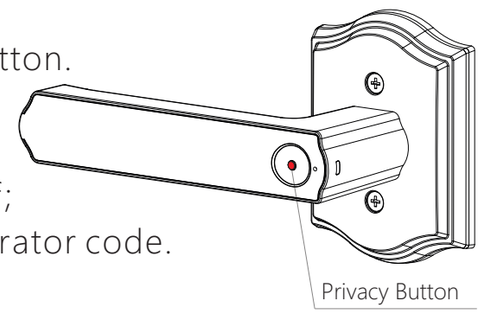

•Restore Factory settings:
Step1: Remove the battery;
Step2: Re-put on the 4 AAA batteries, long press the "privacy button" until you hear the voice guiding;
Step3: Press "2" to confirm initialization and then you'll hear the voice guiding" operation successfull.

Warranty

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty Subject to the terms and conditions of the warranty ,We extend a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics warranty to the original consumer user("Original User") of our brand product against defects in material and workmanship, as long as the original User occupies the residential premises upon which the product was originally installed.

7.Troubleshooting

•Installation


	Suggested Action
The handle is hard to rotate	1.Take off the back panel and mounting panel 2.Check if the lC wire is installed correctly.(Refer to the step " install the back panel ")
Fail to programming the lock	1.Before installation, restore the lock 2.Please make sure the lock is installed correctly. 3.Please install fresh batteries and make sure the cable is connected correctly.

•Operation

Question	Suggested Action
The keypad is keeping flashing	The batteries are getting low. Please replace with 4*AAA new batteriesfor the best performance(Alkaline batteries, do not use recharge batteries)
keypad do not respond	1.Check if the batteries are new. 2.Check if the lC wire is installed corectlv. (refer to the step"Install the Back Panel")
Forgot master code/Default programming code is incorrect.	Press the reset button on the circuit board to erase all codes. Once the resetting work is complete, all passcodes will be erased and the proguamming code will return to the default programming code 123456.

★ Passage Mode : (the passage mode can turn off automatic locking)

This feature is optional and can be turned off.(Under auto-mode with lock unlocking, press 123+ to set passage mode on.press 123+ green light flashes with voice prompt successful.)

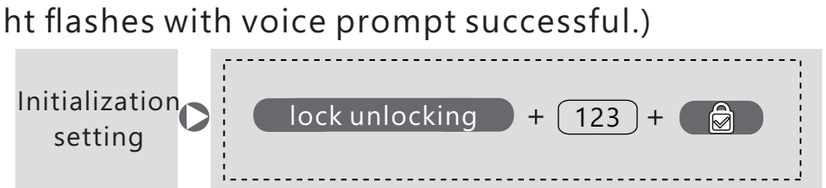

Attention:
To keep it in passage mode, don't input password to unlock. Once password entered to unlock, passage mode will be turned off accordingly.

8.Setting definitions

Settings	Default Setting	Definitions
Programming Code	123456	•It's required to change it to a code of your own before programming •In manual mode, press the " " button to lock. •4~9 digits in length, must differ from all the user codes exsits currently. •If you forget the master passcode, you can do initilization setting, which restores the default programming code.
Auto Lock	Enabled (Default 5 seconds)	•This feature is optional and can be turned off. •When enabled,the lock will automatically re-lock after 5/10/20/30/60 seconds. •After a successful code entry or manual unlock with the key ,the lock will automatitclly re-lock after each unlock to keep your home security.
Manually Lock	Long press the " "	•If auto-lock is not enabled, you need to do the locking manually.
Mute Mode	Disable	•The voice guiding of lock & unlock as well the beep sounds while pressing the keypad can be mute, but you can still hear the voice guiding while do setting process.
Privacy Button	Disable	•Privacy mode is disabled by default. When enabled, activate Privacy mode by pressing the privacy button, for 3 seconds to put the lock in do-not-disturb mode(All Entry Codes are disabled except the programming code).
Wrong Code Entry Limit	Enabled	•Once the wrong code entry limit (10 attempts) has been met, the lock wilt shutdown (flashing RED) for sixty (60) seconds.
Peek-proof digital keypad	Enabled	•Prevent code exposure strangers by entering random digits. Max in 16 digital length. 
User Code	Disable	•The lock comes out without any default User Codes. Must be different from the master code and other user codes. Up to 100 possible User Codes can be stored in the lock at one time.

9.Troubleshooting

Question	Suggested Action
Motor turns but will not extend or retrieve the deadbolt.	1. Make sure the key is not in the lockset when installing the deadbolt .Refer to installation instructions. 2. Make sure the backset on the latch is set to the proper length. Refer to installation nstructions. 3. Please restore to the factory setting and enter the default Master Code to set up the lock.
Why does my lock only work properly when the backup key is in? Why am I unable to pull the key out in the unlocked position?	1. You may need to re-install the whole lock. 2. Please do not put the backup key in the lock when install. 3. Please make sure when you start to install, the lock is in unlocked status 4. Please make sure the thumb turn is horizontal.
Fail to programming the lock	1. Before installation, restore the lock to complete the bolt direction setting. 2. Please make sure the lock is installed correctly. 3. Please install fresh batteries and make sure the cable is connected correctly.
The battery indicator keeps flashing.	1. The batteries are getting low. Please replace with 4 AA new batleries for the best performance(Alkaline batteries, do not use recharge batteries).
Keypad not responding	1. Make sure the batteries are installed properly 2. The battaries are getting low if the battery indicator keeps flashing. 3. Please replace with 4 new batteries for the best performance(Alkaline batteries, do not use recharge batteries). 4. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 5. Make sure the lock has been set up and complete the bolt direction determination
Forgot master code/Default programming code is incorrect	1. Press the reset button on the circuit board to erase all codes.Once the resetting work is complete, all passcodes will be erased and the programming code will return to the default programming code 123456.
Lockset is not able to unlock/lock by keypad.	1. Make sure you have entered the correct User Code. 2. The battery is low if the batlery indicator light keeps flashing. Please replace it with 4 new batteries. 3. Make sure the cable is firmly connected. 4. Check the cable for any damage that may have occurred during installation. 5. Make sure the batteries are properly installed (Alkaline batteries, do not recharge batteries). 6. Check the strike plate to make sure it is properly aligned and clear so the bolt car freely move in the hole.


FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

10.Quick set

It would be best to set the Auto-lock function, otherwise it will not be Auto-lock and needs to be locked manually. The default programming code is "123456" it is recommended to change the default code.

The blue light flashes to show that it is in the programming state, and it will exit the programming state without pressing the button for 10 seconds.

Hereinafter referred to as: PC = Programming Code
UC =User Code

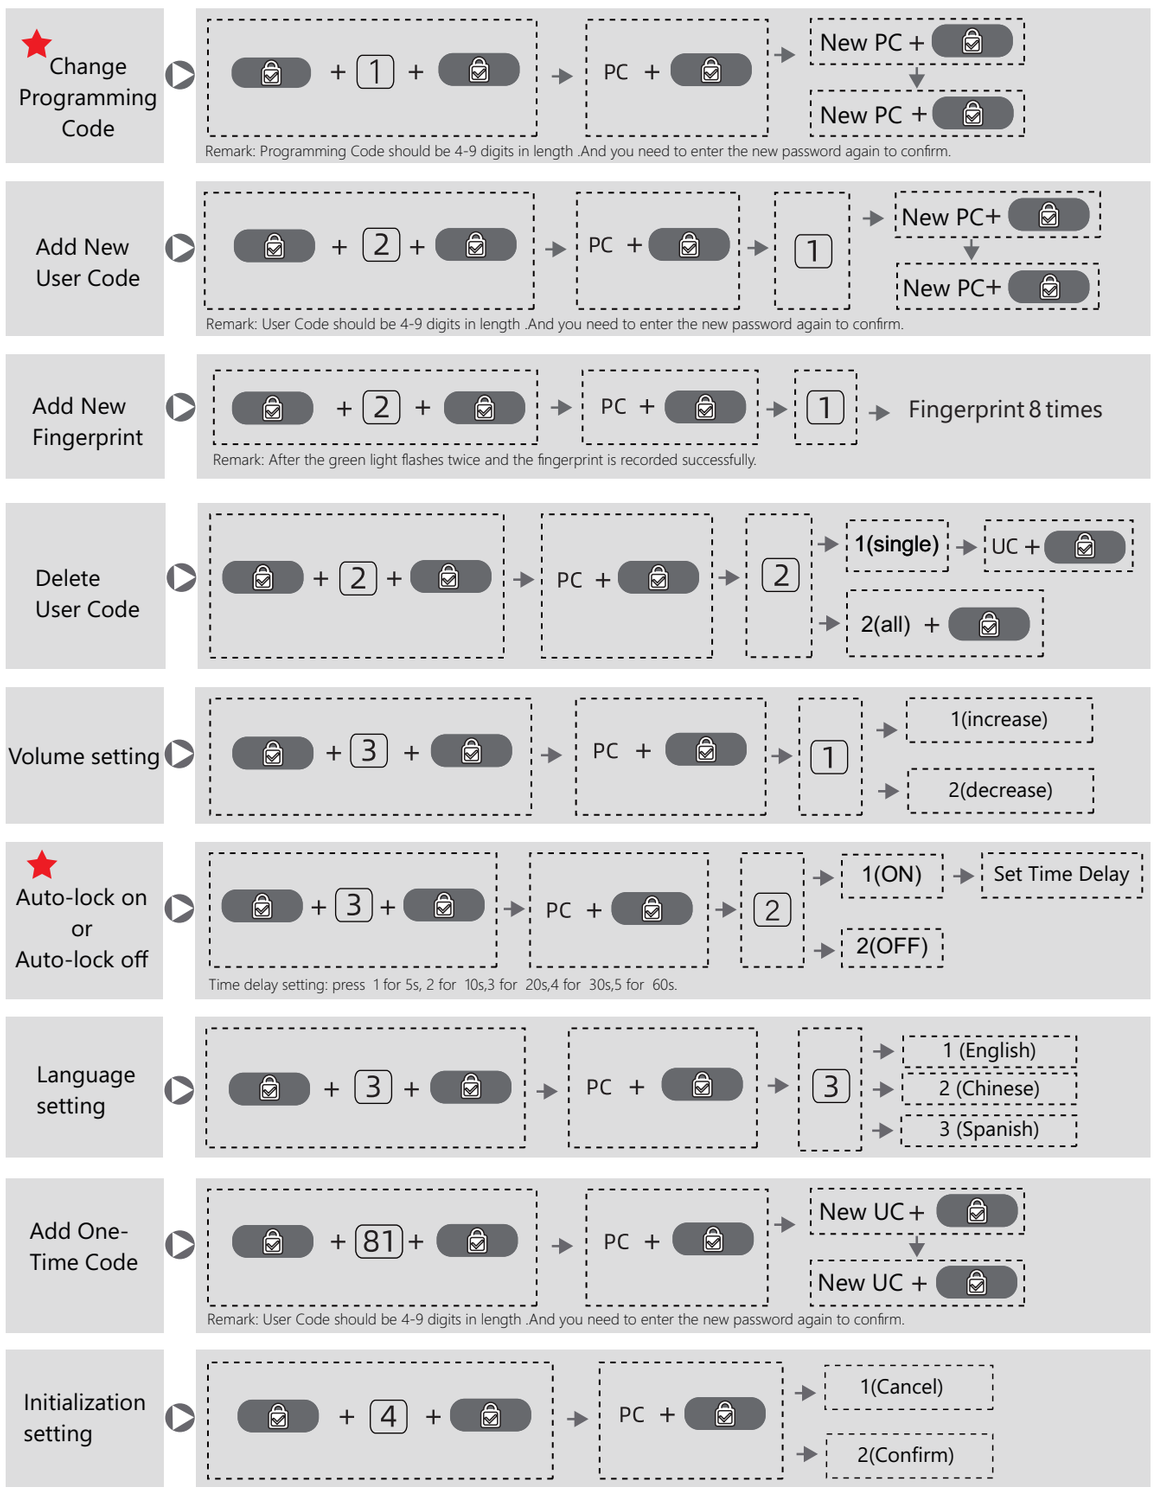

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serratura intelligente

MODELLO:G90

Questo codice QR contiene video guida all'installazione del prodotto, video guida al funzionamento e video guida alla manutenzione.

Centro di supporto VEVOR

G90

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente.
L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare effetti indesiderati operazione.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto non causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate ruotando l' prodotto spento e acceso, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza tramite uno o più dei seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto




Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo la presenza di un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MANIGLIA INTELLIGENTE PER PORTA

Guida all'installazione e all'uso

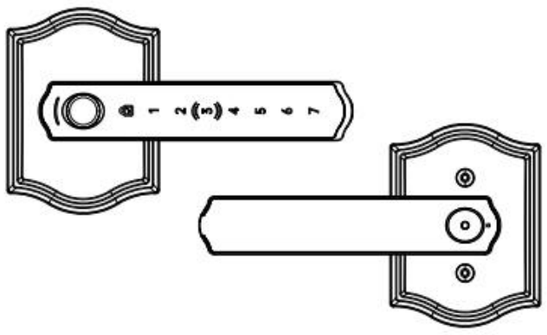


Strumenti necessari (non inclusi)



Cosa c'è nella scatola

Se la serratura sembra danneggiata o presenta parti mancanti, contattare il servizio clienti via e-mail per ulteriore assistenza.

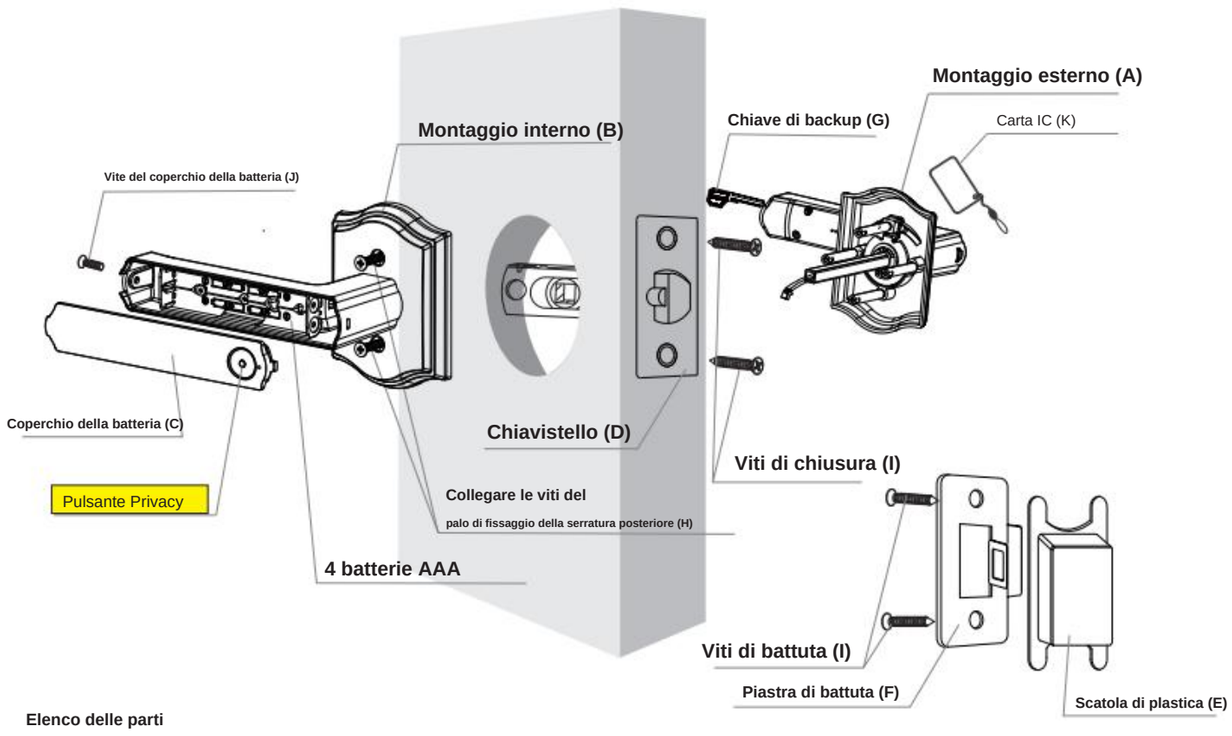


Elenco delle parti

A Montaggio esterno	B Montaggio degli interni	C Coperchio della batteria	D Chiavistello	E Scatola di plastica
F Piastra di battuta	G Chiave di backup	H Collegare le viti della serratura posteriore fissaggio del palo	I Chiusura e battuta Viti	JJ Vite del coperchio della batteria K Carta IC

Istruzioni di installazione


1. Non inserire la chiave nel cilindro quando si installa il catenaccio!!!
2. Batteria:
   a. Per un utilizzo ottimale, utilizzare 4 batterie AAA nuove e NON ricaricabili.
   b. Non caricare le batterie finché la serratura non è completamente installata.
3. Regolare il fermo per inserirlo orizzontalmente.
   In caso di problemi, non esitate a contattarci tramite il servizio clienti.

Prima di installare la serratura, controllare la porta preparazione di jame e porte.

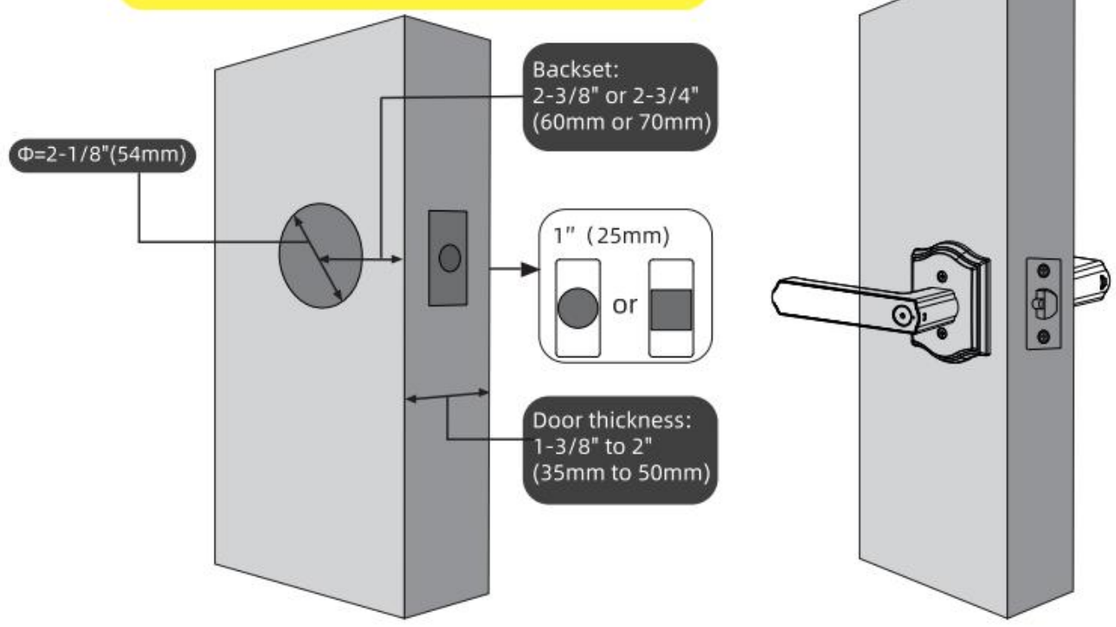

Semplice diagramma di flusso dell'installazione

Fare riferimento alla sezione successiva se è necessario un processo di installazione più dettagliato

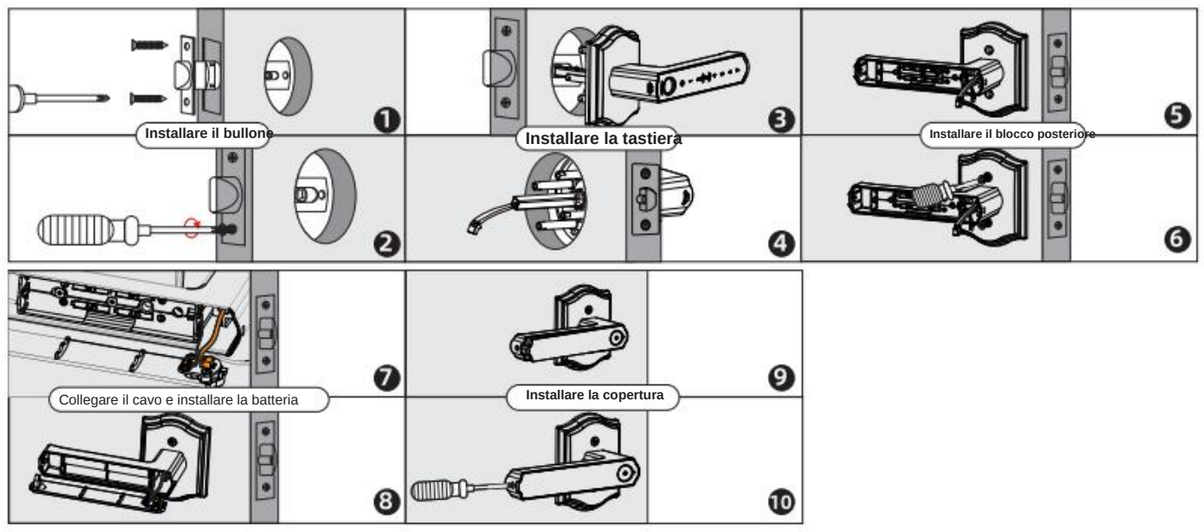


1. Rimuovere il catenaccio esistente

① **Non gettare via la vecchia ferramenta della serratura finché la serratura non è stata installata correttamente.**


② **Rimuovere la serratura dalla porta, compreso il vecchio chiavistello.**

2.Preparare la porta e controllare le dimensioni

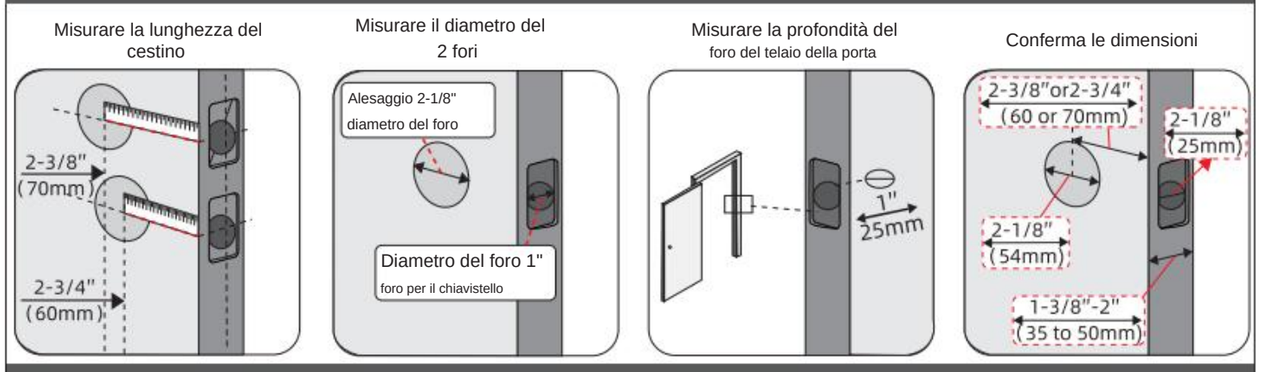


3. Installare il chiavistello, la piastra di battuta e la scatola di plastica


A.Check backset and adjust the latch

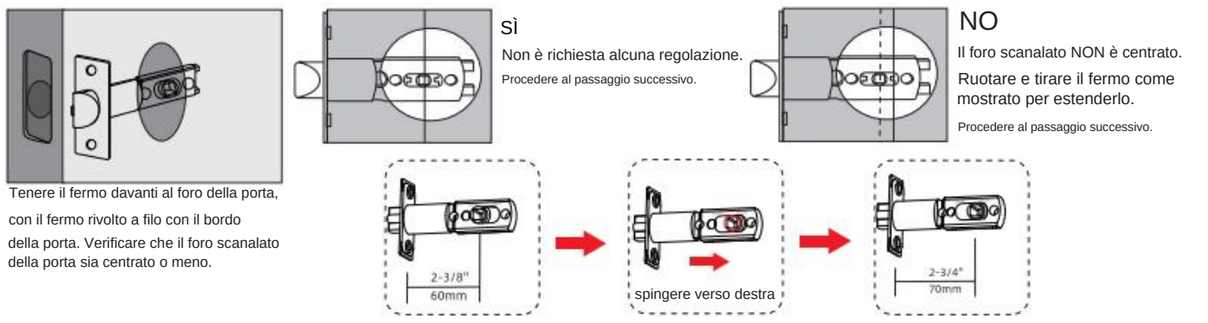

B. Installare il fermo

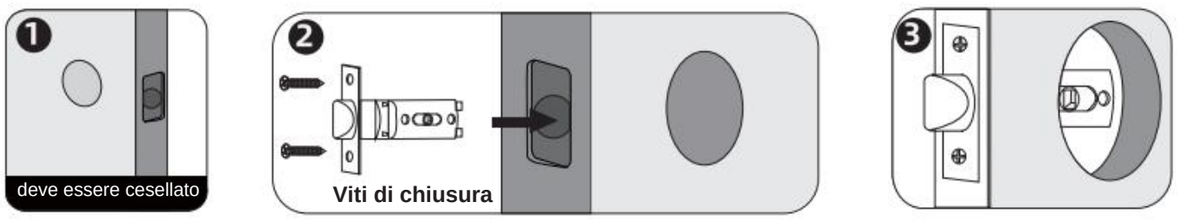


C. Installare la scatola di plastica e la piastra di battuta

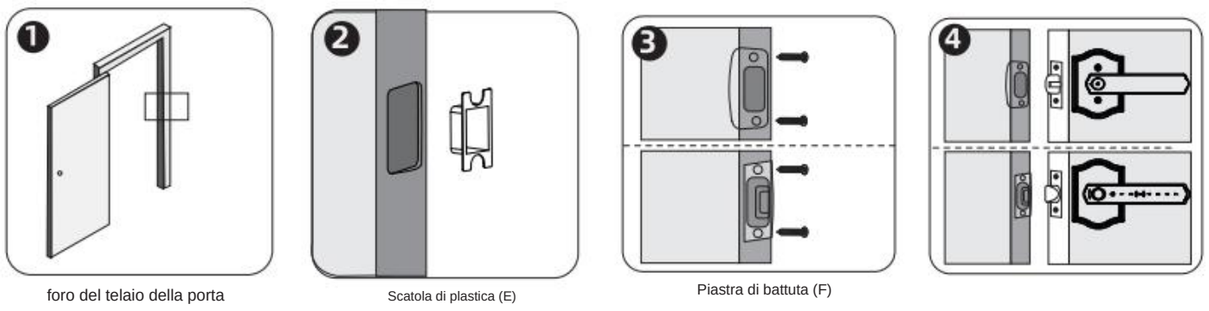

4. Identificare la porta sinistra/destra

Direzione di apertura a sinistra: la cerniera è a SINISTRA


Direzione di apertura corretta: la cerniera è a DESTRA

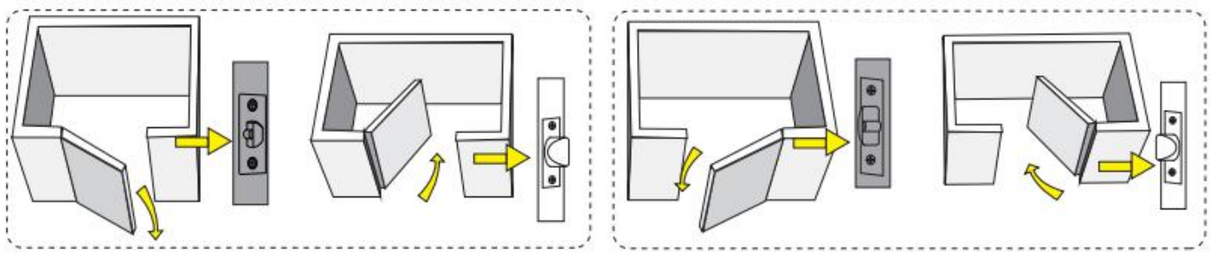

5. Istruzioni per il pulsante sulla privacy

•Modalità privacy ATTIVA:

In stato di blocco, premere a lungo il pulsante Privacy.

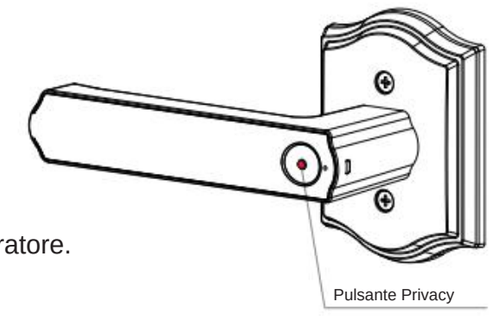

•Modalità privacy DISATTIVATA:

1)Premere brevemente il pulsante privacy per disattivarlo;

2) Sbloccare la porta una volta utilizzando il codice amministratore.

•Ripristina impostazioni di fabbrica:

Fase 1: Rimuovere la batteria;

Passaggio 2: Reinserire le 4 batterie AAA, premere a lungo il pulsante "privacy" finché non senti la voce che ti guida;

Passaggio 3: premere "2" per confermare l'inizializzazione, quindi si sentirà la voce operazione di "guida" riuscita.

Garanzia

Garanzia limitata a vita per componenti meccanici e di finitura e garanzia limitata di 1 anno per componenti elettronici In base ai termini e alle condizioni della garanzia, estendiamo una garanzia limitata a vita per componenti meccanici e di finitura e una garanzia limitata di un anno per componenti elettronici all'utente consumatore originale ("Utente originale") del nostro prodotto di marca contro difetti di materiale e di fabbricazione, a condizione che l'Utente originale occupi i locali residenziali in cui il prodotto è stato originariamente installato.

7. Risoluzione dei problemi

•Installazione


	Azione suggerita
La maniglia è dura da ruotare	1. Rimuovere il pannello posteriore e il pannello di montaggio 2. Verificare che il cavo LC sia installato correttamente. (Fare riferimento al passaggio "Installare il pannello posteriore")
Impossibile programmare la serratura	1. Prima dell'installazione, ripristinare la serratura 2. Assicurarsi che la serratura sia installata correttamente. 3. Installare batterie nuove e assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente.

•Operazione

Domanda	Azione suggerita
La tastiera continua a lampeggiare	Le batterie si stanno scaricando. Sostituirle con 4 batterie AAA nuove per un funzionamento ottimale. prestazioni (batterie alcaline, non utilizzare batterie ricaricabili)
la tastiera non risponde	1. Controllare che le batterie siano nuove. 2. Verificare che il filo LC sia installato correttamente (fare riferimento al passaggio "Installazione del pannello posteriore")
Codice master dimenticato/Predefinito il codice di programmazione è errato.	Premere il pulsante di reset sulla scheda del circuito per cancellare tutti i codici. Una volta effettuato il reset Una volta completato il lavoro, tutti i codici di accesso verranno cancellati e il codice di programmazione verrà tornare al codice di programmazione predefinito 123456.

★ **Modalità di passaggio: (la modalità di passaggio può disattivare il blocco automatico)**


Questa funzione è facoltativa e può essere disattivata. (In modalità automatica con sblocco serratura, premere 123+ per attivare la modalità passaggio. Premere 123+, la luce verde lampeggia e il messaggio vocale conferma l'operazione.)

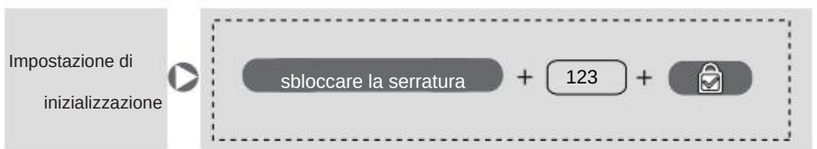

Attenzione:

Per mantenerlo in modalità passaggio, non inserire la password per sbloccarlo. Una volta inserita la password inserito per sbloccare, la modalità passaggio verrà disattivata di conseguenza.

8.Definizioni delle impostazioni

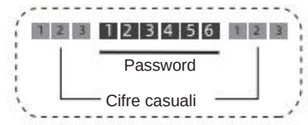Impostazioni	Impostazione predefinita	Definizioni
Codice di programmazione	123456	•È necessario modificarlo con un codice personalizzato prima della programmazione •In modalità manuale, premere il pulsante " " per bloccare. • Lunghezza compresa tra 4 e 9 cifre, deve essere diverso da tutti i codici utente attualmente esistenti. •Se si dimentica il codice di accesso principale, è possibile eseguire l'impostazione di inizializzazione, che ripristina il codice di programmazione predefinito.
Blocco automatico	Abilitato (Predefinito 5 secondi)	•Questa funzione è facoltativa e può essere disattivata. •Se abilitato, il blocco si bloccherà automaticamente dopo 5/10/20/30/60 secondi. • Dopo aver inserito correttamente il codice o aver sbloccato manualmente la serratura con la chiave, questa si bloccherà automaticamente dopo ogni sblocco per garantire la sicurezza della tua casa.
Blocco manuale	Premere a lungo il tasto " "	•Se il blocco automatico non è abilitato, è necessario eseguire il blocco manualmente.
Modalità silenziosa	Disabilitare	•La guida vocale per il blocco e lo sblocco, così come i segnali acustici emessi durante la pressione del tastierino, possono essere disattivati, ma è comunque possibile ascoltare la guida vocale durante la procedura di impostazione.
Pulsante Privacy	Disabilitare	•La modalità privacy è disabilitata per impostazione predefinita. Se abilitata, attiva la modalità Privacy premendo il pulsante Privacy per 3 secondi per mettere la serratura in modalità Non disturbare (tutti i codici di accesso sono disabilitati, tranne il codice di programmazione).
Limite di inserimento codice errato	Abilitato	•Una volta raggiunto il limite di inserimento del codice errato (10 tentativi), la serratura si spegnerà (lampeggiando in ROSSO) per sessanta (60) secondi.
A prova di sbirciatina tastiera digitale	Abilitato	•Impedisci a sconosciuti di accedere al codice inserendo cifre casuali. Lunghezza massima 16 cifre. 
Codice utente	Disabilitare	•La serratura esce senza alcun codice utente predefinito. Deve essere diverso dal codice master e dagli altri codici utente. È possibile memorizzare nella serratura fino a 100 codici utente contemporaneamente.

9. Risoluzione dei problemi

Domanda	Azione suggerita
Il motore gira ma non si estende o recuperare il catenaccio.	1. Assicurarsi che la chiave non sia nella serratura quando si installa il catenaccio. Fare riferimento all'installazione istruzioni. 2. Assicurarsi che l'entrata del chiavistello sia impostata alla lunghezza corretta. Fare riferimento all'installazione istruzioni. 3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica e immettere il codice master predefinito per configurare la serratura.
Perché la mia serratura funziona correttamente solo quando è inserita la chiave di riserva? Perché non riesco a tirare la chiave in posizione sbloccata?	1. Potrebbe essere necessario reinstallare l'intera serratura. 2. Non inserire la chiave di riserva nella serratura durante l'installazione. 3. Assicurarsi che quando si inizia l'installazione, la serratura sia sbloccata. 4. Assicurarsi che il pomello sia orizzontale.
Impossibile programmare la serratura	1. Prima dell'installazione, ripristinare la serratura per completare l'impostazione della direzione del bullone. 2. Assicurarsi che la serratura sia installata correttamente. 3. Installare batterie nuove e assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente.
L'indicatore della batteria continua lampeggiante.	1. Le batterie si stanno scaricando. Sostituirle con 4 batterie AA nuove per prestazioni ottimali (batterie alcaline, non utilizzare batterie ricaricabili).
La tastiera non risponde	1. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente 2. Se l'indicatore della batteria continua a lampeggiare, significa che la carica delle batterie si sta esaurendo. 3. Si prega di sostituire con 4 batterie nuove per ottenere le migliori prestazioni (batterie alcaline, non utilizzare batterie ricaricabili). 4. Assicurarsi che il cavo sia ben collegato alla porta e che non sia danneggiato durante l'installazione. 5. Assicurarsi che la serratura sia stata impostata e completare la determinazione della direzione del bullone
Codice master dimenticato/Predefinito il codice di programmazione è errato	1. Premere il pulsante di reset sulla scheda del circuito per cancellare tutti i codici. Una volta completato il lavoro di reset, tutti i codici di accesso verranno cancellati e il codice di programmazione tornerà al codice di programmazione predefinito 123456.
Lockset non è in grado di sbloccare/bloccare tramite tastiera.	1. Assicurati di aver inserito il codice utente corretto. 2. Se la spia della batteria continua a lampeggiare, la batteria è scarica. Sostituirla con 4 batterie nuove. 3. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente. 4. Controllare che il cavo non presenti danni che potrebbero essersi verificati durante l'installazione. 5. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente (batterie alcaline, non ricaricare le batterie). 6. Controllare la piastra di battuta per accertarsi che sia correttamente allineata e libera, in modo che il carrello del chiavistello possa muoversi liberamente nel foro.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere verificato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:


•Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
•Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
•Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
•Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
Attenzione: eventuali cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non esplicitamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l'autorizzazione all'utilizzo di questa apparecchiatura. Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.


10. Impostazione rapida

Sarebbe meglio impostare la funzione di blocco automatico, altrimenti non sarà possibile bloccarla automaticamente e sarà necessario bloccarla manualmente.
Il codice di programmazione predefinito è "123456", si consiglia di modificarlo.


La luce blu lampeggia per indicare che ci si trova nello stato di programmazione; per uscire dallo stato di programmazione non è necessario premere il pulsante per 10 secondi.

Di seguito denominato: PC = Codice di programmazione; UC = Codice utente

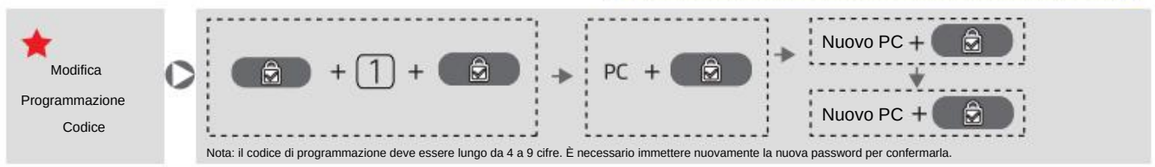


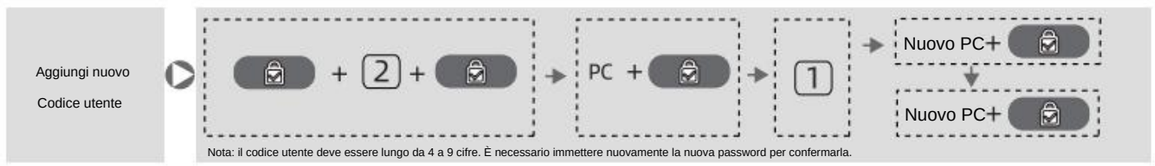




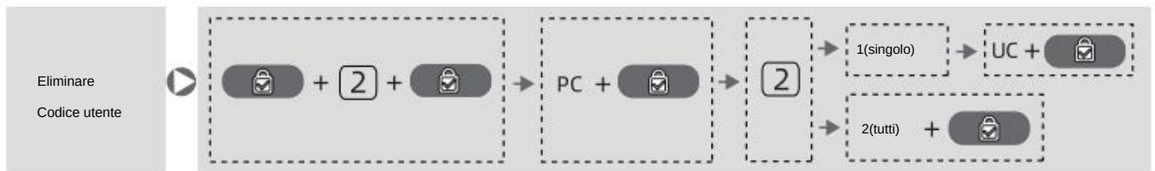




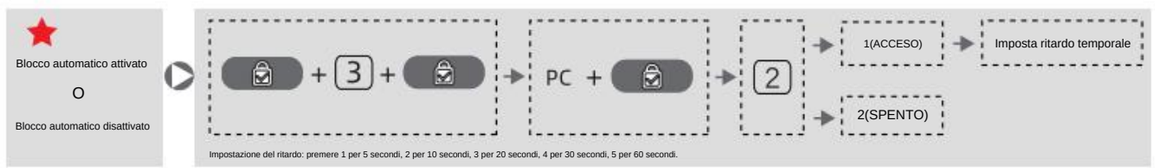



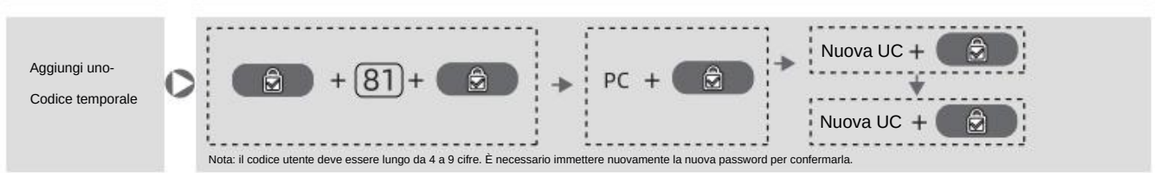

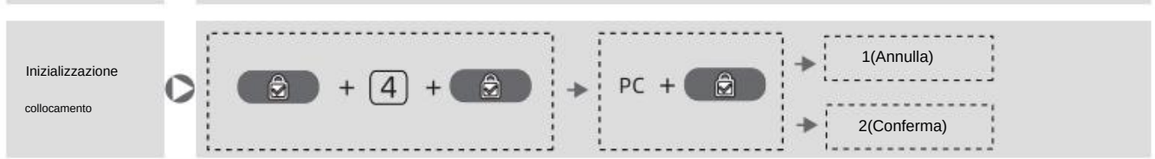

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Inteligentny zamek

MODEL:G90

Ten kod QR zawiera filmy instruktażowe dotyczące instalacji produktu, obsługi produktu i konserwacji.

Centrum wsparcia VEVOR

G90

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność

może unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm zasadom:

warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane

działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną.

niezgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B.

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony

przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i używany w

Zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże

Nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten produkt

powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez włączenie

wyłączania i włączania produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

następujące środki.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol

pokazanie przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnego wyrzucenia

Odbiór w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych

z tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.


odpadami, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Sanven Technology Ltd.


Adres: Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

INTELIGENTNA KLAMKA DRZWI

Instalacja i instrukcja obsługi

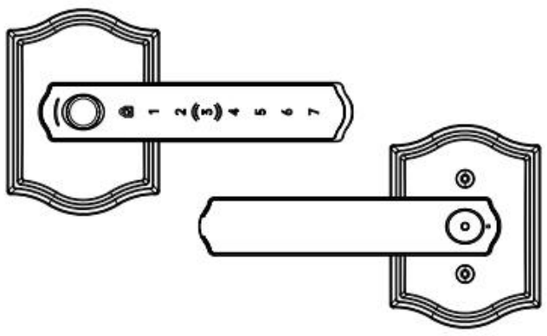


Wymagane narzędzia (nie dołączone)









Linijka
Śrubokręt krzyżakowy
Młotek
Dłuto

Co jest w pudełku

Jeśli zamek wydaje się uszkodzony lub brakuje w nim części, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać dalszą pomoc.

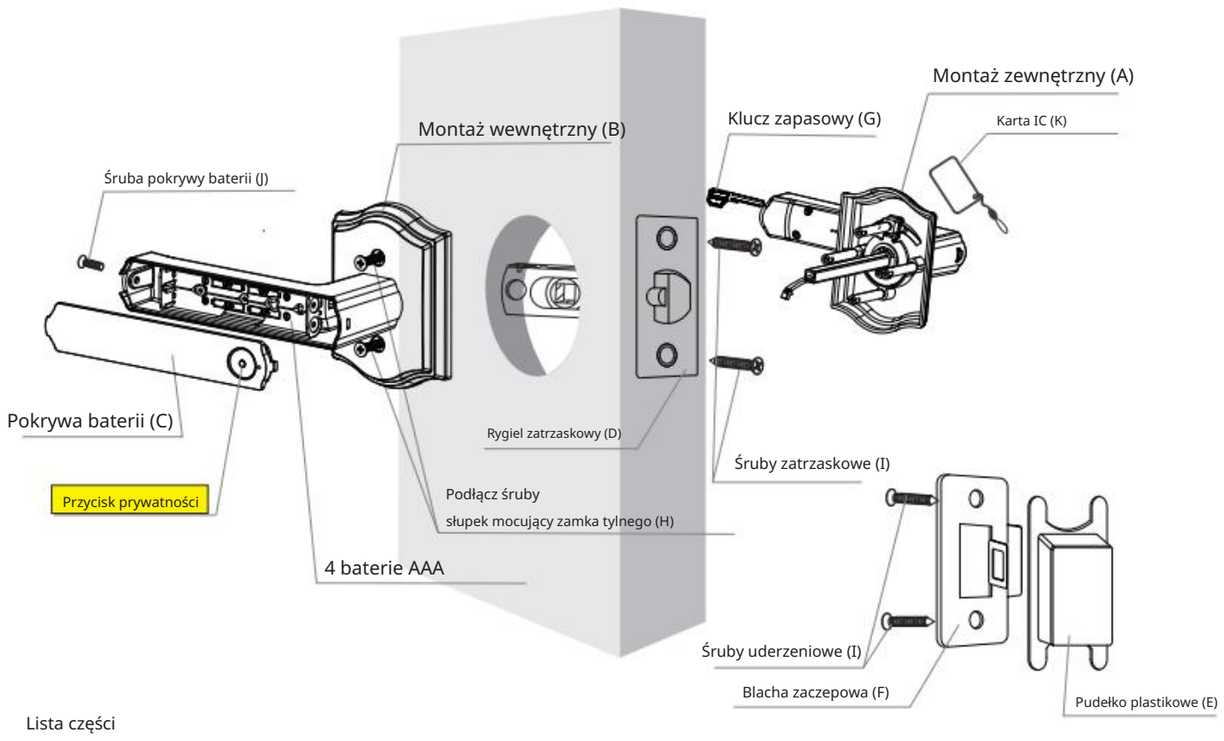

Lista części

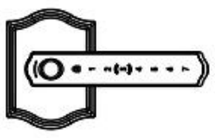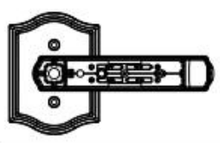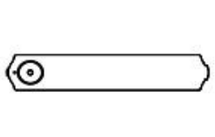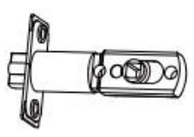
A Montaż zewnętrzny 	B Montaż wnętrza 	C Pokrywa baterii 	D Zasuwka 	E Pudełko plastikowe 
F Płyta uderzeniowa 	G Klucz zapasowy 	H Podłącz śruby zamka tylnego słupek mocujący 	I Zatrzask i zaczep Śruby 	JJ Śruba pokrywy baterii K Karta IC 


Instrukcja instalacji

1. Nie wkładaj klucza do cylindra podczas montażu zamka zasuwkowego!!!
2. Bateria:
   a. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać 4 nowych baterii typu AAA, których nie można ładować.
   b. Nie wkładaj baterii, dopóki zamek nie zostanie całkowicie zainstalowany.
3. Wyreguluj zatrzask tak, aby wkładać go poziomo.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez obsługę klienta.


Przed montażem zamka należy sprawdzić drzwi przygotowanie jame'a i drzwi.

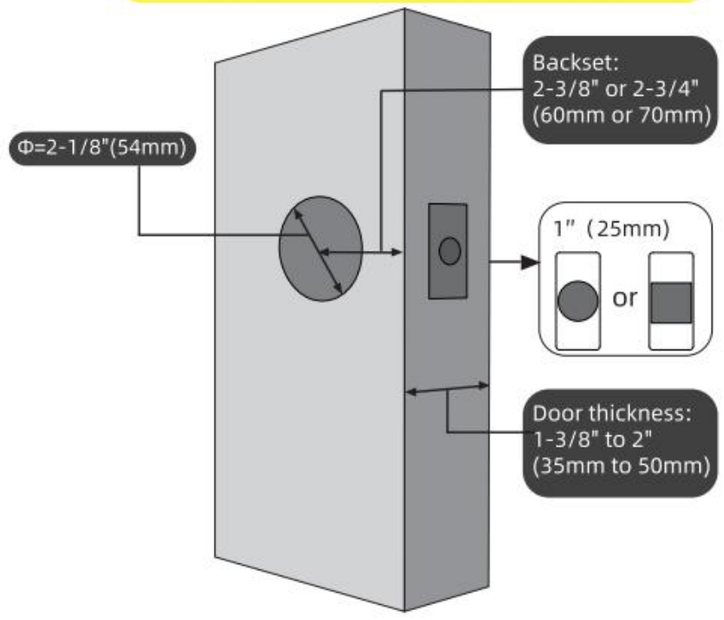

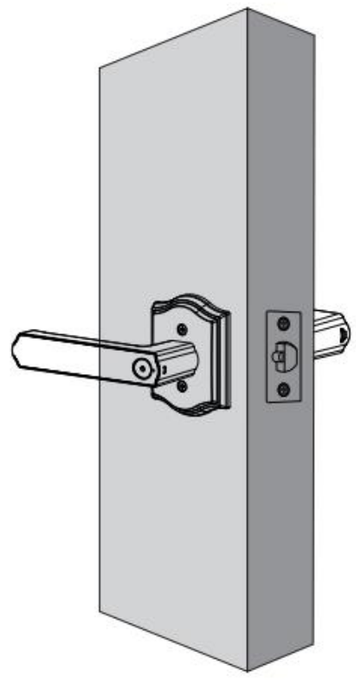

Prosty schemat blokowy instalacji


Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego opisu procesu instalacji, zapoznaj się z następną sekcją

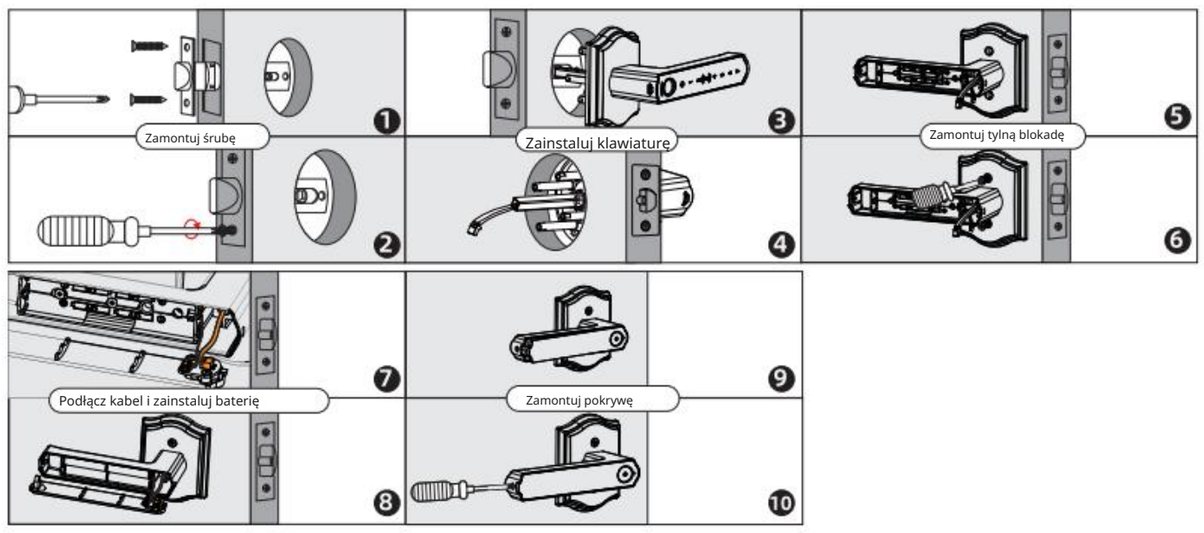

1. Zdemontuj istniejącą zasuwę


① Nie wyrzucaj starego zamka, dopóki zamek nie zostanie prawidłowo zainstalowany.
② Wyjmij zamek z drzwi łącznie ze starą zasuwką.

2. Przygotuj drzwi i sprawdź wymiary

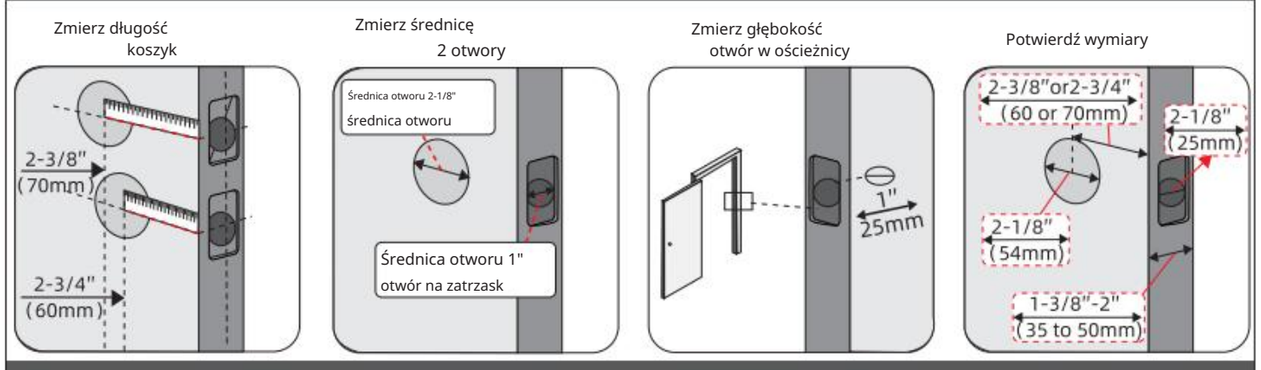


3. Zamontuj zatrzask, blachę zaczepową i plastikową skrzynkę


A.Check backset and adjust the latch

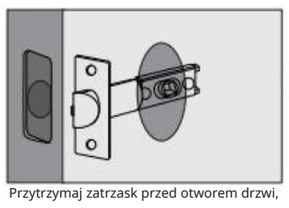

Przytrzymaj zatrzask przed otworem drzwi, tak aby zatrzask był skierowany równo z krawędzią drzwi. Sprawdź, czy otwór drzwiowy jest wyśrodkowany.

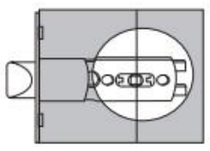


TAK
Nie jest wymagana żadna regulacja.
Przejdź do następnego kroku.

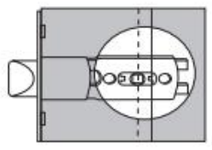


NIE
Otwór szczelinowy NIE jest wyśrodkowany.
Aby wysunąć zatrzask, obróć go i pociągnij, jak pokazano.
Przejdź do następnego kroku.



B. Zamontuj zatrzask

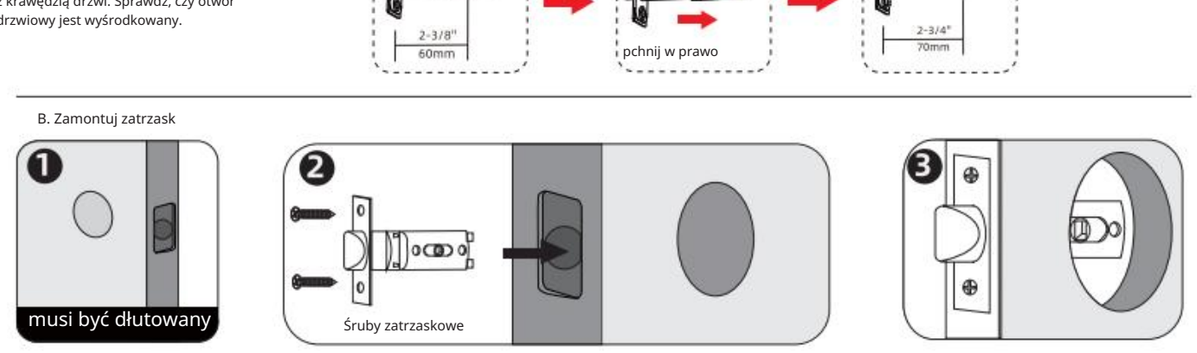


C. Zamontuj plastikową skrzynkę i płytkę zaczepową

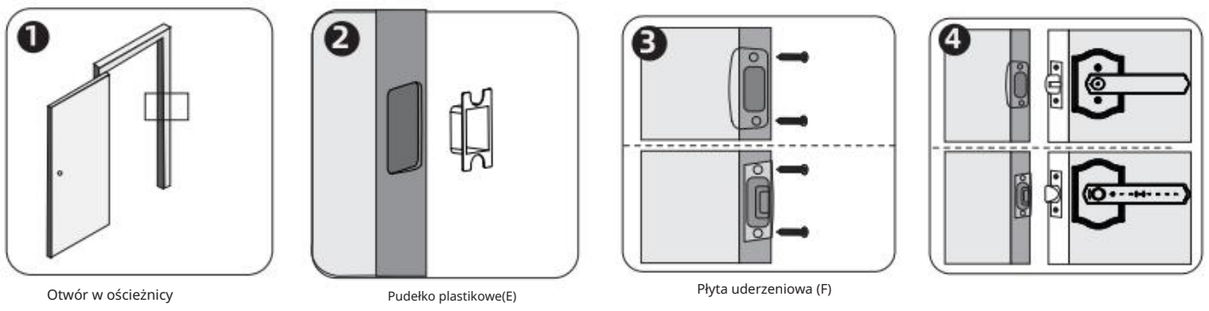


4. Zidentyfikuj drzwi lewe/prawe

Kierunek otwierania w lewo: Zawias znajduje się po LEWEJ stronie

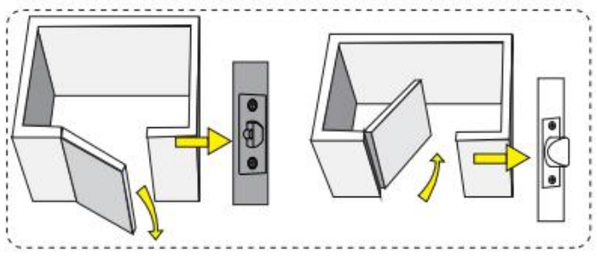


Prawy kierunek otwierania: Zawias znajduje się na prawym grzbiecie

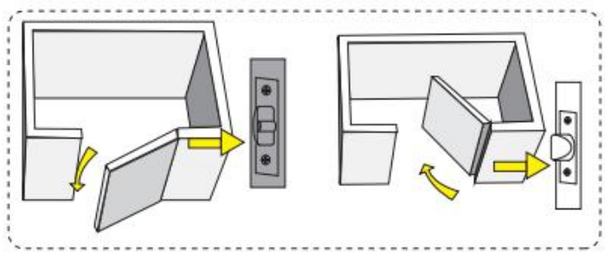

5.Instrukcje dotyczące przycisku prywatności

• Tryb prywatności WŁĄCZONY:

W trybie zablokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk prywatności.

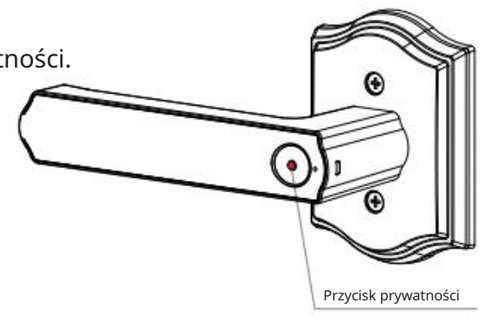

• Tryb prywatności WYŁĄCZONY:

1) Naciśnij krótko przycisk prywatności, aby wyłączyć funkcję;
2) Odblokuj drzwi jeden raz, używając kodu administratora.

• Przywróć ustawienia fabryczne:

Krok 1: Wyjmij baterię;
Krok 2: Włóż ponownie 4 baterie AAA i naciśnij długo przycisk „prywatności”
aż usłyszysz głos przewodnika;
Krok 3: Naciśnij „2”, aby potwierdzić inicjalizację, a następnie usłyszysz głos
operacja "przewodząca" zakończona sukcesem.

Gwarancja

Dożywotnia ograniczona gwarancja mechaniczna i wykończenia oraz roczna ograniczona gwarancja na elektronikę Zgodnie z warunkami gwarancji, udzielamy dożywotniej ograniczonej gwarancji mechanicznej i wykończenia oraz rocznej ograniczonej gwarancji na elektronikę pierwotnemu użytkownikowi konsumenckiemu („Pierwotny użytkownik”) produktu naszej marki na wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem że pierwotny użytkownik zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany.

7. Rozwiązywanie problemów

•Instalacja

	Sugerowane działanie
Uchwyt jest trudny do obrócenia	1. Zdejmij tylny panel i panel montażowy 2. Sprawdź, czy przewód LC jest prawidłowo zainstalowany. (Patrz krok „Montaż tylnego panelu”)
Nie udało się zaprogramować zamka	1. Przed montażem należy przywrócić zamek 2. Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany. 3. Zainstaluj nowe baterie i upewnij się, że kabel jest podłączony prawidłowo.

•Działanie

Pytanie	Sugerowane działanie
Klawiatura ciągle miga	Baterie się wyczerpują. Proszę wymienić na 4 nowe baterie AAA, aby uzyskać najlepsze rezultaty. wydajność (baterie alkaliczne, nie należy używać akumulatorów)
klawiatura nie odpowiada	1. Sprawdź czy baterie są nowe. 2. Sprawdź, czy przewód IC jest prawidłowo zainstalowany (patrz krok „Montaż panelu tylnego”)
Zapomniałem kodu głównego/domyślnego kod programowania jest niepoprawny.	Naciśnij przycisk resetowania na płytce drukowanej, aby usunąć wszystkie kody. Po zresetowaniu po zakończeniu pracy wszystkie kody dostępu zostaną usunięte, a kod programowy zostanie przywrócony powrót do domyślnego kodu programowania 123456.

★ Tryb przejścia: (tryb przejścia może wyłączyć automatyczne blokowanie)

Ta funkcja jest opcjonalna i można ją wyłączyć. (W trybie automatycznym z odblokowaniem zamka naciśnij 123+, aby włączyć tryb przejścia. Naciśnięcie 123+ oznacza pomyślne wykonanie polecenia głosowego i miganie zielonej lampki.)



Uwaga:

Aby utrzymać tryb przejścia, nie wprowadzaj hasła w celu odblokowania. Po wpisaniu hasła Po wpisaniu kodu w celu odblokowania tryb przejścia zostanie wyłączony.

8. Definicje ustawień

Ustawienia	Ustawienie domyślne	Definicje
Kod programowania	123456	•Przed programowaniem należy zmienić kod na własny •W trybie ręcznym naciśnij przycisk „ ”, aby zablokować. • Długość 4~9 cyfr, musi różnić się od wszystkich aktualnie istniejących kodów użytkownika. •Jeśli zapomnisz głównego hasła, możesz wykonać ustawienia inicjalizacji, które przywrócą domyślny kod programowania.
Automatyczna blokada	Włączony (Domyślnie 5 sekund)	• Funkcja ta jest opcjonalna i można ją wyłączyć. •Po włączeniu blokada zostanie automatycznie zablokowana po 5/10/20/30/60 sekundach. • Po pomyślnym wprowadzeniu kodu lub ręcznym odblokowaniu za pomocą klucza, zamek będzie automatycznie blokował się po każdym odblokowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego domu.
Blokada ręczna	Naciśnij i przytrzymaj „ ”	•Jeśli automatyczna blokada nie jest włączona, należy zablokować ją ręcznie.
Tryb wyciszenia	Wyłączyć	• Przewodnik głosowy dotyczący blokowania i odblokowywania, a także sygnały dźwiękowe podczas naciskania klawiatury można wyciszyć, jednak nadal będzie można słyszeć przewodnik głosowy podczas wprowadzania ustawień.
Przycisk prywatności	Wyłączyć	• Tryb prywatności jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu trybu prywatności należy nacisnąć przycisk prywatności przez 3 sekundy, aby przełączyć zamek w tryb nie przeszkadzać (wszystkie kody wejścia zostaną wyłączone, z wyjątkiem kodu programowania).
Limit wpisu błędnego kodu	Włączony	•Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu (10 prób) zamek wyłączy się (dioda będzie migać na czerwono) na sześćdziesiąt (60) sekund.
Odporny na podgląd klawiatura cyfrowa	Włączony	• Zapobiegaj ujawnianiu kodu osobom nieznajomym, wprowadzając losowe cyfry. Maksymalnie 16 długości cyfrowych. 
Kod użytkownika	Wyłączyć	• Zamek wychodzi bez żadnych domyślnych kodów użytkownika. Musi różnić się od kodu głównego i pozostałych kodów użytkownika. W zamku można jednocześnie zapisać do 100 kodów użytkownika.

9. Rozwiązywanie problemów

Pytanie	Sugerowane działanie
Silnik obraca się, ale nie wysuwa się lub wyjąć zasuwkę.	1. Upewnij się, że klucz nie znajduje się w zamku podczas montażu zamka. Patrz instrukcja montażu instrukcje. 2. Upewnij się, że odsunięcie zatrzasku jest ustawione na odpowiednią długość. Patrz instrukcja montażu. instrukcje. 3. Przywróć ustawienia fabryczne i wprowadź domyślny kod główny, aby skonfigurować zamek.
Dlaczego mój zamek działa prawidłowo tylko wtedy, gdy włożony jest klucz zapasowy? Dlaczego nie mogę wyciągnąć klucza? 4. w pozycji odblokowanej?	1. Może zaistnieć konieczność ponownego zainstalowania całego zamka. 2. Podczas instalacji nie wkładaj zapasowego klucza do zamka. 3. Upewnij się, że podczas instalacji zamek jest odblokowany. Upewnij się, że pokrętło kciuka jest ustawione poziomo.
Nie udało się zaprogramować zamka	1. Przed montażem należy ponownie zamontować zamek, aby dokończyć ustawianie kierunku rygla. 2. Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany. 3. Zainstaluj nowe baterie i upewnij się, że kabel jest podłączony prawidłowo.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii utrzymuje błyskowy.	1. Baterie są na wyczerpaniu. Aby zapewnić najlepszą wydajność, wymień je na 4 nowe baterie AA (baterie alkaliczne, nie używaj akumulatorów).
Klawiatura nie odpowiada	1. Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane 2. Baterie są bliskie wyczerpania, jeśli wskaźnik poziomu naładowania baterii ciągle miga. 3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, wymień baterie na 4 nowe (baterie alkaliczne, nie nie używać akumulatorów). 4. Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do portu i nie jest uszkodzony podczas instalacji. 5. Upewnij się, że zamek został prawidłowo zainstalowany i zakończ określanie kierunku rygla
Zapomniałem kodu głównego/domyślnego kod programowania jest niepoprawny	1. Naciśnij przycisk resetowania na płytce drukowanej, aby usunąć wszystkie kody. Po zakończeniu resetowania wszystkie kody dostępu zostaną usunięte, a kod programowania powróci do domyślny kod programowania 123456.
Lockset nie jest w stanie odblokuj/zablokuj za pomocą klawiatury.	1. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy kod użytkownika. 2. Jeśli kontrolka baterii ciągle miga, oznacza to, że bateria jest słaba. Wymień ją na 4 nowe baterie. 3. Sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony. 4. Sprawdź, czy kabel nie uległ uszkodzeniu podczas instalacji. 5. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane (baterie alkaliczne, nie ładuj baterii). 6. Sprawdź blachę zaczepową, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyrównana i drożna, tak aby wózek zamka mógł się swobodnie poruszać w otworze.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków:


•Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
•Podłączać urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego sprzętu.Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
Urządzenie może być stosowane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.


10.Szybkie ustawienie


Najlepiej ustawić funkcję automatycznej blokady, w przeciwnym razie blokada nie będzie działać automatycznie i trzeba będzie ją zablokować ręcznie.
Domyślny kod programowania to „123456” i zaleca się jego zmianę.


Niebieskie światło miga, sygnalizując, że urządzenie jest w trybie programowania. Jeżeli nie naciśniesz przycisku przez 10 sekund, tryb programowania zostanie zakończony.

Zwany dalej: PC = Kod programowania
UC = Kod użytkownika

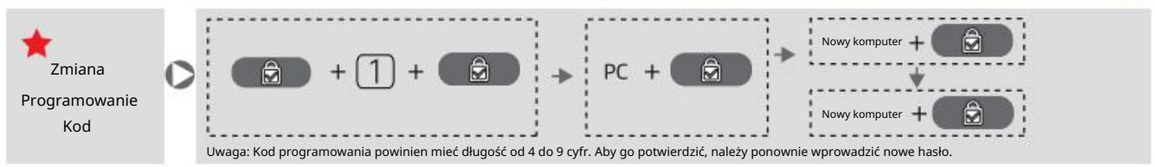


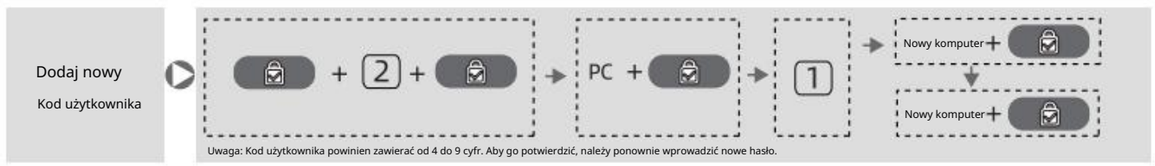


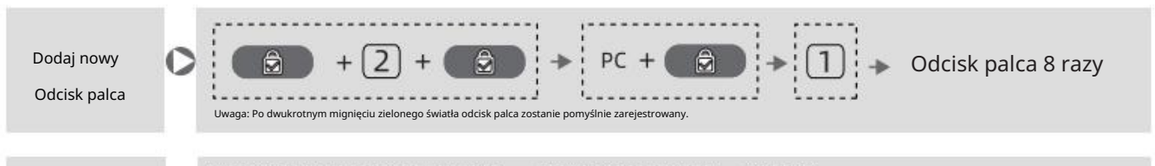


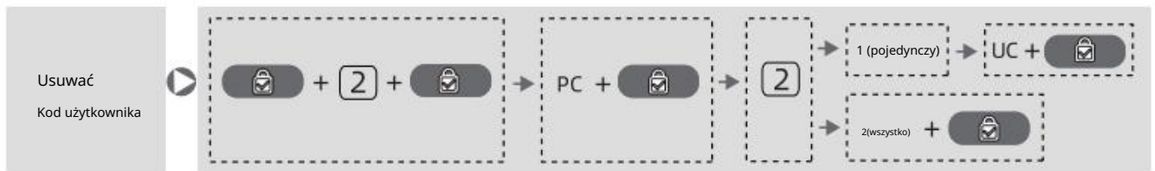




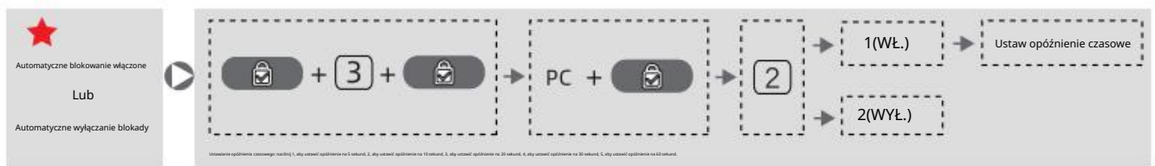

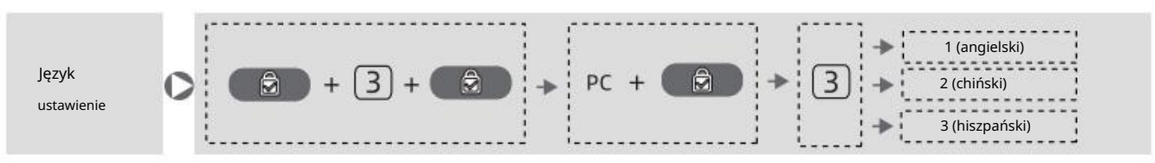

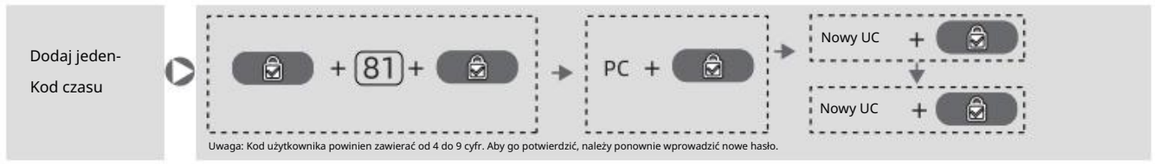

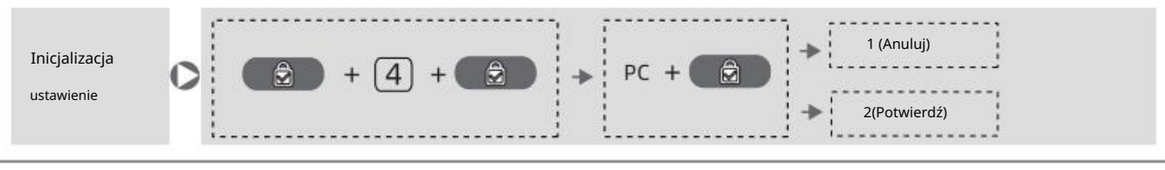

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart Lock

MODELL: G90

Dieser QR-Code enthält Videos mit Anleitungen zur Produktinstallation, zur Bedienung und zur Wartung.

VEVOR Support Center

G90

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden.

könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen.

Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Auswirkungen haben können.

Betrieb.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, sind untersagt.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts aufheben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen sollen diese Grenzwerte einen angemessenen Schutz gewährleisten.

gegen schädliche Störungen in Wohngebäuden.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und wenn es nicht in einem geeigneten Umfeld installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen kommen.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen kann es zu schädlichen Störungen im Funkverkehr kommen.

Es kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Einschalten der

Wenn das Produkt ein- und ausgeschaltet wird, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Korrekte Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol

Ein durchgestrichenes Mülltonnensymbol bedeutet, dass für dieses Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist.

Abholung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle gekennzeichneten Zubehörteile.

Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.


Elektro- und Elektronikgeräte müssen abfälle, aber zu einer Sammelstelle für das Recycling gebracht werden.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Intelligenter Türknauf

Installations- und Benutzerhandbuch

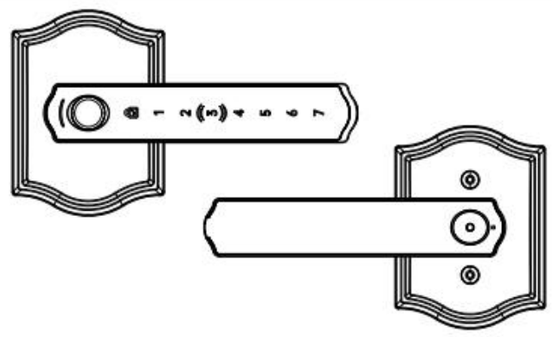


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Herrscher

Kreuzschlitzschraubendreher


Hammer

Meißel










Was ist in der Box?

Falls das Schloss beschädigt erscheint oder Teile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

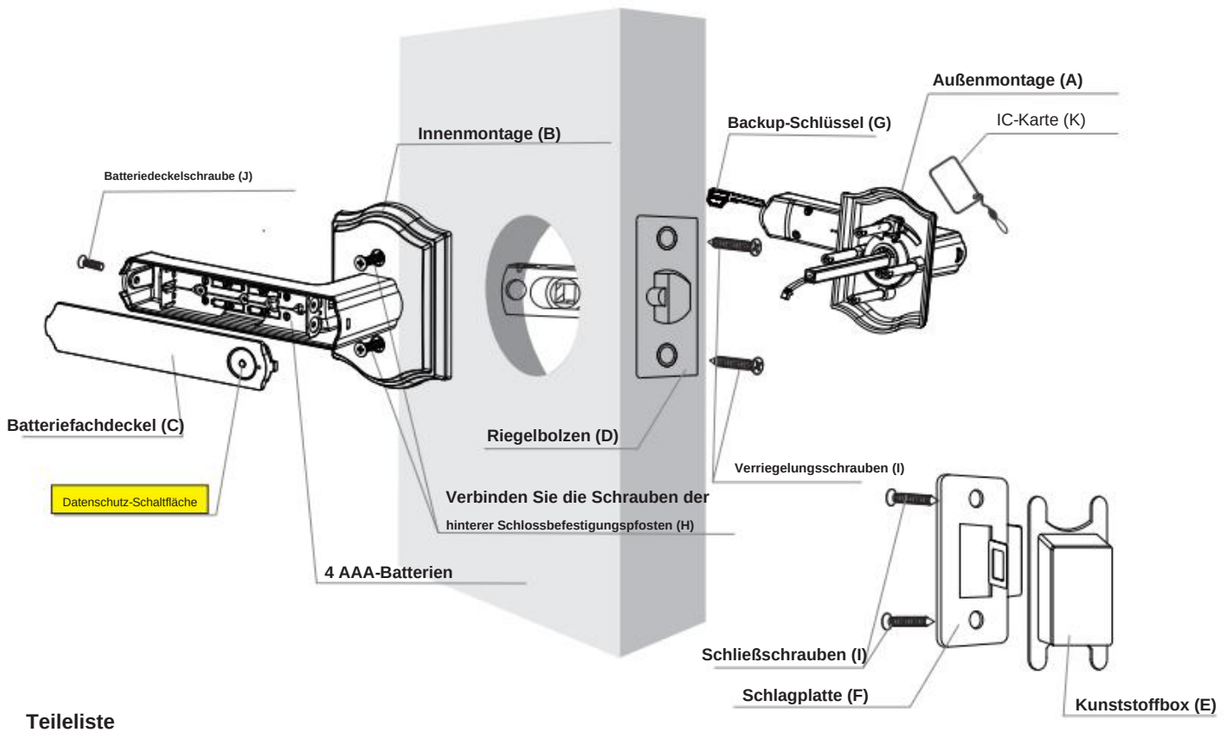

Teileliste

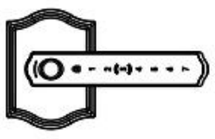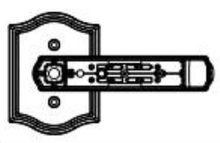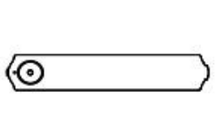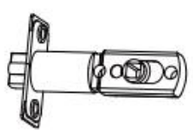
A Außenmontage 	B Innenausstattung 	C Batteriefachdeckel 	D Riegelbolzen 	E Kunststoffbox 
F Schlagplatte 	G Backup-Schlüssel 	H Schrauben verbinden des hinteren Schlosses Befestigungspfosten 	I Riegel und Schließblech Schrauben 	JJ Schraube für Batteriefachdeckel  K IC-Karte 

Installationsanleitung

1. Stecken Sie den Schlüssel nicht in den Zylinder, wenn Sie den Riegel einbauen!!!
2. Batterie:
   a. Für eine optimale Nutzung verwenden Sie bitte 4 neue, nicht wiederaufladbare AAA-Batterien.
   b. Die Batterien erst einlegen, wenn das Schloss vollständig installiert ist.
3. Den Riegel so einstellen, dass er horizontal eingesetzt wird.


Sollten Sie Probleme haben, zögern Sie nicht, sich umgehend an unseren Kundenservice zu wenden.

Bitte überprüfen Sie die Tür, bevor Sie das Schloss einbauen.
Vorbereitung von Tür und Fenster.

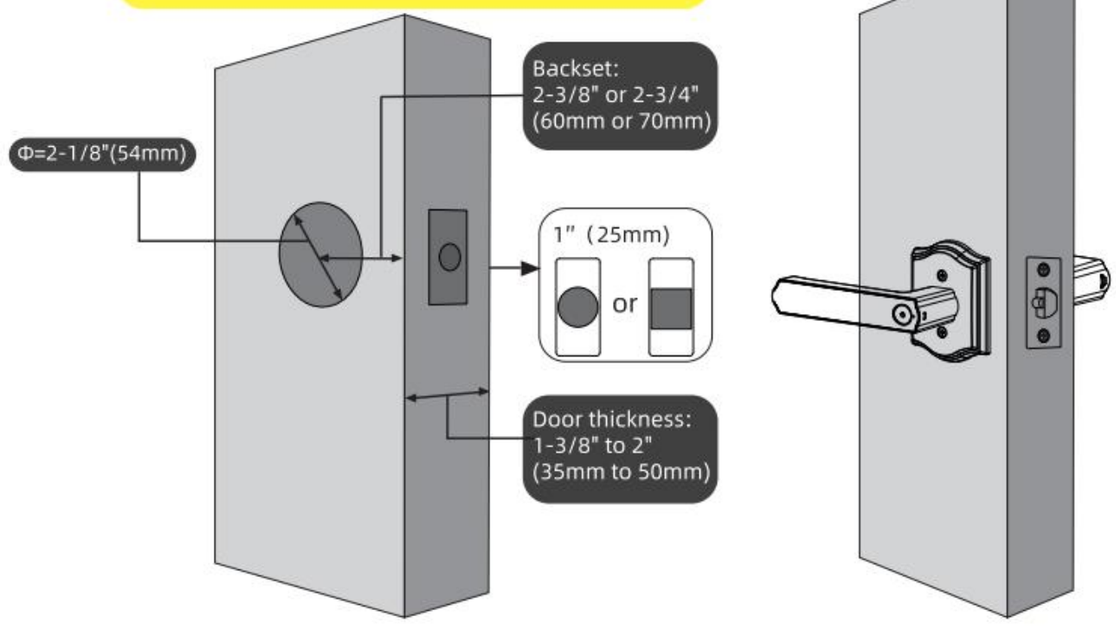

Einfaches Ablaufdiagramm der Installation

Im nächsten Abschnitt finden Sie eine detailliertere Installationsanleitung.

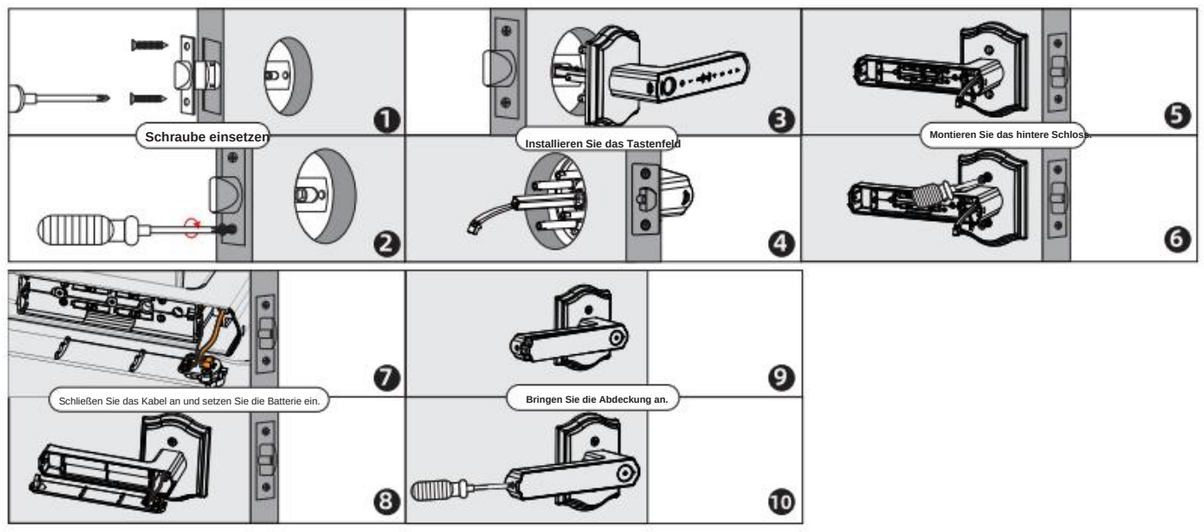


1. Vorhandenen Riegel entfernen

① **Entsorgen Sie die alten Schlossteile erst, wenn das neue Schloss erfolgreich installiert wurde.**


② **Entfernen Sie das Schloss von der Tür, einschließlich des alten Riegels.**

2. Bereiten Sie die Tür vor und überprüfen Sie die Abmessungen.

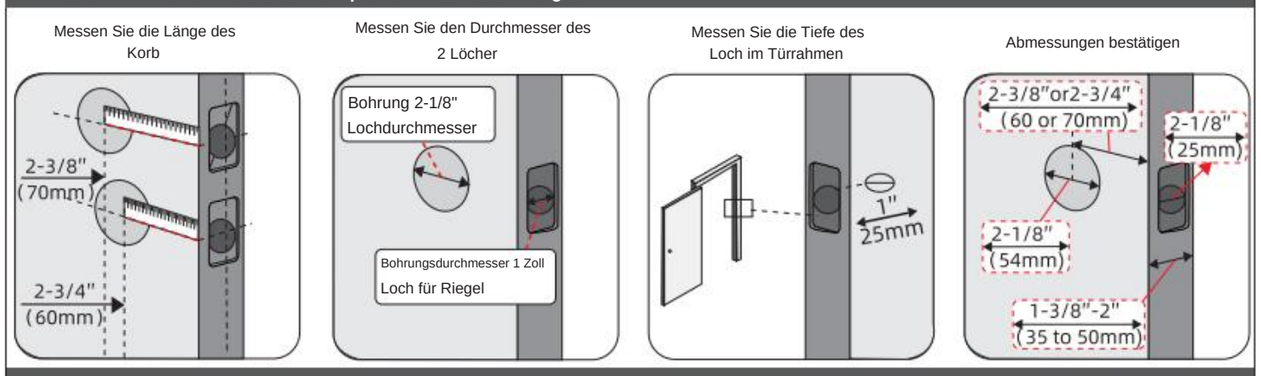


3. Montieren Sie den Riegel, die Schließplatte und die Kunststoffbox.


A.Check backset and adjust the latch

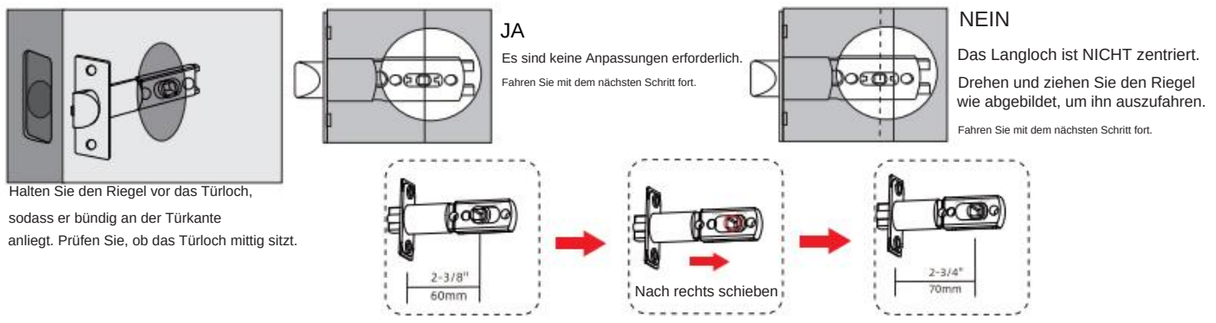

B. Den Riegel einbauen.

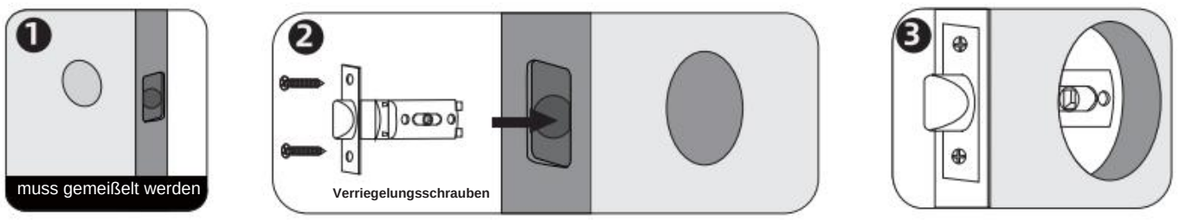


C. Kunststoffgehäuse und Schließplatte montieren

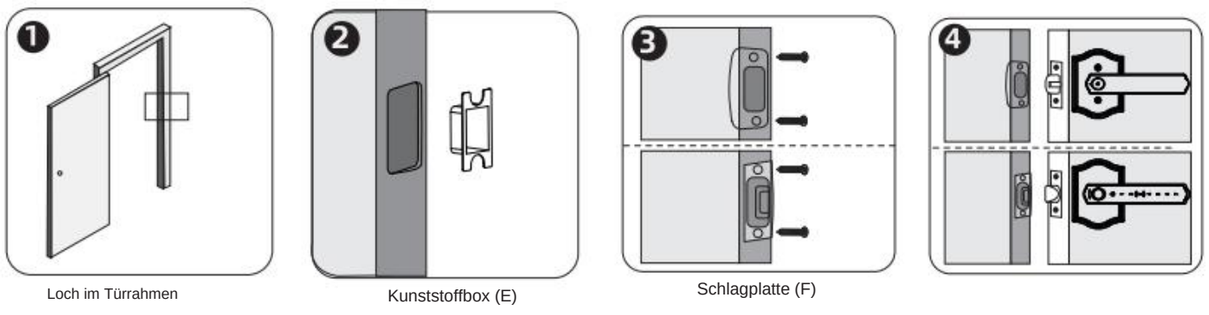

4. Linke/rechte Tür identifizieren

Öffnungsrichtung links: Scharnier befindet sich auf der linken Seite.


Öffnungsrichtung rechts: Scharnier befindet sich rechts.

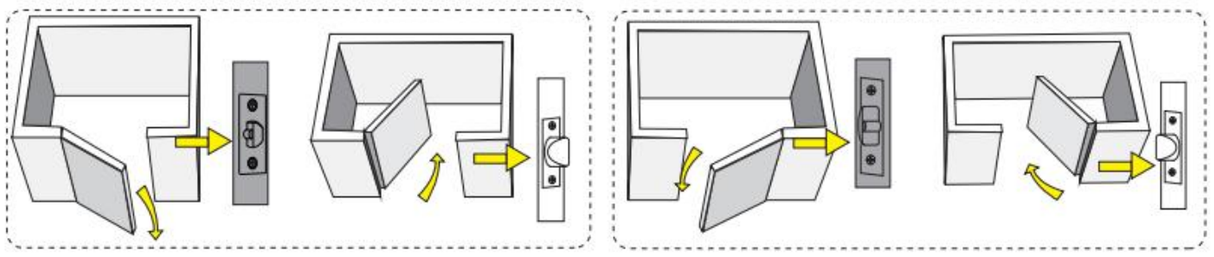

5. Anleitung zur Verwendung der Datenschutz-Schaltfläche

•Privatmodus EIN:

Im gesperrten Zustand die Datenschutztaste lange gedrückt halten.

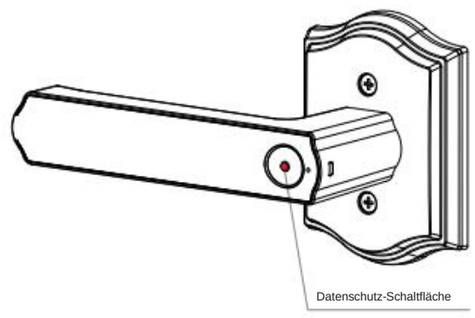

•Privatmodus AUS:

1) Drücken Sie kurz die Datenschutztaste, um sie auszuschalten;

2) Entriegeln Sie die Tür einmalig mit dem Administratorcode.

•Werkseinstellungen wiederherstellen:

Schritt 1: Entfernen Sie die Batterie;

Schritt 2: Legen Sie die 4 AAA-Batterien wieder ein und halten Sie die "Privatsphäre-Taste" lange gedrückt.
bis du die Stimme hörst, die dich führt;

Schritt 3: Drücken Sie „2“, um die Initialisierung zu bestätigen. Anschließend hören Sie die Sprachausgabe.
„Führungsoperation“ erfolgreich.

Garantie

Lebenslange beschränkte Garantie auf Mechanik und Oberfläche sowie 1 Jahr beschränkte Garantie auf Elektronik. Vorbehaltlich der Garantiebedingungen gewähren wir dem ursprünglichen Endverbraucher („Original User“) unseres Markenprodukts eine lebenslange beschränkte Garantie auf Mechanik und Oberfläche sowie eine einjährige beschränkte Garantie auf Elektronik gegen Material- und Verarbeitungsfehler, solange der ursprüngliche Benutzer die Wohnräume bewohnt, in denen das Produkt ursprünglich installiert wurde.

7. Fehlerbehebung

•Installation

	Empfohlene Vorgehensweise
Der Griff lässt sich schwer drehen	1. Entfernen Sie die Rückwand und die Montageplatte. 2. Prüfen Sie, ob das LC-Kabel korrekt installiert ist. (Siehe Schritt „Rückwand montieren“).
Fehler beim Programmieren des Schlosses	1. Vor der Installation das Schloss wiederherstellen. 2. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Schloss ordnungsgemäß installiert ist. 3. Bitte legen Sie neue Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.

•Betrieb

Frage	Empfohlene Vorgehensweise
Die Tastatur blinkt ununterbrochen.	Die Batterien sind fast leer. Bitte ersetzen Sie sie durch 4 neue AAA-Batterien für optimale Leistung. Leistung (Alkaline-Batterien verwenden, keine Akkus verwenden)
Die Tastatur reagiert nicht.	1. Prüfen Sie, ob die Batterien neu sind. 2. Prüfen Sie, ob das LC-Kabel korrekt installiert ist. (Siehe Schritt „Rückwand montieren“)
Mastercode vergessen/Standard Der Programmcode ist fehlerhaft.	Drücken Sie die Reset-Taste auf der Platine, um alle Codes zu löschen. Sobald der Reset abgeschlossen ist… Die Arbeiten sind abgeschlossen, alle Passwörter werden gelöscht und der Programmiercode wird Rückkehr zum Standardprogrammiercode 123456.

★ **Durchgangsmodus: (Im Durchgangsmodus kann die automatische Verriegelung deaktiviert werden.)**

Diese Funktion ist optional und kann deaktiviert werden. (Im Automatikmodus mit Entriegelung durch Drücken von 123+ wird der Durchgangsmodus aktiviert. Bei erfolgreichem Drücken von 123+ blinkt die grüne Leuchte und eine Sprachansage wird ausgelöst.)



Aufmerksamkeit:

Um den Durchgangsmodus beizubehalten, geben Sie kein Passwort zum Entsperren ein. Sobald das Passwort

Wenn Sie zum Entsperren eingeben, wird der Durchgangsmodus entsprechend deaktiviert.

8. Definitionen festlegen

Einstellungen	Standardeinstellung	Definitionen
Programmcode	123456	•Es ist erforderlich, den Code vor der Programmierung in einen eigenen Code umzuwandeln. •Im manuellen Modus die Taste " " drücken, um zu sperren. •4 bis 9 Ziffern lang, muss sich von allen aktuell existierenden Benutzercodes unterscheiden. •Wenn Sie den Master-Passcode vergessen, können Sie eine Initialisierung durchführen, die den Standardprogrammcode wiederherstellt.
Automatische Verriegelung	Ermöglicht (Standardmäßig 5 Sekunden)	•Diese Funktion ist optional und kann deaktiviert werden. •Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Schloss nach 5/10/20/30/60 Sekunden automatisch wieder verriegelt. •Nach erfolgreicher Codeeingabe oder manueller Entriegelung mit dem Schlüssel verriegelt sich das Schloss nach jeder Entriegelung automatisch wieder, um die Sicherheit Ihres Zuhauses zu gewährleisten.
Manuelles Verriegeln	Die Taste „Lange drücken“ "	•Wenn die automatische Sperre nicht aktiviert ist, müssen Sie die Sperre manuell durchführen.
Stummmodus	Deaktivieren	•Die Sprachansagen zum Sperren und Entsperren sowie die Pieptöne beim Drücken der Tastatur können stummgeschaltet werden, die Sprachansagen sind jedoch während des Einstellungsvorgangs weiterhin hörbar.
Datenschutz-Schaltfläche	Deaktivieren	•Der Datenschutzmodus ist standardmäßig deaktiviert. Wenn aktiviert, kann der Datenschutzmodus durch Drücken der Datenschutztaste für 3 Sekunden aktiviert werden, um das Schloss in den Nicht-Stören-Modus zu versetzen (Alle Zugangscodes sind deaktiviert, außer dem Programmiercode).
Limit für falsche Codeeingaben	Ermöglicht	•Sobald die Grenze für falsche Codeeingaben (10 Versuche) erreicht ist, schaltet sich das Schloss für sechzig (60) Sekunden ab (blinkt ROT).
Sichtbar digitale Tastatur	Ermöglicht	•Verhindern Sie, dass Fremde Ihren Code einsehen, indem Sie zufällige Ziffern eingeben. Maximal in 16-stelliger digitaler Länge. 
Benutzercode	Deaktivieren	•Das Schloss wird ohne voreingestellte Benutzercodes ausgeliefert. Muss sich vom Mastercode und anderen Benutzercodes unterscheiden. Im Schloss können bis zu 100 mögliche Benutzercodes gleichzeitig gespeichert werden.

9. Fehlerbehebung

Frage	Empfohlene Vorgehensweise
Der Motor dreht sich, fährt aber nicht aus. oder den Riegel herausholen.	1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schlüssel nicht im Schloss befindet, wenn Sie den Riegel montieren. Siehe Montageanleitung. Anweisungen. 2. Stellen Sie sicher, dass der Dornmaß des Riegels auf die richtige Länge eingestellt ist. Siehe Installationsanleitung. Anweisungen. 3. Bitte stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und geben Sie den Standard-Mastercode ein, um das Schloss einzurichten.
Warum funktioniert mein Schloss nur dann richtig, wenn der Ersatzschlüssel steckt?	1. Möglicherweise müssen Sie das gesamte Schloss neu einbauen. 2. Bitte stecken Sie den Ersatzschlüssel bei der Installation nicht in das Schloss. 3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Schloss beim Start der Installation entriegelt ist.
Warum kann ich den Schlüssel 4 nicht In der entriegelten Position?	abziehen? Bitte stellen Sie sicher, dass der Drehknopf waagerecht steht.
Fehler beim Programmieren des Schlosses	1. Vor der Installation muss das Schloss wiederhergestellt werden, um die Einstellung der Bolzenrichtung abzuschließen. 2. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Schloss ordnungsgemäß installiert ist. 3. Bitte legen Sie neue Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
Die Batterieanzeige bleibt blinkend.	1. Die Batterien sind fast leer. Bitte ersetzen Sie sie durch 4 neue AA-Batterien (Alkaline-Batterien, keine Akkus verwenden), um die beste Leistung zu erzielen.
Tastatur reagiert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind. 2. Die Batterien sind fast leer, wenn die Batterieanzeige ständig blinkt. 3. Bitte ersetzen Sie die alten Batterien durch 4 neue, um die beste Leistung zu erzielen (Alkalibatterien, siehe unten). (keine wiederaufladbaren Batterien verwenden). 4. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest mit dem Anschluss verbunden und nicht beschädigt ist. während der Installation. 5. Stellen Sie sicher, dass das Schloss eingerichtet ist und führen Sie die Bestimmung der Bolzenrichtung durch.
Mastercode vergessen/Standard Der Programmcode ist fehlerhaft.	1. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Platine, um alle Codes zu löschen. Sobald der Reset-Vorgang abgeschlossen ist, sind alle Passwörter gelöscht und der Programmiercode wird wiederhergestellt. Standardprogrammiercode 123456.
Das Schloss ist nicht in der Lage Entriegeln/Verriegeln per Tastatur.	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Benutzercode eingegeben haben. 2. Wenn die Batterieanzeigeleuchte blinkt, ist die Batterie schwach. Bitte ersetzen Sie sie durch 4 neue Batterien. 3. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest angeschlossen ist. 4. Überprüfen Sie das Kabel auf eventuelle Beschädigungen, die während der Installation entstanden sein könnten. 5. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind (Alkaline-Batterien, Batterien nicht wiederaufladen). 6. Prüfen Sie, ob die Schließplatte richtig ausgerichtet und frei ist, damit sich der Bolzen im Loch frei bewegen kann.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


•Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
•Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
•Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
•Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Informationen zur HF-Exposition
Das Gerät wurde daraufhin geprüft, ob es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann uneingeschränkt im mobilen Einsatz verwendet werden.

10. Schnelleinstellung

Es empfiehlt sich, die automatische Sperrfunktion zu aktivieren, da die Sperre sonst nicht automatisch erfolgt und manuell ausgelöst werden muss. Der Standardprogrammiercode lautet "123456". Es wird empfohlen, den Standardcode zu ändern.

Das blaue Licht blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet. Der Programmiermodus wird beendet, wenn die Taste nicht 10 Sekunden lang gedrückt wird.

Im Folgenden bezeichnet als: PC = Programmiercode, UC = Benutzercode

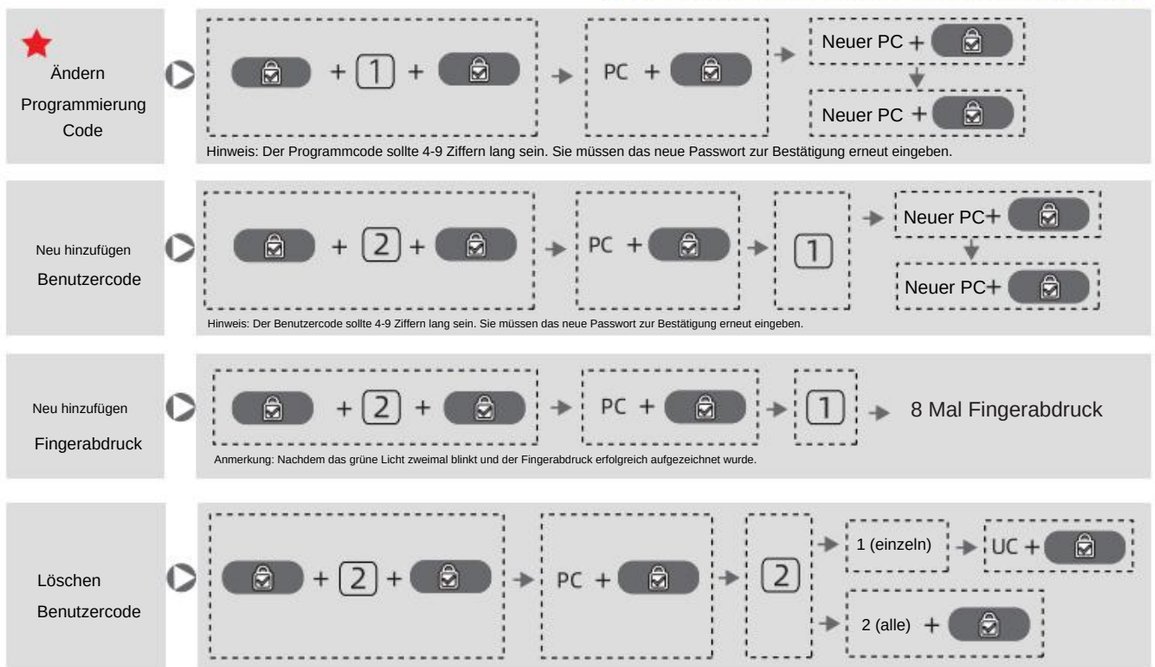

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serrure intelligente

MODÈLE : G90

Ce code QR contient des vidéos de guide d'installation, des vidéos de guide d'utilisation et des vidéos de guide de maintenance du produit.

Centre d'assistance VEVOR

G90

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : conditions:

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des effets indésirables. opération.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'approbation expresse du fabricant est interdite.

Le non-respect des règles de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B. conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé dans Conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles dans les radiocommunications. Cependant, Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en activant le

Si le produit s'allume et s'éteint de façon intermittente, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des solutions suivantes : mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole Le symbole d'une poubelle à roulettes barrée indique que ce produit nécessite des déchets séparés. Collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires.


Ces déchets doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

POIGNÉE DE PORTE INTELLIGENTE

Guide d'installation et d'utilisation

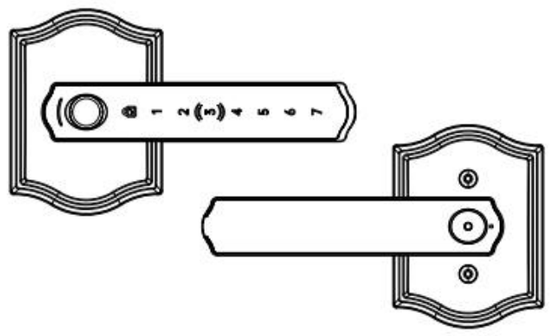

Outils nécessaires (non inclus)

Règle


Tournevis cruciforme

Marteau

Ciseau

Que contient la boîte ?

Si la serrure semble endommagée ou s'il manque des pièces, veuillez contacter le service client par e-mail pour obtenir de l'aide.

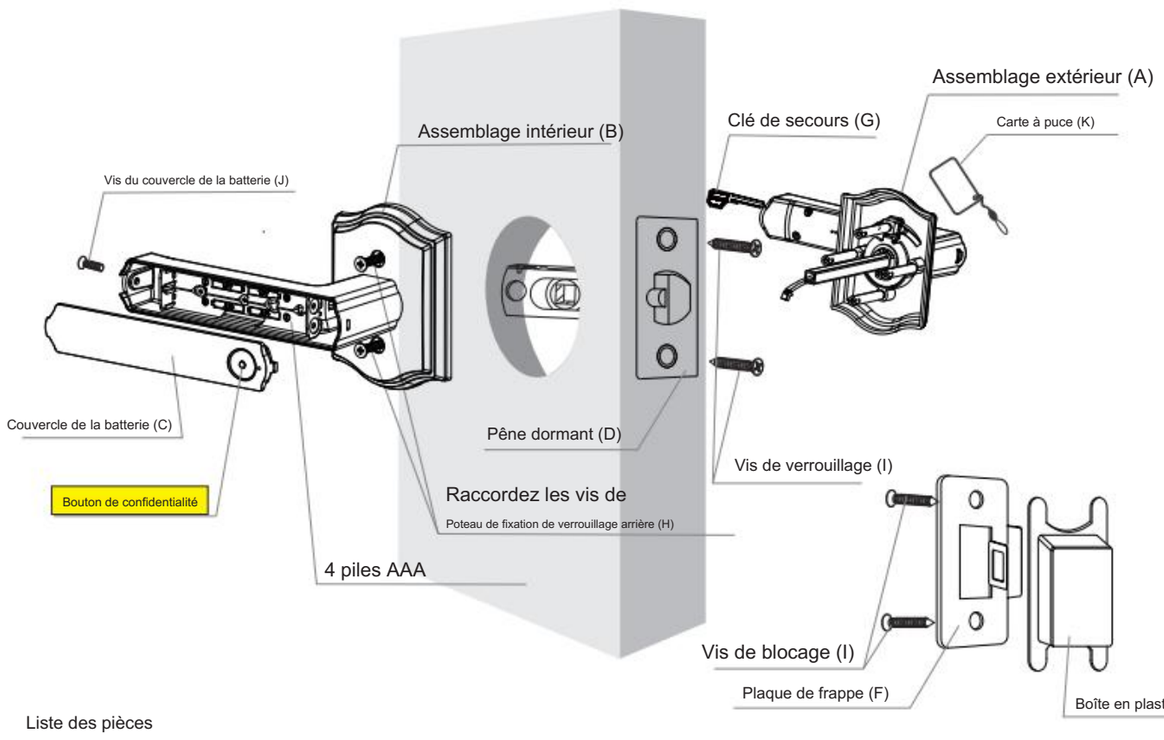

Liste des pièces

A Assemblage extérieur	B Assemblage intérieur	C Couvercle de la batterie	D pêne dormant	E boîte en plastique
F plaque de frappe	G Clé de sauvegarde	H Raccordez les vis du verrou arrière poteau de fixation	I Loquet et gâche vis	JJ vis du couvercle de la batterie K Carte à puce

instructions d'installation

❶ N'insérez pas la clé dans le cylindre lors de l'installation du verrou de sécurité !

❷ Batterie:


a. Pour une utilisation optimale, utilisez 4 piles AAA neuves et NON rechargeables.

b. N'insérez pas les piles tant que la serrure n'est pas complètement installée.

❸ Réglez le loquet pour l'insérer horizontalement.


Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter notre service client dans les plus brefs délais.

Avant d'installer la serrure, veuillez vérifier la porte.
Préparation de James et de la porte.

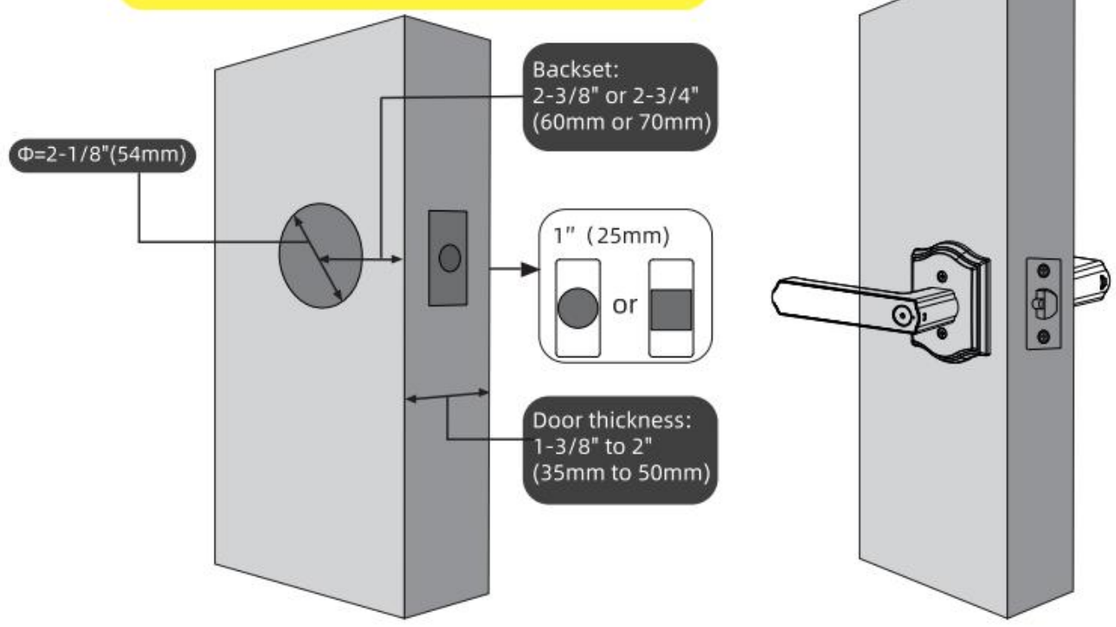

Organigramme simplifié de l'installation

Veuillez vous référer à la section suivante si vous avez besoin d'une procédure d'installation plus détaillée.

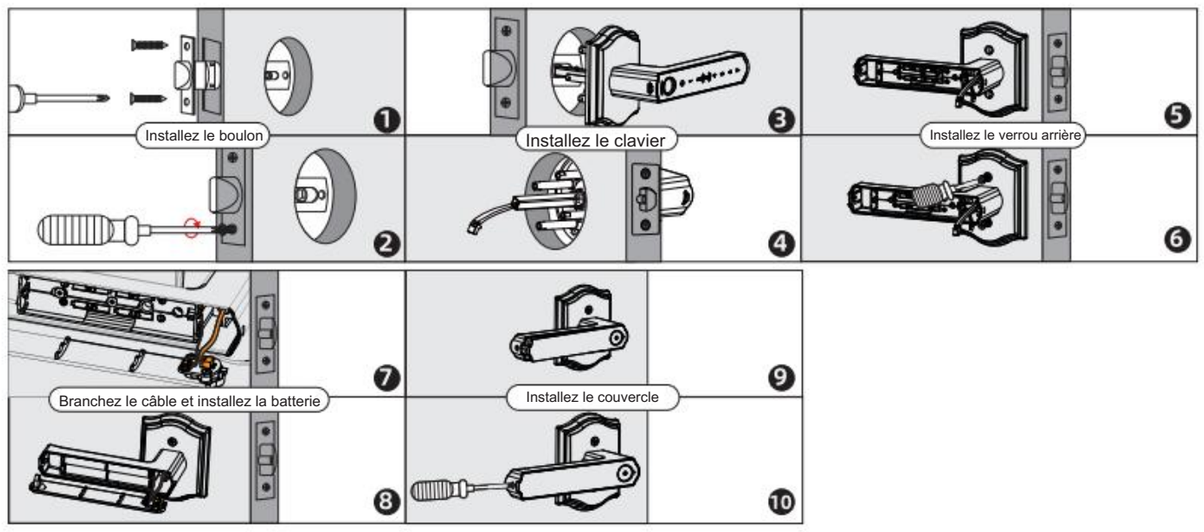


1. Retirez le verrou existant

① Ne jetez pas les anciennes pièces de la serrure avant que la serrure n'ait été correctement installée.


② Retirez la serrure de la porte, y compris l'ancien loquet.

2. Préparez la porte et vérifiez les dimensions.

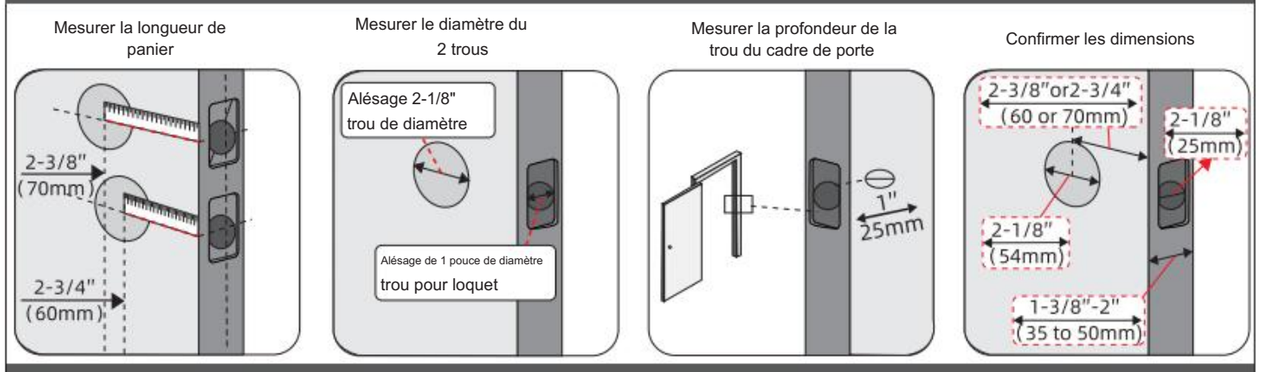


3. Installez le loquet, la gâche et le boîtier en plastique.


A.Check backset and adjust the latch

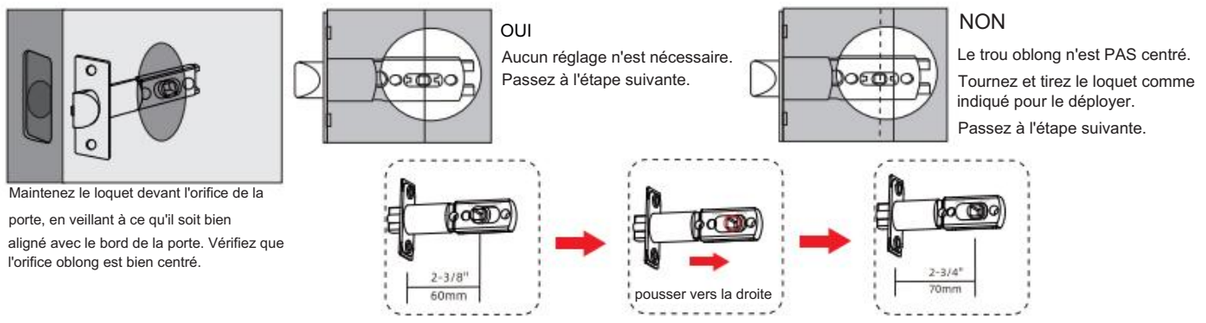

B. Installez le loquet

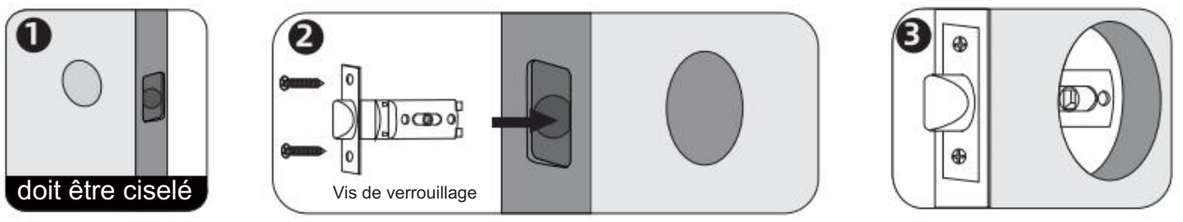


C. Installez le boîtier en plastique et la gâche.

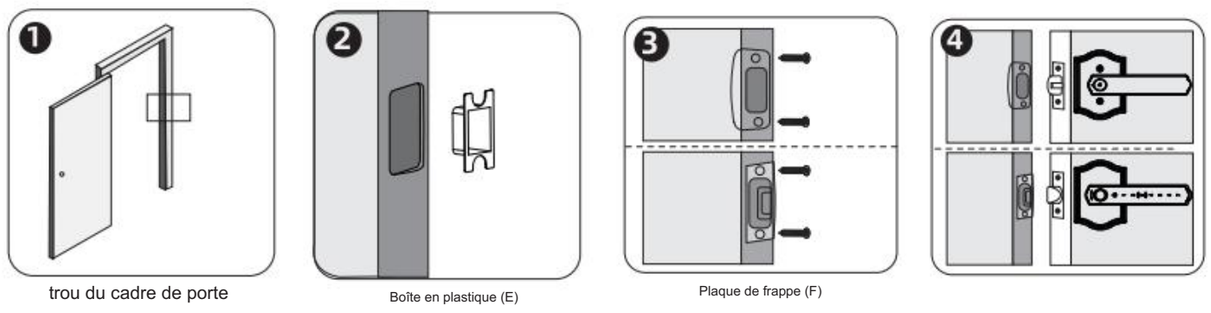

4. Identifier la porte gauche/droite

Sens d'ouverture à gauche : la charnière se trouve à gauche.


Sens d'ouverture à droite : la charnière se trouve à droite.

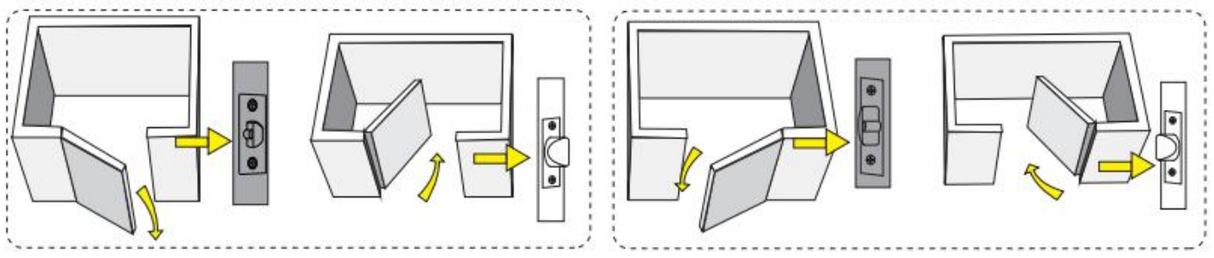

5. Instructions relatives au bouton de confidentialité

•Mode de confidentialité activé :

En mode verrouillé, appuyez longuement sur le bouton de confidentialité.

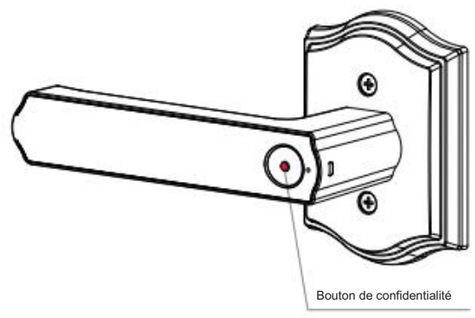

•Mode de confidentialité désactivé :

1)Appuyez brièvement sur le bouton de confidentialité pour le désactiver ;

2) Déverrouillez la porte une fois à l'aide du code administrateur.

•Restaurer les paramètres d'usine :

Étape 1 : Retirez la batterie ;

Étape 2 : Remettez les 4 piles AAA en place, appuyez longuement sur le « bouton de confidentialité ».

jusqu'à ce que vous entendiez la voix qui vous guide ;

Étape 3 : Appuyez sur « 2 » pour confirmer l'initialisation, puis vous entendrez la voix.

Opération de guidage réussie.

Garantie

Garantie mécanique et de finition limitée à vie et garantie électronique limitée d'un an. Sous réserve des termes et conditions de la garantie, nous offrons une garantie mécanique et de finition limitée à vie et une garantie électronique limitée d'un an à l'utilisateur consommateur d'origine (« Utilisateur d'origine ») de notre produit de marque contre les défauts de matériaux et de fabrication, tant que l'Utilisateur d'origine occupe les locaux résidentiels sur lesquels le produit a été initialement installé.

Machine Translated by Google

7. Dépannage

•Installation


	Action suggérée
La poignée est difficile à faire tourner.	1. Retirez le panneau arrière et le panneau de montage 2. Vérifiez si le fil 1C est correctement installé. (Reportez-vous à l'étape « Installationdu panneau arrière »)
Échec de la programmation de la serrure	1. Avant l'installation, remettez le verrou en place. 2. Veuillez vous assurer que la serrure est correctement installée. 3. Veuillez installer des piles neuves et vous assurer que le câble est correctement connecté.

•Opération

Question	Action suggérée
Le clavier clignote sans cesse.	Les piles sont faibles. Veuillez les remplacer par 4 piles AAA neuves pour un fonctionnement optimal. performances (piles alcalines, ne pas utiliser de piles rechargeables)
Le clavier ne répond pas.	1. Vérifiez si les piles sont neuves. 2. Vérifiez si le fil IC est correctement installé. (Reportez-vous à l'étape « Installation du panneau arrière »)
Code maître oublié/Par défaut Le code de programmation est incorrect.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la carte de circuit imprimé pour effacer tous les codes. Une fois la réinitialisation terminée, le système fonctionnera. Les travaux sont terminés, tous les codes d'accès seront effacés et le code de programmation sera retour au code de programmation par défaut 123456.

★ Mode de passage : (Le mode passage permet de désactiver le verrouillage automatique)

Cette fonction est optionnelle et peut être désactivée. (En mode automatique avec verrouillage/ déverrouillage, appuyez sur 123+ pour activer le mode passage. Appuyez sur 123+, le voyant vert clignote et un message vocal confirme la réussite.)

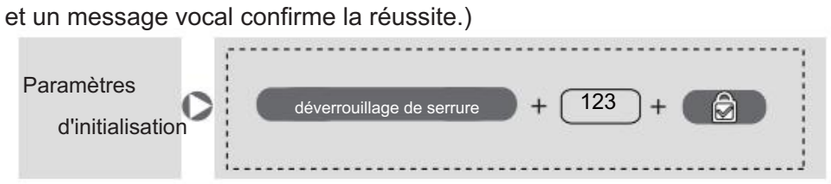

Attention:

Pour le maintenir en mode passage, ne saisissez pas de mot de passe pour le déverrouiller. Une fois le mot de passe saisi, Saisissez la commande pour déverrouiller, le mode passage sera désactivé en conséquence.

8. Définition des paramètres

Paramètres	Paramètres par défaut	Définitions
Code de programmation	123456	•Il est nécessaire de le modifier en un code personnalisé avant de programmer. •En mode manuel, appuyez sur le bouton « » pour verrouiller. •Un code de 4 à 9 chiffres, différent de tous les codes utilisateur existants. •Si vous oubliez le code d'accès principal, vous pouvez effectuer une réinitialisation, qui rétablit le code de programmation par défaut.
Verrouillage automatique	Activé (Par défaut : 5 secondes)	•Cette fonctionnalité est optionnelle et peut être désactivée. •Une fois activée, la serrure se reverrouillera automatiquement après 5/10/20/30/60 secondes. •Après la saisie réussie d'un code ou le déverrouillage manuel avec la clé, la serrure se reverrouillera automatiquement après chaque déverrouillage afin de garantir la sécurité de votre domicile.
Verrouillage manuel	Appuyez longuement sur « «	•Si le verrouillage automatique n'est pas activé, vous devez effectuer le verrouillage manuellement.
Mode silencieux	Désactiver	• Les instructions vocales de verrouillage et de déverrouillage ainsi que les bips lors de l'appui sur le clavier peuvent être désactivés, mais vous pouvez toujours entendre les instructions vocales pendant le processus de réglage.
Bouton de confidentialité	Désactiver	•Le mode de confidentialité est désactivé par défaut. Une fois activé, activez le mode Confidentialité en appuyant sur le bouton de confidentialité pendant 3 secondes pour mettre la serrure en mode Ne pas déranger (tous les codes d'entrée sont désactivés, à l'exception du code de programmation).
Limite de saisie de code incorrect	Activé	•Une fois la limite de saisie de code incorrecte (10 tentatives) atteinte, la serrure s'éteindra (rouge clignotant) pendant soixante (60) secondes.
À l'épreuve des regards indiscrets clavier numérique	Activé	• Empêchez la divulgation du code à des inconnus en saisissant des chiffres aléatoires. Longueur maximale de 16 chiffres. 
Code utilisateur	Désactiver	•Le verrou s'ouvre sans aucun code utilisateur par défaut. Doit être différent du code maître et des autres codes utilisateur. Il est possible de stocker jusqu'à 100 codes d'utilisateur différents dans la serrure.

9. Dépannage

Question	Action suggérée
Le moteur tourne mais ne s'étend pas. ou récupérer le verrou de sécurité.	1. Assurez-vous que la clé n'est pas insérée dans la serrure lors de l'installation du pêne dormant. Consultez les instructions d'installation. instructions. 2. Assurez-vous que le recul du loquet est réglé à la longueur appropriée. Reportez-vous à l'installation. Instructions. 3. Veuillez rétablir les paramètres d'usine et saisir le code maître par défaut pour configurer la serrure.
Pourquoi ma serrure ne fonctionne-t-elle correctement que lorsque la clé de secours est insérée ? Pourquoi suis-je incapable de tirer la clé en position déverrouillée ?	1. Il se peut que vous deviez réinstaller la serrure entière. 2. Veuillez ne pas insérer la clé de secours dans la serrure lors de l'installation. 3. Veuillez vous assurer que la serrure est déverrouillée avant de commencer l'installation. 4 ? Veuillez vous assurer que le bouton de rotation est horizontal.
Échec de la programmation de la serrure	1. Avant l'installation, remettez la serrure en place pour terminer le réglage du sens du pêne. 2. Veuillez vous assurer que la serrure est correctement installée. 3. Veuillez installer des piles neuves et vous assurer que le câble est correctement connecté.
L'indicateur de batterie reste allumé. clignotant.	1. Les piles sont faibles. Veuillez les remplacer par 4 piles AA neuves pour une performance optimale (piles alcalines, ne pas utiliser de piles rechargeables).
Le clavier ne répond pas.	1. Assurez-vous que les piles sont correctement installées. 2. Si le voyant de la batterie clignote constamment, c'est que les piles sont faibles. 3. Veuillez remplacer les piles par 4 neuves pour une performance optimale (piles alcalines, etc.). (ne pas utiliser de piles rechargeables). 4. Assurez-vous que le câble est bien connecté au port et qu'il n'est pas endommagé. lors de l'installation. 5. Assurez-vous que la serrure est correctement installée et déterminez le sens du pêne.
Code maître oublié/Par défaut Le code de programmation est incorrect.	1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la carte de circuit imprimé pour effacer tous les codes. Une fois la réinitialisation terminée, tous les codes d'accès seront effacés et le code de programmation sera rétabli. Code de programmation par défaut 123456.
Le verrouilleur n'est pas en mesure de Déverrouiller/verrouiller par clavier.	1. Assurez-vous d'avoir saisi le code utilisateur correct. 2. Si le voyant de la batterie clignote, la batterie est faible. Veuillez la remplacer par 4 piles neuves. 3. Assurez-vous que le câble est bien connecté. 4. Vérifiez que le câble n'a subi aucun dommage lors de l'installation. 5. Assurez-vous que les piles sont correctement installées (piles alcalines, ne pas recharger les piles). 6. Vérifiez que la gâche est correctement alignée et dégagée afin que le verrou puisse se déplacer librement dans le trou.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


•Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
•Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Avertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement. Informations sur l'exposition aux radiofréquences
L'appareil a été évalué et s'avère conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.
L'appareil peut être utilisé en conditions d'exposition portables sans restriction.


10. Réglage rapide


Il est préférable d'activer la fonction de verrouillage automatique, sinon le verrouillage ne sera pas automatique et devra être effectué manuellement. Le code de programmation par défaut est « 123456 ». Il est recommandé de modifier ce code.


Le voyant bleu clignote pour indiquer que l'appareil est en mode programmation ; il sortira de ce mode sans qu'on appuie sur le bouton pendant 10 secondes.

ci-après dénommé : PC = Code de programmation UC = Code utilisateur

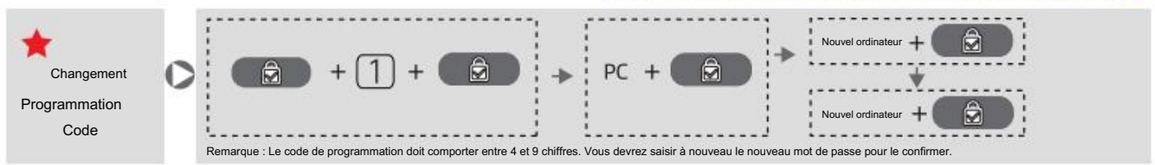


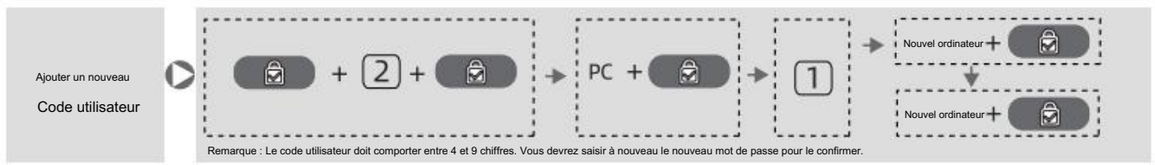

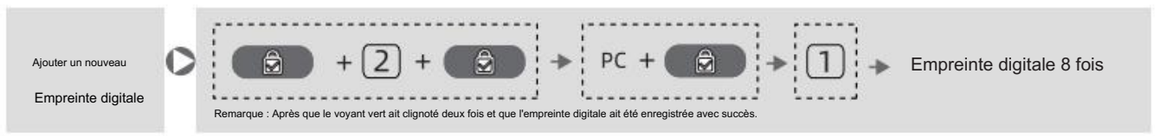


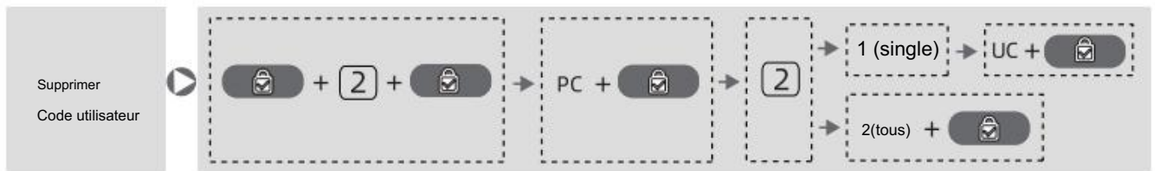




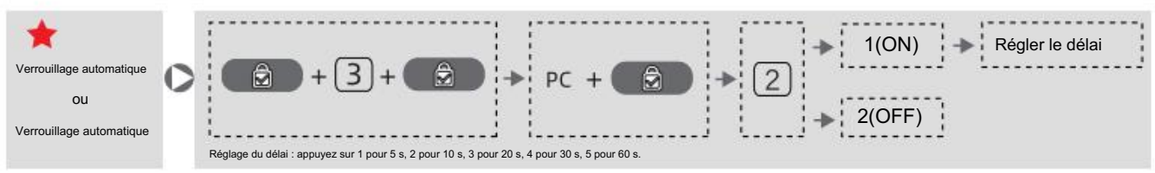



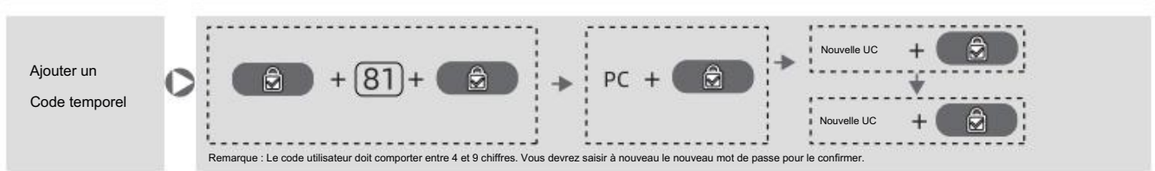

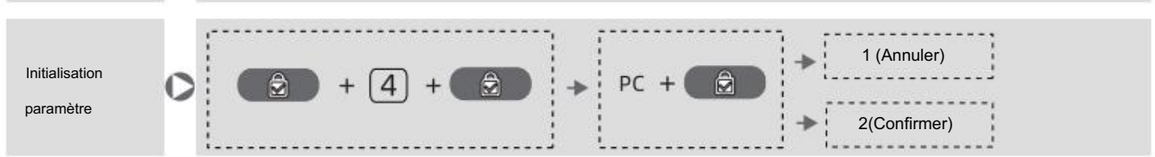

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Slim slot

MODEL:G90

Deze QR-code bevat video's met installatiehandleidingen, bedieningshandleidingen en onderhoudshandleidingen voor het product.

VEVOR Ondersteuningscentrum

G90

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken. operatie.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij

Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen, komt te vervallen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B. overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden. tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet in een Volgens de instructies kan het schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Echter, Er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaken bij de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de product aan en uit, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte verwijdering




Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool een product met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afval moet bevatten inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

SLIMME DEURKNOP

Installatie- en gebruikershandleiding

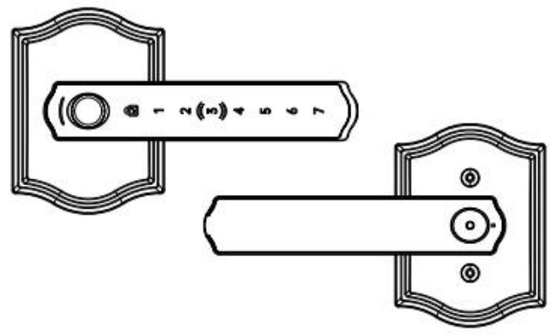


Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)









Wat zit er in de doos?

Als het slot beschadigd lijkt of er onderdelen ontbreken, neem dan per e-mail contact op met de klantenservice voor verdere hulp.

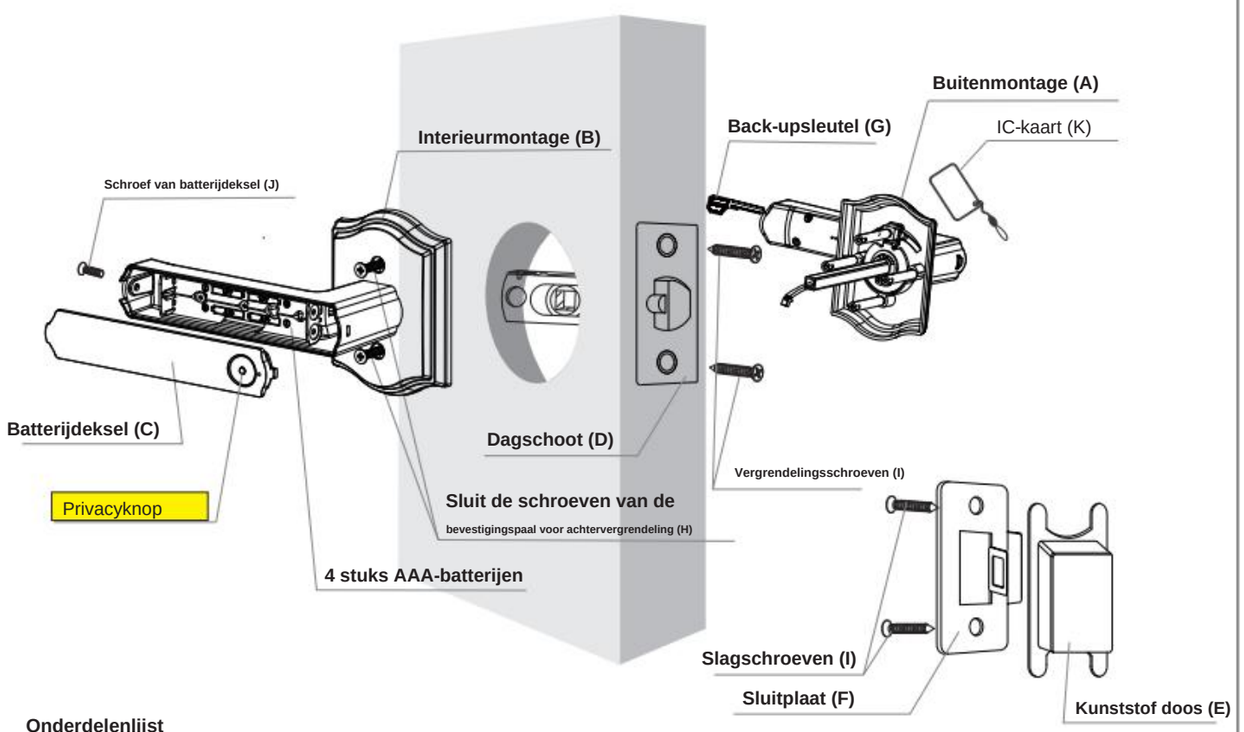

Onderdelenlijst

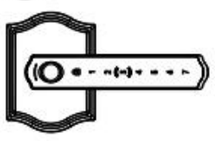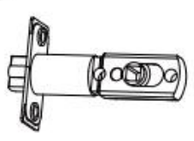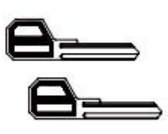
A Buitenmontage 	B Interieurmontage 	C Batterijdeksel 	D Dagschoot 	E Kunststof doos 
F Sluitplaat 	G Back-upsleutel 	H Sluit de schroeven aan van het achterste slot bevestigingspaal 	I Grendel en sluitplaat Schroeven 	JJ Schroef van het batterijdeksel K IC-kaart 

Installatie-instructies

1. Steek de sleutel niet in de cilinder wanneer u de nachtschoot monteert!!!
2. Batterij:
   a. Gebruik nieuwe, NIET-oplaadbare 4 AAA-batterijen voor optimaal gebruik.
   b. Plaats de batterijen pas als het slot volledig is geïnstalleerd.
3. Pas de vergrendeling aan zodat deze horizontaal kan worden geplaatst.


Mocht u problemen ondervinden, neem dan gerust eerst contact met ons op via de klantenservice.

Controleer de deur voordat u het slot installeert
jame- en deurvoorbereiding.

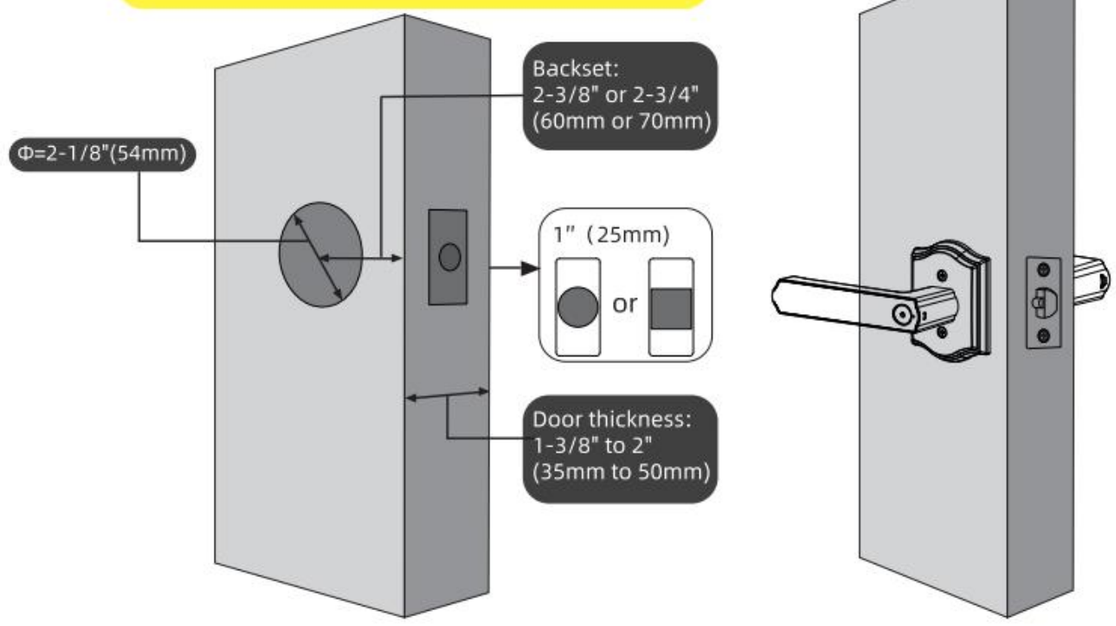

Eenvoudig stroomschema van de installatie


Raadpleeg het volgende gedeelte als u een gedetailleerder installatieproces nodig hebt

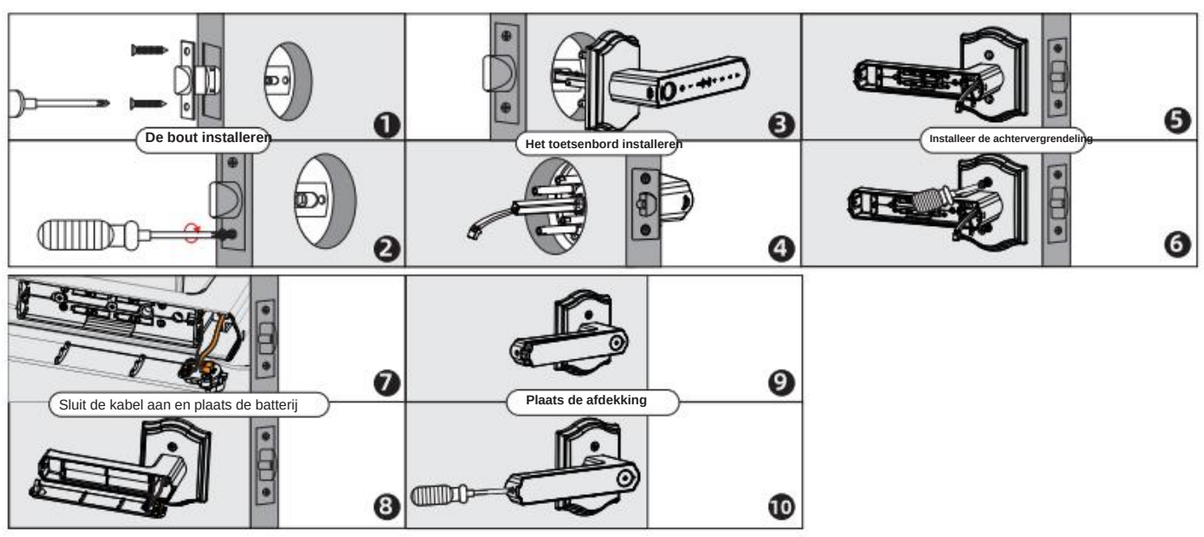

1. Verwijder de bestaande nachtschoot


① **Gooi het oude slotbeslag niet weg totdat het slot succesvol is geïnstalleerd.**
② **Verwijder het slot van de deur, inclusief de oude grendel.**

2. Bereid de deur voor en controleer de afmetingen

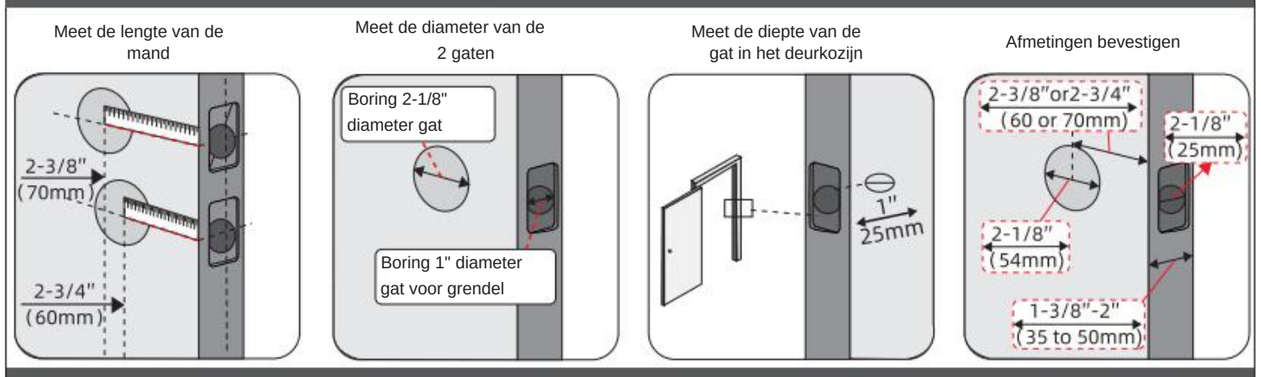


3. Plaats de grendel, sluitplaat en kunststof kast


A.Check backset and adjust the latch

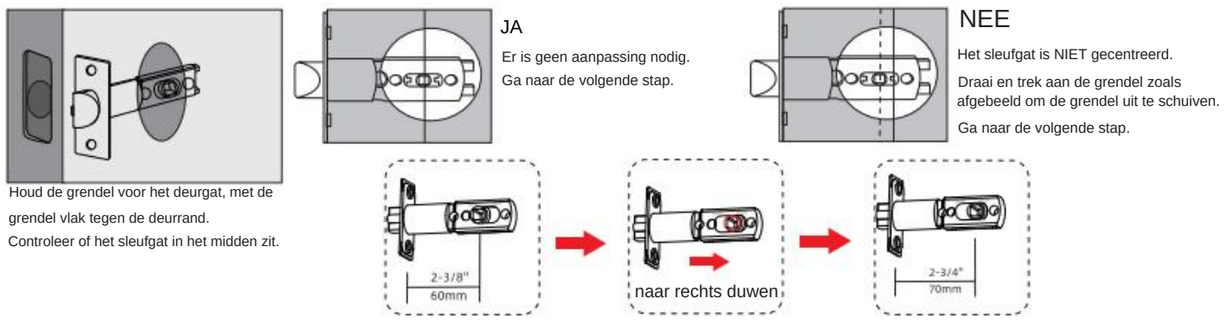

B. Installeer de vergrendeling

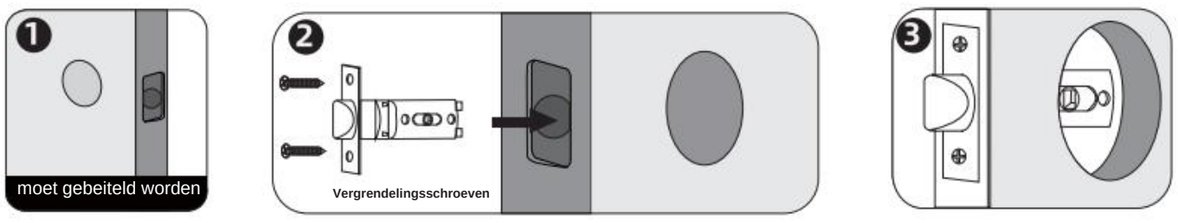


C. Plaats de kunststof kast en sluitplaat

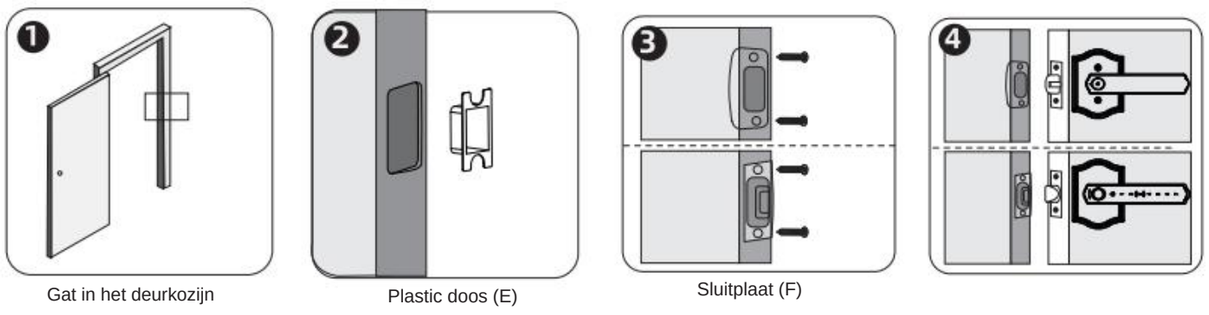


4. Identificeer linker-/rechterdeur

Draairichting links: Scharnier zit LINKS

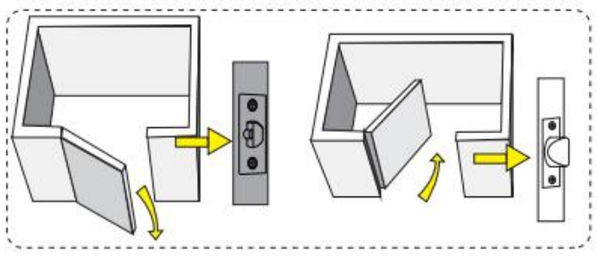


Draairichting rechts: Scharnier staat rechts

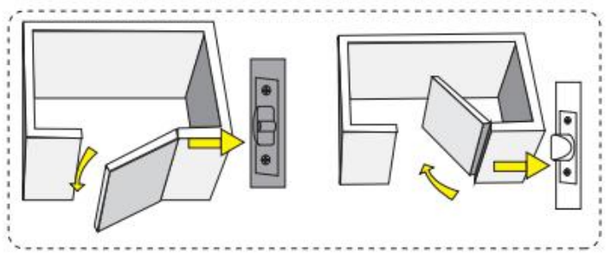

5. Instructies voor de privacyknop

•Privacymodus AAN:

Als het apparaat vergrendeld is, houdt u de privacyknop lang ingedrukt.

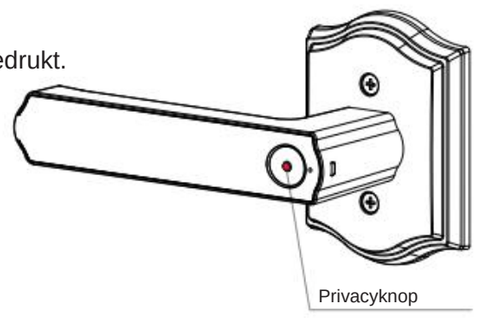

•Privacymodus UIT:

1) Druk kort op de privacyknop om het apparaat uit te schakelen;
2) Ontgrendel de deur één keer met de beheerderscode.

•Fabrieksinstellingen herstellen:

Stap 1: Verwijder de batterij;
Stap 2: Plaats de 4 AAA-batterijen terug en druk lang op de "privacyknop" totdat je de stem hoort die je begeleidt;
Stap 3: Druk op "2" om de initialisatie te bevestigen en dan hoort u de stem "begeleiden" succesvol uitgevoerd.

Garantie

Levenslange beperkte garantie op het mechanische gedeelte en de afwerking en een beperkte garantie van 1 jaar op de elektronica. Onder de voorwaarden van de garantie verlenen wij een levenslange beperkte garantie op het mechanische gedeelte en de afwerking en een beperkte garantie van 1 jaar op de elektronica aan de oorspronkelijke gebruiker ("oorspronkelijke gebruiker") van ons merkproduct tegen materiaal- en fabricagefouten, zolang de oorspronkelijke gebruiker de woonruimte bewoont waar het product oorspronkelijk is geïnstalleerd.

7.Problemen oplossen

•Installatie

	Voorgestelde actie
De hendel is moeilijk te draaien	1. Verwijder het achterpaneel en het montagepaneel 2. Controleer of de LC-draad correct is geïnstalleerd. (Zie stap "Het achterpaneel installeren")
Het slot kan niet worden geprogrammeerd	1. Herstel het slot vóór de installatie 2. Zorg ervoor dat het slot correct is geïnstalleerd. 3. Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten.

•Bediening

Vraag	Voorgestelde actie
Het toetsenbord blijft knipperen	De batterijen raken leeg. Vervang ze door 4 nieuwe AAA-batterijen voor de beste prestaties. Prestaties (Alkaline batterijen, gebruik geen oplaadbare batterijen)
toetsenbord reageert niet	1. Controleer of de batterijen nieuw zijn. 2. Controleer of de LC-draad correct is geïnstalleerd. (zie stap "Het achterpaneel installeren")
Mastercode vergeten/Standaard programmeercode is onjuist.	Druk op de resetknop op de printplaat om alle codes te wissen. Zodra het resetten is voltooid Als het werk voltooid is, worden alle toegangscodes gewist en wordt de programmeercode verwijderd. terug naar de standaardprogrammeercode 123456.

★ Doorgangsmodus: (de doorgangsmodus kan de automatische vergrendeling uitschakelen)

Deze functie is optioneel en kan worden uitgeschakeld. (In de automatische modus met ontgrendeling, drukt u op 123+ om de doorgangsmodus in te schakelen. Druk op 123+ en het groene lampje knippert en de gesproken melding is succesvol.)



Aandacht:

Om het in de doorgangsmodus te houden, hoeft u geen wachtwoord in te voeren om te ontgrendelen. Zodra het wachtwoord is ingevoerd

Als u de toets indrukt om te ontgrendelen, wordt de doorgangsmodus dienovereenkomstig uitgeschakeld.

8. Definities instellen

Instellingen	Standaardinstelling	Definities
Programmeercode	123456	•Het is vereist om het te veranderen naar een eigen code voordat u gaat programmeren •Druk in de handmatige modus op de knop " " om te vergrendelen. •4 tot 9 cijfers lang, moet verschillen van alle gebruikerscodes die momenteel bestaan. •Als u de hoofdtoegangscode bent vergeten, kunt u een initialisatie-instelling uitvoeren, waarmee de standaardprogrammeercode wordt hersteld.
Automatische vergrendeling	Ingeschakeld (Standaard 5 seconden)	•Deze functie is optioneel en kan worden uitgeschakeld. •Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het slot automatisch opnieuw vergrendeld na 5/10/20/30/60 seconden. •Nadat de code succesvol is ingevoerd of het slot handmatig is ontgrendeld met de sleutel, wordt het slot na elke ontgrendeling automatisch opnieuw vergrendeld om de veiligheid van uw huis te waarborgen.
Handmatig vergrendelen	Houd de toets "	•Als automatisch vergrendelen niet is ingeschakeld, moet u het vergrendelen handmatig uitvoeren.
Dempmodus	Uitzetten	•De stembegeleiding voor vergrendelen en ontgrendelen en de pieptonen die klinken als u op het toetsenbord drukt, kunt u uitschakelen. U kunt de stembegeleiding echter nog wel horen tijdens het instellen.
Privacyknop	Uitzetten	•De privacymodus is standaard uitgeschakeld. Wanneer de privacymodus is ingeschakeld, activeert u deze door 3 seconden op de privacyknop te drukken. Zo wordt het slot in de modus 'Niet storen' gezet (alle toegangscodes zijn uitgeschakeld, behalve de programmeercode).
Limiet voor het invoeren van een verkeerde code	Ingeschakeld	•Zodra de limiet voor het invoeren van een verkeerde code (10 pogingen) is bereikt, wordt het slot gedurende zestig (60) seconden uitgeschakeld (knipperend ROOD).
Peek-proof digitaal toetsenbord	Ingeschakeld	•Voorkom dat vreemden de code kunnen lezen door willekeurige cijfers in te voeren. Maximaal 16 digitale lengtes. 
Gebruikerscode	Uitzetten	•Het slot wordt geleverd zonder standaard gebruikerscodes. Moet verschillen van de mastercode en andere gebruikerscodes. Er kunnen maximaal 100 mogelijke gebruikerscodes tegelijkertijd in het slot worden opgeslagen.

9.Problemen oplossen

Vraag	Voorgestelde actie
Motor draait maar wil niet uitschuiven of de nachtschoot terughalen.	1. Zorg ervoor dat de sleutel niet in het slot zit wanneer u de nachtschoot installeert. Raadpleeg de installatiehandleiding instructies. 2. Zorg ervoor dat de doornmaat van de grendel op de juiste lengte is ingesteld. Zie installatie instructies. 3. Herstel de fabrieksinstellingen en voer de standaard mastercode in om het slot in te stellen.
Waarom werkt mijn slot alleen goed als de reservesleutel erin zit? Waarom kan ik de sleutel niet uit het in de ontgrendelde positie?	1. Het kan nodig zijn om het hele slot opnieuw te installeren. 2. Steek de reservesleutel niet in het slot tijdens de installatie. 3. Zorg ervoor dat het slot ontgrendeld is wanneer u met de installatie begint contact halen? 4. Zorg ervoor dat de draaiknop horizontaal staat.
Het slot kan niet worden geprogrammeerd	1. Voordat u het slot installeert, moet u het slot terugzetten om de instelling van de grendelrichting te voltooien. 2. Zorg ervoor dat het slot correct is geïnstalleerd. 3. Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten.
De batterij-indicator blijft knipperend.	1. De batterijen zijn bijna leeg. Vervang ze door 4 nieuwe AA-batterijen voor optimale prestaties (alkalinebatterijen, gebruik geen oplaadbare batterijen).
Toetsenbord reageert niet	1. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst 2. De batterijen zijn bijna leeg als de batterij-indicator blijft knipperen. 3. Vervang de batterijen door 4 nieuwe voor de beste prestaties (alkalinebatterijen, geen oplaadbare batterijen gebruiken). 4. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de poort en niet beschadigd is. tijdens de installatie. 5. Zorg ervoor dat het slot is ingesteld en voltooi de bepaling van de grendelrichting
Mastercode vergeten/Standaard programmeercode is onjuist	1. Druk op de resetknop op de printplaat om alle codes te wissen. Zodra het resetten is voltooid, worden alle toegangscodes gewist en keert de programmeercode terug naar de standaardprogrammeercode 123456.
Lockset kan niet ontgrendelen/vergrendelen via het toetsenbord.	1. Zorg ervoor dat u de juiste gebruikerscode hebt ingevoerd. 2. De batterij is bijna leeg als het batterij-indicatielampje blijft knipperen. Vervang de batterij door 4 nieuwe batterijen. 3. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. 4. Controleer de kabel op eventuele schade die tijdens de installatie is ontstaan. 5. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst (alkalinebatterijen, niet opladen). 6. Controleer of de sluitplaat goed is uitgelijnd en vrij is, zodat de schootwagen vrij in het gat kan bewegen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
•Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
•Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te bedienen ongeldig maken. Informatie over RF-blootstelling
Het apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingscondities worden gebruikt.


10.Snelle set


Het is het beste om de functie Automatisch vergrendelen in te stellen, anders werkt het apparaat niet automatisch en moet u het handmatig vergrendelen. De standaardprogrammeercode is "123456". Het is raadzaam om deze standaardcode te wijzigen.


Het blauwe lampje knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de programmeerstatus bevindt. Als het apparaat 10 seconden lang niet op de knop drukt, verlaat het de programmeerstatus.

Hierna te noemen:
PC = Programmeercode
UC = Gebruikerscode

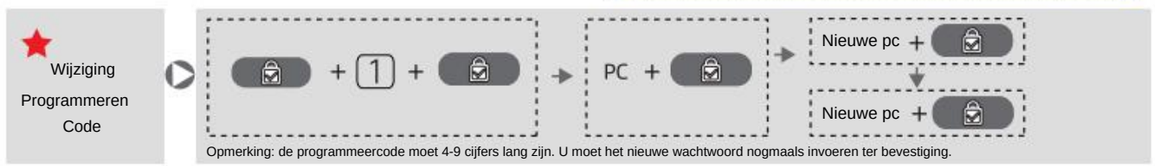


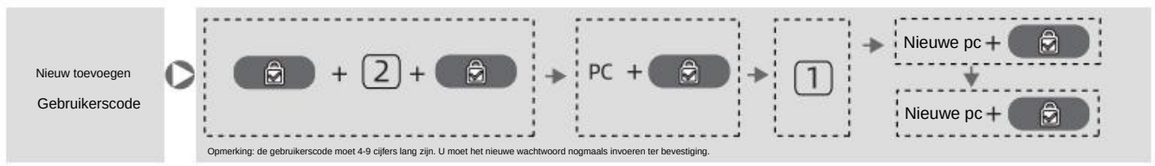

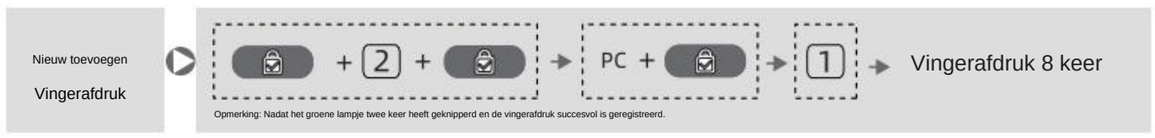


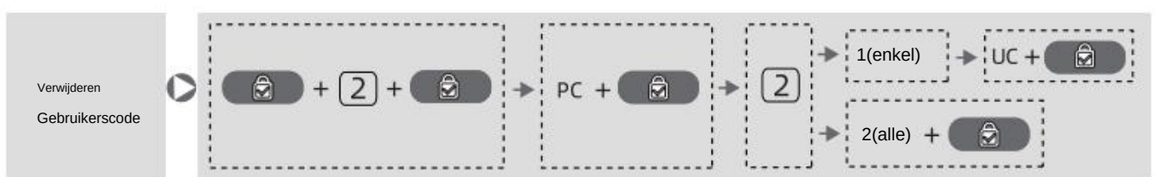




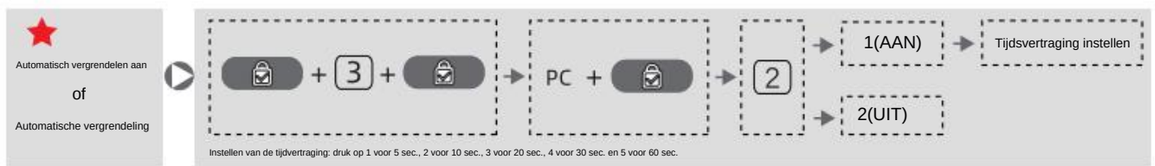



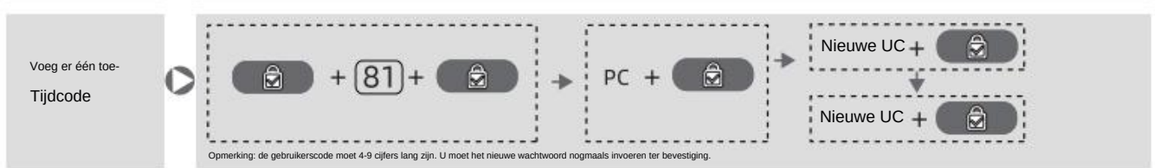

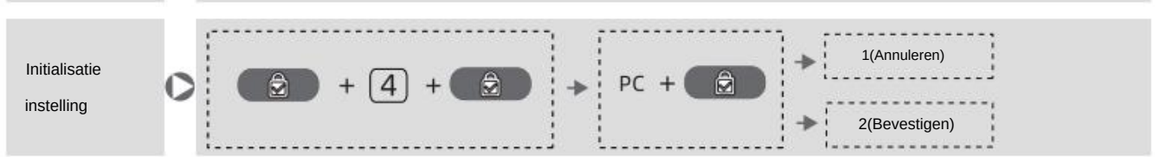

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart lås

MODELL: G90

Denna QR-kod innehåller videor med produktinstallationsguider, bruksanvisningar och underhållsguider.

VEVOR Supportcenter

G90

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B. i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i i enlighet med instruktionerna kan det orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Emellertid, Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här produkten inte gör det orsaka skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att vrida på produkten av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering




Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EU. Symbolen Om en soptunna med hjul visas överstruken betyder det att produkten behöver soporna separat. insamling inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är markerade som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall avfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

SMART DÖRRHANDTAG

Installations- och användarhandbok

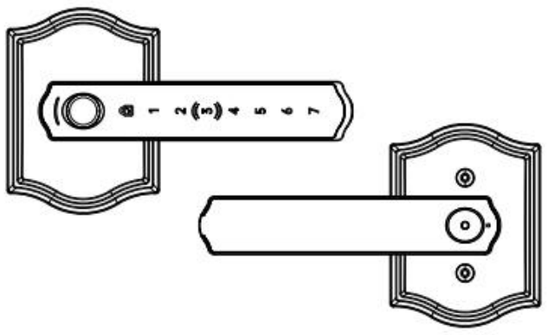


Nödvändiga verktyg (ingår ej)




Vad finns i lådan

Om låset verkar vara skadat eller saknade delar, vänligen kontakta kundtjänst via e-post för ytterligare hjälp.

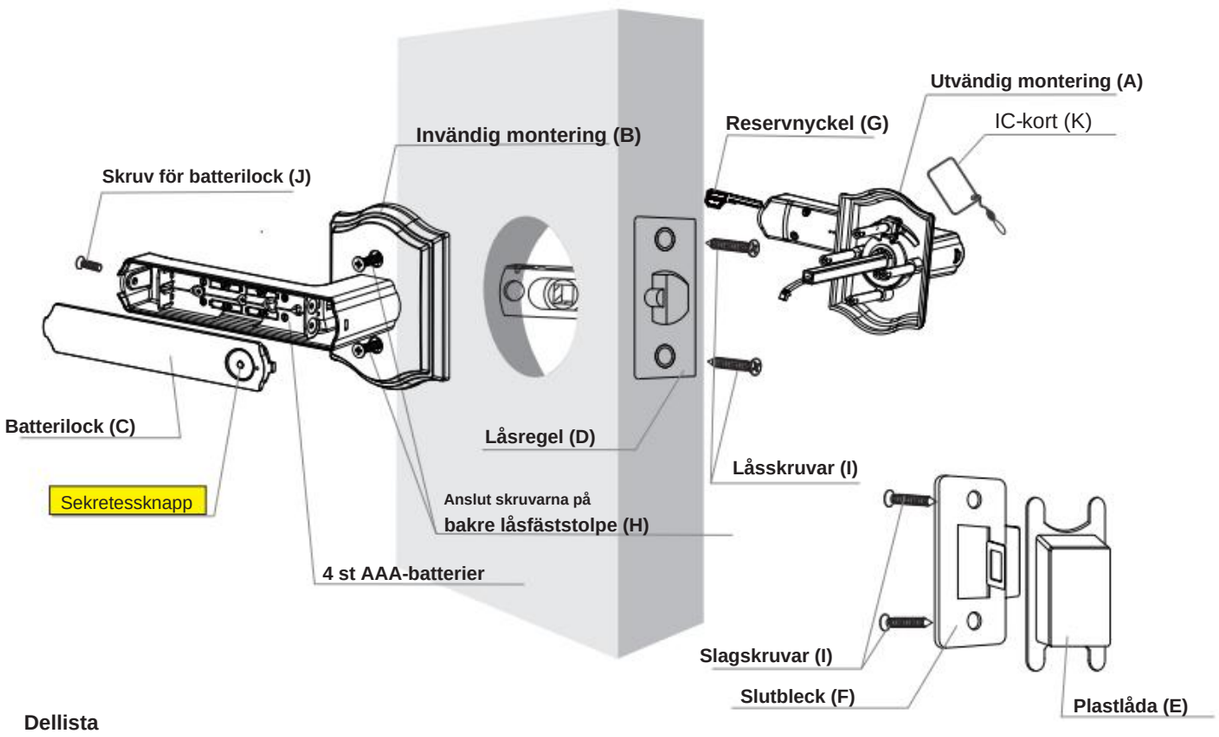

Dellista

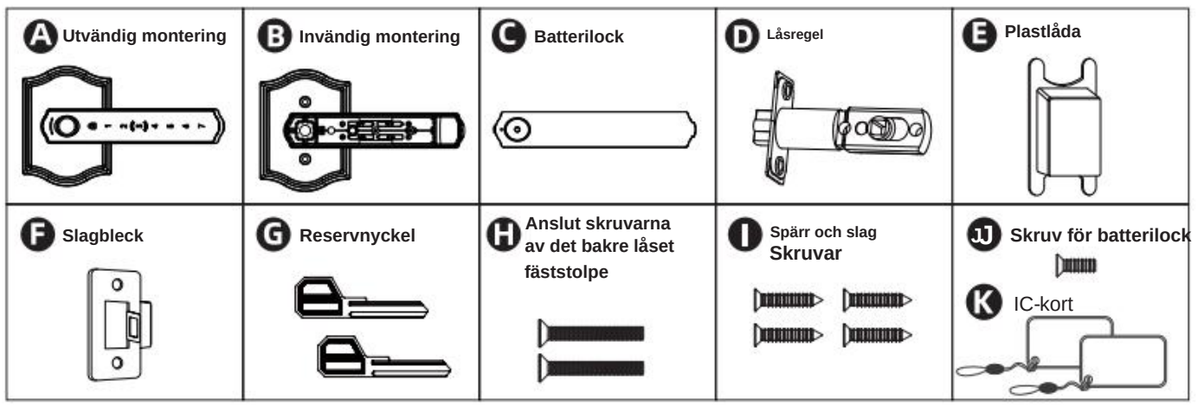


Installationsanvisningar

1. Sätt inte i nyckeln i cylindern när du monterar säkerhetsregeln!!!
2. Batteri:
   a. Använd nya och EJ laddningsbara 4 AAA-batterier för bästa möjliga användning.
   b. Sätt inte i batterierna förrän låset är helt installerat.
3. Justera spärren för att sätta i den horisontellt.


Om du har några problem, tveka inte att kontakta oss via kundtjänst vid första anblicken.

Innan du installerar låset, kontrollera dörren jame och dörrförberedelse.

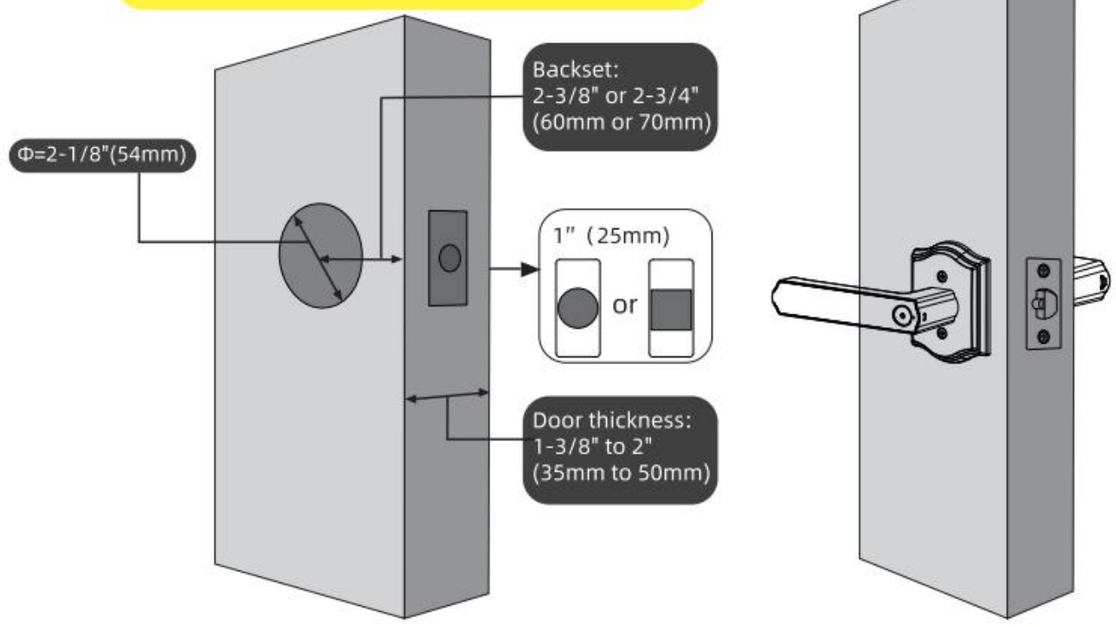

Enkelt flödesschema för installation


Se nästa avsnitt om du behöver en mer detaljerad installationsprocess

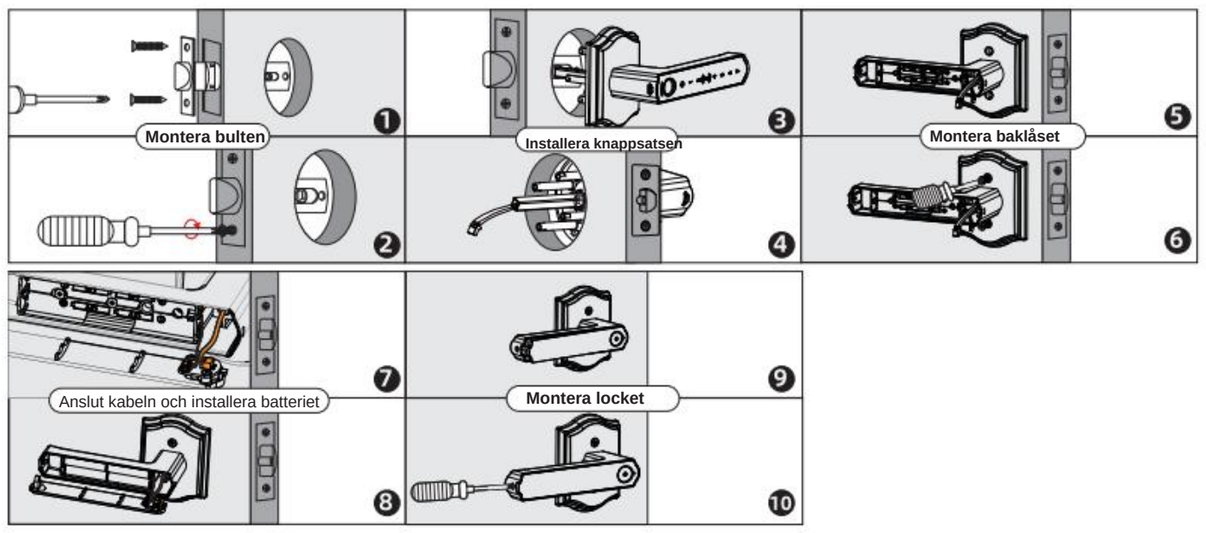

1. Ta bort befintlig säkerhetsregel


① **Kassera inte den gamla låsbeslagen förrän låset har installerats korrekt.**
② **Ta bort låset från dörren, inklusive det gamla spärren.**

2. Förbered dörren och kontrollera måtten

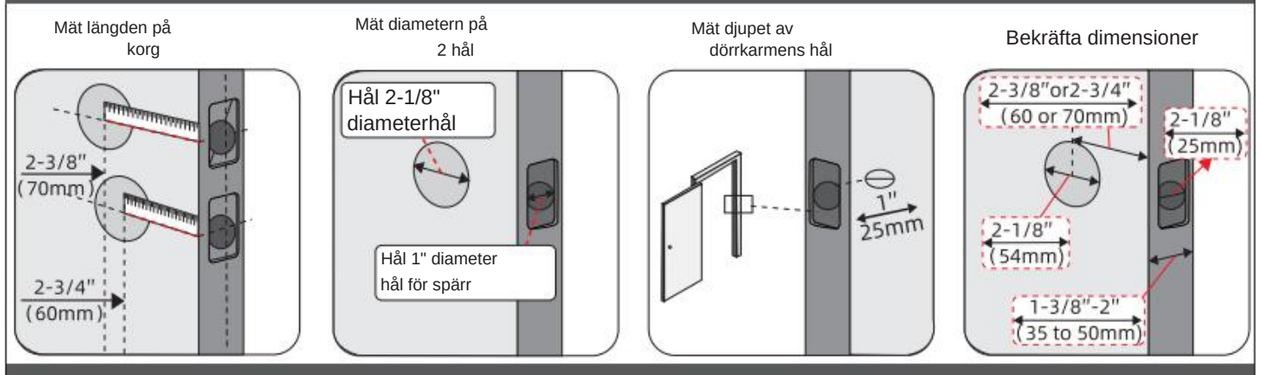


3. Montera spärren, slutblecket och plastlådan


A.Check backset and adjust the latch

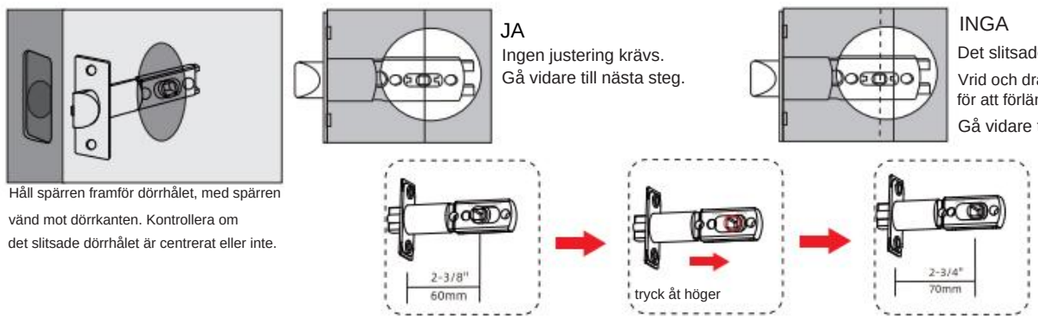

B. Montera spärren

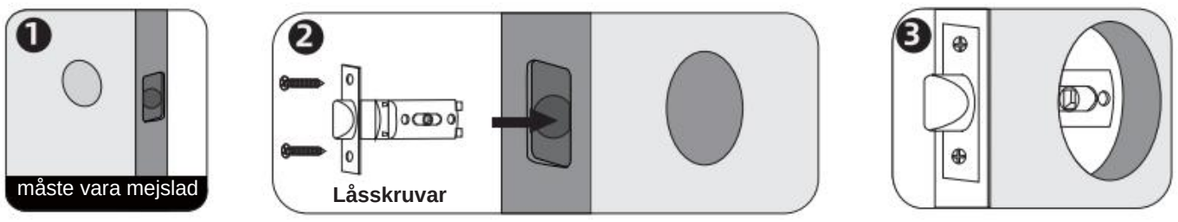


C. Montera plastlådan och slutblecket

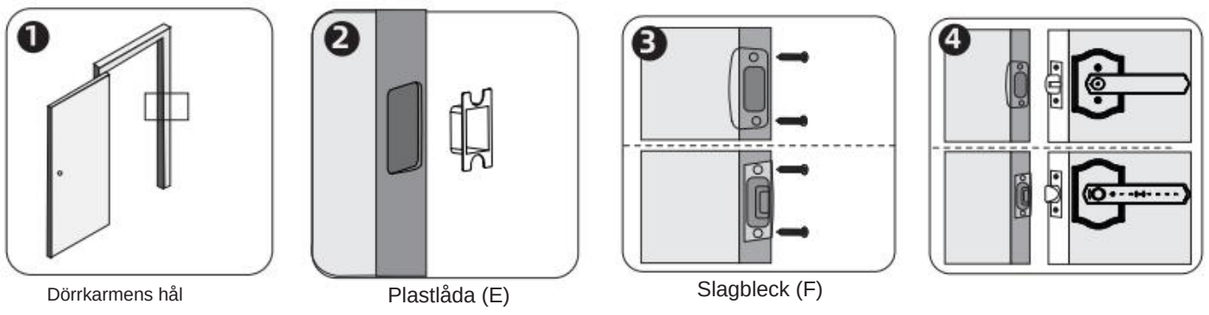

4. Identifiera vänster/höger dörr

Vänster öppningsriktning: Gångjärnet är till VÄNSTER


Höger öppningsriktning: Gångjärnet är på höger sida

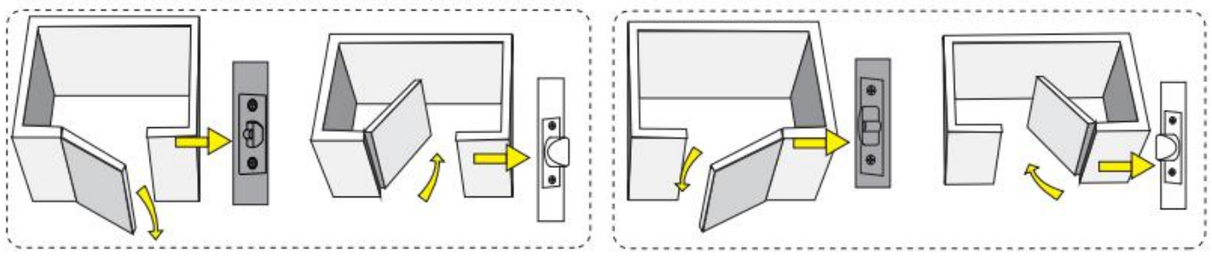

5. Instruktioner för sekretessknappen

•Sekretessläge PÅ:
I låst läge, tryck länge på sekretessknappen.

•Sekretessläge AV:
1) Tryck kort på sekretessknappen för att stänga av den;
2) Lås upp dörren en gång med hjälp av administratörskoden.

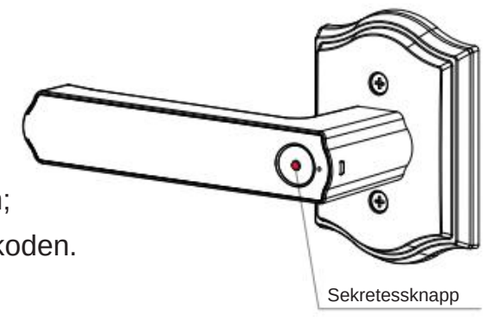

• Återställ fabriksinställningar:
Steg 1: Ta bort batteriet;
Steg 2: Sätt i de 4 AAA-batterierna igen, tryck länge på "sekretessknappen" tills du hör rösten som vägleder dig;
Steg 3: Tryck på "2" för att bekräfta initialiseringen och sedan hör du rösten "Guiding"-operationen lyckades.

Garanti

Livstids begränsad garanti på mekanik och ytbehandling samt 1 års begränsad elektronikgaranti. I enlighet med garantivillkoren utfärdar vi en livstids begränsad garanti på mekanik och ytbehandling samt en ettårig begränsad elektronikgaranti till den ursprungliga konsumenten ("Ursprunglig användare") av vår märkesprodukt mot defekter i material och utförande, så länge den ursprungliga användaren bor i den bostadslokal där produkten ursprungligen installerades.

Machine Translated by Google

7. Felsökning

•Installation

	Föreslagen åtgärd
Handtaget är svårt att rotera	1. Ta bort bakpanelen och monteringspanelen 2. Kontrollera om LCD-kabeln är korrekt installerad. (Se steget "montera bakpanelen")
Misslyckades med att programmera låset	1. Återställ låset före installationen 2. Se till att låset är korrekt installerat. 3. Sätt i nya batterier och se till att kabeln är korrekt ansluten.

•Drift

Fråga	Föreslagen åtgärd
Knappsatsen fortsätter att blinka	Batterierna börjar bli låga. Byt ut mot 4 nya AAA-batterier för bästa resultat. prestanda (alkaliska batterier, använd inte laddningsbara batterier)
knappsatsen svarar inte	1. Kontrollera om batterierna är nya. 2. Kontrollera om LCD-kabeln är korrekt installerad. (se steget "Montera bakpanelen")
Glömt huvudkod/standardkod programmeringskoden är felaktig.	Tryck på återställningsknappen på kretskortet för att radera alla koder. När återställningen är klar När arbetet är klart kommer alla lösenord att raderas och programmeringskoden kommer att återgå till standardprogrammeringskoden 123456.

★ **Passageläge: (passageläget kan stänga av automatisk låsning)**

Den här funktionen är valfri och kan stängas av. (I autoläge med låsupplåsning, tryck på 123+ för att aktivera passageläge. Tryck på 123+ när den gröna lampan blinkar och röstmeddelandet har svarat.)



Uppmärksamhet:

För att hålla den i övergångsläge, ange inte lösenordet för att låsa upp. När lösenordet har angetts anges för att låsa upp, kommer passageläget att stängas av i enlighet därmed.

8. Ställa in definitioner

Inställningar	Standardinställning	Definitioner
Programmeringskod	123456	•Det är nödvändigt att ändra den till en egen kod innan programmering • I manuellt läge, tryck på knappen " " för att låsa. •4~9 siffror långa, måste skilja sig från alla användarkoder som finns för närvarande. • Om du glömmer huvudlösenkoden kan du göra en initialisering, vilket återställer standardprogrammeringskoden.
Autolås	Aktiverad (Standard 5 sekunder)	•Den här funktionen är valfri och kan stängas av. •När det är aktiverat låses låset automatiskt igen efter 5/10/20/30/60 sekunder. • Efter en lyckad kodinmatning eller manuell upplåsning med nyckeln låses låset automatiskt igen efter varje upplåsning för att bibehålla säkerheten i hemmet.
Lås manuellt	Långt tryck på " "	• Om automatisk låsning inte är aktiverad måste du göra låsningen manuellt.
Ljudlöst läge	Inaktivera	• Röstvägledningen för lås och upplåsning samt pipljuden när du trycker på knappsatsen kan vara avstängd, men du kan fortfarande höra röstvägledningen medan du utför inställningsprocessen.
Sekretessknapp	Inaktivera	•Sekretessläget är inaktiverat som standard. När det är aktiverat, aktivera sekretessläget genom att trycka på sekretessknappen i 3 sekunder för att försätta låset i stör-ej-läge (alla inloggningskoder är inaktiverade förutom programmeringskoden).
Gräns för felaktig kodinmatning	Aktiverad	• När gränsen för felkodsinmatning (10 försök) har uppnåtts stängs låset av (blinkar RÖTT) i sextio (60) sekunder.
Kikskyddad digital knappsats	Aktiverad	• Förhindra att främlingar exponerar koden genom att ange slumpmässiga siffror. Max 16 digitala längder. 
Användarkod	Inaktivera	• Låset öppnas utan några standardanvändarkoder. Måste skilja sig från huvudkoden och andra användarkoder. Upp till 100 möjliga användarkoder kan lagras i låset samtidigt.

9. Felsökning

Fråga	Föreslagen åtgärd
Motorn snurrar men sträcker sig inte eller hämta säkerhetsregeln.	1. Se till att nyckeln inte sitter i låset när du monterar säkerhetsregeln. Se installationsanvisningen. instruktioner. 2. Se till att låsets baksida är inställd på rätt längd. Se installationsanvisningen. instruktioner. 3. Återställ till fabriksinställningarna och ange standardmasterkoden för att ställa in låset.
Varför fungerar mitt lås bara korrekt när reservnyckeln är isatt? Varför kan jag inte dra ut nyckeln 4. ut i olåst läge?	1. Du kan behöva installera om hela låset. 2. Vänligen lägg inte reservnyckeln i låset vid installationen. 3. Se till att låset är i olåst läge när du börjar installera Se till att vredvredet är horisontellt.
Misslyckades med att programmera låset	1. Återställ låset före installationen för att slutföra inställningen av regelriktningen. 2. Se till att låset är korrekt installerat. 3. Sätt i nya batterier och se till att kabeln är korrekt ansluten.
Batteriindikatorn håller blinkande.	1. Batterierna börjar bli låga. Byt ut mot 4 nya AA-batterier för bästa prestanda (alkaliska batterier, använd inte laddningsbara batterier).
Knappsatsen svarar inte	1. Se till att batterierna är korrekt installerade 2. Batterierna börjar bli låga om batteriindikatorn fortsätter att blinka. 3. Byt till 4 nya batterier för bästa prestanda (alkaliska batterier, gör använd inte laddningsbara batterier). 4. Se till att kabeln är ordentligt ansluten till porten och inte är skadad under installationen. 5. Se till att låset har monterats och slutför bestämningen av regelriktningen
Glömt huvudkod/standardkod programmeringskoden är felaktig	1. Tryck på återställningsknappen på kretskortet för att radera alla koder. När återställningen är klar raderas alla lösenord och programmeringskoden återgår till standardprogrammeringskod 123456.
Lockset kan inte upplåsning/låsning med knappsatsen.	1. Se till att du har angett rätt användarkod. 2. Batteriet är lågt om batteriindikatorlampan fortsätter att blinka. Byt ut det mot 4 nya batterier. 3. Se till att kabeln är ordentligt ansluten. 4. Kontrollera kabeln för eventuella skador som kan ha uppstått under installationen. 5. Se till att batterierna är korrekt isatta (alkaliska batterier, ladda inte batterierna). 6. Kontrollera slutblecket för att se till att det är korrekt justerat och fritt så att slutstyckets vagn rör sig fritt i hålet.

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder:


• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
•Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Varning: Alla ändringar eller modifieringar av den här enheten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva din rätt att använda utrustningen. Information om RF-exponering
Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav för RF-exponering.
Enheten kan användas i bärbar exponeringsmiljö utan begränsningar.


10. Snabb inställning


Det är bäst att ställa in funktionen Autolås, annars låses den inte automatiskt och måste låsas manuellt. Standardprogrammeringskoden är "123456" och det rekommenderas att ändra standardkoden.


Den blå lampan blinkar för att visa att den är i programmeringsläge och den kommer att lämna programmeringsläget utan att knappen trycks in på 10 sekunder.

Hädanefter kallad: PC = Programmeringskod
UC =Användarkod

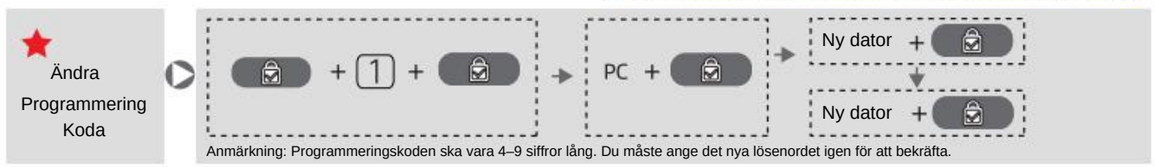


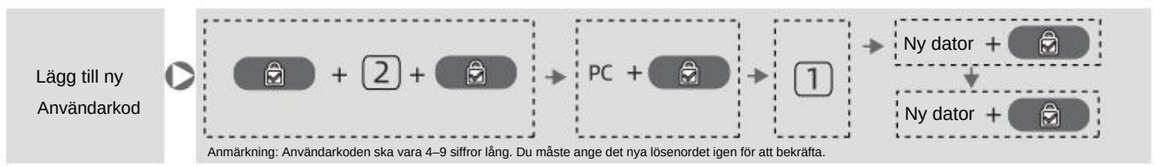

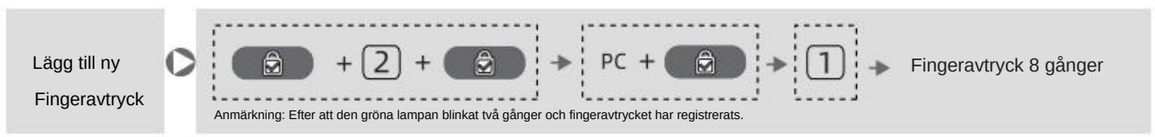


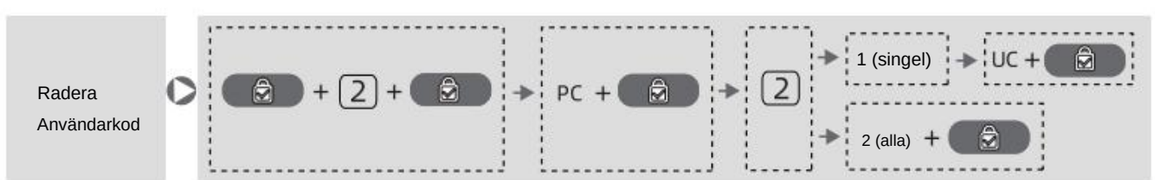




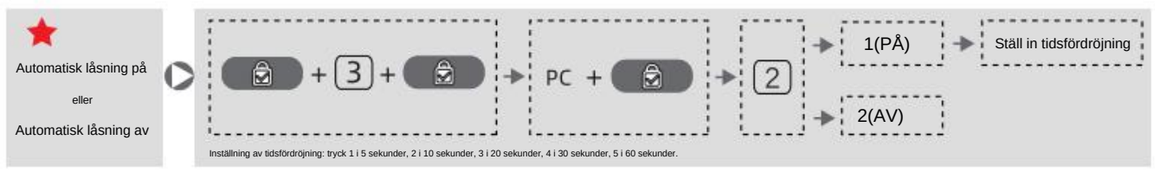



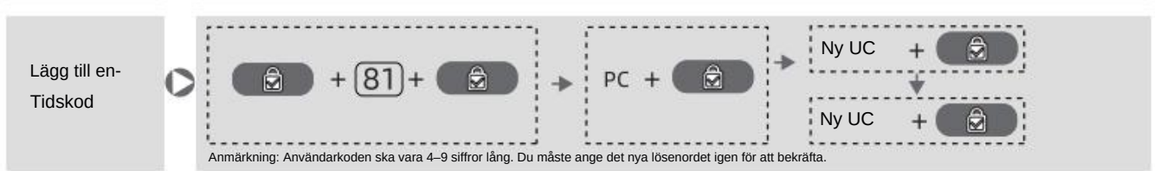

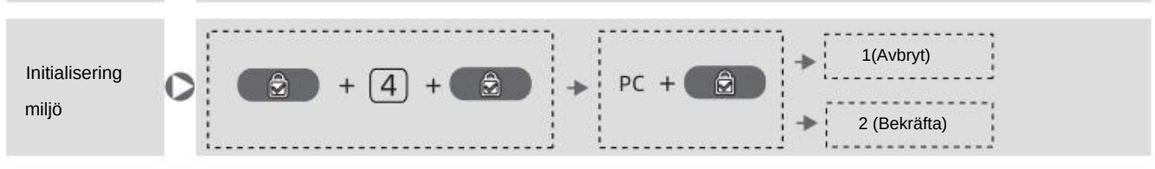

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cerradura inteligente

MODELO: G90

Este código QR contiene vídeos de guía de instalación del producto, vídeos de guía de funcionamiento y vídeos de guía de mantenimiento.

Centro de soporte de VEVOR

G90

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento

¡Podría anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes.

condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar efectos no deseados.

operación.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable

El incumplimiento de esta norma podría anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B.

De conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable.

contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza correctamente

De acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo,

No hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto...

causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo el

Si el producto se enciende y se apaga, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

siguientes medidas.

• Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo

El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la separación de residuos.

Colección en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados.

Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal.


residuos, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Sanven Technology Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

POMO DE PUERTA INTELIGENTE

Guía de instalación y del usuario

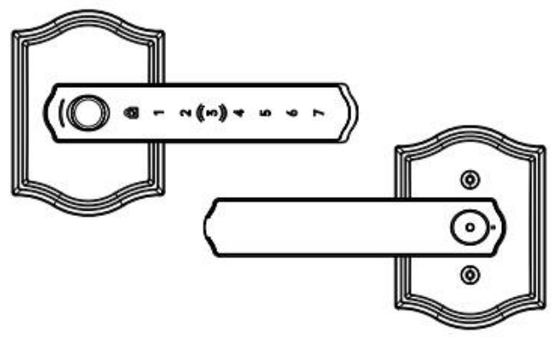


Herramientas necesarias (no incluidas)









¿Qué hay en la caja?

Si la cerradura parece estar dañada o le faltan piezas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico para obtener más ayuda.

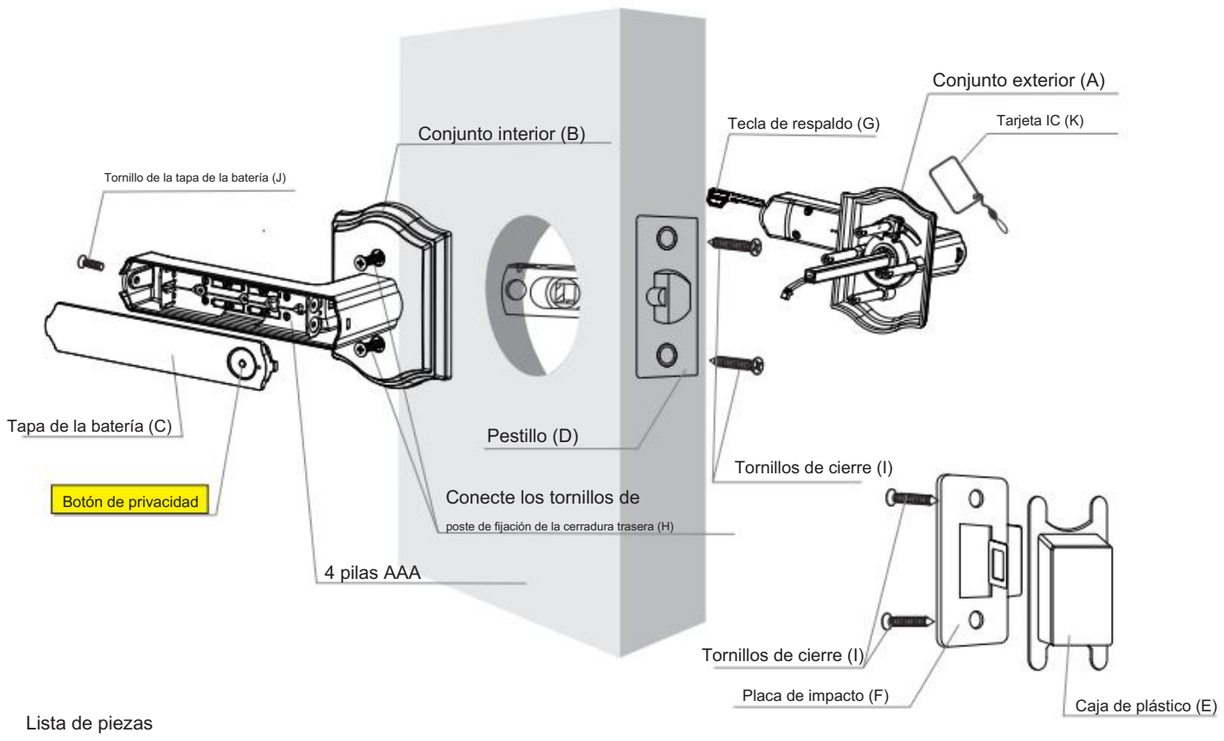

Lista de piezas

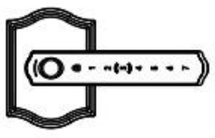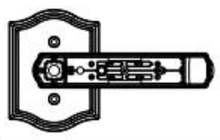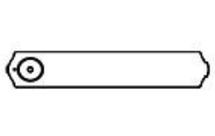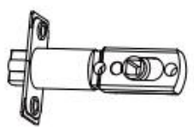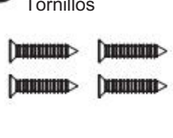A Ensamblaje exterior 	B Ensamblaje interior 	C Tapa de la batería 	D Cerrojo 	E Caja de plástico 
F Placa de impacto 	G Clave de respaldo 	H Conecta los tornillos del cierre trasero poste de reparación 	I Pestillo y cerradura Tornillos 	JJ Tornillo de la tapa de la batería  K Tarjeta IC

Instrucciones de instalación

1. ¡No introduzca la llave en el cilindro al instalar el cerrojo!
2. Batería:
   a. Para un uso óptimo, utilice 4 pilas AAA nuevas y NO recargables.
   b. No cargue las baterías hasta que la cerradura esté completamente instalada.
3. Ajuste el pestillo para insertarlo horizontalmente.

Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del servicio de atención al cliente lo antes posible.

Antes de instalar la cerradura, compruebe la puerta.
Preparación de la puerta y de la jame.


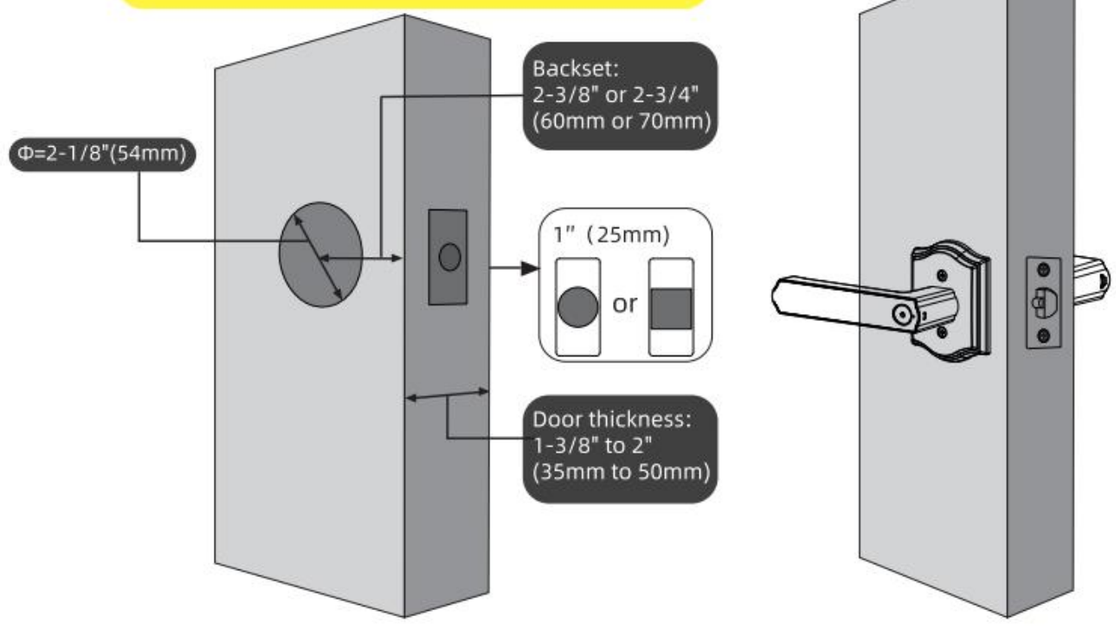


Diagrama de flujo simple de la instalación


Consulte la siguiente sección si necesita un proceso de instalación más detallado.

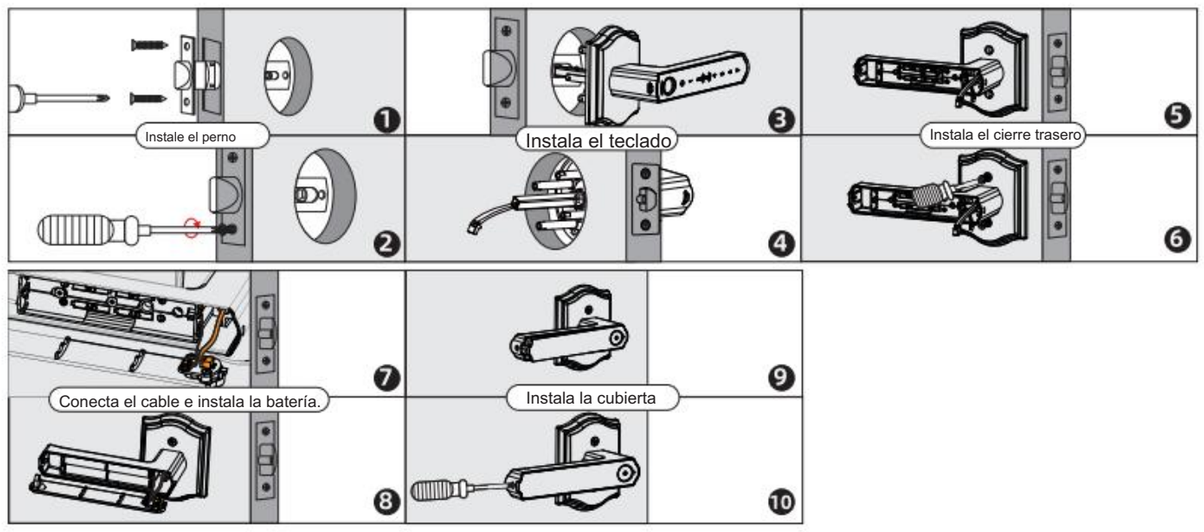

1. Retire el cerrojo existente.


① No deseche los componentes de la cerradura antigua hasta que la cerradura se haya instalado correctamente.
② Retire la cerradura de la puerta, incluido el pestillo viejo.

2. Prepare la puerta y compruebe las dimensiones.

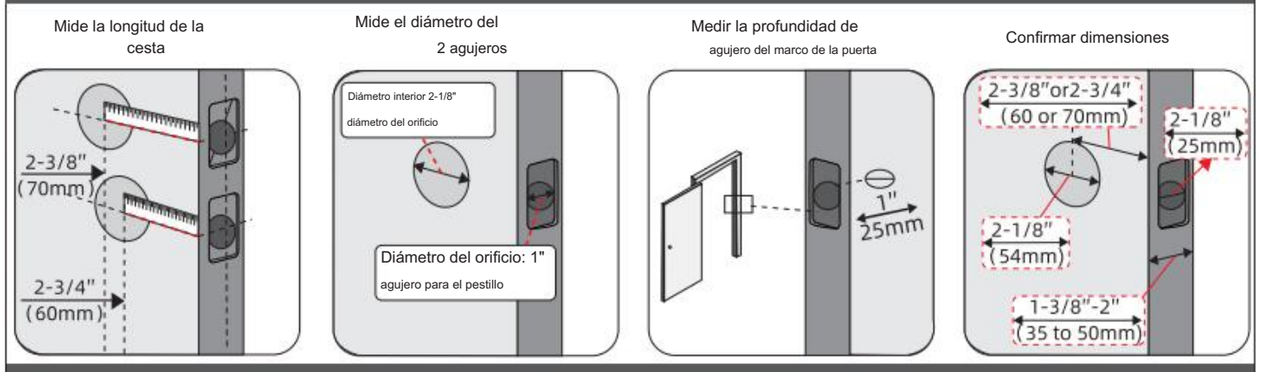


3. Instale el pestillo, la placa de cierre y la caja de plástico.


A.Check backset and adjust the latch

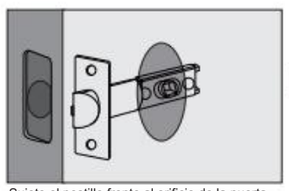

Sujete el pestillo frente al orificio de la puerta, con el pestillo pegado al borde de la puerta. Compruebe si el orificio ranurado de la puerta está centrado o no.

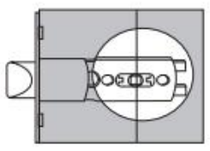


SÍ
No se requiere ningún ajuste.
Pase al siguiente paso.

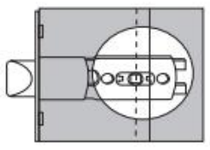


NO
El orificio ranurado NO está centrado.
Gire y tire del pestillo como se muestra para extenderlo.
Pase al siguiente paso.



B. Instale el pestillo

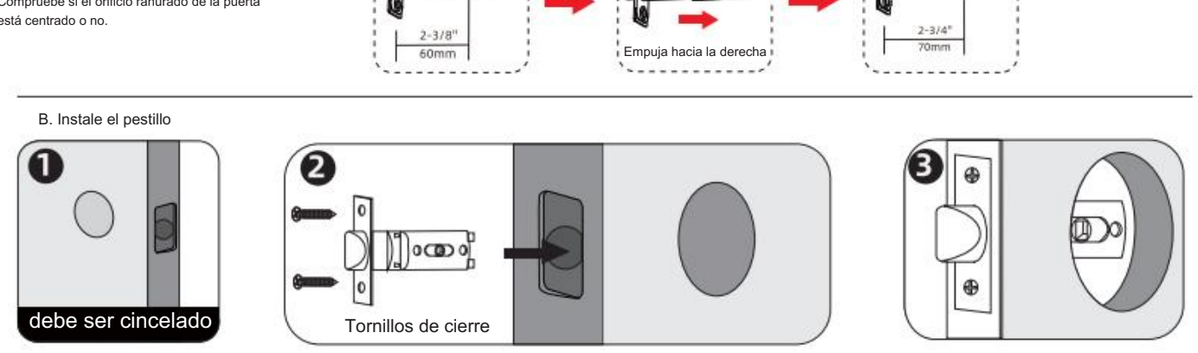


C. Instale la caja de plástico y la placa de cierre.

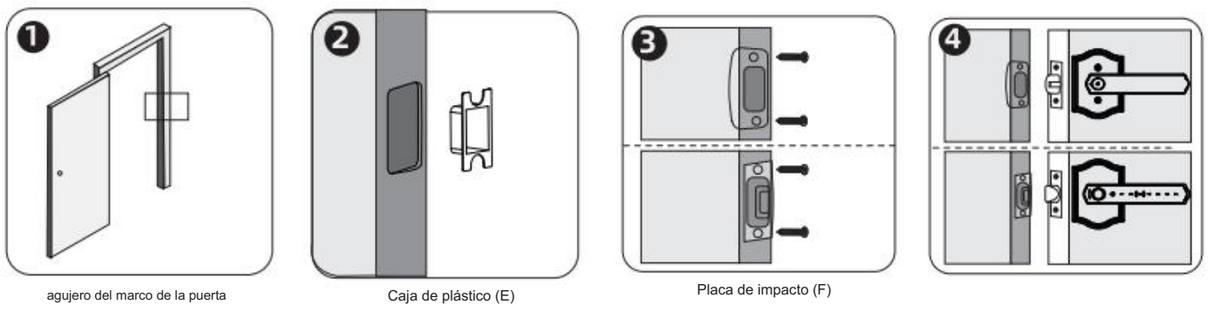

4. Identificar la puerta izquierda/derecha

Apertura a la izquierda: La bisagra está a la izquierda.


Dirección de apertura: La bisagra está a la derecha.

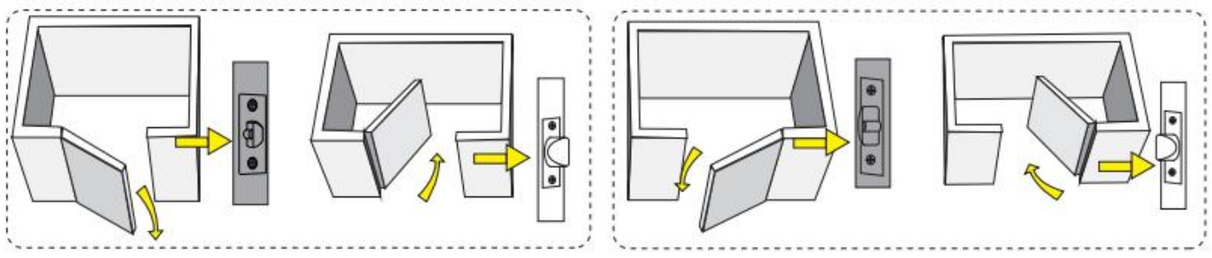

5. Instrucciones del botón de privacidad

•Modo privacidad activado:

Con el dispositivo bloqueado, mantenga pulsado el botón de privacidad.

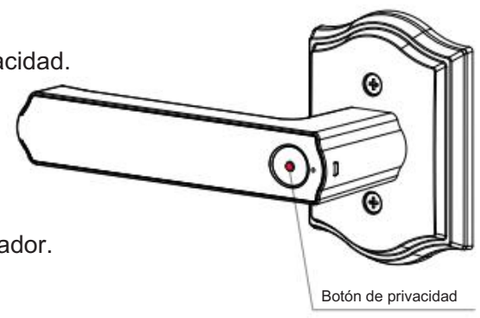

•Modo privacidad DESACTIVADO:

1) Pulse brevemente el botón de privacidad para apagarlo;

2) Desbloquee la puerta una vez utilizando el código de administrador.

•Restaurar configuración de fábrica:

Paso 1: Retire la batería;

Paso 2: Vuelva a colocar las 4 pilas AAA y mantenga pulsado el "botón de privacidad".
hasta que oigas la voz que te guía;

Paso 3: Pulse "2" para confirmar la inicialización y luego oirá la voz
Operación de "guía" exitosa.

Garantía

Garantía mecánica y de acabado limitada de por vida y garantía electrónica limitada de 1 año. Sujeto a los términos y condiciones de la garantía, extendemos una garantía mecánica y de acabado limitada de por vida y una garantía electrónica limitada de un año al usuario consumidor original ("Usuario Original") de nuestro producto de marca contra defectos de material y mano de obra, siempre y cuando el Usuario Original ocupe el domicilio donde se instaló originalmente el producto.

7. Solución de problemas

•Instalación


	Acción sugerida
La manivela es difícil de girar.	1. Retire el panel posterior y el panel de montaje 2. Compruebe si el cable IC está instalado correctamente. (Consulte el paso "Instalar el panel posterior").
Fallo al programar la cerradura	1. Antes de la instalación, restaure la cerradura. 2. Asegúrese de que la cerradura esté instalada correctamente. 3. Instale baterías nuevas y asegúrese de que el cable esté conectado correctamente.

•Operación

Pregunta	Acción sugerida
El teclado sigue parpadeando.	Las pilas se están agotando. Por favor, reemplácelas con 4 pilas AAA nuevas para un mejor rendimiento. rendimiento (Pilas alcalinas, no usar pilas recargables)
El teclado no responde	1. Compruebe si las pilas son nuevas. 2. Compruebe si el cable IC está instalado correctamente. (Consulte el paso "Instalar el panel posterior").
Olvidé el código maestro/predeterminado El código de programación es incorrecto.	Pulse el botón de reinicio en la placa de circuitos para borrar todos los códigos. Una vez reiniciado, El trabajo está terminado, todas las contraseñas se borrarán y el código de programación será Volver al código de programación predeterminado 123456.

★ Modo de paso: (El modo de paso puede desactivar el bloqueo automático)

Esta función es opcional y se puede desactivar. (En modo automático con desbloqueo de cerradura, pulse 123+ para activar el modo de paso. Al pulsar 123+, la luz verde parpadeará y se escuchará un mensaje de voz que indica que la operación se realizó correctamente).

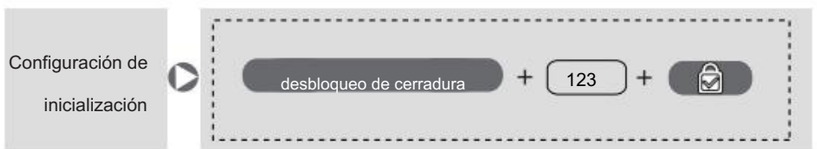

Atención:

Para mantenerlo en modo de paso, no introduzca la contraseña para desbloquearlo. Una vez introducida la contraseña Al introducir el dispositivo para desbloquearlo, el modo de paso se desactivará automáticamente.

8. Definiciones de configuración

Ajustes	Configuración predeterminada	Definiciones
Código de programación	123456	•Es necesario modificarlo con un código propio antes de programar. •En modo manual, pulse el botón " " para bloquear •De 4 a 9 dígitos de longitud, debe ser diferente de todos los códigos de usuario existentes actualmente. •Si olvida la contraseña maestra, puede realizar una configuración de inicialización, que restaura el código de programación predeterminado.
Bloqueo automático	Activado (Por defecto, 5 segundos)	•Esta función es opcional y se puede desactivar. •Cuando esté habilitada, la cerradura se volverá a bloquear automáticamente después de 5/10/20/30/60 segundos. •Tras introducir correctamente el código o desbloquear manualmente con la llave, la cerradura se volverá a bloquear automáticamente después de cada desbloqueo para mantener la seguridad de su hogar.
Bloqueo manual	Mantén pulsado el " "	•Si el bloqueo automático no está habilitado, deberá realizar el bloqueo manualmente.
Modo Silencio	Desactivar	•La guía de voz para bloquear y desbloquear, así como los pitidos al pulsar el teclado, se pueden silenciar, pero aún se puede oír la guía de voz durante el proceso de configuración.
Botón de privacidad	Desactivar	•El modo privado está desactivado por defecto. Cuando esté habilitado, active el modo Privacidad presionando el botón de privacidad durante 3 segundos para poner la cerradura en modo no molestar (todos los códigos de entrada están deshabilitados excepto el código de programación).
Límite de entrada de código incorrecto	Activado	•Una vez alcanzado el límite de intentos de entrada de código incorrecto (10 intentos), la cerradura se apagará (parpadeando en ROJO) durante sesenta (60) segundos.
A prueba de miradas indiscretas teclado digital	Activado	•Evite que personas desconocidas vean su código introduciendo dígitos aleatorios. Máximo en 16 dígitos de longitud digital. 
Código de usuario	Desactivar	•La cerradura viene sin ningún código de usuario predeterminado. Debe ser diferente del código maestro y de los demás códigos de usuario. Se pueden almacenar hasta 100 códigos de usuario posibles en la cerradura a la vez.

9. Solución de problemas

Pregunta	Acción sugerida
El motor gira pero no se extiende. o recuperar el cerrojo.	1. Asegúrese de que la llave no esté puesta en la cerradura al instalar el cerrojo. Consulte las instrucciones de instalación. instrucciones. 2. Asegúrese de que el retroceso del pestillo esté ajustado a la longitud correcta. Consulte las instrucciones de instalación. instrucciones. 3. Restablezca la configuración de fábrica e ingrese el código maestro predeterminado para configurar la cerradura.
¿Por qué mi cerradura solo funciona correctamente cuando la llave de repuesto está puesta? ¿Por qué no puedo tirar de la llave 4? ¿En la posición desbloqueada?	1. Es posible que deba reinstalar toda la cerradura. 2. No introduzca la llave de repuesto en la cerradura durante la instalación. 3. Asegúrese de que, al iniciar la instalación, la cerradura esté desbloqueada. Por favor, asegúrese de que el pestillo giratorio esté horizontal.
Fallo al programar la cerradura	1. Antes de la instalación, vuelva a colocar la cerradura para completar el ajuste de la dirección del cerrojo. 2. Asegúrese de que la cerradura esté instalada correctamente. 3. Instale baterías nuevas y asegúrese de que el cable esté conectado correctamente.
El indicador de batería se mantiene brillante.	1. Las pilas se están agotando. Por favor, sustitúyalas por 4 pilas AA nuevas para un rendimiento óptimo (pilas alcalinas, no utilice pilas recargables).
El teclado no responde	1. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente. 2. Las baterías se están agotando si el indicador de batería sigue parpadeando. 3. Para un rendimiento óptimo, sustituya las pilas por 4 nuevas (pilas alcalinas, etc.). (no utilizar baterías recargables). 4. Asegúrese de que el cable esté bien conectado al puerto y que no esté dañado. durante la instalación. 5. Asegúrese de que la cerradura esté configurada y complete la determinación de la dirección del cerrojo.
Olvidé el código maestro/predeterminado El código de programación es incorrecto.	1. Pulse el botón de reinicio en la placa de circuito para borrar todos los códigos. Una vez completado el reinicio, se borrarán todas las contraseñas y el código de programación volverá al estado original. Código de programación predeterminado 123456.
Lockset no puede Desbloqueo/bloqueo mediante teclado.	1. Asegúrese de haber introducido el código de usuario correcto. 2. Si el indicador de batería parpadea continuamente, significa que la batería está baja. Por favor, reemplácela con 4 baterías nuevas. 3. Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado. 4. Compruebe si el cable presenta algún daño que pudiera haber ocurrido durante la instalación. 5. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente (baterías alcalinas, no recargue las baterías). 6. Compruebe la placa de impacto para asegurarse de que esté correctamente alineada y despejada para que el perno se mueva libremente en el orificio.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

•Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
•Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
•Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado expresamente por el fabricante podría anular su autorización para operar este equipo. Información sobre exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

10. Conjunto rápido

Lo mejor sería activar la función de bloqueo automático; de lo contrario, no se bloqueará automáticamente y será necesario bloquearlo manualmente.
El código de programación predeterminado es "123456", se recomienda cambiar el código predeterminado.

La luz azul parpadea para indicar que está en modo de programación, y saldrá de dicho modo si no se pulsa el botón durante 10 segundos.

En adelante denominado como: PC = Código de programación
UC = Código de usuario

