

ITEM #4083936




## Fire Pit

MODEL #WAD2027ES-L

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 11

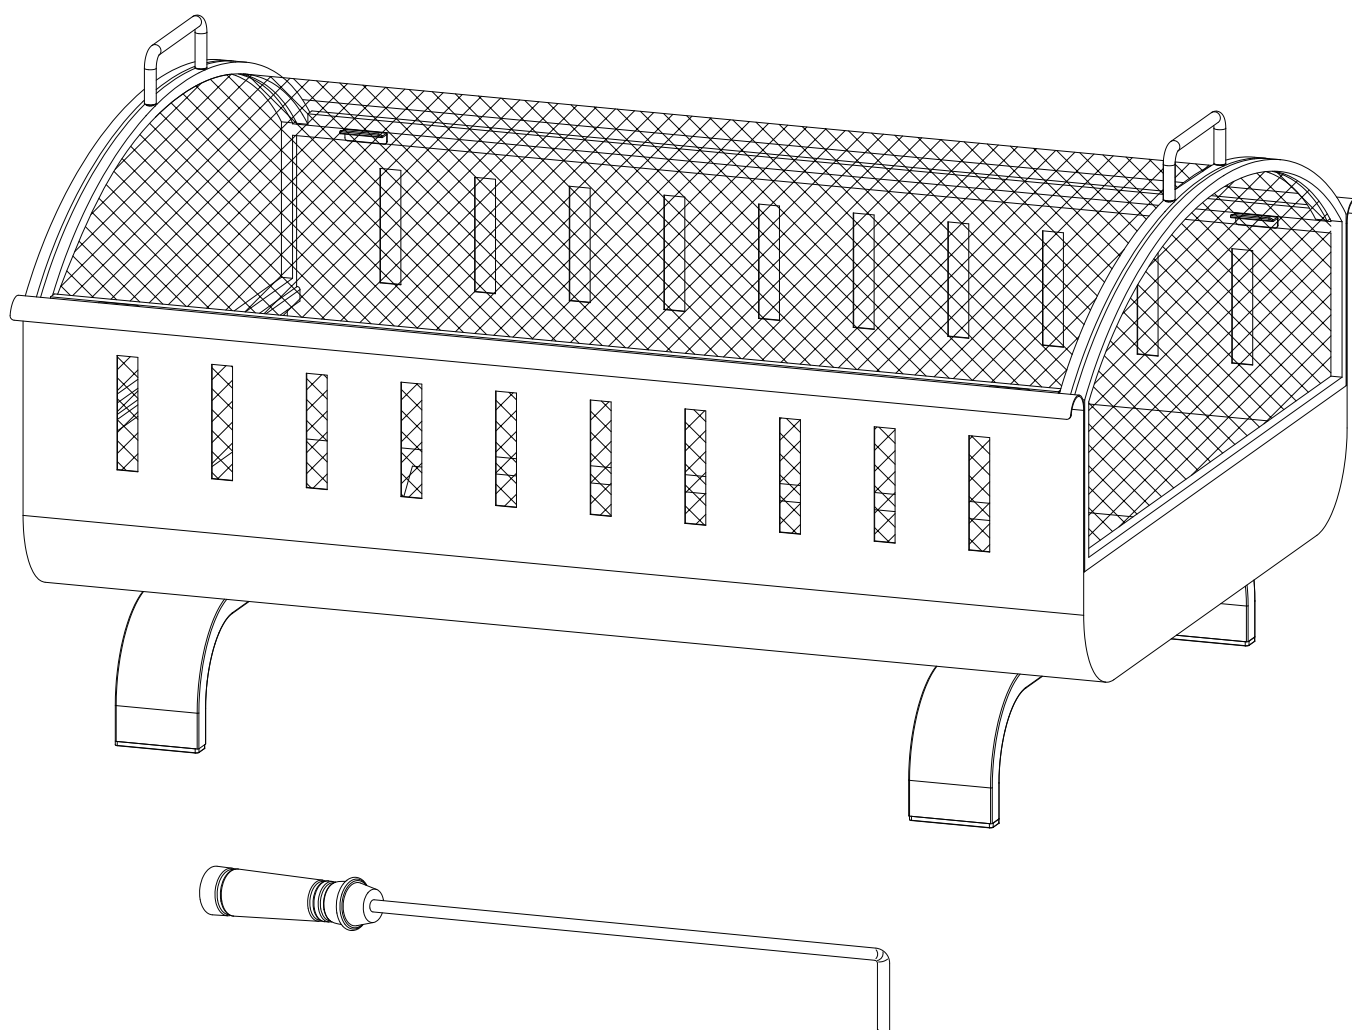

**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us anytime at [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).

AS21642

**TABLE OF CONTENTS**

---

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....5

Preparation.....5

Assembly Instructions.....6


Operating Instructions.....7

Care and Maintenance.....8

Warranty.....9

Replacement Parts List .....10

PACKAGE CONTENTS

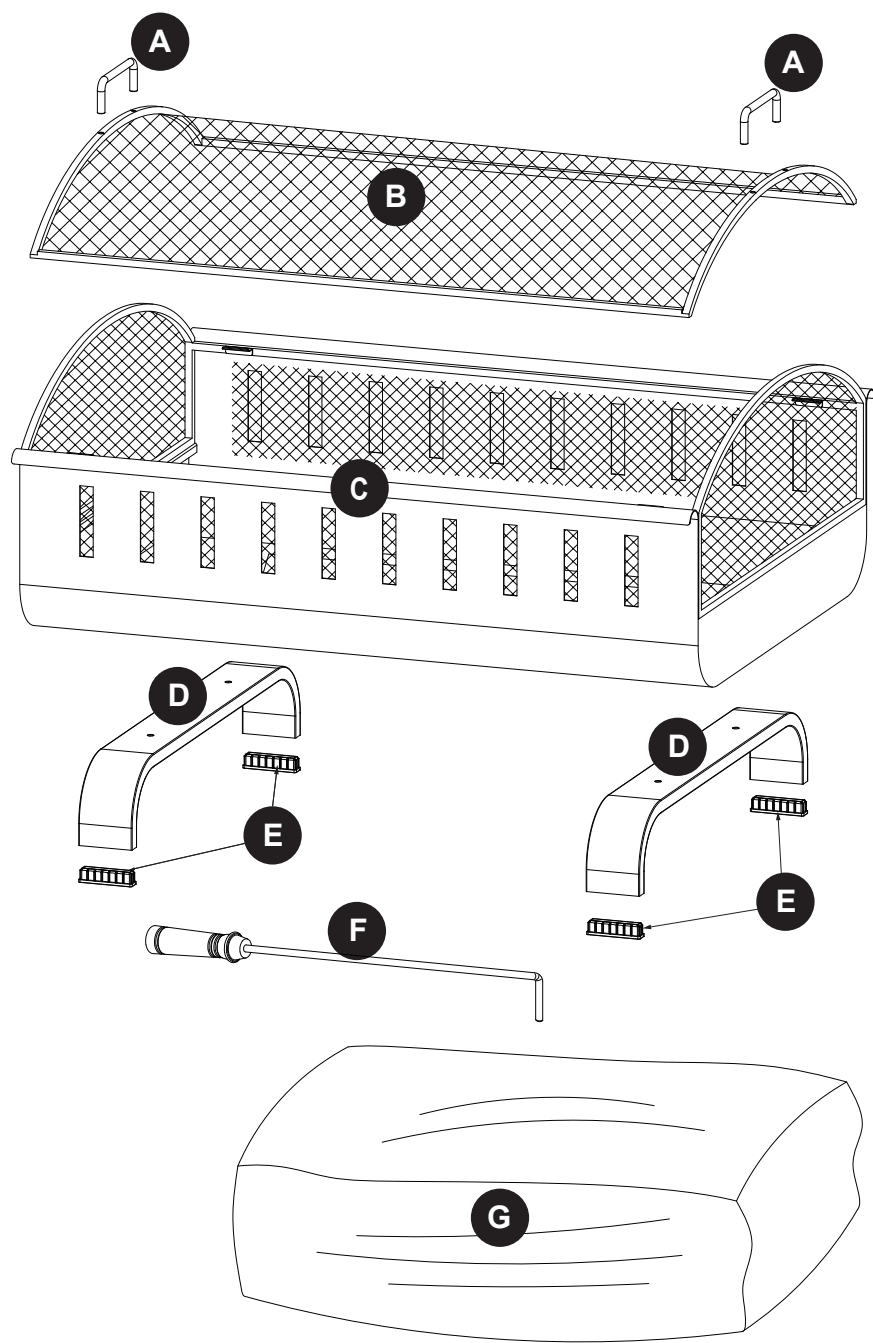


| PART | DESCRIPTION          | QUANTITY |
|------|----------------------|----------|
| A    | Spark Guard Handle   | 2        |
| B    | Spark Guard          | 1        |
| C    | Bowl (Fire pit body) | 1        |
| D    | Leg                  | 2        |
| E    | Foot                 | 4        |
| F    | Log Lifter           | 1        |
| G    | Cover                | 1        |

**HARDWARE CONTENTS** (shown actual size)

---


AA

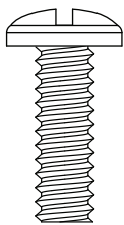

M4 x 16 mm  
Screw

Qty. 4


BB

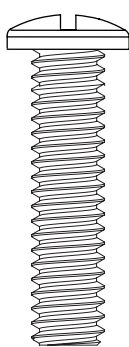

M6 x 25 mm  
Screw

Qty. 4


CC

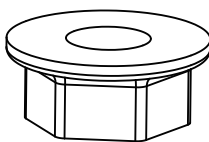

M6 Nut

Qty. 4

A

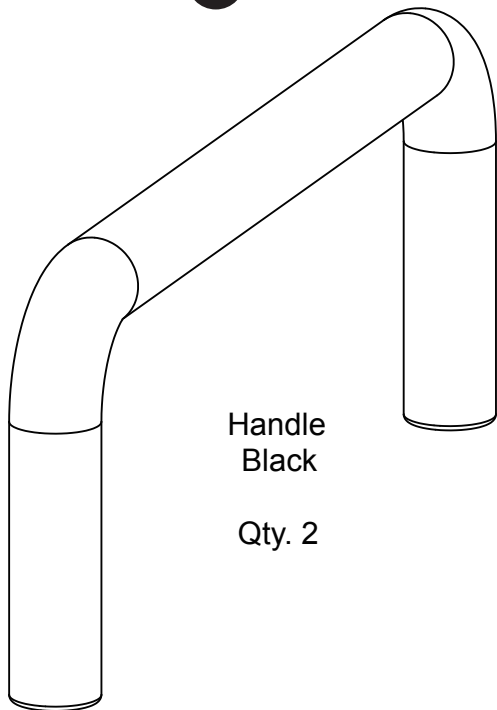

Handle  
Black

Qty. 2



## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- If you are assembling this unit for someone else, give this manual to them to read and save for future reference.
- Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- Follow all warnings and instructions when using the appliance.



### WARNING

- This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
- Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Do NOT burn charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted, stained or pressure-treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar, which can throw sparks.
- Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.
- The fire pot should not be used on a combustible surface (including wood decks), and should be placed no closer than 10 foot from walls during use.



### WARNING

- WARNING: This product can expose you to chemicals, including carbon monoxide, soot, Diisononyl Phthalate (DINP), lead and lead components which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. Wash your hands after handling this product. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



### CAUTION

- This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- Use heat-resistant gloves or hot pads when touching handles.
- This outdoor fireplace is designed for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

**Estimated Assembly Time: 20 minutes**

Tools Required for Assembly (not included): Wrench, Phillips Screwdriver, Work Gloves.


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### 1. ATTACH HANDLES TO SPARK GUARD

Attach both handles to the spark guard by using two screws for each handle.

#### Hardware Used

**AA** M4 x 16 mm Screw  x 4

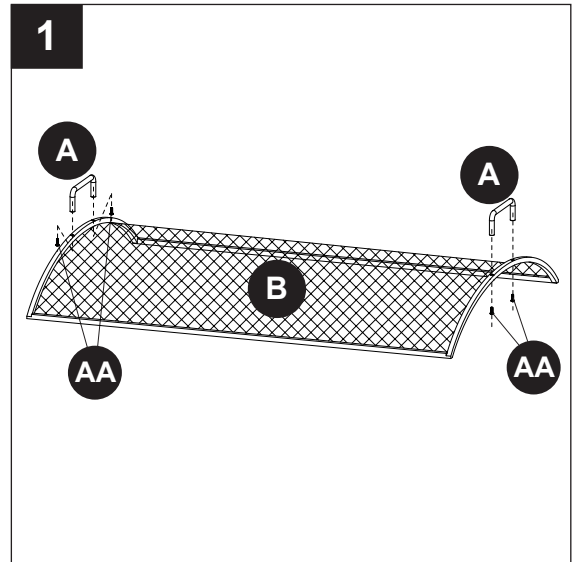

### 2. ATTACH LEGS TO THE BOWL (FIRE PIT BODY)


Attach the two legs to the bowl (fire pit body) by screwing the body to the legs with the screws and nuts.

Recommended: Use two (2) people to assemble the legs.

#### Hardware Used

**BB** M6 x 25 mm Screw  x 4


**CC** M6 mm Nut  x 4

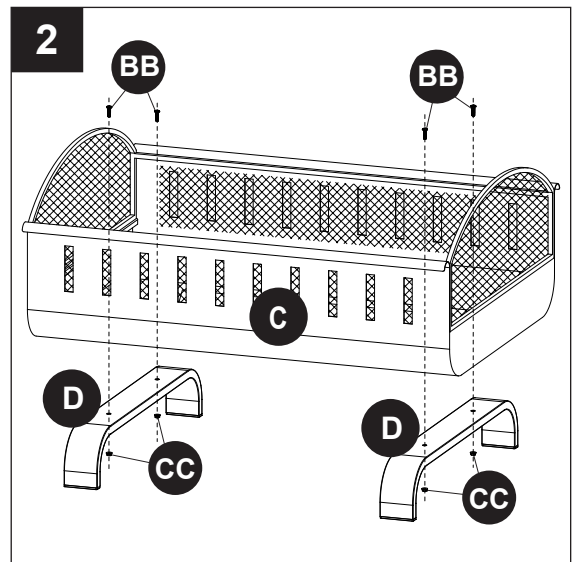

### 3. PLACE SPARK GUARD ONTO FIRE PIT

Place spark guard onto fireplace as a protection cover for using.

**!** CAUTION: Fill the bottom bowl (fire pit body bottom) with 1 inch clean sand below the wood grate. (To reduce the temperature of bottom bowl and protect the floor beneath the bowl).

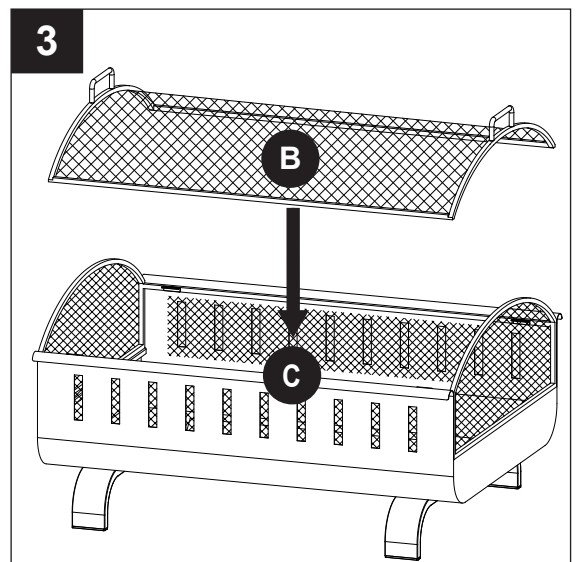


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Continued)

### 4. USE PROTECTIVE COVER WHEN NOT IN USE AND FOR STORAGE

**!** CAUTION: Do NOT move or store this outdoor fire pit until the fire is COMPLETELY out and the fire pit has cooled.

1. Once the fire is out, embers are cold and outdoor fire pit is cool to the touch, remove and properly dispose of the ashes.
2. Store the outdoor fireplace assembled in a cool, dry location away from children and pets.

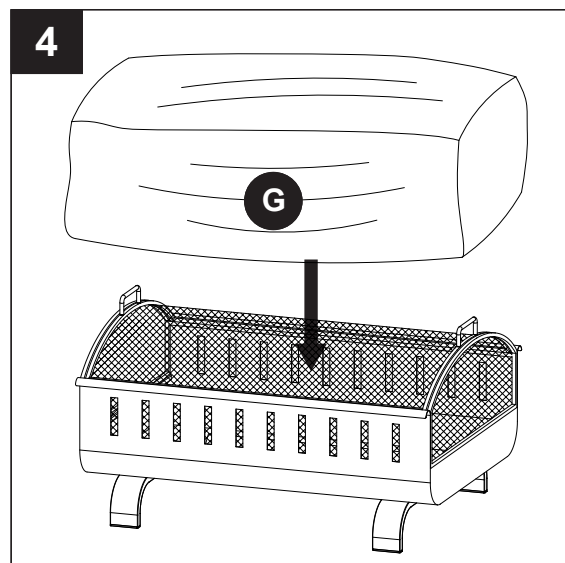

## OPERATING INSTRUCTIONS

---

### Lighting with Wood:

1. Make sure there is no ash in the bottom of the bowl.
2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood™ on the center of the grate.
3. Above that, place a layer of dry, seasoned hardwood that is cut to lengths of no more than 3/4 the diameter of the bowl.

**⚠ CAUTION:** Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to re-light or enhance an existing fire.

4. Use a long match to light kindling or firestarter.
5. Use heat protective gloves at all times while attending to the fire.

### Tending the fire:

1. Using the log lifter, shift coals and logs to allow additional airflow.
2. Wait until glowing embers have developed before adding any additional wood. If additional wood is needed, carefully place wood on top of embers

### Extinguishing:

1. Allow fire to burn itself out.
2. Do NOT use water to extinguish the fire. This can be dangerous and cause damage.

## CARE AND MAINTENANCE

---

1. All cleaning and maintenance should be done when appliance is cool and with the fuel supply removed.
2. This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.
3. Check components for any signs of damage or rust.
4. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
5. For stubborn stains, use a citrus-based degreaser and a nylon scrubbing brush.
6. Rinse clean with water.
7. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

Tip: Keeping the outdoor fireplace covered when cooled and not in use will help protect it from the elements.

## WARRANTY

---

We warrant to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. We may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to replacement parts, which prove defective under normal use and service and which we shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact our customer service department using the contact information listed on the cover of this manual. If we confirm, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if we approve the claim, we will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. We will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other expressed warranties. We disclaim all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. WE ALSO DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. We further disclaim any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

We do not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on us. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have the other rights that vary from state to state. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply.

## REPLACEMENT PARTS LIST

---

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) or visit [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).

| PART | DESCRIPTION          | PART #    |
|------|----------------------|-----------|
| A    | Spark Guard Handle   | 58-24-657 |
| B    | Spark Guard          | 58-24-658 |
| C    | Bowl (Fire Pit Body) | 58-24-659 |
| D    | Leg                  | 58-24-660 |
| E    | Foot                 | 58-24-661 |
| F    | Log Lifter           | 58-24-662 |
| G    | Cover                | 58-24-663 |
| H    | HardWare Pack        | 58-24-664 |

ITEM #4083936




## FOGÓN

MODELO No. WAD2027ES-L

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Español p. 11

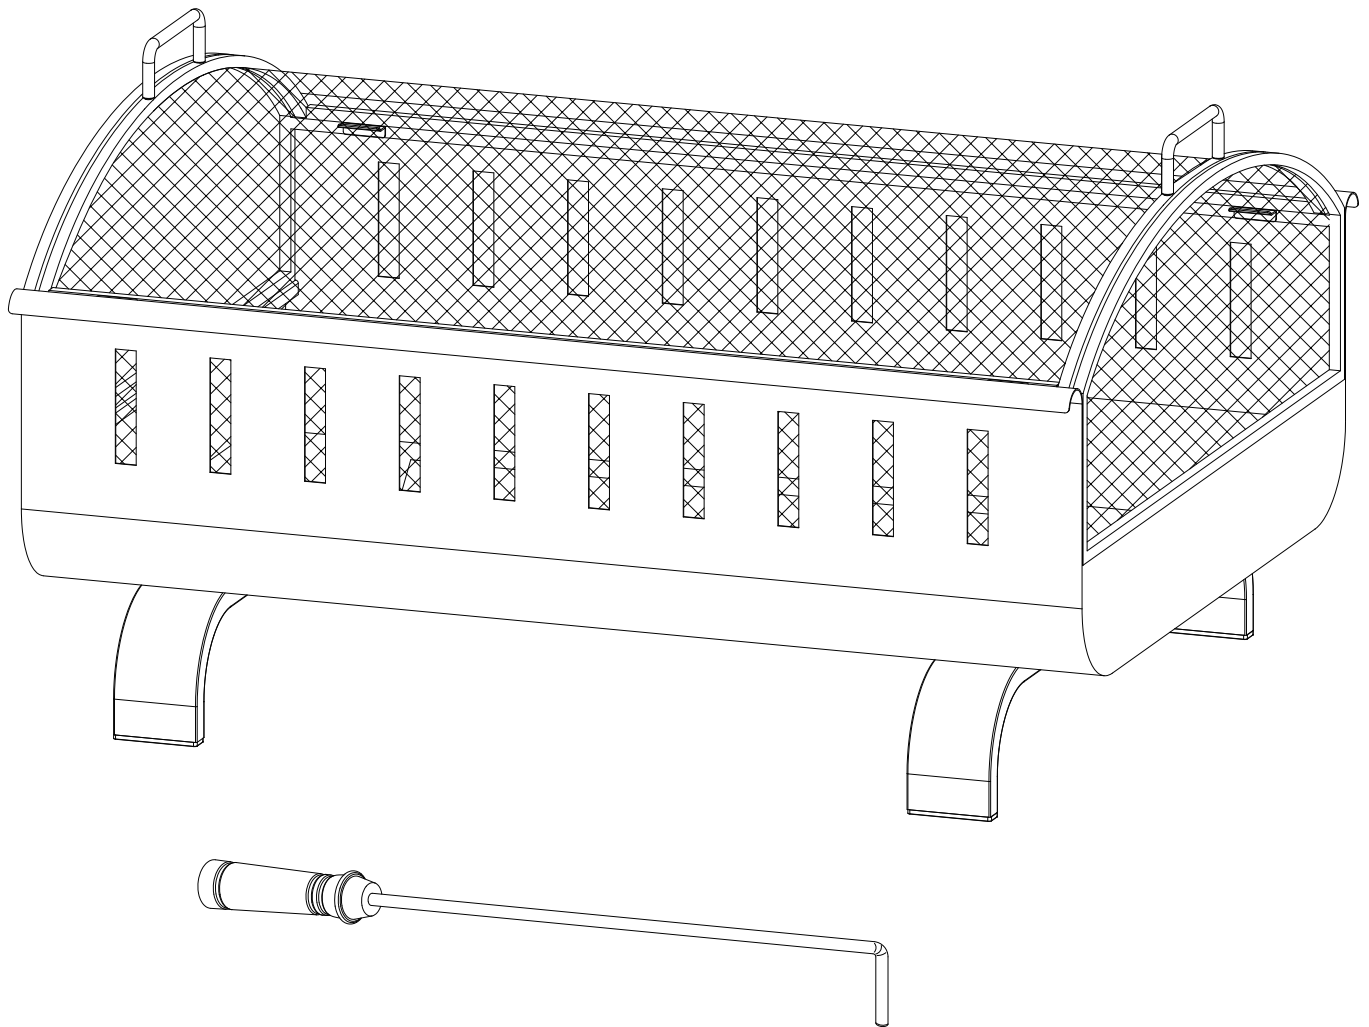

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).

ÍNDICE

---

Contenido del paquete.....13

Aditamentos.....14

Información de seguridad.....15

Preparación.....15

Instrucciones de ensamblaje .....16


Instrucciones de funcionamiento.....17

Cuidado y mantenimiento.....18

Garantía.....19

Lista de piezas de repuesto.....20

CONTENIDO DEL PAQUETE

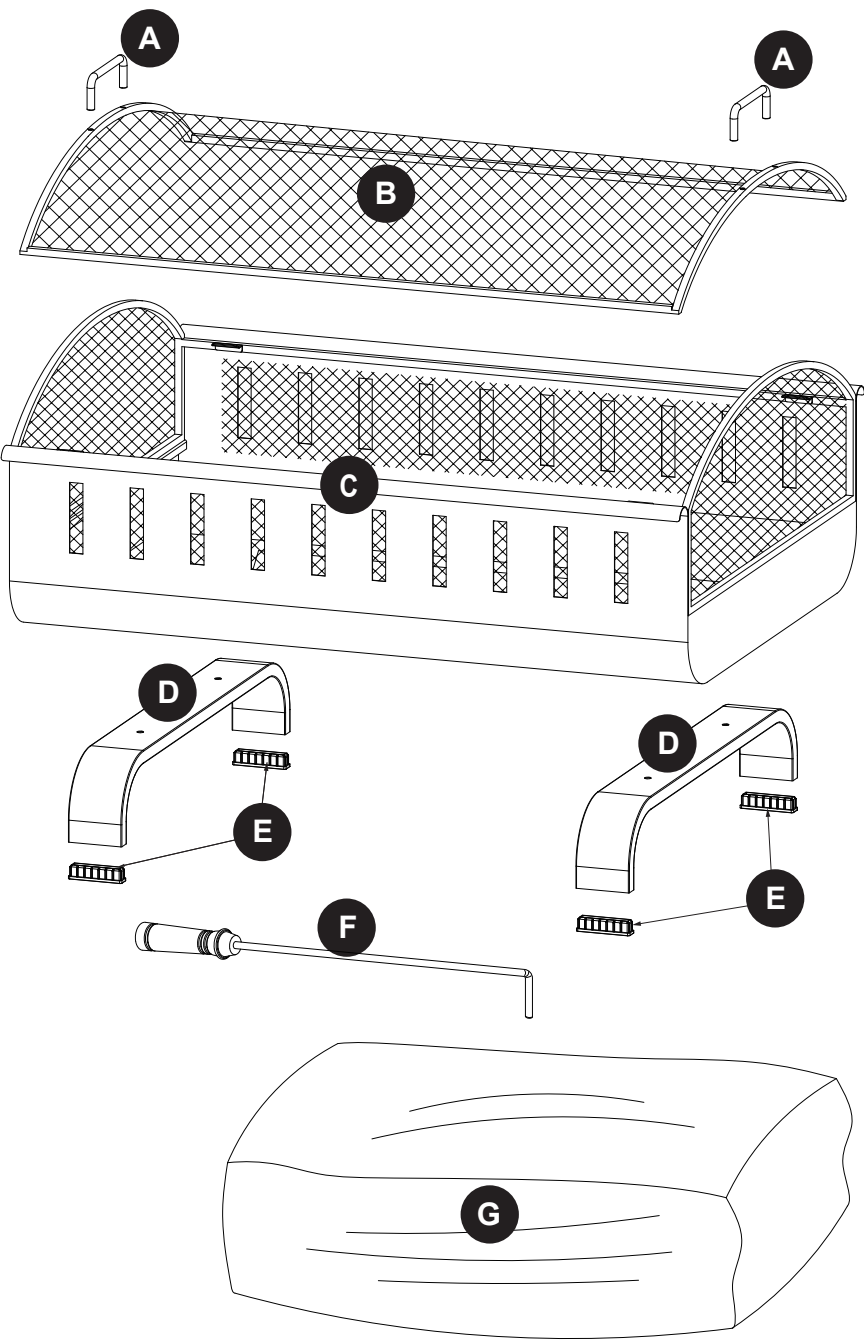


| PIEZA | DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD |
|-------|------------------------------------|----------|
| A     | Mango de protección contra chispas | 2        |
| B     | Protector contra chispas           | 1        |
| C     | Maceta (cuerpo de fogón)           | 1        |
| D     | Pata                               | 2        |
| E     | Base                               | 4        |
| F     | Levantador de troncos              | 1        |
| G     | Cubierta                           | 1        |

**ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)**

---


**AA**

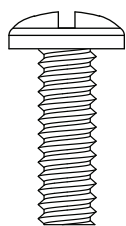

M4 x 16 mm  
Tornillo

Cant. 4


**BB**

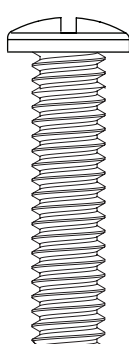

M6 x 25 mm  
Tornillo

Cant. 4


**CC**

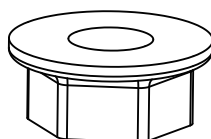

Tuerca M6

Cant. 4

**A**

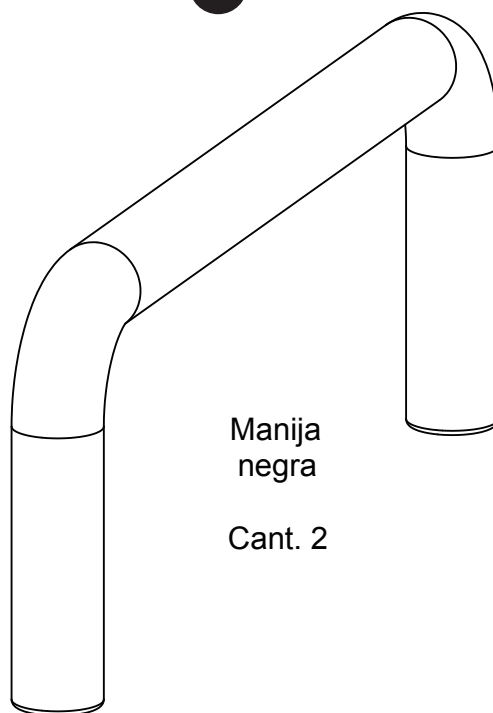

Manija  
negra

Cant. 2

## **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA FUTURA.
- Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo guarde para referencia futura.
- No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.
- Siga todas las advertencias y las instrucciones cuando use este artefacto.

### **ADVERTENCIA**

- Este electrodoméstico es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este u otro artefacto.
- NO use esta chimenea para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones inflamables sin protección. Evite usarlo cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- NO queme briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, madera driftwood, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión. Evite el uso de maderas suaves, como pino y cedro, ya que pueden producir chispas.
- NO utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores ni alcohol para encender o reavivar el fuego.
- NO use esta chimenea para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- NO use ropas inflamables u holgadas durante el funcionamiento de la chimenea para exteriores.
- La olla de fuego no debe usarse sobre una superficie combustible (incluidas las cubiertas de madera) y debe colocarse a no menos de 10 pies de las paredes durante su uso.

### **ADVERTENCIA**

- ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen monóxido de carbono, hollín, ftalato de dioctilo, plomo y componentes de plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipular el producto. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### **PRECAUCIÓN**

- Esta chimenea para exteriores NO es para uso comercial.
  - Los niños NO deben manipular esta chimenea para exteriores.
  - Use guantes resistentes al calor o almohadillas cuando toque las manijas.
- Esta chimenea para exteriores está diseñada para usarse con madera dura, seca y curada. De esta manera, quemará la madera a una temperatura más elevada, de forma más completa y con menos humo.

## **PREPARACIÓN**

---

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

### **Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos**

Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): llave inglesa, destornillador Phillips, guantes de trabajo.


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

### 1. CONECTE LAS MANIJAS AL PROTECTOR CONTRA CHISPAS

Conecte ambos mangos al protector contra chispas utilizando dos tornillos para cada mango.

#### Aditamentos Utilizados

**AA** Tornillo M4 x 16 mm  x 4

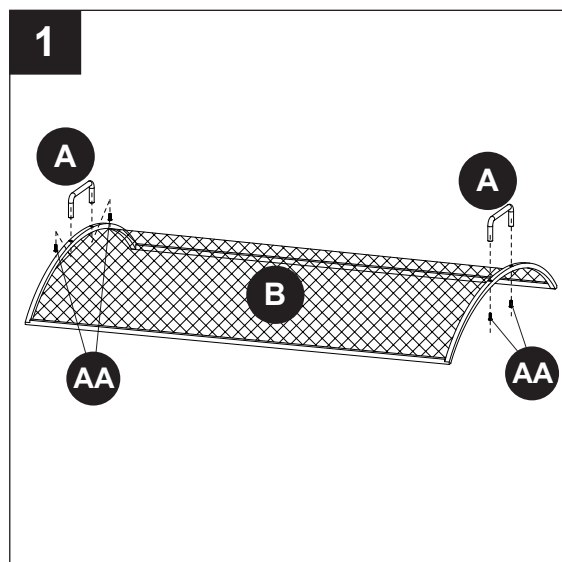


### 2. CONECTE LAS PATAS A LA MACETA (CUERPO DEL FOGÓN)


Unir las dos patas a la maceta (cuerpo del fogón) atornillando el cuerpo a las patas con tornillos y tuercas.

Recomendado: use dos (2) personas para ensamblar las patas.

#### Aditamentos utilizados

**BB** Tornillo M6 x 25 mm  x 4

**CC** Tuerca M6 mm  x 4

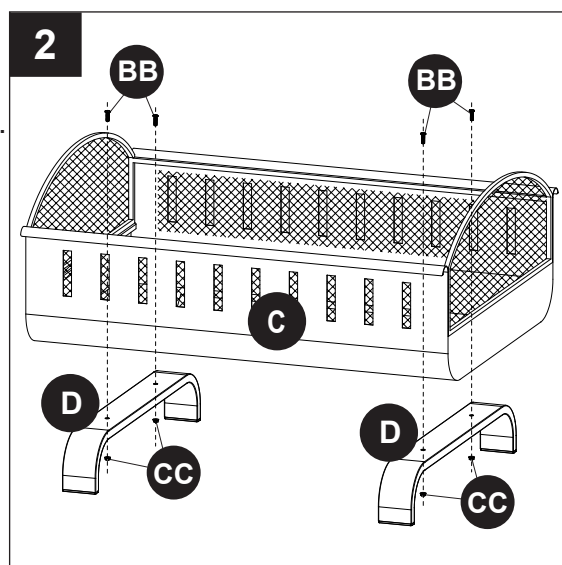

### 3. COLOQUE EL PROTECTOR CONTRA CHISPAS EN EL FOGÓN


Coloque el protector contra chispas en la chimenea como cubierta de protección para su uso.



**PRECAUCIÓN:** llene la maceta inferior

(fondo del cuerpo del fogón) con 1 pulgada de arena limpia debajo de la rejilla de madera.

(Para reducir la temperatura de la maceta inferior y proteger el piso debajo de la maceta).

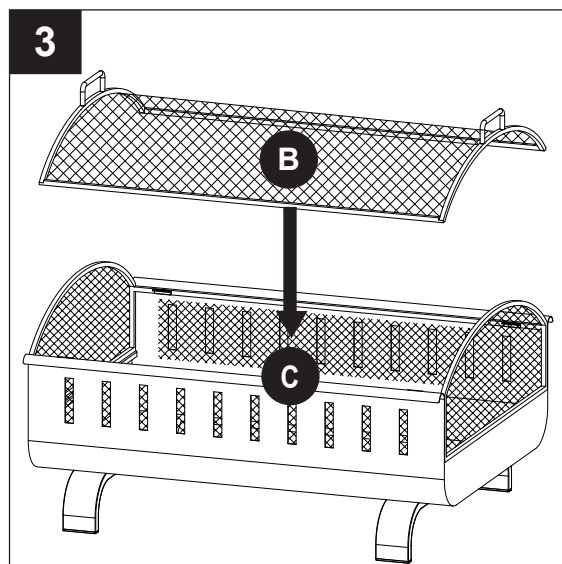


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (Continuación)

### 4. USE UNA CUBIERTA PROTECTORA CUANDO NO ESTÉ EN USO Y PARA EL ALMACENAMIENTO

**!** PRECAUCIÓN: NO mueva ni almacene el fogón para exteriores hasta que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y se haya enfriado del todo.

1. Cuando se apague el fuego, las brasas estén frías y el fogón para exteriores esté frío al tacto, retire y deseche adecuadamente las cenizas.
2. Almacene la chimenea para exteriores ensamblada en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas.

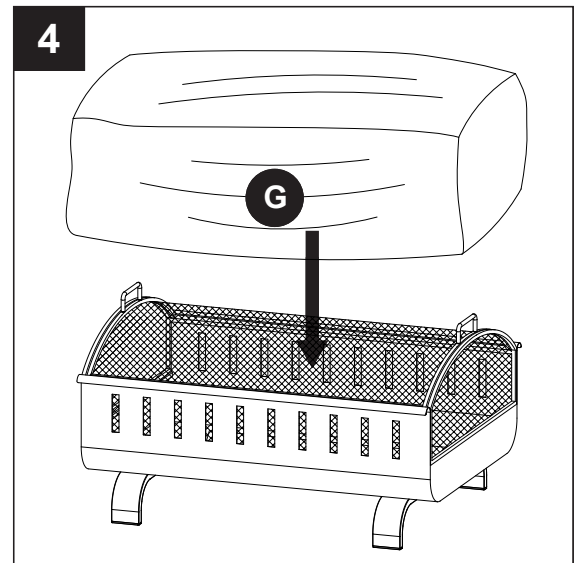

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

---

Iluminación con madera:

1. Asegúrese de que no haya ceniza en el fondo de la maceta.
2. Coloque una capa de leña seca o un iniciador de fuego natural como Fatwood™ en el centro de la rejilla.
3. Encima de eso, coloque una capa de madera dura, seca y curada que se corte en longitudes de no más de 3/4 del diámetro de la maceta.



**PRECAUCIÓN:** NO agregue gasolina, queroseno, combustible diesel, líquido para encendedores ni alcohol para reavivar ni aumentar el fuego existente.

4. Utilice un fósforo largo para encender la leña o combustible encendedor.
5. Use guantes de protección térmica en todo momento mientras atiende el fuego.

Para mantener el fuego:

1. Con el elevador de troncos, mueva las brasas y los troncos para permitir un flujo de aire adicional.
2. Espere hasta que haya brasas de carbón antes de agregar más madera. Si se necesita más madera, coloque con cuidado la madera sobre las brasas,

Apagado:

1. Deje que los leños se consuman por completo.
2. NO use agua para extinguir el fuego. Esto puede ser peligroso y causar daños.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

1. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando el electrodoméstico esté frío y sin combustible.
2. Esta chimenea para exteriores debe inspeccionarse de forma regular para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del producto.
3. Revise que los componentes no tengan signos de daños u óxido.
4. Limpie las superficies exteriores con un detergente para platos suave o bicarbonato de sodio.
5. Para las manchas difíciles, use un desengrasante cítrico y una escobilla de nailon.
6. Limpie y enjuague con agua.
7. Retire la acumulación de creosota de los componentes con un producto de limpieza para chimeneas.

Consejo: mantener la chimenea para exteriores cubierta cuando se enfríe y no esté en uso ayudará a protegerla de los elementos.

## GARANTÍA

---

Le garantizamos al comprador minorista original de este producto, y a ninguna otra persona, que si este producto se ensambla, se mantiene y se usa de acuerdo con las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra. Podríamos exigir un comprobante razonable de la fecha de su compra. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta. Esta garantía limitada se limitará a piezas de repuesto que presenten fallas bajo un uso y servicio normales y que determinemos en nuestra propia opinión que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto nuestro departamento de Servicio al Cliente, mediante la información de contacto que figura en la portada de este manual. Si después de examinar la pieza devuelta, confirmamos que existe una falla que está cubierta por esta Garantía limitada, y si aprobamos el reclamo, esa pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas, usted deberá prepagar los cargos de transporte. Devolveremos las piezas de repuesto al comprador minorista original con flete o franqueo prepago.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades en la operación debido a accidentes, mal uso, abuso, alteraciones, aplicación inadecuada o instalación o mantenimiento inadecuados o reparados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del producto como se señala en este manual del propietario. Además, la Garantía limitada no cubre daños al acabado, tales como rayones, hendiduras, oxidación, decoloración u otros daños producidos por el clima después de la compra.

Esta Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. Rechazamos todas las demás garantías por productos que se adquieran de vendedores distintos a las tiendas minoristas o distribuidores autorizados, incluida la garantía de comerciabilidad o la garantía de idoneidad para un fin en particular. **TAMBIÉN RECHAZAMOS TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. NO SEREMOS RESPONSABLES LEGALES ANTE EL COMPRADOR NI ANTE NINGÚN TERCERO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE.** También rechazamos cualquier garantía explícita o implícita por las fallas en la fabricación causada por terceros y tampoco asumimos responsabilidad alguna por ellas.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía, de modo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen a todas las personas.

No autorizamos a ninguna persona o empresa a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos y ninguna de esas representaciones se considera obligatoria para nosotros. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

---

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. También puede contactarnos o visitar [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                        | PIEZA #   |
|-------|------------------------------------|-----------|
| A     | Mango de protección contra chispas | 58-24-657 |
| B     | Protector contra chispas           | 58-24-658 |
| C     | Maceta (cuerpo de fogón)           | 58-24-659 |
| D     | Pata                               | 58-24-660 |
| E     | Base                               | 58-24-661 |
| F     | Levantador de troncos              | 58-24-662 |
| G     | Cubierta                           | 58-24-663 |
| H     | Paquete de aditamentos             | 58-24-664 |

Impreso en China