

Best Practices for Installation

- Install power supply/receiver a minimum of 18in. above the ground to ensure optimal range on remote control.
 - Note that placing power supply/receiver directly on ground can severely diminish the remote control range.
 - Do not mount power supply/receiver behind large objects such as posts, walls, large boulders or other items which may interfere with the signal from the remote control. Also, avoid mounting the power supply/receiver on or near metal walls or other large metal objects. Doing so can reduce the remote control's operation distance.
- Do not pull cords tight as it may damage electrical connections. Leave a small amount of slack on cords to remove strain on connections.
 - Longest remote control operating distances are obtained when the power supply/receiver is in line of sight of the remote control. Operating the remote control inside of houses and other buildings will reduce the remote control's operation distance.

Congratulations on your recent purchase of Enbrighten Mini Landscape Lights. Enbrighten Mini Landscape Lights are designed to provide lighting for life.

IMPORTANT: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions.

To ensure proper installation, please follow each step below.

Step 1 - INITIAL SETUP

1. Carefully unpack your lights from the box. Remove and dispose of the wire ties and plastic bag (see warning on bottom).
2. Locate remote control and install 2 AAA batteries (included).
3. When installing landscape lights outside, a ground-fault circuit interrupter (GFCI) receptacle must be used. Before installing, plug the landscape lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly.

IMPORTANT: Unplug the landscape lights prior to installation.

Step 2 - INSTALLING LANDSCAPE LIGHTS



Each landscape light is designed for mounting with the included stakes (one per light) or for use on a flat surface (see below instructions).

Ground Installation

1. Carefully plan your installation by laying out the landscape lighting system.

Start with the GFCI receptacle and mounting of controller. Placement for the first light can be up to 10ft. away from the controller. Each subsequent light can be placed up to 3ft. from the previous light.

2. Mount the power supply using either the keyholes on the back or ear-tabs on the side (see Figure A). Do not lay the power supply directly on the ground or where standing water may accumulate (see Figure B).

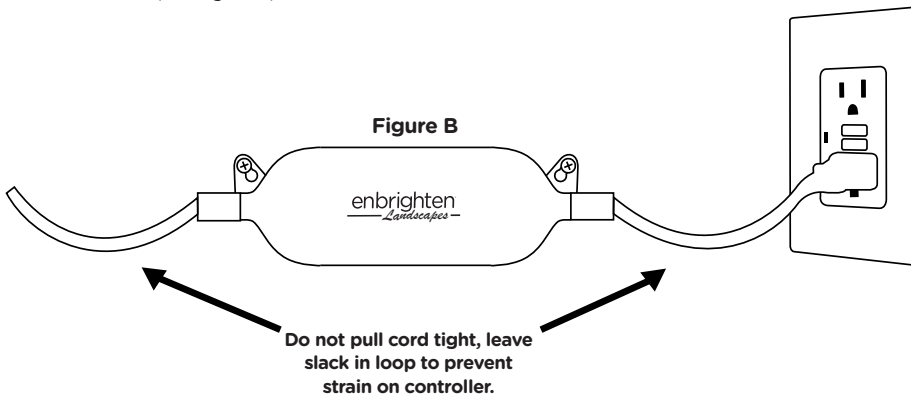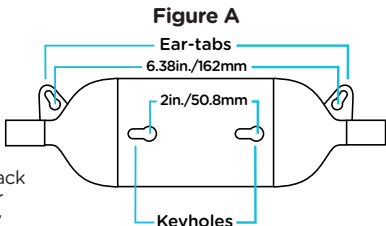

Ground Mounting

- a) Place light directly on ground or garden bedding.
- b) Using the mounting stake: insert the stake into either keyhole slot on the bottom of the puck and firmly plant it into soil or mulch. **NOTE:** If the stake requires more than a firm push, loosen the soil or remove debris.

Cord Management

Your Enbrighten Mini Landscape Lights feature burial-grade cable. This allows you to conceal excess cable by directly burying it in the soil or covering it with garden bedding.

Flat-Surface Mounting

Lay out the landscape system in the manner in which you plan to mount it. Only mount lights to a solid support structure, such as joist, beams, studs or other sturdy mounting surfaces. Use one #6 pan head screw (not included) of an appropriate length for the mounting surface to properly install the lights.

USING THE REMOTE

To power on your lights, press the red ON/OFF button located at the top of the remote. Your Enbrighten Mini Lanscape Lights come paired with your remote.

NOTE: Keep remote indoors when not being used. Remote is not waterproof.

Now that your lights are installed and powered on, take time to explore the following settings that are programmable via your remote.

Single-Color Select

Find your favorite color on the remote's color pad and simply push that button to set all of the lights the same color.

NOTE: Within this feature, you can also press the dimming button to adjust from 10 light levels. The dimming option is only available for single- and dual-color selection.

Dual-Color Select

- a) Press Color 1, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the first light.
- b) Press Color 2, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the second light.
- c) During the selection feature, press the dimming button to choose one of 10 light levels.

White Select

By pressing the white button, cycle through white selections — 2200K, 2700K and 5000K.

Strobe

By pressing the strobe button, the lights will strobe through all of the colors in a random pattern.

Fade

By pressing the fade button, the lights will fade in and out through all of the colors in a random pattern.

Modes

Press the modes button repeatedly to cycle through the following preset modes:

- Twinkle •Multi-Fade •Christmas •St. Patrick's Day
- Red, White and Blue •Fall •Spring •Multi-Colors

NOTE: Your landscape lights will automatically remember the last customized settings and turn back on in the same mode and color scheme.


Timer Selection Feature

By pressing the 2-hour timer button, you will activate a two-hour countdown until lights turn off. By pressing the 4-hour timer button, you will activate a four-hour countdown until lights turn off.

Pair Your Remote with Additional Lights

Your remote can be paired to additional sets of Enbrighten Mini Landscape Lights and Enbrighten Seasons Café Lights. Follow the instructions below.

1. Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds press and hold the ON/OFF button. The lights will turn white, blink once and remain white. Your remote and lights are now paired.
 - a) Please note, you can pair a remote with as many Enbrighten Seasons Lights as you desire
 - b) Multiple strings can be paired at one time with one remote, by supplying power to multiple strings at once, then pressing and holding the ON/OFF button within 8 seconds of power on, per the above instructions.
2. Lights can be paired with up to 8 remotes. If you wish to remove a remote control from memory of a light (unpair) follow the below instructions:
 - a) Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds, press and hold the yellow button (in bottom left corner). The lights will turn white, blink twice and remain white. Your remote and lights are now unpaired.
 - b) Multiple lights can be unpaired at one time from one remote by supplying power to multiple lights at once, then pressing and holding the yellow button within 8 seconds of powering on.

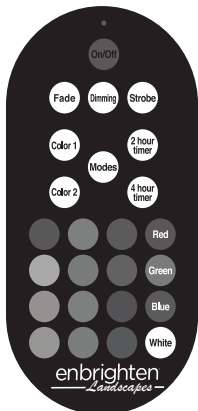

Electrical Ratings
Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
ENB / 2 / 32 / 6 / 18 / 2	5W	WET
ENB / 2 / 44 / 12 / 18 / 2	10W	
ENB / 2 / 54 / 15 / 22 / 2	13W	
ENB / 2 / 68 / 24 / 18 / 2	22W	
ENB / 2 / 92 / 36 / 18 / 2	32W	

Important — please read:

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoor as portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

Ground-fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet-location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warrantied for three (3) years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only.

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 3-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483
between 7AM-8PM, M-F, Central Time.
Patents pending | www.enbrightenme.com



56060
Version 1
11/16/20

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- OUTLETS USED FOR POWERING LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI-PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET-LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16 FEET FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.

RISK OF FIRE

- LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT LANDSCAPE LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.

- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

Simplify your enbrighten® experience by
automating on and off light times

We recommend the following models, available at select retailers or at www.enbrightenme.com

myTouchSmart
Outdoor/Indoor Plug-in Timer
Model #26898



Heavy duty and weather resistant with two grounded outlets. Fully customizable time settings.

myTouchSmart
In-Wall Digital Timer
Model #41431



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. On/off switch opens to reveal program buttons.

myTouchSmart SunSmart™
In-Wall Digital Timer
Model #33861



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. Self-adjusts to sunset/sunrise times throughout the year. On/off switch opens to reveal program buttons.

myTouchSmart
Outdoor/Indoor Wi-fi Smart Plug
Model #39845



Schedule and control outdoor or indoor lighting from any mobile or voice-controlled device.



For additional stakes and accessories, visit www.enbrightenme.com or call 1-800-654-8483

enbrighten®
café—

Multiple lengths and styles available now at www.enbrightenme.com



WARM
WHITE LIGHT
2700K

LINKABLE
UP TO
750ft.

Black cord:	White cord:
31660 12' / 6 Bulbs	35604 12' / 6 Bulbs
33307 18' / 9 Bulbs	36803 24' / 12 Bulbs
31662 24' / 12 Bulbs	35608 48' / 24 Bulbs
31663 36' / 18 Bulbs	
31664 48' / 24 Bulbs	

WARM
VINTAGE LIGHT
2200K

LINKABLE
UP TO
750ft.

Black cord:	White cord:
35626 12' / 6 Bulbs	35643 12' / 6 Bulbs
35629 24' / 12 Bulbs	35646 24' / 12 Bulbs
35631 48' / 24 Bulbs	35648 48' / 24 Bulbs

WARM
VINTAGE LIGHT
2200K

ANY 2 COLOR
COMBINATIONS

LINKABLE
UP TO
750ft.

PRESET
COLOR &
EFFECT
MODES

DIMMABLE

2 OR 4
HOUR
TIMERS

Black cord:	White cord:
37791 24' / 12 Bulbs	39511 24' / 12 Bulbs
37790 48' / 24 Bulbs	39092 48' / 24 Bulbs

Las mejores prácticas para la instalación

- Instale la fuente de alimentación/receptor a 18 pulg., como mínimo, del nivel del piso para asegurar un rango óptimo en el control remoto.
- Tenga en cuenta que colocar la fuente de alimentación/receptor directamente sobre el piso puede disminuir notoriamente el rango del control remoto. Note that placing power supply/receiver directly on ground can severely diminish the remote control range.
- No instale la fuente de alimentación/receptor detrás de objetos grandes como ser postes, paredes, rocas u otros elementos que pueden interferir con la señal del control remoto.

Felicitaciones por su reciente compra de las bombillas de iluminación Enbrighten Season Landscape Lights. Las bombillas Enbrighten Landscape Lights están diseñadas para brindar iluminación de por vida. ¡No necesitan repuestos!

IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen en el reverso de estas instrucciones.

Para una instalación correcta, siga todos los pasos que se detallan a continuación:

Paso 1: INSTALACIÓN INICIAL

1. Saque de la caja las bombillas tus con cuidado. Quite y deseche los alambres de sujeción y la bolsa de plástico (véase la advertencia en la parte inferior).
2. Ubique el control remoto y colóquelo dos (2) baterías AAA (incluidas).
3. Si las bombillas para exteriores se instalan afuera, se debe utilizar un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Antes de instalarlas, enchúfelas a un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra para asegurarse de que funcionarán correctamente.



IMPORTANTE: Desenchufe las bombillas para exteriores antes de realizar la instalación.

Paso 2: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIOR

Cada una de las bombillas cuenta con dos orificios universales para montar las estacas incluidas (una por bombilla) o para usar durante el montaje sobre una superficie plana (véanse las siguientes instrucciones).

Montaje sobre el suelo

1. Despliegue todas las piezas del sistema de iluminación para exteriores, a fin de planificar detenidamente la instalación. Empiece por el GFCI y el montaje del controlador. La primera bombilla se puede colocar a una distancia de hasta 10ft. (3m) del controlador. Cada una de las siguientes bombillas se puede colocar a una distancia de hasta 3ft. (0.9m) de la anterior.
2. Monte la fuente de alimentación utilizando los ojos de cerradura en la parte posterior o las orejeras en el lateral (véase la figura A). No coloque la fuente de alimentación directamente en el suelo o donde se pueda acumular agua estancada (véase la figura B).

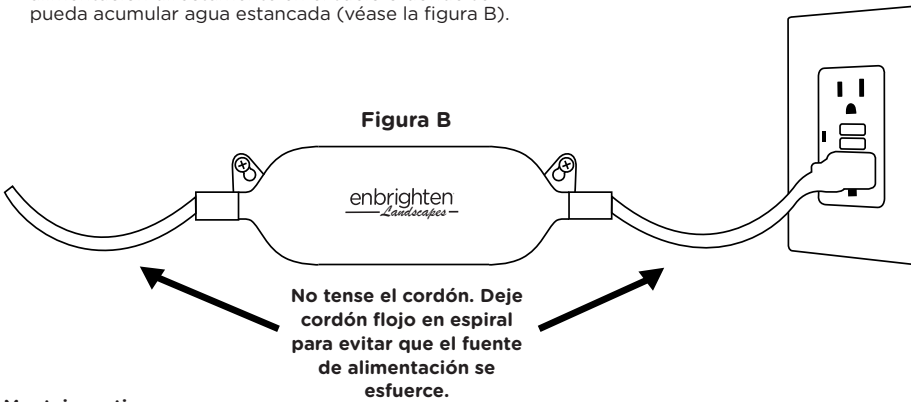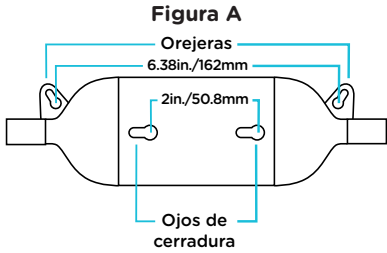

Montaje en tierra

- a) Coloque la bombilla directamente sobre el suelo o el mantillo del jardín.
- b) Usando la estaca de montaje: inserte la estaca en cualquiera de las ranuras de ojo de cerradura en la parte inferior del disco y plantéelo firmemente en el suelo o mantillo. **NOTA:** Si la estaca requiere más que un empujón firme, afloje la tierra o elimine los escombros.

Gestión de cables

Su Enbrighten cuenta con cable para entierro. Esto le permite ocultar el exceso de cable enterrándolo directamente en el suelo o cubriéndolo con ropa de cama de jardín.

Montaje sobre una superficie plana

Extienda el sistema para exteriores de la manera en que planea montarlo. Solo instale las bombillas en estructuras sólidas de soporte, como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida. Para montar las luces correctamente, utilice dos tornillos de cabeza plana n.º 6 (no incluidos) de una longitud que se adecue a la superficie sobre la que se realizará el montaje. Utilice la plantilla para la instalación ubicada al dorso para facilitar el proceso.

Además evite instalar la fuente de alimentación/receptor sobre paredes metálicas u otros objetos metálicos grandes o cerca de ellos. De hacerlo, se reducirá la distancia de funcionamiento del control remoto.

- Los cables no deben estar tirantes ya que se pueden dañar las conexiones eléctricas.
- Deje los cables un poco flojos para evitar tensiones en las conexiones.
- Las mayores distancias de funcionamiento del remoto se obtienen cuando la fuente de alimentación/receptor está en línea recta con el control remoto. Al usar el control remoto dentro de viviendas y otros edificios se reducirá la distancia de funcionamiento de dicho remoto.

USO DEL CONTROL REMOTO

Para encender o apagar las luces, pulse el botón rojo ON/OFF (encendido/apagado), ubicado en el extremo superior del control remoto.

NOTA: Guarde el control remoto bajo techo cuando no lo utilice. No es resistente al agua.

Luego de haber instalado y encendido las luces, tómese un momento para explorar las siguientes características que puede programar con el control remoto.

Selección de un único color

Busque su color favorito en la paleta de colores del control remoto y simplemente presione ese botón a fin de configurar el mismo color para todas las luces.

NOTA: Dentro de esta función, también podrá presionar el botón de intensidad y ajustar las luces en 10 niveles diferentes. La opción de intensidad solo está disponible para la selección de uno o dos colores.

Selección de dos colores

- a) Presione Color 1 y seleccione un color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas impares a partir de la primera.
- b) Presione Color 2 y seleccione un color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas pares a partir de la segunda.
- c) Cuando esté dentro de la función de selección, presione el botón de intensidad y elija uno de los 10 niveles disponibles.

Selección de color blanco ajustable

Al presionar el botón blanco, se puede pasar por las distintas selecciones de blancos: 2200 K, 2700 K y 5000 K.

Selección de luz estroboscópica

Al presionar el botón “Strobe” (luz estroboscópica), las luces alternarán de color al azar.

Selección de atenuación

Al presionar el botón “Fade” (atenuación), las luces cambiarán lentamente de color a color al azar.

Selección de modos

Presione el botón “Modos” (modos) varias veces para desplazarse por los siguientes modos preestablecidos:

- Parpadeo •Atenuación múltiple •Navidad •Día de San Patricio
- Rojo, blanco, azul •Otoño •Primavera •Multicolor

NOTA: Al encender su sistema de iluminación para exterior, este recordará automáticamente la última configuración establecida y mostrará ese mismo modo o esquema de colores.

Selección del temporizador

Al presionar el botón “2 hour timer” (temporizador de 2 horas), se activará el contador y el sistema se apagará transcurridas 2 horas.

Al presionar el botón “4 hour timer” (temporizador de 4 horas), se activará el contador y el sistema se apagará transcurridas 4 horas.

Emparejamiento del control remoto con bombillas adicionales

Su control remoto se puede emparejar con juegos adicionales de Enbrighten Seasons Landscapes Lights y Enbrighten Seasons Café Lights. Siga las instrucciones de abajo.

1. Enchufe las bombillas (o suministre energía eléctrica) y, luego de 8 segundos, mantenga presionado el botón ON/OFF (encendido/apagado). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán una vez y quedarán de ese color. Esto indicará que su control remoto y las bombillas ya están emparejados.
 - a) Tenga en cuenta que podrá emparejar el control remoto con todas las bombillas Enbrighten Seasons Lights que desee.
 - b) Para emparejar múltiples cadenas de luces a la vez con un mismo control remoto, suministre energía eléctrica a todas las cadenas al mismo tiempo, luego de 8 segundos de encendidas, mantenga presionado el botón ON/OFF del control remoto tal como se indicó anteriormente.
2. Las bombillas pueden emparejarse con un máximo de 8 controles remoto. Si desea quitar un control remoto de la memoria de un sistema de iluminación (desemparejar), siga las siguientes instrucciones:
 - a) Enchufe las bombillas (o suministre energía eléctrica) y, luego de 8 segundos, mantenga presionado el botón amarillo (que se encuentra en el extremo inferior izquierdo). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán dos veces y quedarán de ese color. Esto indicará que su control remoto y las bombillas ya no están más emparejados.
 - b) Para desemparejar un mismo control remoto de múltiples bombillas a la vez, suministre energía eléctrica a todas las bombillas al mismo tiempo, luego de 8 segundos de encendidas, mantenga presionado el botón amarillo del control remoto.

Especificación eléctrica
Voltaje de entrada: 120 V, 50/60 Hz

No. de modelo	Potencia máxima de entrada (W)	Uso de la ubicación
ENB / 2 / 32 / 6 / 18 / 2	5W	LUGAR HÚMEDO
ENB / 2 / 44 / 12 / 18 / 2	10W	
ENB / 2 / 54 / 15 / 22 / 2	13W	
ENB / 2 / 68 / 24 / 18 / 2	22W	
ENB / 2 / 92 / 36 / 18 / 2	32W	

Importante, por favor leer:

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utiliza este producto en exteriores, use un aparato de luz portátil; además, siempre se deben seguir medidas básicas de precaución para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes medidas:

El circuito o los enchufes de los aparatos de luz portátiles ubicados en lugares húmedos se deben proteger mediante un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Se pueden conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos de bebé ni corralitos para bebés. La fina película puede pegarse a la nariz y la boca, y cortar la respiración.

Información de la garantía: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres (3) años con una garantía de por vida limitada para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).
Patente en trámite | www.enbrightenme.com



⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS ENCHUFES DE TOMACORRIENTE QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES PARA EXTERIORES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO CONOCE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- PARA USO ÚNICAMENTE CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.
- NO SUMERJA ESTE PRODUCTO.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES SON UN PRODUCTO QUE SE PUEDE USAR EN LUGARES HÚMEDOS Y NO TIENEN PIEZAS REPARABLES.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O EN LUGARES DONDE SE PUEDA ACUMULAR AGUA.
- MANTENGAS LAS BOMBILLAS AL MENOS A UNA DISTANCIA DE 4.8 METROS/16 PIES DE LAS PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGAS LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES SECOS.
- EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y UNIDADES DE BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. INSPECCIONE DE MANERA PERIÓDICA LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.

- CAMBIE TODA BOMBILLA PARA EXTERIORES QUE ESTÉ DAÑADA.
- NO INSTALE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES EN LUGARES EN QUE SE PUEDAN PISAR.
- ASEGURESE DE QUE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES NO ESTÉN ENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES.
- LA NORMA UL RECOMIENDA QUE TODOS LOS MESES SE SOMETAN A PRUEBA LOS CIRCUITOS GFCI Y TOMACORRIENTES PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

RIESGO DE INCENDIO

- LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES ESTÁN DISEÑADAS PARA INSTALARSE UTILIZANDO EL ORIFICIO DE INSTALACIÓN. NO LAS INSTALE UTILIZANDO EL CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL. NI LOS CABLES COLGANTES INDIVIDUALES.
- NO DEBEN INSTALARSE EN CIELO RASO, SORITOS, MUEBLES, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.

Simplifique la experiencia con las bombillas enbrighten®
automatizando el momento en que quiere que se enciendan y apaguen.

Recomendamos los siguientes modelos, disponibles en establecimientos comerciales seleccionados o en www.enbrightenme.com.

myTouchSmart
Temporizador enchufable para
interiores y exteriores
Modelo n.º 26898



Reforzado y hermético con dos tomacorrientes conectados a tierra. Ajustes del temporizador totalmente personalizables.

myTouchSmart
Temporizador digital de pared
Modelo n.º 41431



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizados y de fácil programación. Los interruptores de encendido y apagado se pueden abrir para acceder a los botones del programa.

myTouchSmart Sunsmart™
Temporizador digital de pared
Modelo n.º 33861



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizados y de fácil programación. Se autorregula para ajustarse a la hora de salida y puesta del sol a lo largo del año. Los interruptores de encendido y apagado se pueden abrir para acceder a los botones del programa.

myTouchSmart
Enchufe inteligente con Wi-Fi
para interiores y exteriores
Modelo n.º 39845



Programe y controle la iluminación de los exteriores desde cualquier dispositivo móvil o de control por voz.



Para obtener más estacas y accesorios, ingrese a www.enbrightenme.com o llame al 1-800-654-8483.

enbrighten®
café™

En www.enbrightenme.com encontrará varias longitudes y estilos.



LUZ BLANCA
CÁLIDA
2700K

LINKABLE
UP
TO
750ft.

LUZ CÁLIDA
VINTAGE
2200K

LINKABLE
UP
TO
750ft.

LUZ CÁLIDA
VINTAGE
2200K

COMBINACIONES
DE DOS COLORES

CONECTABLE
HASTA
230m
750ft.

MODOS
PRECONFIGURADOS
DE EFECTOS Y
DE COLORES

ATENUABLE

TEMPORIZADORES
DE 2 O 4
HORAS

Cable negro:	Cable blanco:
31660 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas	35604 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas
33307 5,5 m (18 ft) / 9 bombillas	36803 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
31662 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	35608 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas
31663 11 m (36 ft) / 18 bombillas	
31664 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	

Cable negro:	Cable blanco:
35626 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas	35643 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas
35629 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	35646 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
35631 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	35648 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas

Cable negro:	Cable blanco:
37791 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	39511 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
37790 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	39092 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas