


allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

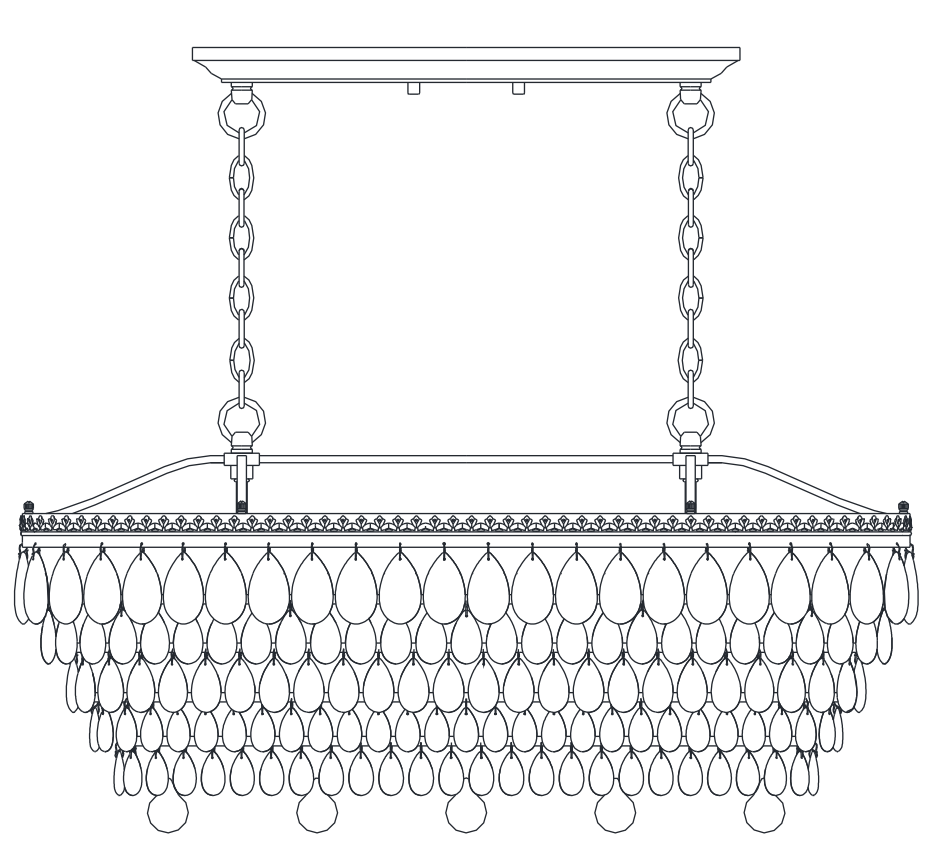

ITEM #0589389
4-LIGHT CHANDELIER
MODEL #X08194A
Français p. 7
Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15121

Lowes.com/allenroth allen + roth


PACKAGE CONTENTS

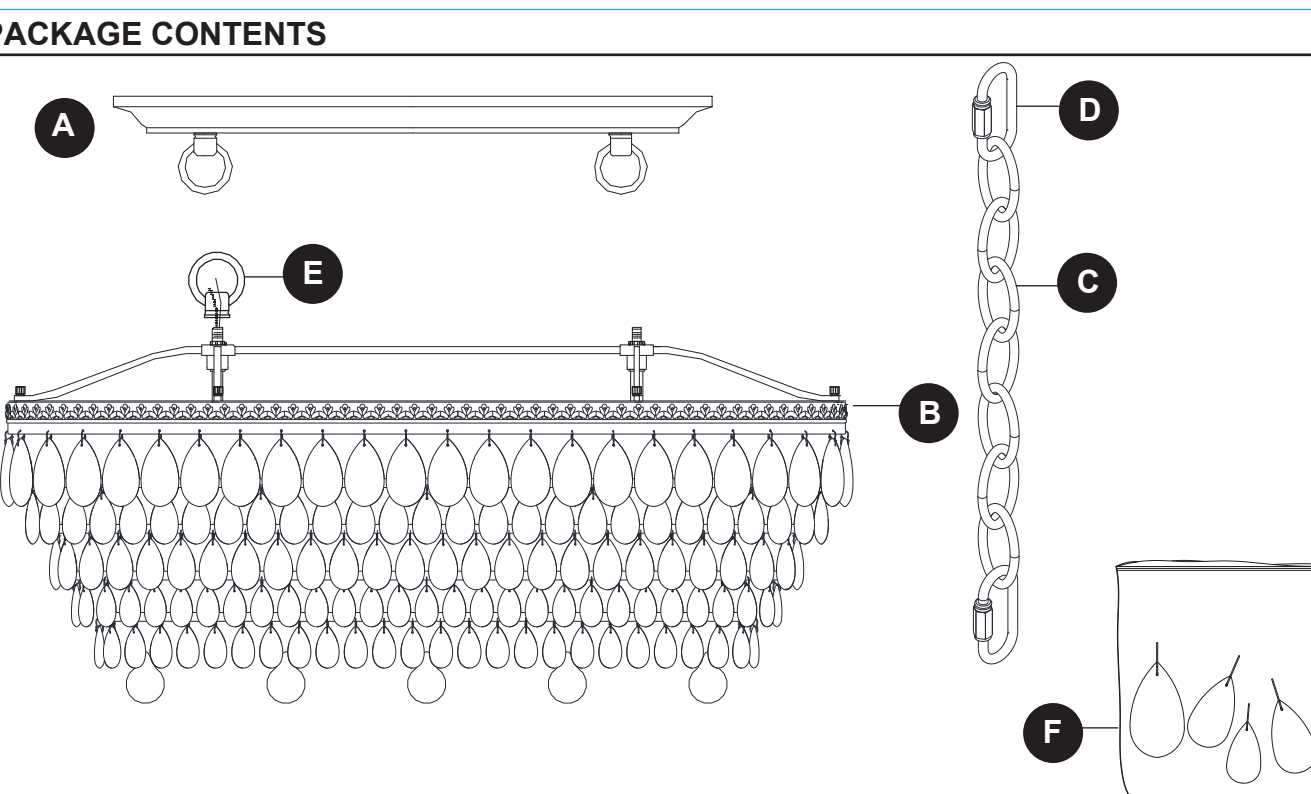

PART **DESCRIPTION** **QUANTITY**

A	Canopy	1
B	Fixture Body	1
C	Chain	2
D	K/D Ring (preassembled to Chain (C))	4
E	Fixture Loop (preassembled to Fixture Body (B))	2 (1 preassembled)
F	Crystal Pack	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

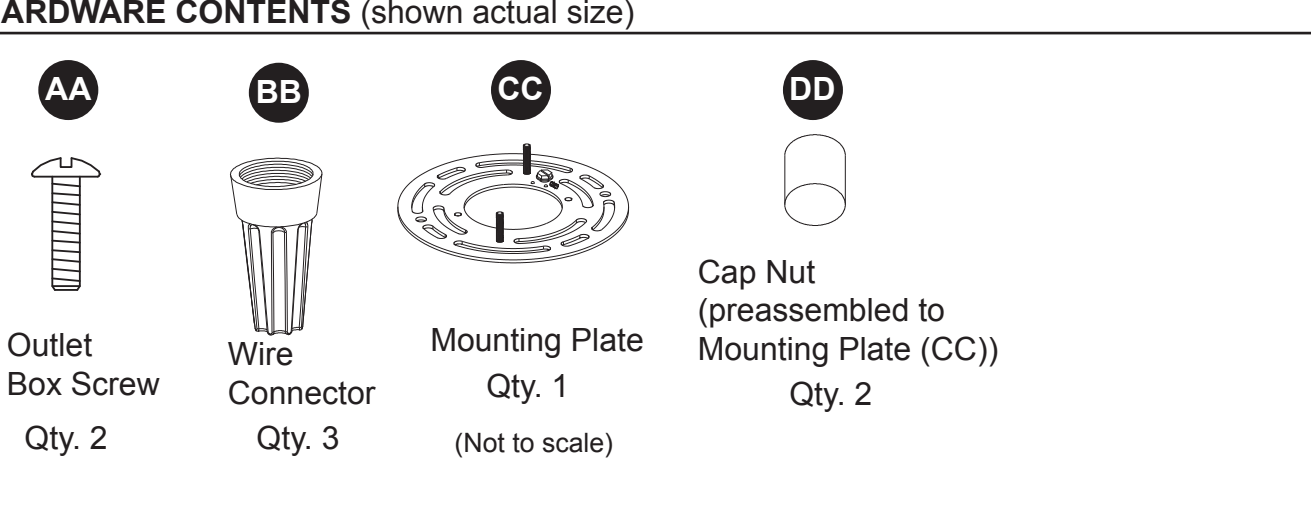

AA **BB** **CC** **DD**

Outlet Box Screw Wire Connector Mounting Plate Cap Nut (preassembled to Mounting Plate (CC))

Qty. 2 Qty. 3 Qty. 1 Qty. 2

(Not to scale)

Lowes.com/allenroth allen + roth

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.

• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.

• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFLs.

• Workable for dimming circuits when using 60-watt max. incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 20-30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

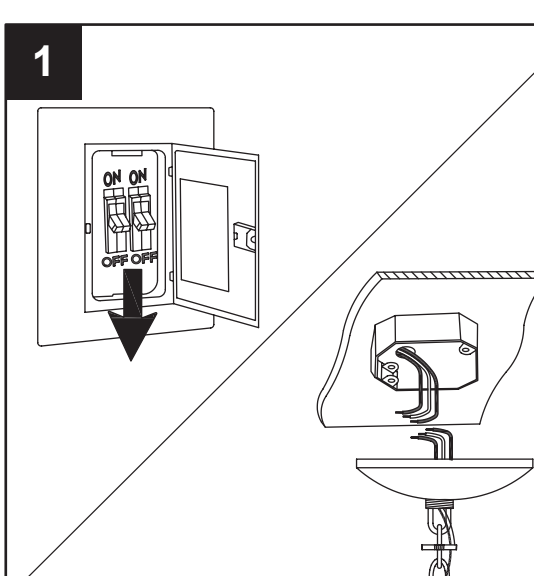

Lowes.com/allenroth allen + roth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Remove the preassembled cap nuts (DD) from the preassembled mounting screws on mounting plate (CC). Save for later use.

Attach the mounting plate (CC) to outlet box (not included) using two K/D ring screws (AA). **Note:** The preassembled screws on mounting plate (CC) should protrude outward.

Hardware Used

AA Outlet Box Screw **BB** Mounting Plate **DD** Cap Nut

x 2 x 1 x 2

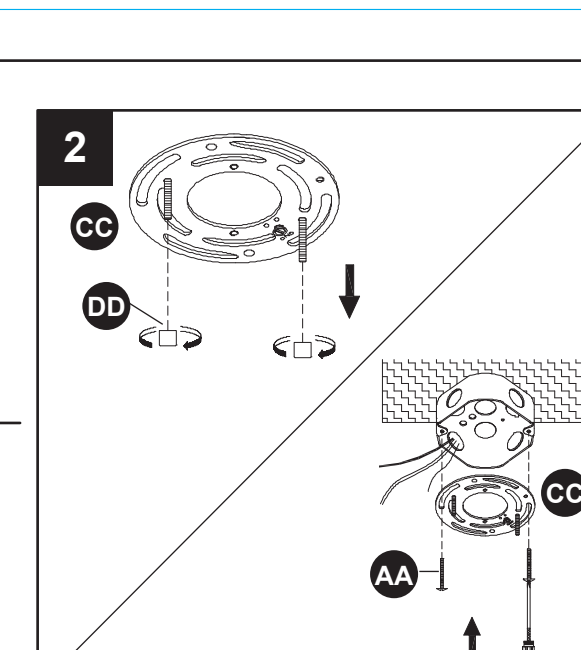


Lowes.com/allenroth allen + roth

3. If necessary, use pliers (not included) to spread links of chain (C) apart and remove any links to achieve desired hanging height. Once chain (C) is at desired length, unscrew the K/D rings (D) on chain (C), but do not remove.


Secure fixture loops (E) to nipples on fixture body (B). Then, attach the top K/D ring (D) to the loop on canopy (A) and the bottom K/D ring (D) to the fixture loop (E). Repeat for the other side.

CAUTION: Wrap soft cloth (not included) around pliers to protect the chain's finish.

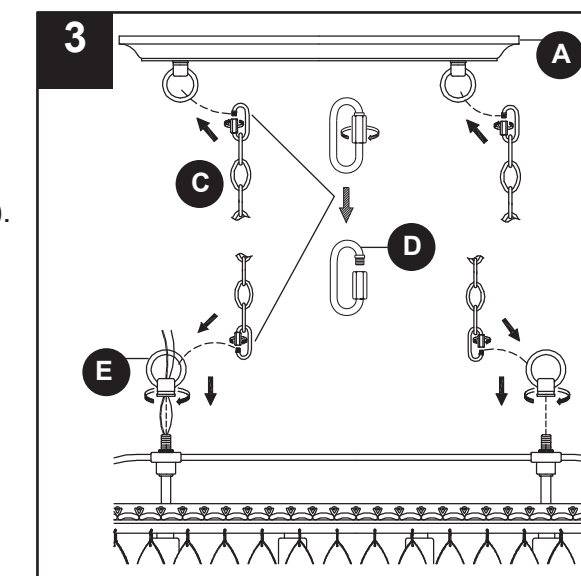

Lowes.com/allenroth allen + roth

4. Weave electrical wires and ground wire up through the chain (C) and canopy (A).

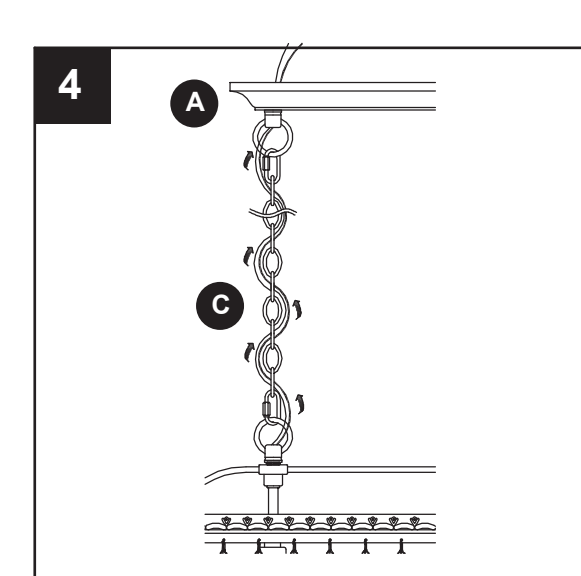

Lowes.com/allenroth allen + roth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers - the ribbed or tinned wire without wiring from the fixture to the white wire (neutral), the smooth or un-tinned wire with wiring from the fixture to the black wire (power). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting plate (CC), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

Helpful hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (CC). Attach wire connectors (BB) to ends. Tape wire connectors (BB) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

BB Wire Connector **CC** Mounting Plate **DD** Cap Nut

x 3 x 1 x 2

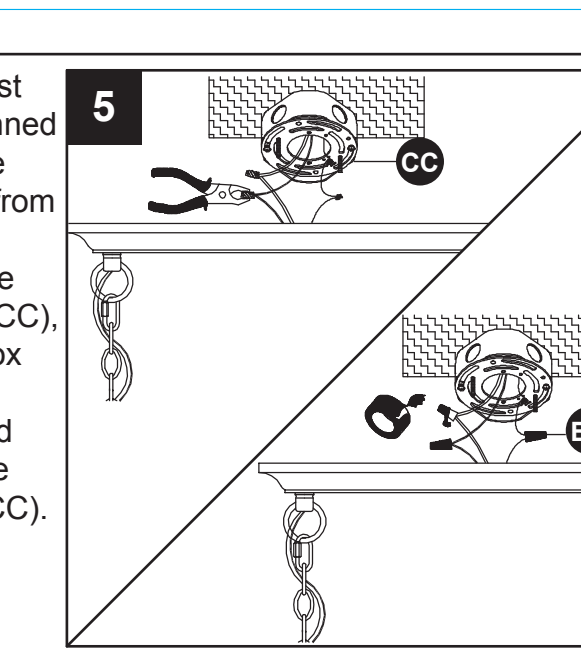


Lowes.com/allenroth allen + roth

6. Lift canopy (A) over mounting screws on mounting plate (CC), securing with previously removed cap nuts (DD).

Hardware Used


CC Mounting Plate **DD** Cap Nut

x 1 x 2

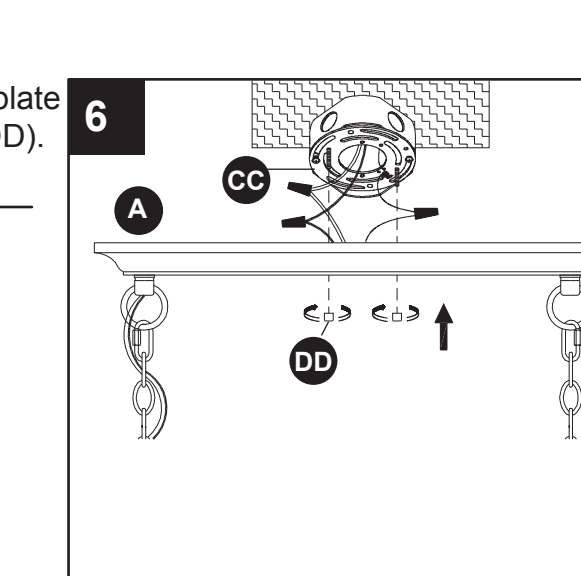

Lowes.com/allenroth allen + roth

7. Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. candleabra-base incandescent bulbs or 13-watt max. candleabra-base CFLs.

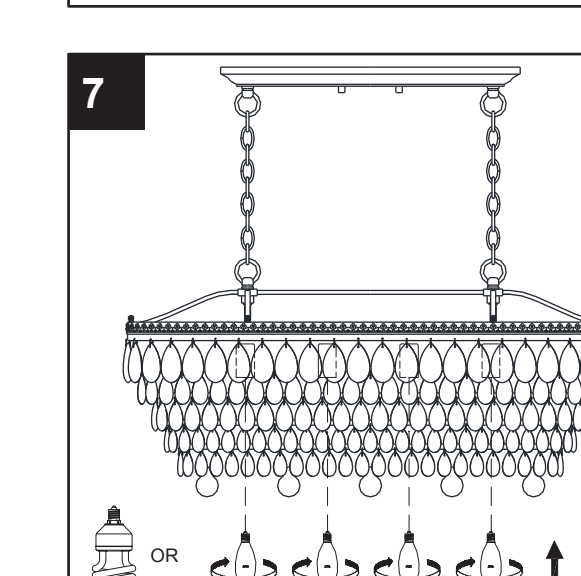

Lowes.com/allenroth allen + roth

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner.

• Do not use abrasive cleansers.

• Crystal Replacement: If any crystals are missing or damaged, use an appropriate replacement from crystal pack (F).

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch. Check wire connections.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Outlet Box Screw	0589389-AA
BB	Wire Connector	0589389-BB
CC	Mounting Plate	0589389-CC
DD	Cap Nut	0589389-DD

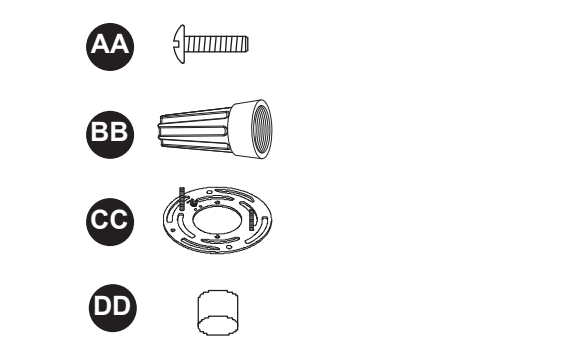


Lowes.com/allenroth allen + roth

Printed in China

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

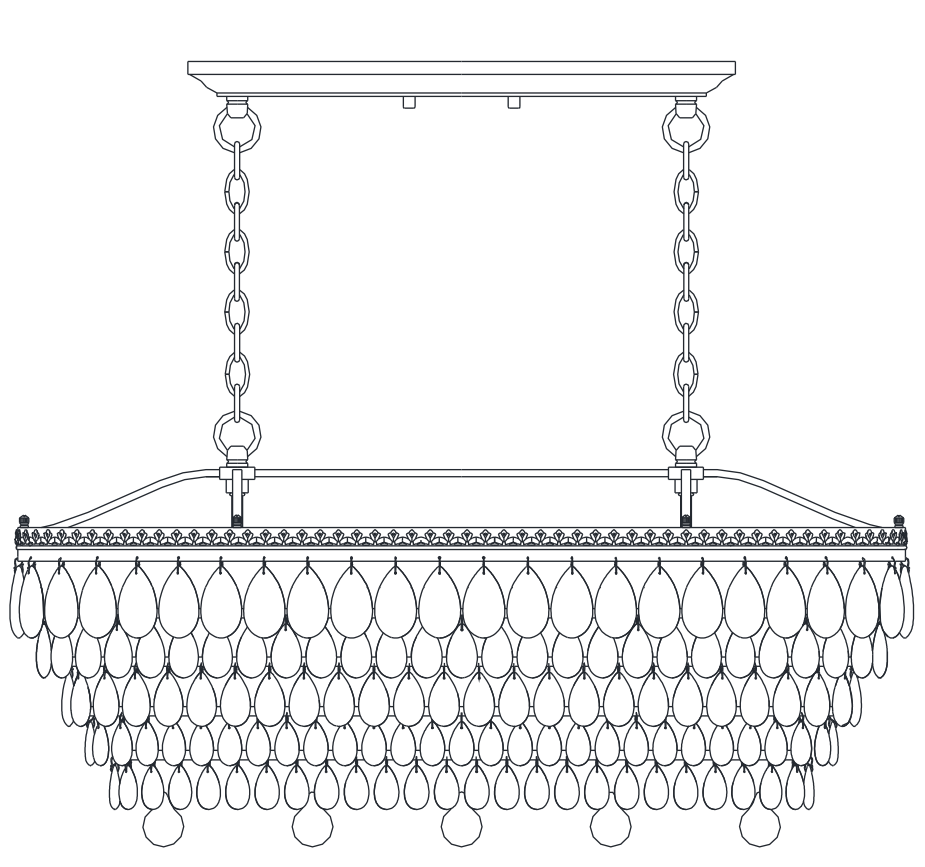

ARTICLE #0589389
LUSTRE À 4 AMPOULES
MODÈLE #X08194A


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenroth allen + roth


CONTENU DE L'EMBALLAGE

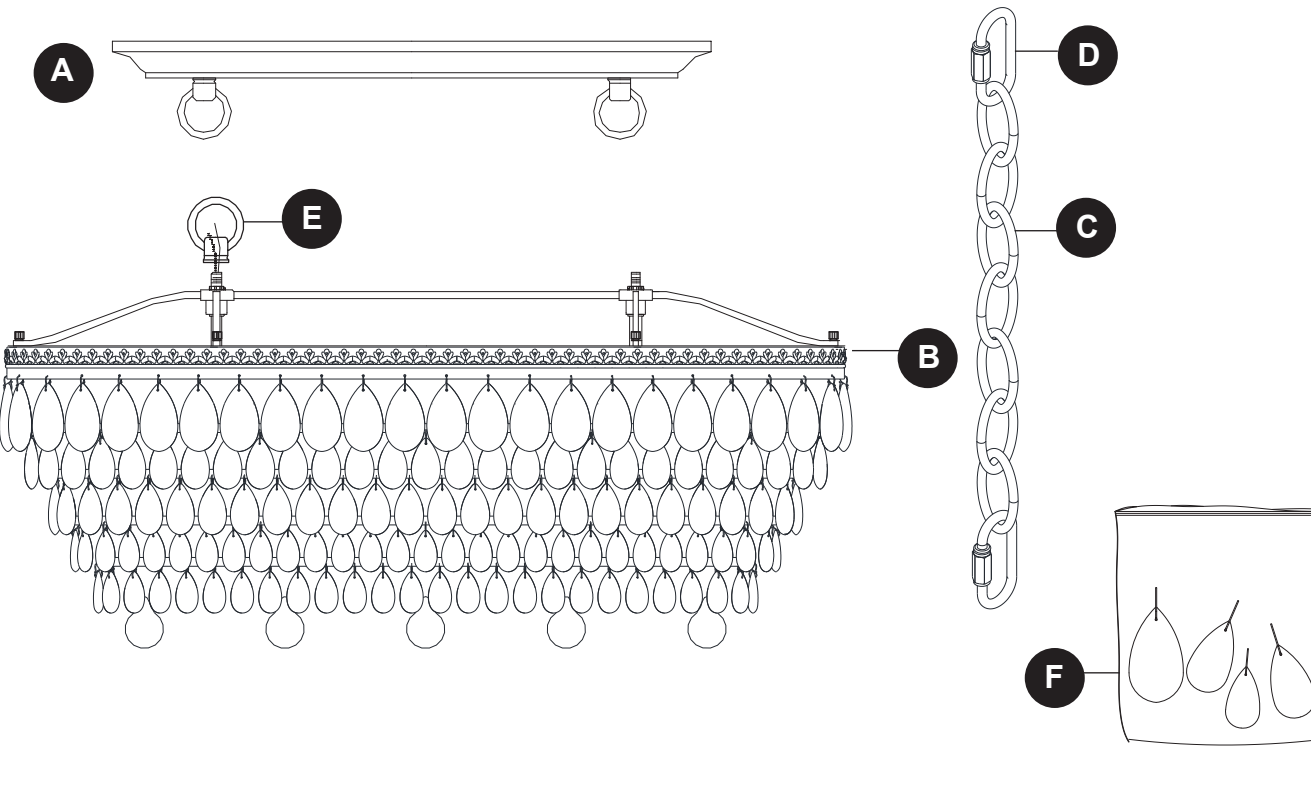

Pièce **Description** **Quantité**

A	Couvercle	1
B	Corps du luminaire	1
C	Chaîne	2
D	Anneau K/D (préassemblé à la chaîne (C))	4
E	Anneau de suspension (préassemblé au corps du luminaire (B))	2 (1 préassemblé)
F	Emballage de pièces en cristal	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

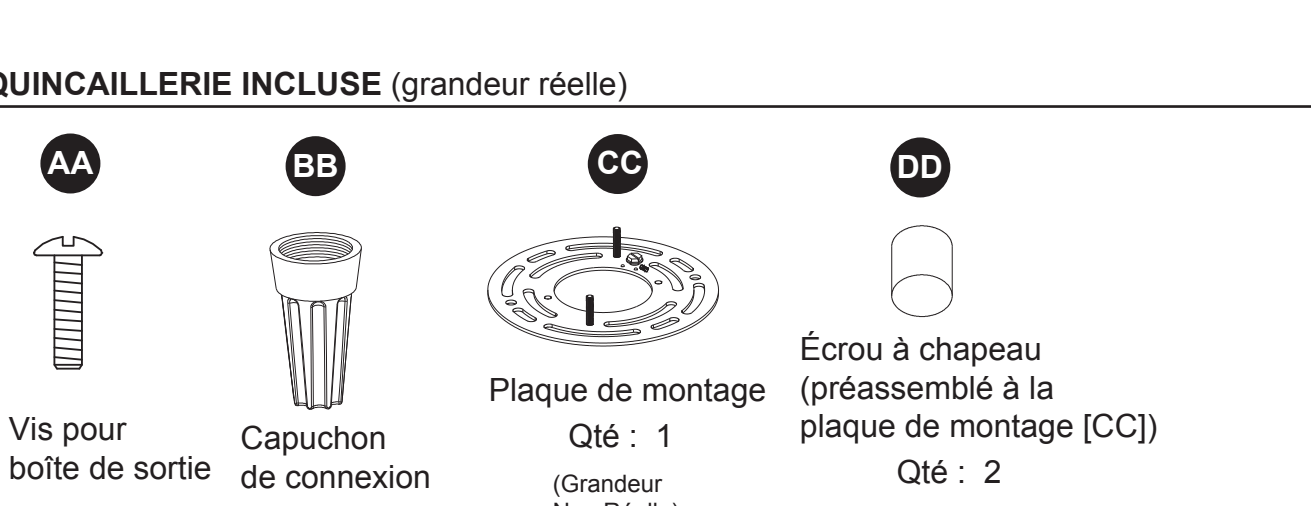

AA **BB** **CC** **DD**

Vis pour boîte de sortie Capuchon de connexion Plaque de montage Écrou à chapeau (préassemblé à la plaque de montage (CC))

Qté : 2 Qté : 3 Qté : 1 (Grandeur Non Réelle) Qté : 2

Lowes.com/allenroth allen + roth

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.

• Faites attention à toutes les petites pièces si elles ont le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.

• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.

• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

• N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.

• Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. Si l'un a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

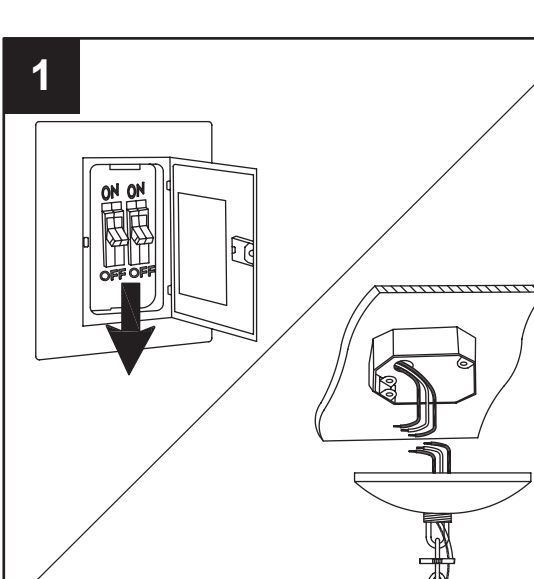

Lowes.com/allenroth allen + roth

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Retirez les écrous à chapeau préassemblés (DD) des vis de montage préassemblés à la plaque de montage (CC). Mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.


Fixez la plaque de montage (CC) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des deux vis pour boîte de sortie (AA).

Remarque : Les vis préassemblées à la plaque de montage (CC) devraient dépasser de la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

AA Vis pour boîte de sortie **CC** Plaque de montage **DD** Écrou à chapeau

x 2 x 1 x 2

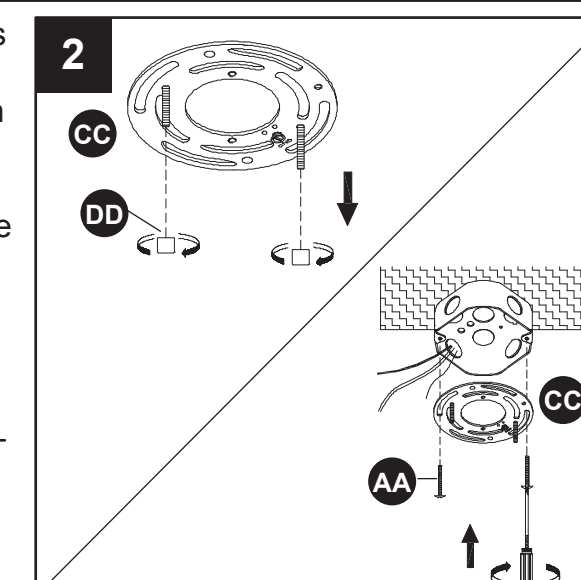


Lowes.com/allenroth allen + roth

3. Au besoin, déplacez les maillons de la chaîne (C) à l'aide de pinces (non incluses) et retirez des maillons pour obtenir la hauteur désirée. Une fois la chaîne (C) à la hauteur désirée, dévissez les anneaux K/D (D) de la chaîne (C), mais ne les retirez pas.


Fixez les anneaux de suspension (E) aux tiges filetées situées au haut du corps du luminaire (B). Puis, fixez l'anneau K/D supérieur à l'anneau du couvercle (A) et l'anneau K/D inférieur à l'anneau de suspension (E). Répétez ces étapes pour l'autre côté.

ATTENTION : Couvrez les pinces d'un linge doux (non inclus) afin de protéger le fini de la chaîne.

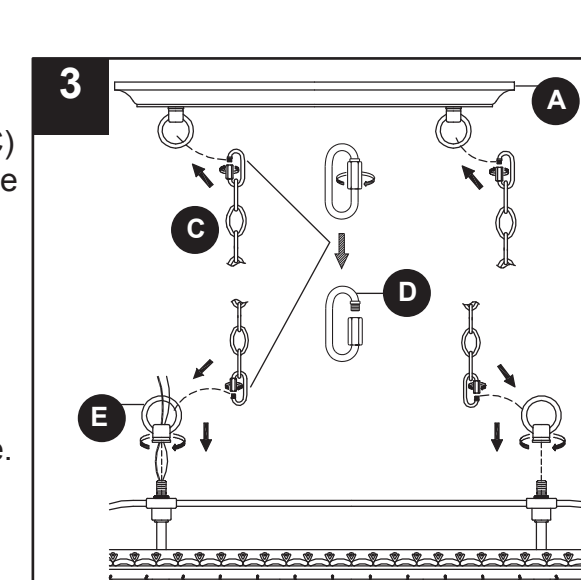

Lowes.com/allenroth allen + roth

4. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre à travers la chaîne (C) et le couvercle (A).

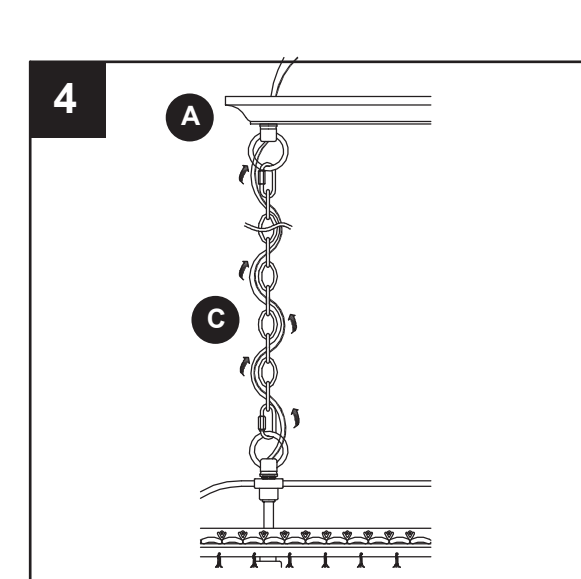

Lowes.com/allenroth allen + roth

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Dénez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces, en raccordant le fil nuverrou ou étamé sans teneur de luminaire au fil blanc (fil neutre) et raccordez le fil lisse ou non étamé avec teneur de luminaire au fil noir (fil chargé). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée à la traverse (CC), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire.


Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la plaque de montage (CC).

Fixez les capuchons de connexion (BB) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (BB) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion **CC** Plaque de montage **DD** Écrou à chapeau

x 3 x 1 x 2

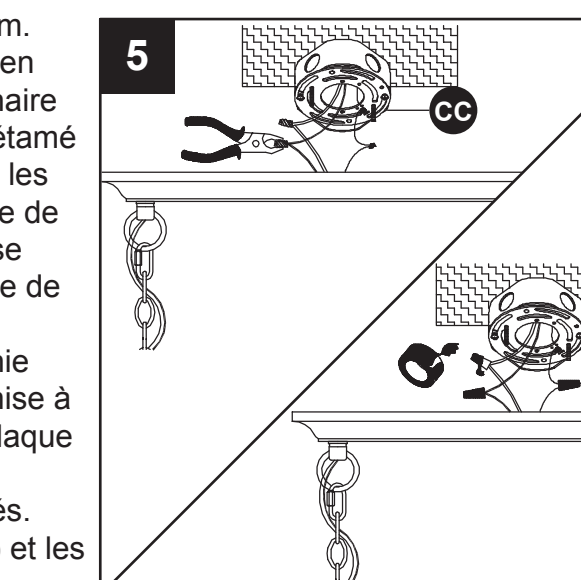


Lowes.com/allenroth allen + roth

6. Placez le couvercle (A) sur les vis de montage de la plaque de montage (CC), puis fixez-le à l'aide des écrous à chapeau (DD) retirés précédemment.

Quincaillerie utilisée


CC Plaque de montage **DD** Écrou à chapeau

x 1 x 2

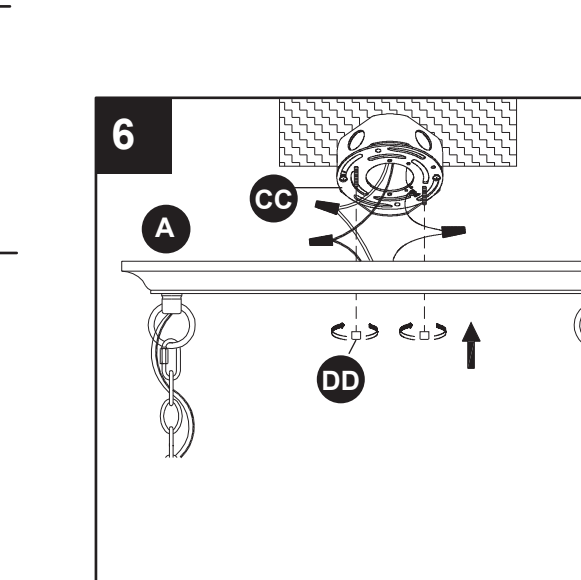

Lowes.com/allenroth allen + roth

7. Vissez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à incandescence à petit culot d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à petit culot d'un maximum de 13 watts.

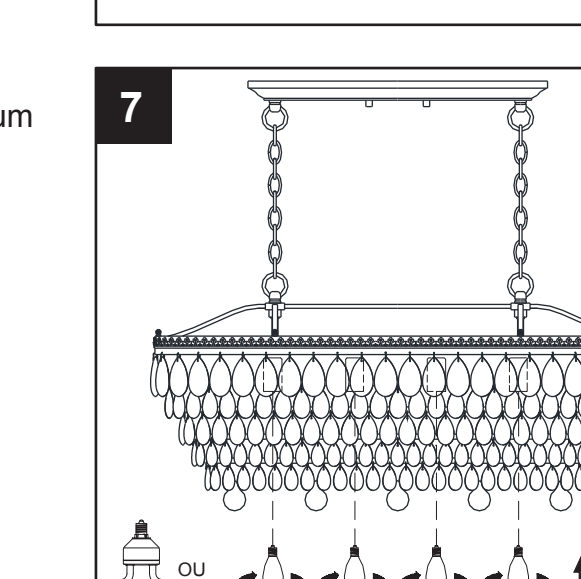

Lowes.com/allenroth allen + roth

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

• Remplacement des pièces en cristal : si l'a des pièces en cristal manquantes ou endommagées, utilisez une pièce de remplacement appropriée de l'emballage de pièces en cristal (F).

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.

Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.

Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.

Vérifiez les branchements.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagnée du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Vis pour boîte de sortie	0589389-AA
BB	Capuchon de connexion	0589389-BB
CC	Plaque de montage	0589389-CC
DD	Écrou à chapeau	0589389-DD

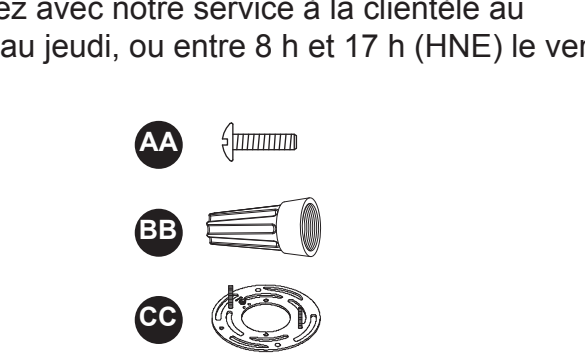


Lowes.com/allenroth allen + roth

Imprimé en Chine

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

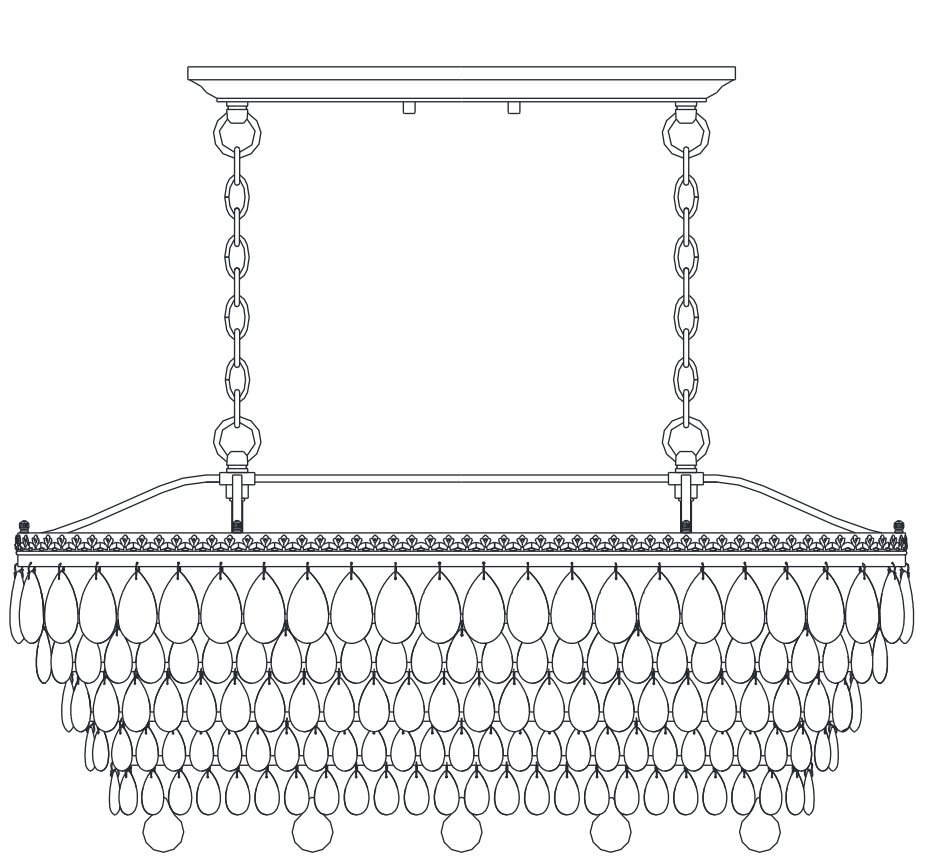

ARTÍCULO #0589389
CANDELABRO DE 4 LUCES
MODELO #X08194A


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenroth allen + roth


CONTENIDO DEL PAQUETE

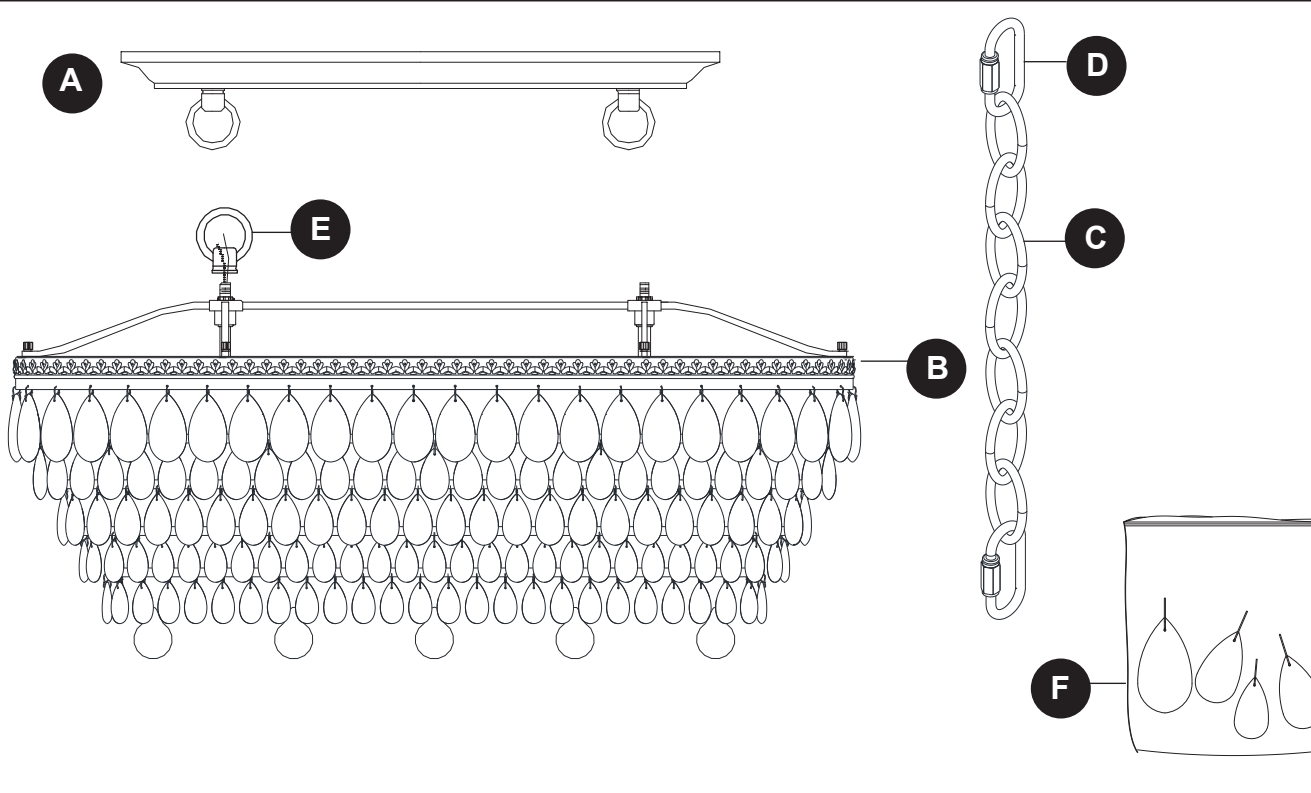

Pièce **Description** **Cantidad**

A	Cubierta	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Cadena	2
D	Anillo desarmable (preensamblado en la cadena (C))	4
E	Enganche de la lámpara (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (B))	2 (1 preensamblado)
F	Paquete de cristal	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

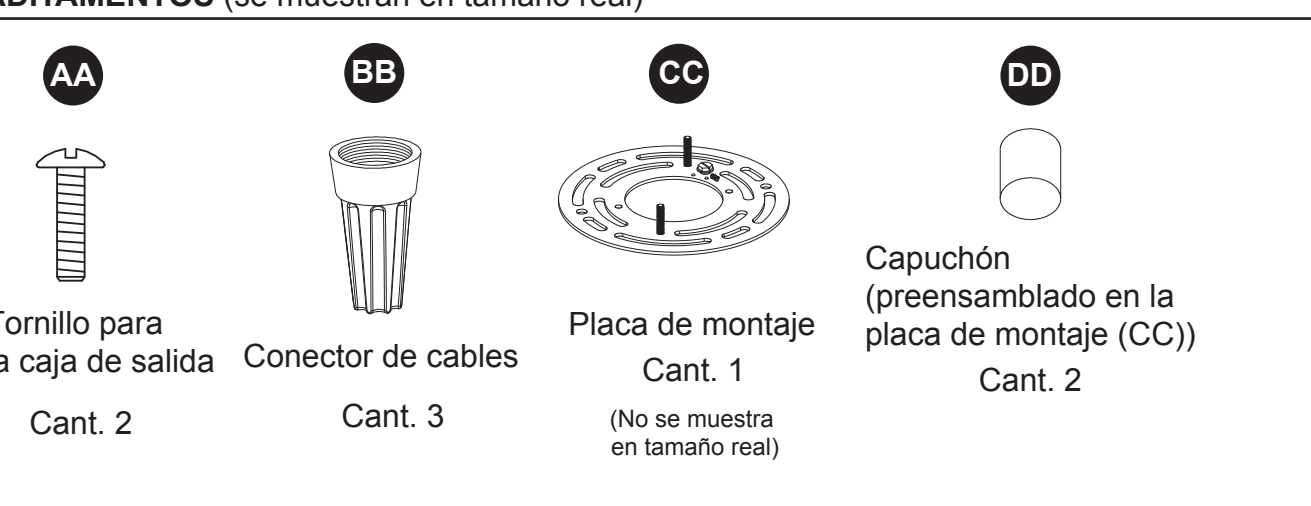

AA **BB** **CC** **DD**

Tornillo para la caja de salida Conector de cables Placa de montaje Capuchón (preensamblado en la placa de montaje (CC))

Cant. 2 Cant. 3 Cant. 1 (No se muestra en tamaño real) Cant. 2

Lowes.com/allenroth allen + roth

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.

• Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.

• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.

• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.

• Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

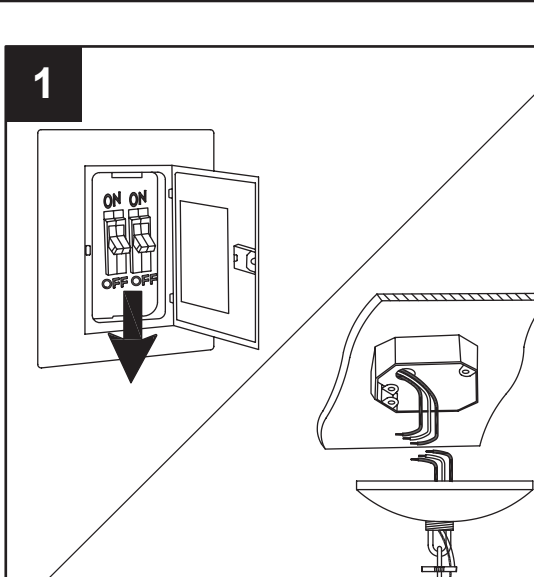

Lowes.com/allenroth allen + roth

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Retire los capuchones preensamblados (DD) de los tornillos de montaje preensamblados en la placa de montaje (CC). Aparte la para su uso posterior. Coloque la placa de montaje (CC) en la caja de salida (no se incluye) usando dos tornillos para caja de salida (AA).

Nota: Los tornillos preensamblados en la placa de montaje (CC) deben sobresalir.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo para la caja de salida **CC** Placa de montaje **DD** Capuchón

x 2 x 1 x 2

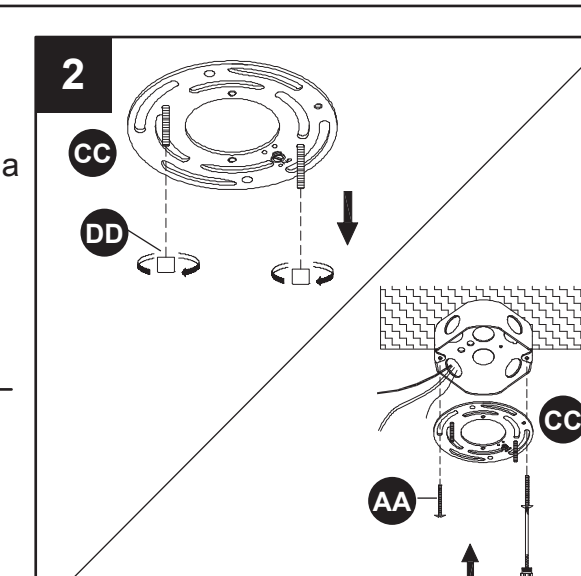


Lowes.com/allenroth allen + roth

3. Si es necesario, utilice pinzas (no se incluyen) para separar los eslabones de la cadena (C) y retire los que necesite hasta lograr la altura para colgar deseada. Una vez que la cadena (C) tiene el largo deseado, desenrosque los anillos desarmables (D) de la cadena (C), pero no los retire.


Fije los enganches de la lámpara (E) en el mango roscado en el cuerpo de la lámpara (B). Luego, conecte el anillo desarmable (D) al enganche de la cubierta (A) y el anillo desarmable inferior (D) al enganche de la lámpara (E). Repite el procedimiento para el otro lado.

PRECAUCIÓN: Envuelva las pinzas con un paño suave (no se incluye) para proteger el acabado de la cadena.

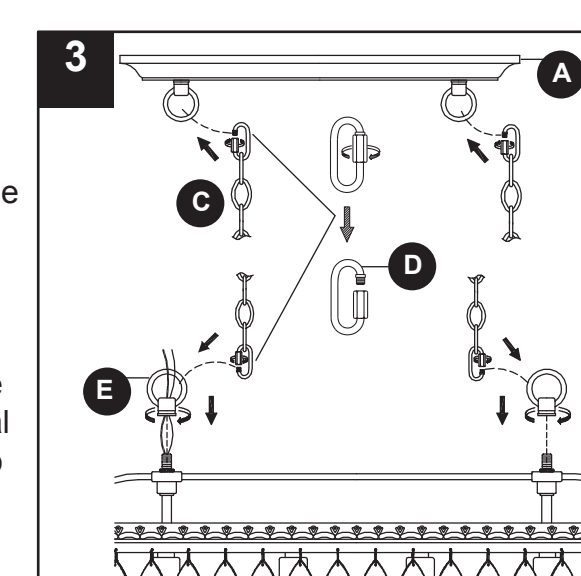

Lowes.com/allenroth allen + roth

4. Entrelace los conectores eléctricos y de puesta a tierra hacia arriba por la cadena (C) y la cubierta (A).

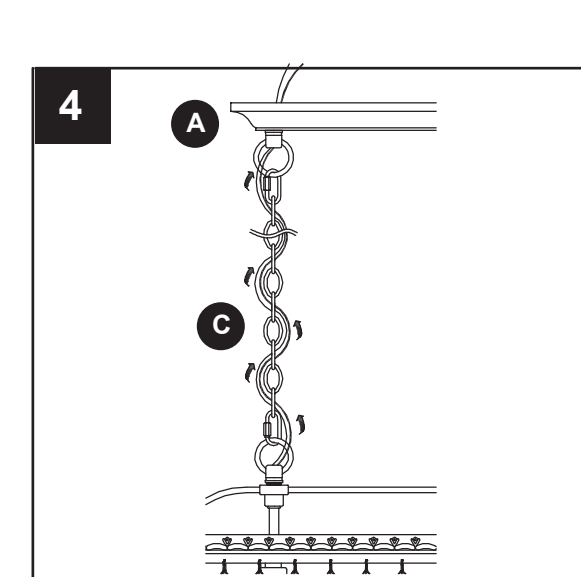

Lowes.com/allenroth allen + roth

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Pate 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara. Conecte los extremos torcidos con las pinzas: el conductor estriado o con revestimiento sin escritura con el cable blanco (neutro) y el conductor liso o sin revestimiento con escritura de la lámpara con el conductor negro (con corriente). Recorte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde preensamblado de la placa de montaje (CC), y luego conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida con el conductor de puesta a tierra de la lámpara.


Consejo útil: Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, puede conectar el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente con el tornillo verde de la placa de montaje (CC).

Conecte los conectores de cables (BB) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

Aditamentos utilizados

BB Conector de cables **CC** Placa de montaje **DD** Capuchón

x 3 x 1 x 2

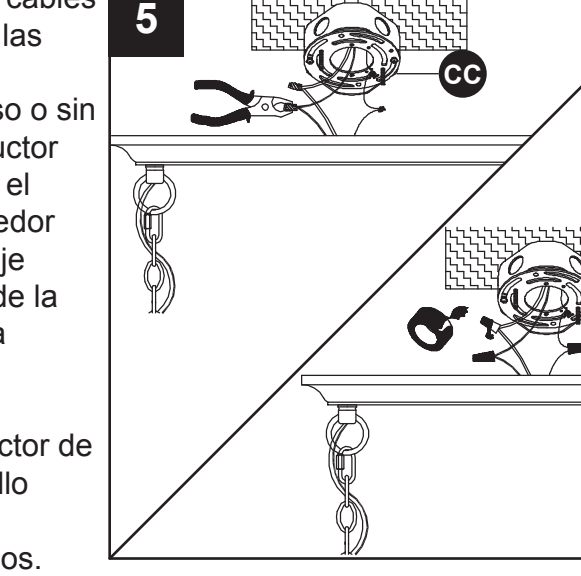


Lowes.com/allenroth allen + roth

6. Levante la cubierta (A) sobre los tornillos de montaje en la placa de montaje (CC), asegurando con los capuchones retirados con anterioridad (DD).

Aditamentos utilizados


CC Placa de montaje **DD** Capuchón

x 1 x 2

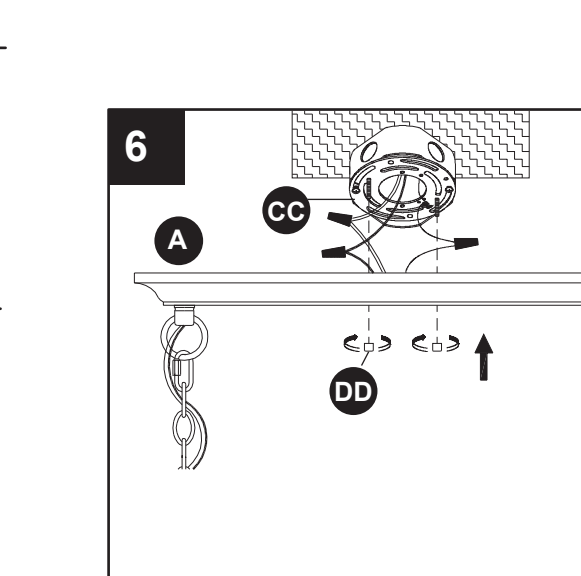

Lowes.com/allenroth allen + roth

7. Instale las bombillas (no se incluyen). Use bombillas incandescentes de base candlebra de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base candlebra de 13 vatios como máximo.

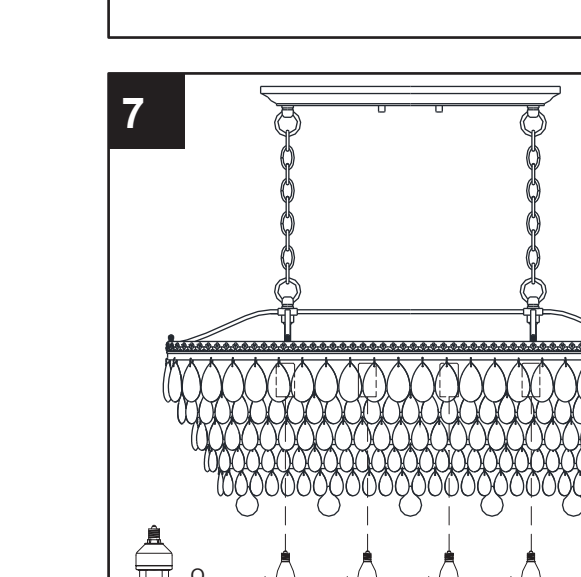

Lowes.com/allenroth allen + roth

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

• Reemplazo del cristal: Si alguno de los cristales se daña o falta, use un reemplazo adecuado del paquete de cristal (F).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.

Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quemó o el interruptor de circuito se dispara.

Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.

Revise las conexiones del cableado.


GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación u/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Tornillo para la caja de salida	0589389-AA
BB	Conector de cables	0589389-BB
CC	Placa de montaje	0589389-CC
DD	Capuchón	0589389-DD

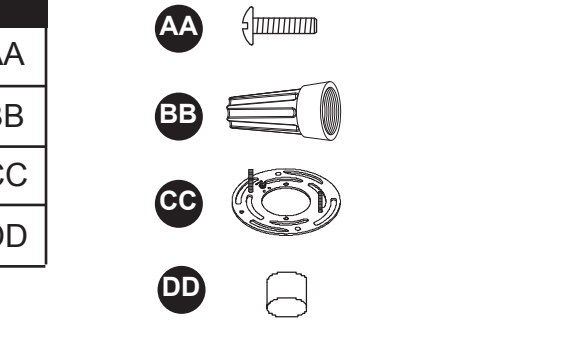

Lowes.com/allenroth allen + roth

Impreso en China