

HAUNTED

LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 5278828
LIVELY CAULDRON WITCHES
MODEL # 5125111

Español p. 16



Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly	2
Care Instructions	2
Safety Information	2
Preparation	2
Package Contents	3
Assembly Instructions	4
Operation Instructions	14
Warning	14
Caution	14
Note	14
Troubleshooting	15
Care & Use Instructions	15
Storage Instructions	15
Technical Data	15
Warranty Information	15

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to identify, inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners / screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colours, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

The item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

NO TOOLS REQUIRED

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Base Extension	1
B	Base	1
C	Support Poles	2
D	Skirts	2
E	Body Frame	1
F	Body Frame with Function Control Box	1
G	Hip Hoops	2
H	Grey Costume	1
I	Left Arm with Potion	1
J	Right Arm	1
K	Black Costume	1
L	Left Arm	1
M	Right arm with Wand	1
N	Head	1
O	Head	1
P	Amber	1
Q	Cauldron Pole Skirts	3
R	Cauldron Pole	1
S	Cauldron Frame	1
T	Cauldrons	3
U	Cauldron with Sensor	1
V	Cauldron Skirt	1
W	Purple Belt	1
X	Green Shawl	1
Y	Hat	1
Z	Green Belt	1
Z1	Purple Shawl	1
Z2	Hat	1
Z3	Adapter	1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: Left and right are from the character's point of view.


1. Connect (A) Base Extension to the (B) Base as shown in Figure 1.

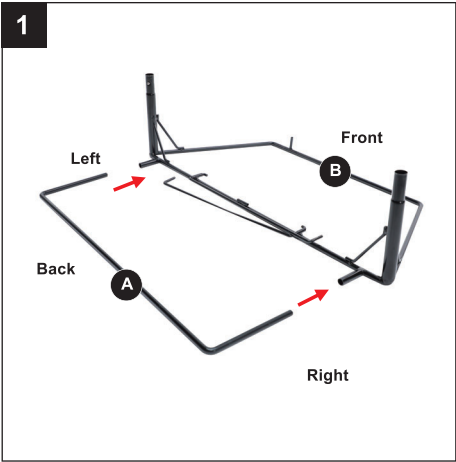

2. Connect (C) Support Poles to the (B) Base using the quick connect push buttons and pre drilled holes as shown in Figure 2.

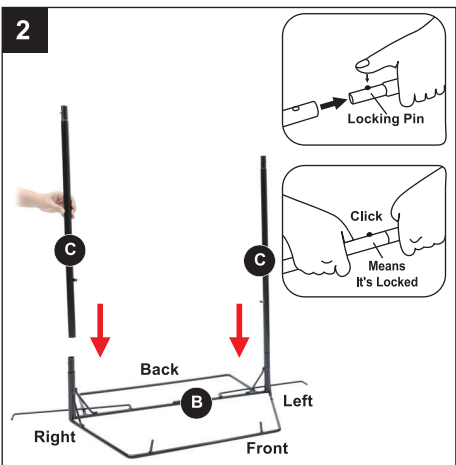

3. For stability, connect the strut available at the (B) Base to the (C) Support Poles as shown in Figure 3.

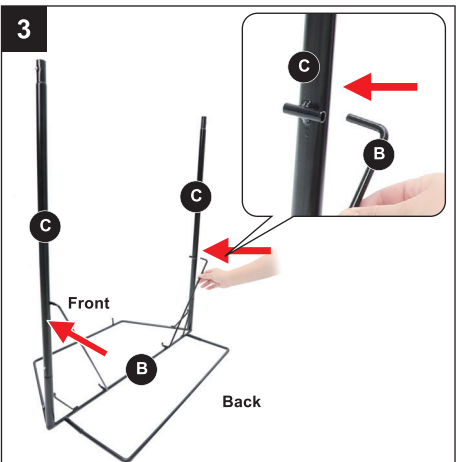

4. Slide both (D) Skirt over the (C) Support Poles as shown in Figure 4.




5. Connect (E) Body Frame to the (C) Support Poles using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 5.



6. Secure one of the (G) Hip Hoop to (E) Body Frame as shown in Figure 6.



7. Connect (F) Body Frame with Function Control Box to the (C) Support Poles using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 7.

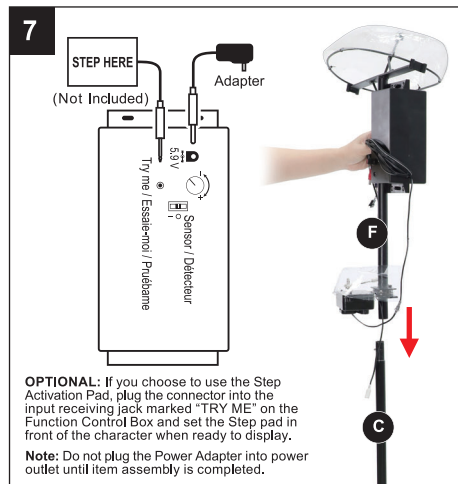

8. Secure the remaining (G) Hip Hoop to (F) Body Frame with Function Control Box as shown in Figure 8.



9. Bring both the (D) Skirts up and secure on top of the (G) Hip Hoops as shown in Figure 9.




10. Put on the (H) Grey Costume over the (E) Body Frame as shown in Figure 10.



11. Slide the (I) Arms with Bottle inside the left sleeve of the (H) Grey Costume as shown in Figure 11.1 and insert the forked hook to the available forked hook housing on the left side of the (E) Body Frame as shown in Figure 11.2.



12. Slide the (J) Right Arm inside the right sleeve of the (H) Grey Costume as shown in Figure 12.1. And insert the forked hook to the available forked hook housing on the right side of the (E) Body Frame as shown in Figure 12.2.

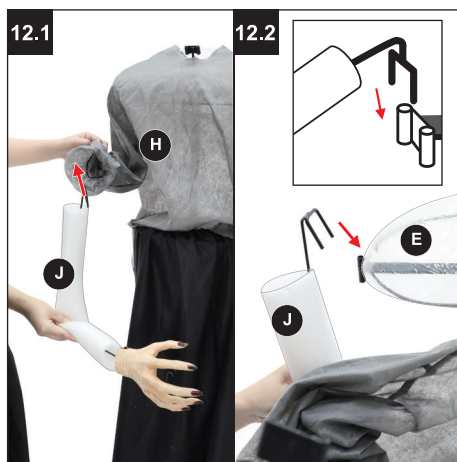

13. Put on the (K) Black Costume over the (F) Body Frame with Function Control Box as shown in Figure 13.



14. Slide the (L) Left Arms inside the left sleeve of the (K) Black Costume as shown in Figure 14.1 and insert the forked hook to the available forked hook housing on the left side of the (F) Body Frame with Function Control Box as shown in Figure 14.2.



15. Slide the (M) Right Arm with Wand inside the right sleeve of the (K) Black Costume as shown in Figure 15.1 and insert the forked hook to the available forked hook housing on the right side of the (F) Body Frame with Function Control Box as shown in Figure 15.2.




16. Connect the (N) Head by inserting the forked hook to the forked hook hole available on top of the (E) Body Frame as shown in Figure 16.1. Then connect the (O) Head by inserting the forked hook to the forked hook housing on top of the (F) Body Frame with Function Control Box as shown in Figure 16.2.



17. Set the (P) Amber on top of the (B) Base and make sure that the 2 holes on both sides of the (P) Amber is aligned with the 2 pegs on the (B) Base as shown in Figure 17.




18. Take the (R) Cauldron Pole and insert 2 of the (Q) Cauldron Pole Skirts as shown in Figure 18.1, and secure in place by inserting both ends of the (R) Cauldron Pole to the pegs available at the (B) Base as shown in Figure 18.2.

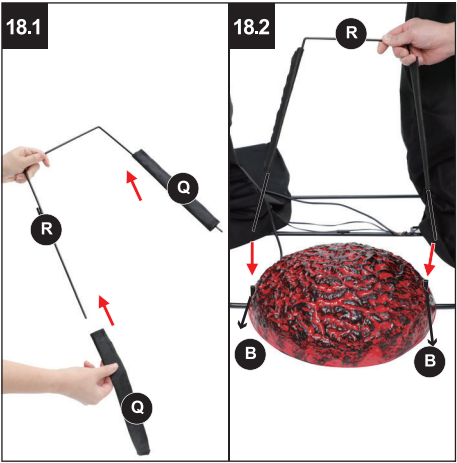

19. Insert the remaining (Q) Pole Skirts to the strut of the (S) Cauldron Frame as shown in Figure 19.1 and insert L hooks to the hook holes available on both sides of the (R) Cauldron Frame Support as shown in Figure 19.2.



20. Secure (S) Cauldron Frame to the (B) Base by inserting the strut to the strut hole available at the (B) Base as shown in Figure 20.

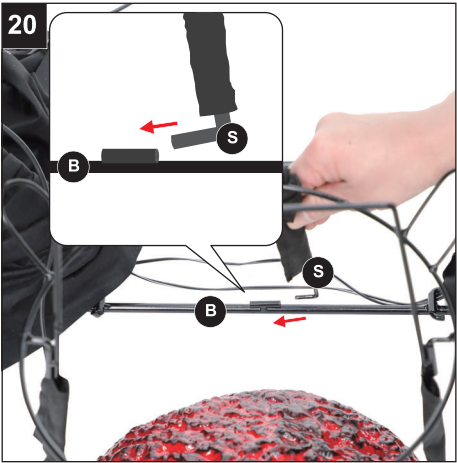

21. Assemble 3 pcs of (T) Cauldrons using the hook and loop closure and connect the (U) Cauldron with Sensor as shown in Figure 21.1. Run the wires from the (U) Cauldron with Sensor through the (Q) Pole Skirt at the left side of the (R) Cauldron Pole as shown in Figure 21.2.




22. Set the assembled Cauldron on top of the (S) Cauldron Frame as shown in Figure 22.



23. Place (V) Cauldron Skirt around the assembled Cauldron as shown in Figure 23.
Note: Please assure that the Sensor should always be on the front side of the (U) Cauldron.



24. Connect all cables from the Function Control Box to their corresponding cable by color as shown in Figure 24.

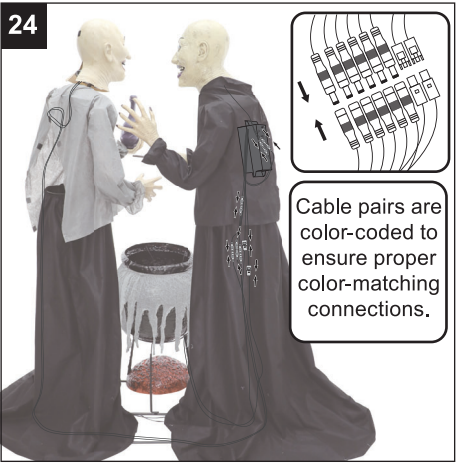

25. Close the back of the (H) Grey Costume using the available hook and loop closures as shown in Figure 25.1. Close the back of the (K) Black Costume using the available hook and loop closure as shown in Figure 25.2.



26. Loop the (W) Belt around the waist of the (H) Grey Costume and tie both ends as shown in Figure 26.1. Wear the (X) Green Shawl around the (H) Grey Costume and style as desired as shown in Figure 26.2.



27. Place the (Y) Hat on top of the (N) Head and secure using the available hook and loop closure as shown in Figure 27.



28. Loop the (Z) Green Belt around the waist of the (K) Black Costume and tie both ends as shown in Figure 28.1. and wear the (Z1) Purple Shawl on top of the (K) Black Costume and style as desired as shown in Figure 28.2.



29. Place the (Z2) Hat on top of the (O) Head and secure using the hook and loop closure as shown in Figure 29.



Your Lively Cauldron Witches is fully assembled. Plug in, turn on and let the fun begin!




OPERATION INSTRUCTIONS

1. Plug the power adapter into a standard power outlet and adjust the settings on the Function Control Box, located on the (F) Body Frame with Function Control Box, as desired.

2. Settings:

Sensor Détecteur	This switch mode will activate lights, sound, and animation when the Infra-red (IR) sensor is activated and will operate for 1 audio-cycle with each activation. The Infra-red (IR) sensor has range of up to 2 m/6.5 ft. and will activate when someone comes within an 80-degree angle from left-to-right, as well as from above and below.
	This switch mode allows the item to be activated only if triggered by using a Step Here Try Me Activation Pad (Not Included). The item will operate for one audio cycle with each Try Me activation.
	Timer: 6 H ON/18 H OFF activation-full function, including sound, lights and animation.
	Raise or lower the volume using the volume control turn dial, turn all the way down to turn the volume off.

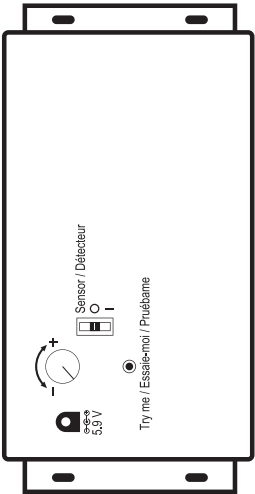

 WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor use only.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flame.
5. Do not expose this product to any liquids, vapor or rain.
6. Don't climb or pull on product.
7. Don't add to or modify product.
8. Assemble and place the product on level surfaces only.
9. Don't push or tilt product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Prevention & Solution
1. Item is not functioning.	1. Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	1. Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
2. Item is not functioning in the way anticipated.	2. The function control box switch may not be on the desired setting.	2. Toggle switch to desired setting. For example, if you only want the item to trigger by sensor, ensure that the switch is toggled to SENSOR.
3. Some of the item is functioning, but not all of it. For example, the light up eyes are not lighting up, but everything else is working.	3. The cable for the non-functioning part of the item may not be connected.	3. Ensure all cables are connected before operating the item.
4. Sensor is not working.	4. Something may be blocking the sensor.	4. Adjust the sensor so that it is facing forward and that nothing is covering it. Refer to instructions for assistance.
5. Movement is slowing down, appears jerky and/or there's unwanted noise from the moving parts.	5. Something may be obstructing the moving parts such as the costume.	5. Remove the item that is stuck in the moving parts and adjust the item so this is less likely to happen again.
6. Item is wobbling in place.	6. The item may be placed on a surface that is rough, not flat or not level.	6. Be sure to place your item on a hard, flat surface.
7. The item does not make any sound.	7. The volume may be turned all the way down.	7. Turn up the volume to see if this is the issue.

CARE & USE INSTRUCTIONS

Care	For best performance operate your item indoors. When not in use, store this product in its original packing.
Use	Keep away from heat and moisture.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

TECHNICAL DATA

Input: 100-240V AC 50/60Hz

Output: 5.9V DC 2.0A

WARRANTY INFORMATION

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number 888-251-1006 or email us at partsplus@lowes.com. Thank you!

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23291

ÍNDICE

Antes de ensamblar	17
Instrucciones de cuidado	17
Información de seguridad	17
Preparación	17
Contenido del paquete	18
Instrucciones de ensamblaje	19
Instrucciones de funcionamiento	29
Advertencia	29
Precaución	29
Nota	29
Solución de problemas	30
Instrucciones de cuidado y uso	30
Instrucciones de almacenamiento	30
Datos técnicos	30
Información sobre la garantía	30

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes o aditamentos pequeños, no deseché ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente instalar, usar o ensamblar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Extensión de base	1
B	Base	1
C	Varillas de soporte	2
D	Faldas	2
E	Estructura del cuerpo	1
F	Estructura del cuerpo con caja de control de funciones	1
G	Aros de cadera	2
H	Traje gris	1
I	Brazo izquierdo con poción	1
J	Brazo derecho	1
K	Traje negro	1
L	Brazo izquierdo	1
M	Brazo derecho con varita	1
N	Cabeza	1
O	Cabeza	1
P	Ámbar	1
Q	Faldones de la varilla del caldero	3
R	Varilla de caldero	1
S	Estructura del caldero	1
T	Calderos	3
U	Caldero con sensor	1
V	Faldón del caldero	1
W	Cinturón morado	1
X	Chal verde	1
Y	Sombrero	1
Z	Cinturón verde	1
Z1	Chal morado	1
Z2	Sombrero	1
Z3	Adaptador	1


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Nota: la izquierda y la derecha son desde el punto de vista del personaje.


1. Conecte la extensión de la base (A) a la base (B), como se muestra en la Figura 1.

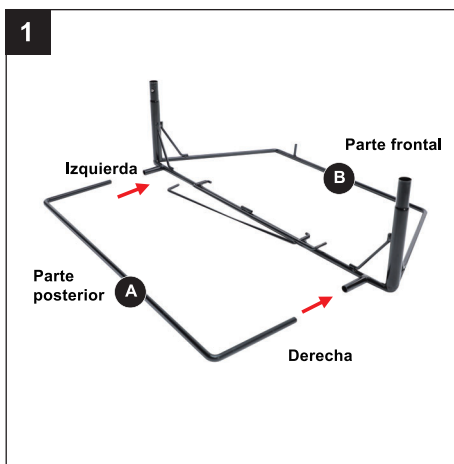

2. Conecte las varillas de soporte (C) a la base (B) con los botones pulsadores de conexión rápida y los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 2.

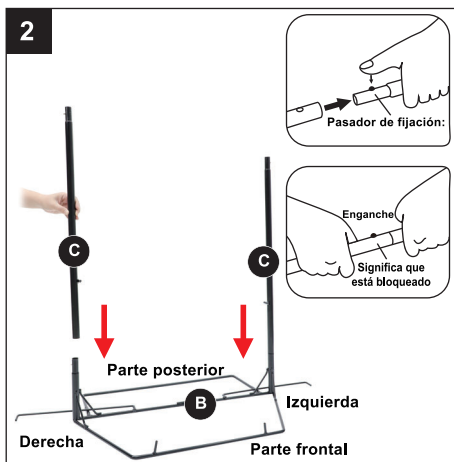

3. Para obtener mayor estabilidad, conecte el puntal disponible en la base (B) a las varillas de soporte (C), como se muestra en la Figura 3.

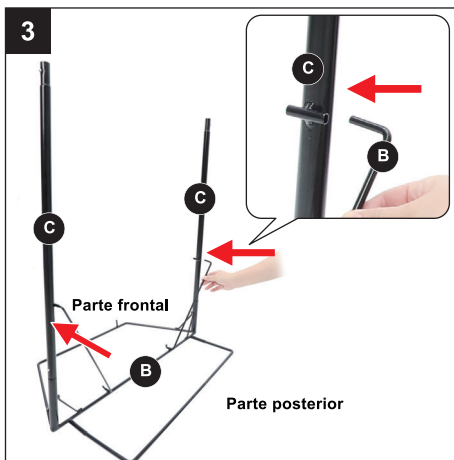

4. Deslice ambas faldas (D) sobre las varillas de soporte (C), como se muestra en la Figura 4.




5. Conecte la estructura del cuerpo (E) a las varillas de soporte (C) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio preperforado, como se muestra en la Figura 5.



6. Asegure uno de los aros de cadera (G) a la estructura del cuerpo (E), como se muestra en la Figura 6.



7. Conecte la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones a las varillas de soporte (C) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 7.

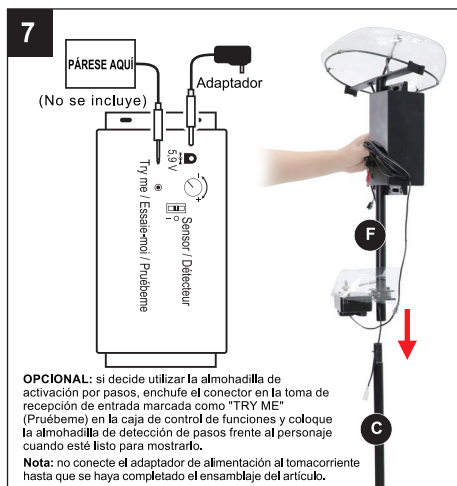

8. Asegure el aro de cadera restante (G) a la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones, como se muestra en la Figura 8.



9. Suba ambas faldas (D) y asegúrelas encima de los aros de cadera (G), como se muestra en la Figura 9.




10. Coloque el traje gris (H) sobre el cuerpo (E), como se muestra en la Figura 10.



11. Deslice los brazos con botella (I) en la manga izquierda del traje gris (H), como se muestra en la Figura 11.1, e inserte el gancho con horquilla en su alojamiento disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo (E), como se muestra en la Figura 11.2.



12. Deslice el brazo derecho (J) dentro de la manga derecha del traje gris (H), como se muestra en la Figura 12.1. Luego, inserte el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado derecho de la estructura del cuerpo (E), como se muestra en la Figura 12.2.

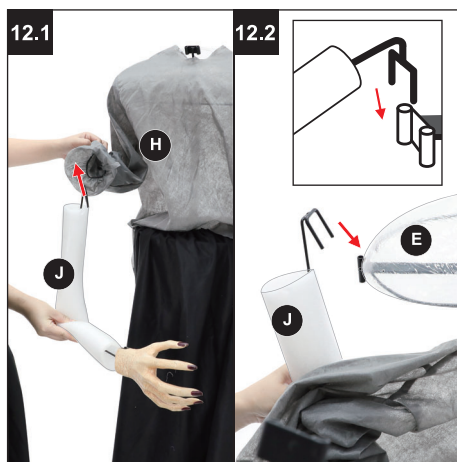

13. Coloque el traje negro (K) sobre la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones como se muestra en la Figura 13.




14. Deslice los brazos izquierdos (L) dentro de la manga izquierda del traje negro (K), como se muestra en la Figura 14.1, e inserte el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones, como se muestra en la Figura 14.2.



15. Deslice el brazo derecho con vara (M) dentro de la manga derecha del traje negro (K), como se muestra en la Figura 15.1, e inserte el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado derecho de la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones, como se muestra en la Figura 15.2.




16. Conecte la cabeza (N) al insertar el gancho con horquilla en su orificio correspondiente disponible sobre la estructura del cuerpo (E), como se muestra en la Figura 16.1. Luego, conecte la cabeza (O) al insertar el gancho con horquilla en su carcasa correspondiente en la parte superior de la estructura del cuerpo (F) con la caja de control de funciones, como se muestra en la Figura 16.2.

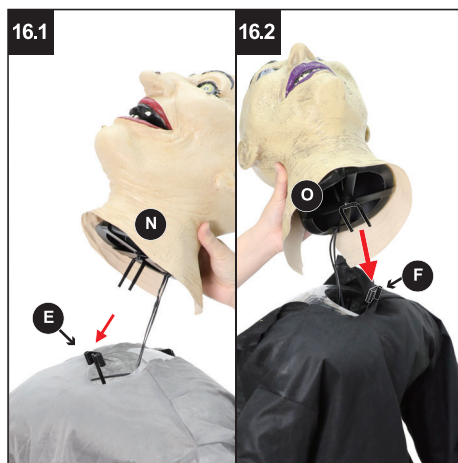


17. Coloque el ámbar (P) encima de la base (B) y asegúrese de que los 2 orificios en ambos lados del ámbar (P) estén alineados con las 2 clavijas en la base (B), como se muestra en la Figura 17.




18. Tome la varilla del caldero (R) e inserte 2 de los faldones de la varilla del caldero (Q), como se muestra en la Figura 18.1, y asegúrelos en su lugar al insertar ambos extremos de la varilla del caldero (R) en las espigas disponibles en la base (B), como se muestra en la Figura 18.2.

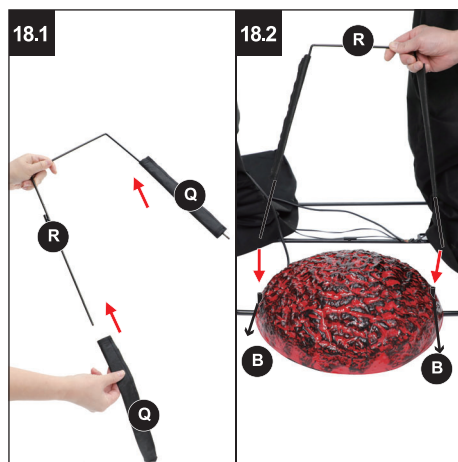


19. Inserte los faldones de la varilla restantes (Q) en el puntal de la estructura de la caldera (S), como se muestra en la Figura 19.1, e inserte los ganchos L en los orificios para ganchos disponibles en ambos lados del soporte de la estructura de la caldera (R), como se muestra en la Figura 19.2.

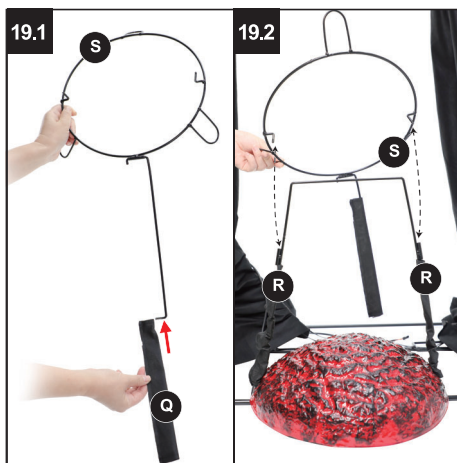


20. Asegure la estructura de la caldera (S) a la base (B) al insertar el puntal en el orificio para puntal disponible en la base (B), como se muestra en la Figura 20.

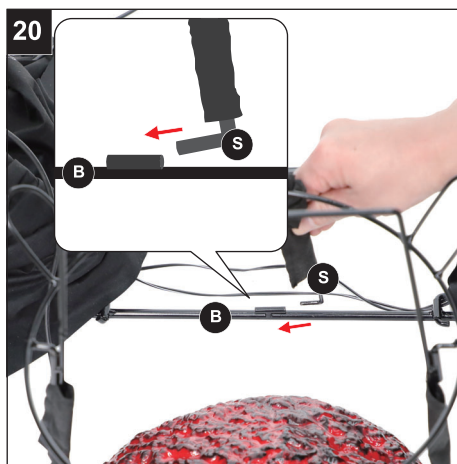

21. Ensamble 3 piezas de calderos (T) con el cierre tipo velcro y conecte el caldero (U) con el sensor, como se muestra en la Figura 21.1. Pase los cables desde el caldero (U) con sensor a través del faldón de la varilla (Q) en el lado izquierdo de la varilla del caldero (R), como se muestra en la Figura 21.2.

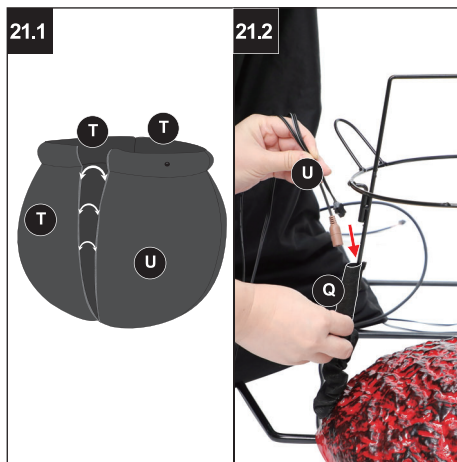

22. Coloque el caldero ensamblado encima de la estructura del caldero (S), como se muestra en la Figura 22.

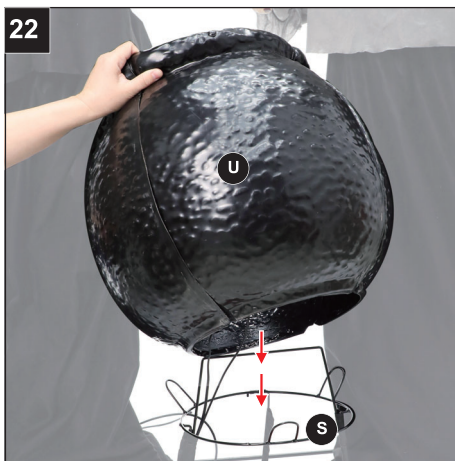


23. Coloque el faldón del caldero (V) alrededor del caldero ensamblado, como se muestra en la Figura 23.

Nota: asegúrese de que el sensor siempre esté en el lado frontal del caldero (U).



24. Conecte todos los cables de la caja de control de funciones a sus cables correspondientes según el color, como se muestra en la Figura 24.

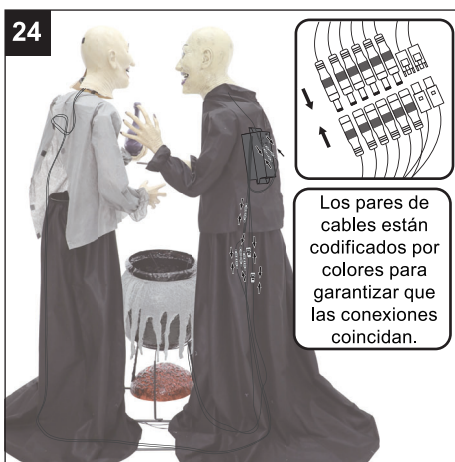

25. Cierre la parte posterior del traje gris (H) con los cierres tipo velcro disponibles, como se muestra en la Figura 25.1. Cierre la parte posterior del traje negro (K) con los cierres tipo velcro disponibles, como se muestra en la Figura 25.2.



26. Pase el cinturón (W) alrededor de la cintura del traje gris (H) y ate ambos extremos, como se muestra en la Figura 26.1. Use el chal verde (X) alrededor del traje gris (H) y dele el estilo que desee, como se muestra en la Figura 26.2.



27. Coloque el sombrero (Y) sobre la cabeza (N) y asegúrelo con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 27.



28. Pase el cinturón verde (Z) alrededor de la cintura del traje negro (K) y ate ambos extremos como se muestra en la Figura 28.1. Luego, use el chal morado (Z1) sobre el traje negro (K) y dele el estilo que desee, como se muestra en la Figura 28.2.



29. Coloque el sombrero (Z2) sobre la cabeza (O) y asegúrelo con el cierre tipo velcro, como se muestra en la Figura 29.



Sus brujas alegres con caldero están completamente ensambladas. ¡Conéctelas, enciéndalas y que comience la diversión!




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente estándar y ajuste según lo desee la configuración en la caja de control de funciones, ubicada en la estructura del cuerpo (F).

2. Ajustes:

Sensor Décteur	Este modo de interruptor activará las luces, el sonido y la animación cuando se active el sensor infrarrojo (IR) y funcionará durante 1 ciclo de audio con cada activación. El sensor de infrarrojos (IR) tiene un alcance de hasta 1,98 m/6,5 pies y se activará cuando alguien se acerque a un ángulo de 80 grados de izquierda a derecha, así como desde arriba y desde abajo.
	Este modo de cambio permite que el artículo se active solo si lo hace mediante el uso de un panel de activación "párese aquí y Pruébeme" (no se incluye). El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Pruébeme.
	Temporizador: 6 horas encendido/18 horas apagado, activación: función completa, incluidos sonido, luces y animación.
	Suba o baje el volumen con el selector de control de volumen, bájele completamente para apagar el volumen.

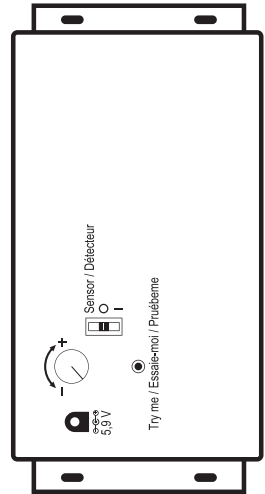

! ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Solo para uso en interiores.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No exponga este producto a ningún líquido, al vapor ni a la lluvia.
6. No se suba ni jale del producto.
7. No haga adiciones ni modifique el producto.
8. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
9. No empuje ni incline el producto.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento con las regulaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Prevención y solución
1. El artículo no funciona.	1. El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	1. Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.
2. El artículo no funciona de la manera prevista.	2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	2. Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada. Por ejemplo, si solo quiere que el artículo se active por medio de un sensor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición SENSOR.
3. Parte del artículo funciona, pero no funciona en su totalidad. Por ejemplo, los ojos iluminados no se encienden, pero todo lo demás funciona.	3. Es posible que el cable de la pieza del artículo que no funciona no esté conectado.	3. Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el artículo.
4. El sensor no funciona.	4. Algo puede estar bloqueando el sensor.	4. Ajuste el sensor de forma que esté orientado hacia delante y que no haya nada que lo cubra. Consulte las instrucciones para obtener ayuda.
5. El movimiento se está ralentizando, parece entrecortado o hay un ruido no deseado de las piezas móviles.	5. Algo puede estar obstruyendo las piezas móviles, como el traje.	5. Retire el artículo que está atascado en las piezas móviles y ajuste el artículo para que sea menos probable que vuelva a ocurrir.
6. El artículo se tambalea en su lugar.	6. Es posible que el artículo esté instalado sobre una superficie rugosa, que no es plana o está desnivelada.	6. Asegúrese de colocar el artículo sobre una superficie dura y plana.
7. El artículo no hace ningún sonido.	7. Es posible que el volumen esté al mínimo.	7. Suba el volumen para ver si este es el problema.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

Cuidado	Para obtener el mejor rendimiento, opere el artículo en interiores. Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
Uso	Mantenga alejado del calor y la humedad.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 100 a 240 V CA 50/60 Hz

Salida: 5.9 V CC 2.0 A

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito 888-251-1006 o envíenos un correo electrónico a partsplus@lowes.com. ¡Gracias!