



PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.



ITEM #5638698

REFRIGERATOR WATER FILTER

MODEL #PSW1

English/Spanish

⚠ WARNING

To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product. The disposable filter cartridge should be replaced every 6 months at the rated capacity, or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

If you have questions, or to order additional filter cartridges, please contact 866-389-8827 or ascs@lowes.com.

When to Replace the Filter

The Dispenser LCD located on the exterior on the refrigerator has a “replace water filter” alert that will illuminate in orange when the life of the filter reaches 90% of usage. Once 100% of filter usage is reached the water filter status light will change to read “expired” in red. At the same time as the status light changes to read “expired”, a confirm filter change indicator will illuminate just below the replace water filter indicator with a flashing bar. Press and hold for 3 seconds, a countdown to reset will illuminate and when the reset is complete, the “expired” indicator will turn off. If your refrigerator is different, please refer to your owner's manual for filter reset instructions.

⚠ CAUTION

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage, read and follow instructions before installation and use of this system. Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes.

Removing/Installing the Filter Cartridge

Refer to your refrigerator owner's manual and follow the removal/installation procedure as they have outlined.

Procedure if located in the toe kick area (bottom front)

Remove the filter assembly in the front freezer bottom toe kick area.

1. Open the filter holder door.
2. To remove the old filter, hook your finger in the hole on the end and pull to the right from the filter holder hinge and out.



Pull right and out

4. Push the filter in until it seats into position. You may hear 2 clicks when it is fully seated.



3. Align the new filter with the triangular blocks facing the filter holder door hinge on the left and insert the filter.



5. Close the filter holder door.
6. Run 2.5 gallons of water through the dispenser to purge the new filter.

SG24105


Removing/Installing the Filter Cartridge (Continued)

Refer to your refrigerator owner's manual and follow the removal/installation procedure as they have outlined.

Procedure if located in the fresh food area (top right)

Remove the filter assembly located in the top right back of the fresh food area.

1. Open the filter holder door.
2. To remove the old filter, hook your finger in the hole on the end and pull down from the filter holder hinge and out.

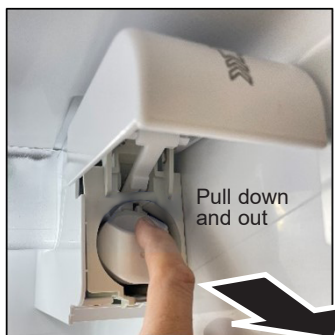

3. Align the new filter with the triangular blocks facing up towards the filter holder door and insert the filter.



Triangular blocks facing up

4. Push the filter in until it seats into position. You may hear 2 clicks when it is fully seated.
5. Close the filter holder door.
6. Run 2.5 gallons of water through the dispenser to purge the new filter.

OPERATING PARAMETERS

FILTRATION FUNCTION	WORKING PRESSURE	OPERATING TEMPERATURE	FLOW RATE	CAPACITY
Chemical/ Mechanical	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	200 Gallons (757 L)

Replacement Cartridge: PSW1. For estimated costs of replacement elements please contact **866-389-8827** or ascs@lowes.com.

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.

PSW1 when used in PSW1-CS has been certified by IAPMO R&T against CSA B483.1, NSF/ANSI 372 for low lead content, NSF/ANSI 42, 53 and 401 and for the reduction of claims specified in the Performance Data Sheet



WARRANTY

This replacement filter cartridge is warranted to be free from defects in material and manufacture for one (1) year from the date of purchase. This warranty does not cover any failures resulting from abuse, misuse alteration, or damage not caused by the manufacturer or failure to follow proper installation and use instructions. If the product fails to satisfy this limited warranty during the described period, the manufacturer will replace or refund the purchase price of the product. This warranty does not cover additional costs such as labor.



La FUENTE DEL PROYECTO y el diseño del logo son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ARTÍCULO N° 5638698

FILTRO DE AGUA DEL REFRIGERADOR

MODELO N° PSW1

Español

⚠ ADVERTENCIA Con la finalidad de reducir el riesgo asociado con asfixia, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto. El cartucho descartable del filtro se deberá reemplazar cada 6 meses en la capacidad calculada, o antes, si se produce una reducción notoria en el nivel de flujo. **Ante cualquier consulta, o para ordenar cartuchos de filtros adicionales, por favor comuníquese al 866-389-8827 o ascs@lowes.com.**

Cuándo reemplazar el filtro

El Dispensador LCD ubicado en la parte exterior del refrigerador cuenta con una alerta de “reemplazo del filtro de agua” que se iluminará en naranja cuando la vida útil del filtro llegue al 90%. Una vez alcanzado el 100% del uso del filtro, la luz de estado del filtro de agua cambiará y se leerá “vencido” en rojo. Al mismo tiempo que cambie la luz de estado y se lea “vencido”, un indicador de confirmación de cambio de filtro se iluminará justo debajo del indicador de reemplazo del filtro de agua con una barra parpadeante. Manteniendo presionado durante 3 segundos, una cuenta regresiva de reinicio se iluminará, y cuando el reinicio se haya completado, el indicador de “vencido” se apagará. Si su refrigerador es diferente, por favor consulte el manual del propietario para acceder a instrucciones de reinicio del filtro.

⚠ PRECAUCIÓN A fin de reducir el riesgo asociado con daños sobre la propiedad debido a pérdidas de agua, lea y siga las siguientes instrucciones antes de instalar y usar este sistema. La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.

Retiro/ instalación del cartucho del filtro

Consulte el manual del propietario del refrigerador y siga el procedimiento de retiro/ instalación como fue detallado.

Procedimiento en caso de que se encuentre en el área del zócalo (parte frontal inferior)

Retire el ensamblaje del filtro del área del zócalo inferior del freezer frontal.

1. Abra la puerta del suspensor del filtro.
2. Para retirar el filtro gastado, enganche el dedo en el orificio sobre el extremo y empuje hacia la derecha desde la bisagra del suspensor del filtro y luego hacia afuera.



Empuje hacia la derecha y hacia afuera

3. Alinee el filtro nuevo con los bloques triangulares que miran hacia la bisagra de la puerta del suspensor del filtro sobre la parte izquierda e inserte el filtro.



Bisagra
Bloques triangulares que miran hacia la bisagra

4. Empuje el filtro hacia adentro hasta que calce en su posición. Es posible que escuche 2 sonidos de clic cuando esté completamente calzado.



Empuje hacia adentro y calce completamente

5. Cierra la puerta del suspensor del filtro.
6. Deje correr 2.5 galones de agua a través del dispensador para purgar el filtro nuevo.

SG24105

Retiro/ instalación del cartucho del filtro (continúa)

Consulte el manual del propietario del refrigerador y siga el procedimiento de retiro/ instalación como fue detallado.

Procedimiento si se encuentra ubicado en el área de comidas frescas (parte superior derecha)

Retire el ensamble del filtro ubicado en la parte superior posterior derecha del área de comidas frescas.

1. Abra la puerta del suspensor del filtro.
2. Para retirar el filtro gastado, enganche el dedo en el orificio sobre el extremo y empuje hacia abajo desde la bisagra del suspensor del filtro y luego hacia afuera.



3. Alinee el filtro nuevo con los bloques triangulares que miran hacia arriba en dirección a la puerta del suspensor del filtro e inserte el filtro.



4. Empuje el filtro hacia adentro hasta que calce en su posición. Es posible que escuche 2 sonidos de clic cuando esté completamente calzado.
5. Cierra la puerta del suspensor del filtro.
6. Deje correr 2.5 galones de agua a través del dispensador para purgar el filtro nuevo.

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIÓN DE FILTRADO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	NIVEL DE FLUJO	CAPACIDAD
Químico/ Mecánico	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	200 Gallons (757 L)

Reemplazo del cartucho: PSW1. Para acceder a costos estimados de elementos de reemplazo, comuníquese al **866-389-8827** o **ascs@lowes.com**.

Es esencial que se cumpla con los requisitos de instalación, mantenimiento y reemplazo de filtros recomendados por el fabricante, a fin de que el producto funcione de acuerdo a como fue promocionado. Para acceder a información sobre la Garantía, consulte el Manual de instalación.

El PSW1, cuando se use con el PSW1-CS, está certificado por IAPMO R&T en relación a CSA B483.1, NSF/ANSI 372 para bajo contenido de plomo, NSF/ANSI 42, 53 y 401 y para la reducción de demandas especificadas en la Ficha técnica de rendimiento.



GARANTÍA

Se garantiza que este cartucho del filtro de reemplazo está libre de defectos en el materiales y fabricación durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre ninguna falla como resultado de abuso, alteración por mal uso, o daño causado por el fabricante o falla al seguir las instrucciones adecuadas de instalación y uso. Si el producto no logra satisfacer esta garantía limitada durante el período descrito, el fabricante reemplazará o reembolsará el valor de la compra del producto. Esta garantía no cubre costos adicionales tales como trabajos.