



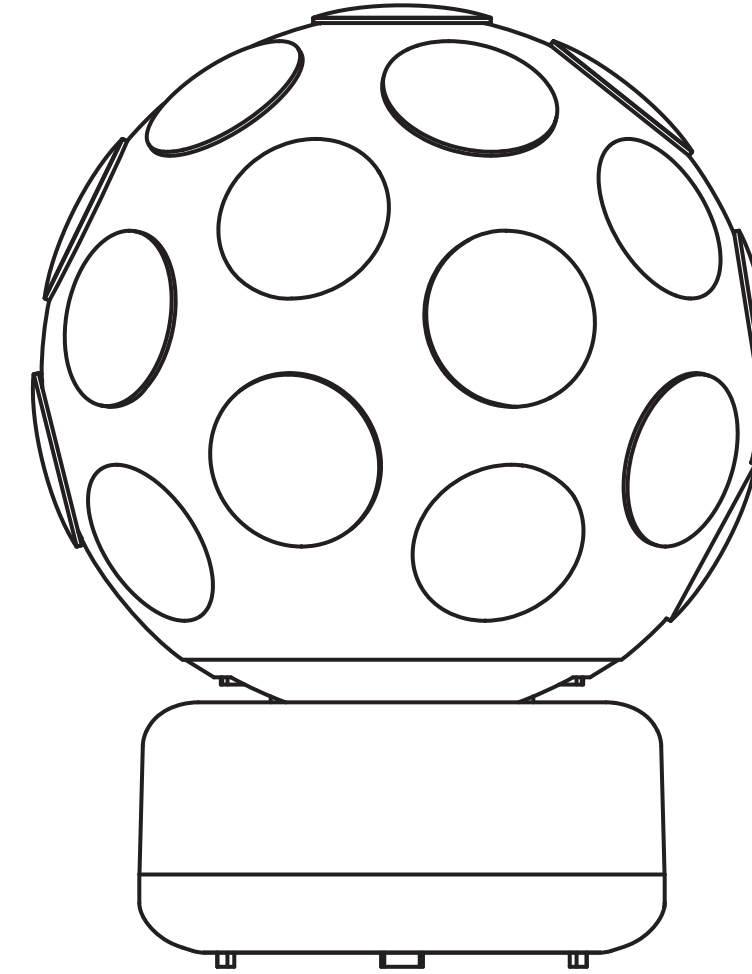

PACKAGE CONTENTS

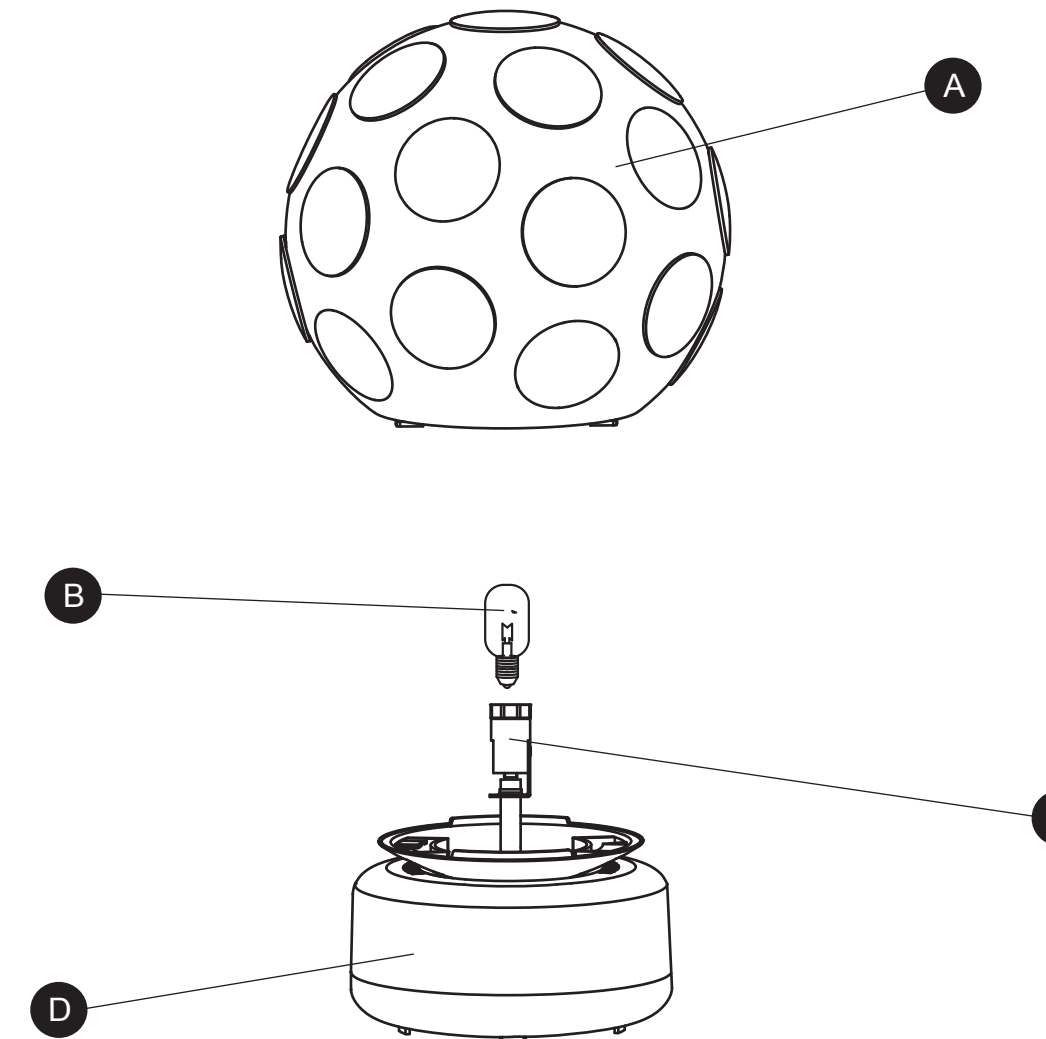

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lamp Shade	1
B	Bulb	1
C	Lamp Holder	1
D	Lamp Base	1

Lowes.com styleselections

 **SAFETY INFORMATION**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

 **WARNING**

- When unpacking and assembling, do not pull on the wire too hard or damage may occur.
- A damaged wire may not have full strength.
- Only use the bulb and wattage specified in these instructions or on the label located on the socket.
- Standard-base (type-T) bulb of 25 watts or below only should be used.
- Do not attempt to replace the bulb while the lamp is plugged into an electrical outlet.
- Do not use outdoors or near water or other liquids.
- During shipment, the socket cover might have loosened. Before inserting bulb, check to see that the socket cover is secure.
- This portable lamp has a polarized plug. One blade is wider than the other as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION

- To reduce the risk of fire, use 25-watt type T or smaller bulb.
- Unplug from outlet before removing any parts and cleaning.
- Only use a soft cloth for cleaning. Do not use any chemicals or abrasive cleaners.
- Remove the cellophane cover from shade before use.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Carefully remove all parts from box and remove all plastic covering the parts. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 3 minutes

No tools are required for assembly

BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

1. While holding lamp base (D), turn the ball (A) counter clockwise to disengage the tabs on the ball from the holes on the plate. Remove the ball to access the bulb for replacement.

2. Remove the bulb (B). Replace only with a 25-watt T type E12 base bulb or one 13-watt E12 CFL Bulb or LED equivalent.

3. To reinstall the ball (A), hold the lamp base (D) on the fixture, insert the tabs on the ball into the holes on the lamp base (D) and turn the ball clockwise to secure. The lamp assembly is now complete.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean base with a damp cloth.
- Do not use any chemicals, polishes, or abrasives.
- Do not immerse fixture in water; doing so will damage the wiring.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for one year (1) from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or at our option replace the lamp with a comparable or superior model.


To obtain warranty service, call our customer service department at 1-877-888-8225 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the express responsibility of the purchaser. Any damage to the lamp by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for lamp installation during the warranty period.

There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Printed in China

Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com styleselections

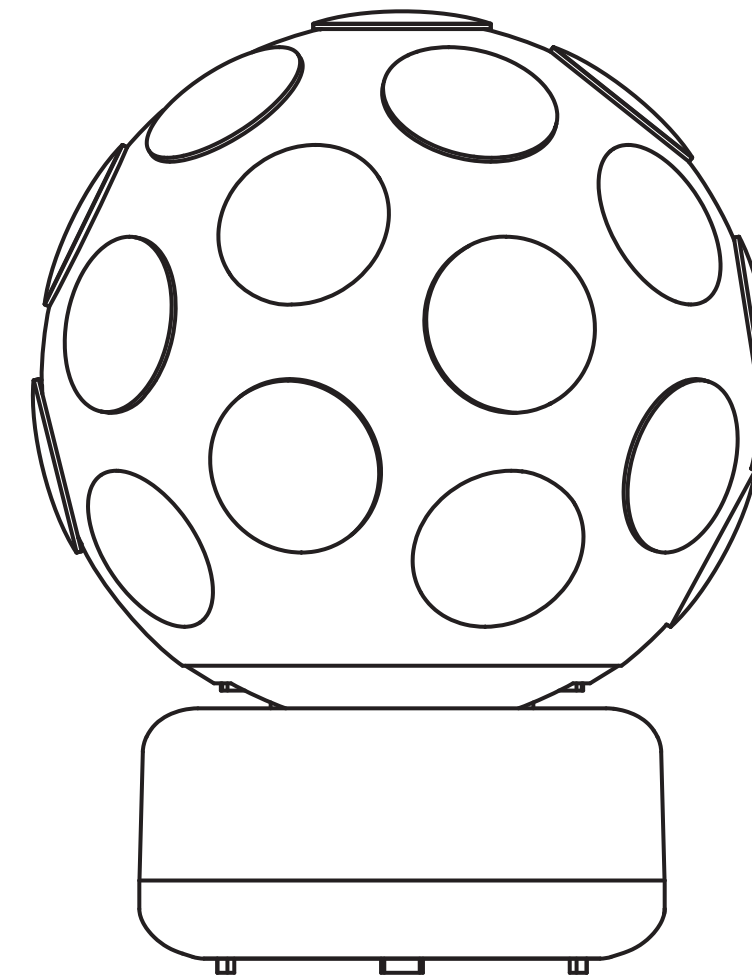


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

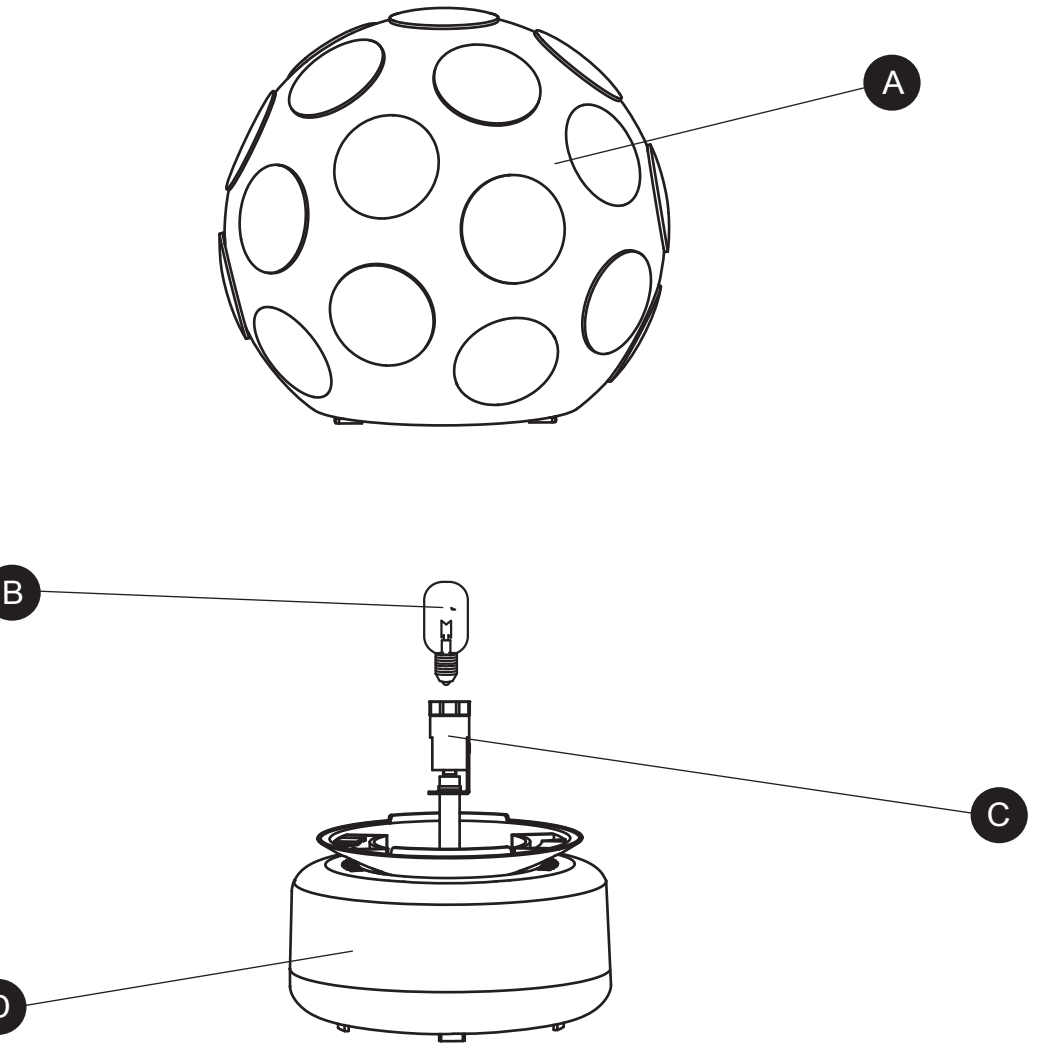

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Abat-jour	1
B	L'ampoule	1
C	Douille	1
D	Pied	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- Afin de prévenir les dommages, ne tirez pas trop fermement sur le fil lors du déballage et du montage. Un fil endommagé peut ne pas être parfaitement résistant.
- N'utilisez qu'une ampoule du type et de la puissance précisés dans les présentes instructions ou sur l'étiquette apposée sur la douille. N'utilisez que des ampoules à culot standard (type T) de 25 watts ou moins.
- Ne tentez pas de remplacer l'ampoule lorsque la lampe est branchée sur une prise électrique.
- N'utilisez pas cette lampe à l'extérieur ou près de l'eau ou d'autres liquides.
- Le couvercle de la douille a peut-être été desserré durant l'expédition. Avant d'insérer l'ampoule, assurez-vous que le couvercle de la douille est bien fixé.
- Cette lampe portable est munie d'une fiche polarisée. Une lame est plus large que l'autre pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

MISE EN GARDE

- Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez une ampoule de type T de 25 watts ou moins.
- Débranchez la lampe de la prise avant de retirer des pièces et de la nettoyer.
- Servez-vous exclusivement d'un linge doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs.
- Retirez le protecteur en cellophane de l'abat-jour avant d'utiliser la lampe.

PRÉPARATION




Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte, puis enlevez les emballages de plastique. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 3 minutes

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CHANGEMENT D'AMPOULES

- Tout en tenant la base de la lampe (D), tournez la sphère (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que les languettes de la sphère puissent être délogées des trous de la plaque. Retirez la sphère pour changer l'ampoule.
- Retirez l'ampoule (B). N'utilisez que des ampoules de type T de 25 watts à culot E12, des ampoules fluocompactes de 13 watts à culot E12 ou des ampoules à DEL équivalentes.
- Afin de réinstaller la sphère (A), tenez la base de la lampe (D), insérez les languettes de la sphère dans les trous de la base de la lampe (D), puis tournez la sphère dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. L'assemblage de la lampe est terminé.

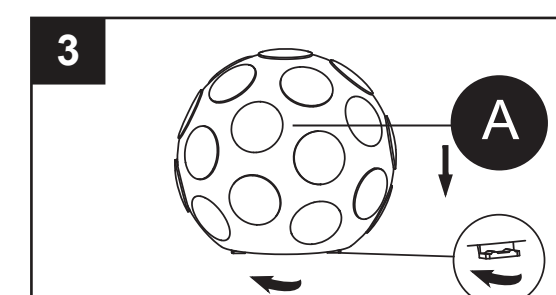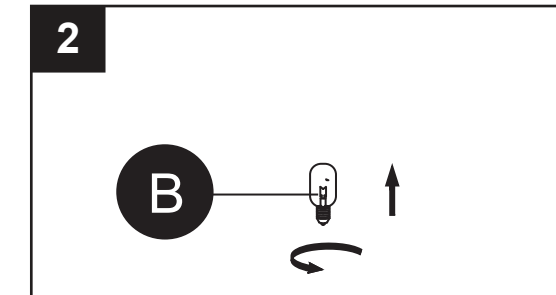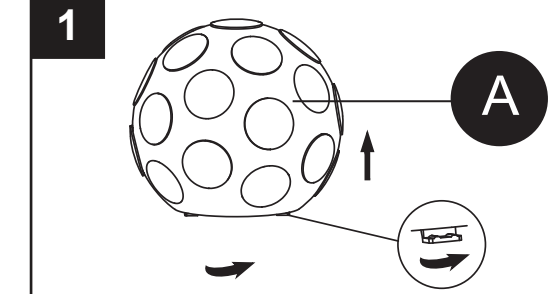

ENTRETIEN

- Nettoyez la base à l'aide d'un linge humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de produits à polir ni de produits abrasifs.
- Ne plongez pas le luminaire dans de l'eau; vous risquez d'endommager le câblage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal connectés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez les fils.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.

GARANTIE


Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer la lampe par un modèle comparable ou supérieur.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. L'acheteur doit payer tous les frais de retrait et de réinstallation. L'acheteur est responsable de tout dommage à la lampe causé par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de la lampe durant la période de la garantie.

Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

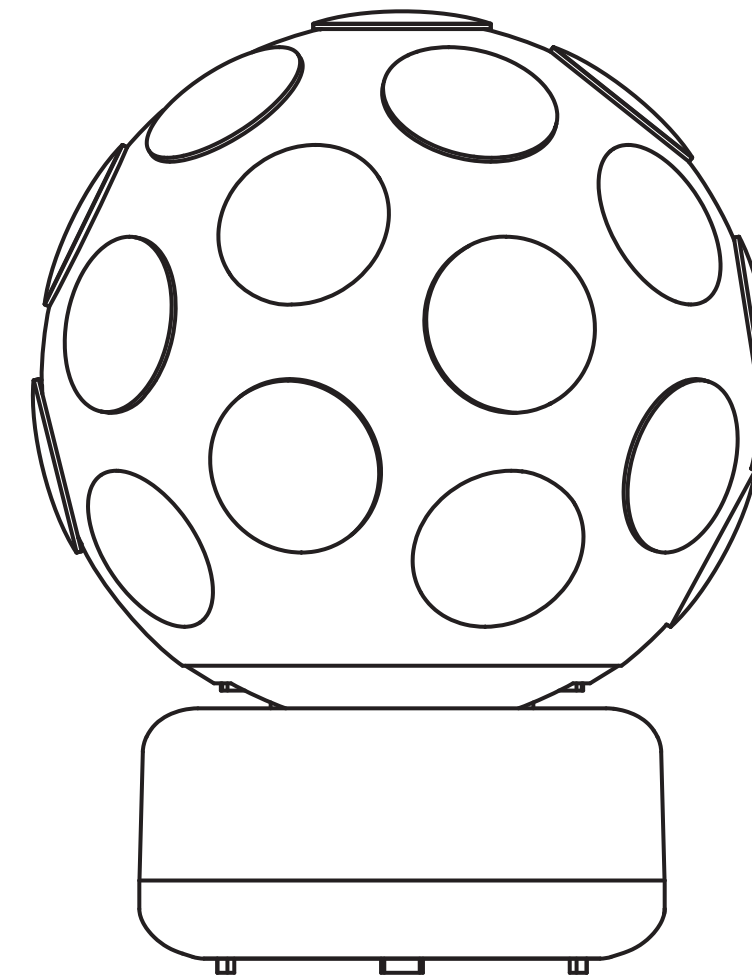

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla para lámpara	1
B	Bombillas	1
C	Portalámparas	1
D	Base de la lámpara	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Cuando despaquete y ensamble las piezas, no jale demasiado fuerte del cable, ya que se puede dañar. Es posible que un cable dañado no funcione correctamente.
- Utilice sólo la bombilla y el vataje que se especifican en estas instrucciones o en la etiqueta ubicada en el portalámpara. Use solo bombillas de base estándar (tipo T) de 25 vatios o menos.
- No intente reemplazar la bombilla si la lámpara está enchufada al tomacorriente.
- No utilice la lámpara en el exterior ni cerca de agua u otros líquidos.
- Es posible que la cubierta del portalámparas se haya aflojado durante el envío. Antes de colocar la bombilla, verifique que dicha cubierta del portalámpara esté asegurada.
- Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado. Una clavija es más ancha que la otra como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice este producto con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No pase por alto esta característica de seguridad.

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, use una bombilla tipo T de 25 vatios o menos.
- Desenchufe la lámpara del tomacorriente antes de retirar cualquier pieza o de limpiarla.
- Utilice sólo un paño suave para limpiarla. No use productos químicos ni limpiadores abrasivos.
- Retire la cubierta de celofán de la pantalla antes de usar.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Extraiga cuidadosamente todas las piezas de la caja y retire todas las cubiertas plásticas de las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 3 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

1

2

3

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la base con un paño húmedo.
- No use químicos, productos para pulir o abrasivos.
- No sumerja el ensamble en agua, ya que esto dañará el cableado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables cruzados o la alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise la conexión de los conductores.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos, en la mano de obra ni en el material presente en el momento del transporte desde la fábrica, durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar la lámpara por un modelo comparable o superior.

Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 para enviarme una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad absoluta del comprador. Cualquier daño a la lámpara producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación de la lámpara durante el período de garantía.

No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

Impreso en China

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com