



INSTRUCTION SHEET 9-FT PRESSURE WASHER EXTENSION WAND

MODEL #SGY-PWA96

1800 / 4000


MIN PSI

MAX PSI

FOR USE WITH



PRESSURE WASHERS

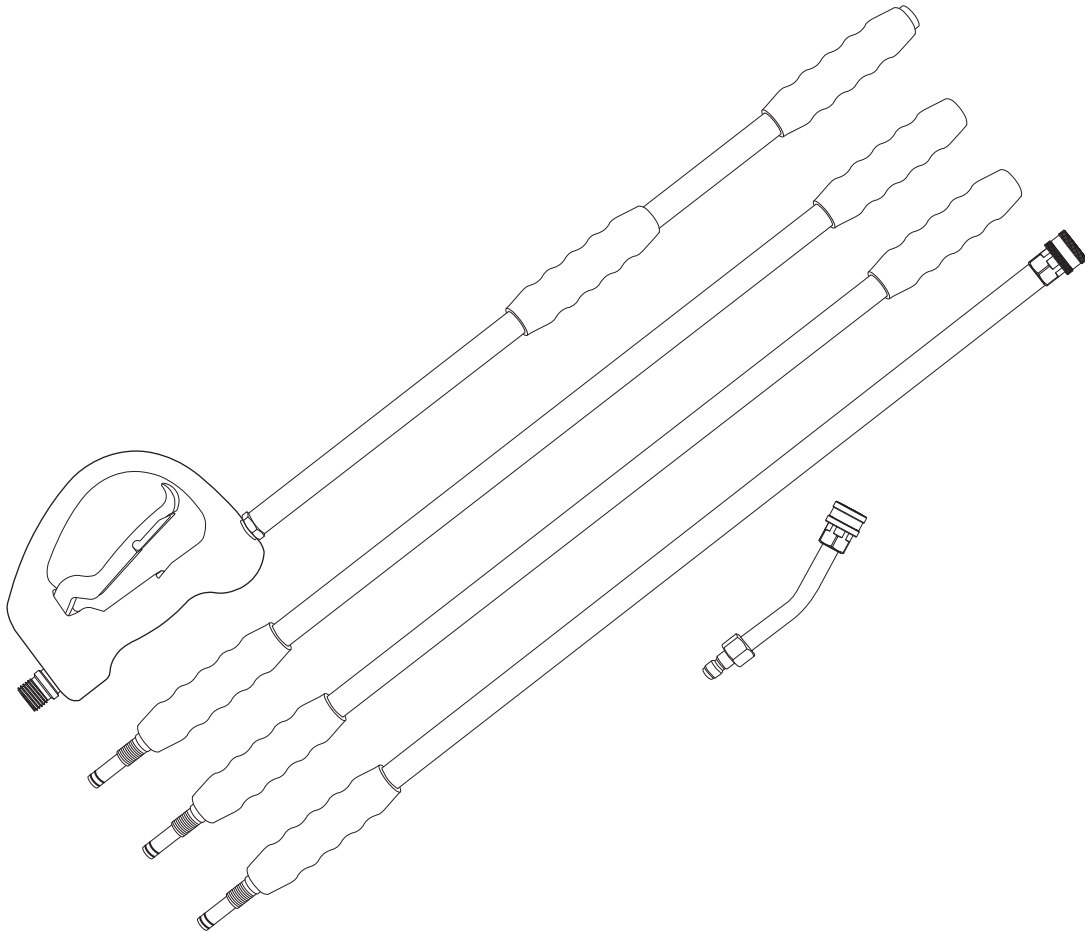

COMPATIBLE ONLY WITH PRESSURE WASHERS



Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.


Still need assistance? Before returning to your retailer, contact our customer service department at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

www.surfacemaxx.com

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications	3
Important Safety Instructions	3
Assembly Instructions	3
Operating Instructions	4
Care and Maintenance	5
Troubleshooting	6
Warranty	6
Replacement Parts List	7

PACKAGE CONTENTS

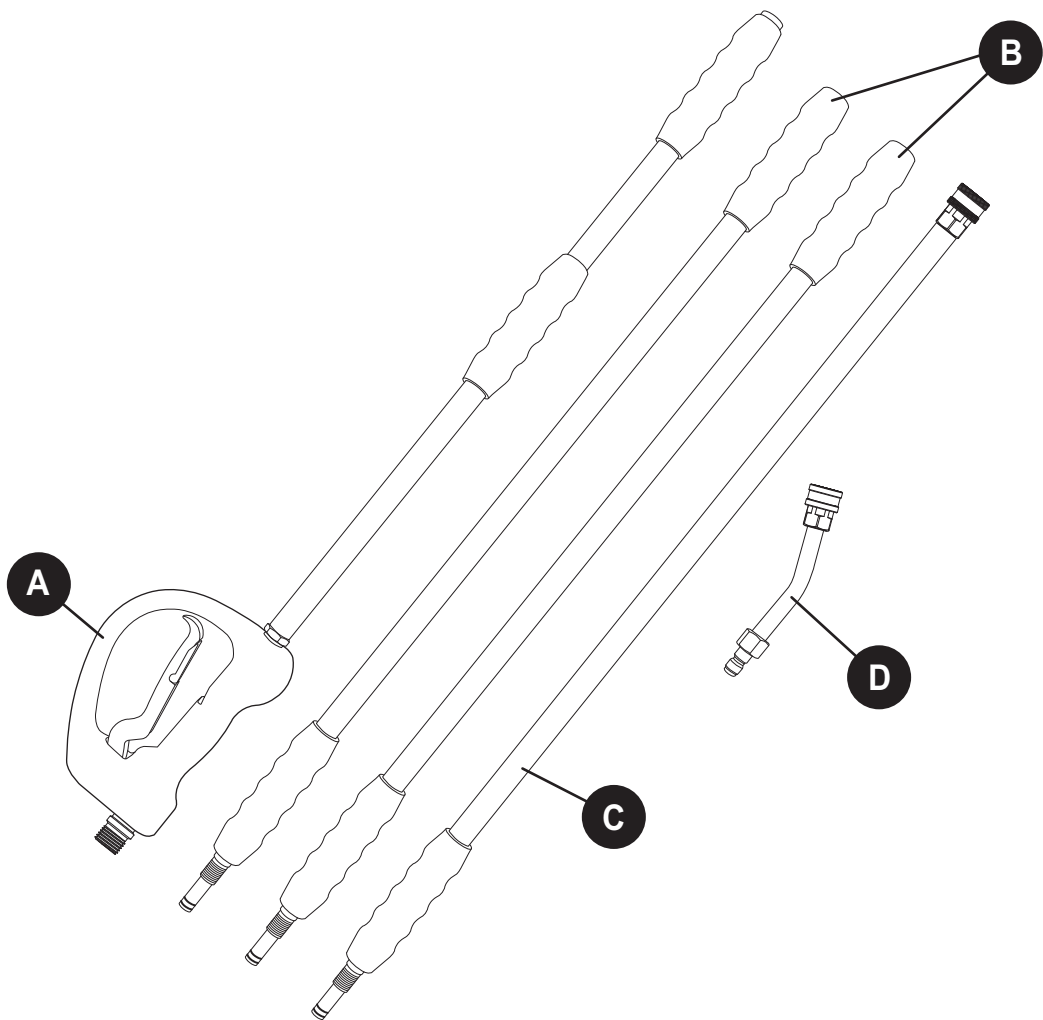

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handle Assembly	1
B	Extension	2
C	Extension with Coupler	1
D	Extension Wand	1

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
Connections	Quick Connect Outlet, M22 Inlet
Length	6 ft. (extends to 9 ft.)
Handle size	7 in. x 5.38 in.
Maximum Pressure	4,000 PSI
Maximum Water Flow	6 GPM
Maximum Water Temperature	140°F (60°C)
Weight	5.5 lbs.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ DANGER:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand this insert sheet as well as the operator's manual for their pressure washer before using this product. Failure to follow all warnings and precautions may result in death, serious personal injury, or property damage.

- Keep at least 25 feet away from power lines. Do not touch or aim spray at electrical wiring of any kind.
- Do not adjust the 9 ft. PW extension wand, change nozzles or accessories while spraying or while the wand is under pressure. Turn off the pressure washer, shut off the water supply, point the nozzle in a safe direction, and pull the trigger to release water pressure before making any changes.
- Do not use the 9 ft. PW extension wand while on a ladder or scaffolding.
- When using the 9 ft. PW extension wand, make sure the high pressure hose is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not exceed the maximum rated pressure or volume listed in the product specifications.
- Do not remove or alter any warning labels included on the 9 ft. PW extension wand.
- Before beginning operation, make certain the area you plan to work in is clear of obstructions or hazards.
- Maintain proper balance and control of 9 ft. PW extension wand at all times.
- To minimize the risk of kickback, grip the 9 ft. PW extension wand firmly with both hands.
- Do not add another pole beyond the standard 9-ft configuration. Extra length puts additional torque on the trigger gun, handle couplings, and section joints, increasing wear and risking premature failure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

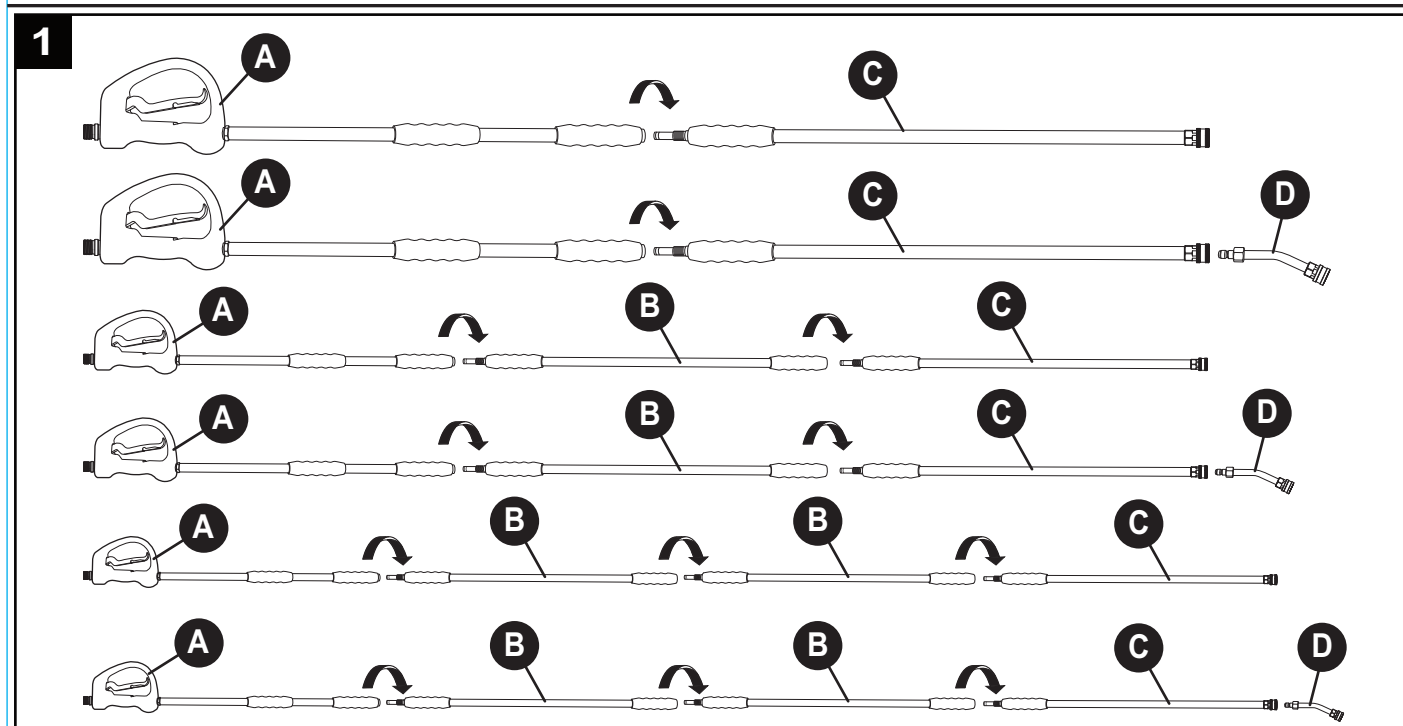

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

See Figures 1 - 2.


1. The 9 ft. PW extension wand can be used when partially or fully extended.

For partial extension:

- Place threaded end of handle assembly (A) into the connector of the extension with coupler (C). Turn the extension clockwise until it stops. Tighten securely.

For full extension:

- Place threaded end of handle assembly (A) into the connector of the extension (B). Turn the extension clockwise until it stops. Tighten securely.
- Install extension with coupler (C) onto extension (B). Tighten securely.


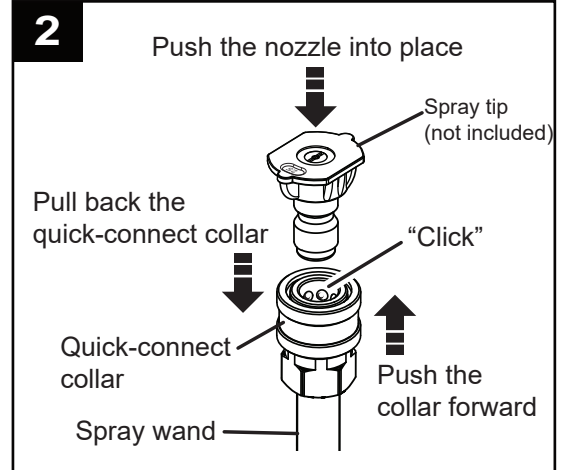


2. Installing angled extension wand (included) or quick connect accessories (not included):

- Turn off the pressure washer and shut off the water supply. Pull trigger to release water pressure.
- Engage the lock out on the trigger handle by pushing up on the lock out until it clicks into the slot.
- Pull back the quick-connect collar.
- Push the angled extension wand, spray tip or other quick-connect accessory into spray wand coupler until it clicks.
- Push the collar forward so that the spray tip is secured properly.

OPERATING INSTRUCTIONS

- If your pressure washer hose **DOES NOT** have a quick disconnect coupler on the end of the hose, connect the hose directly to the water inlet on the handle of the 9 ft. PW extension wand as shown in figure 3.
- If your pressure washer hose **HAS** a quick disconnect coupler on the end of the hose, you will need to purchase a quick disconnect plug. Screw the quick disconnect plug onto the water inlet of the 9 ft. PW extension wand as shown in figure 4.

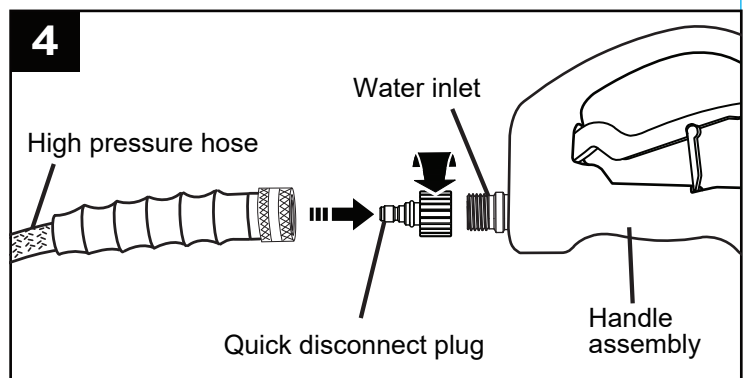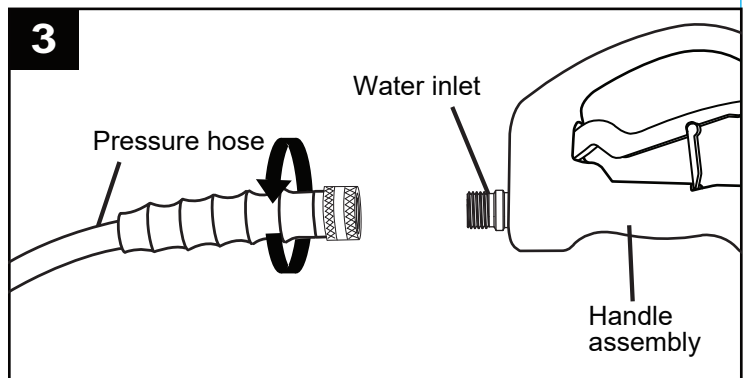

- Turn on the water supply and start the pressure washer.
- Before attempting to use the 9 ft. PW extension wand on your project, move away from the project area. Squeeze the trigger to release a stream of water so that you can get a feel for how the unit will perform during use.
- The spray wand will kick back when the trigger is squeezed or released. Before releasing the trigger, move the nozzle at least 10 feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:


The 9 ft. PW extension wand will flex as pressure is added or lost. Fully understand how the wand moves when adding or releasing pressure before attempting a cleaning project. If you are not completely comfortable with the movement of the wand under changing pressure conditions, do not use this product.

- Adjust the 9 ft. PW extension wand as needed to fit your project requirements.

⚠ WARNING:

Extend the wand only as much as necessary for the project you are attempting and remain in full control of the 9 ft. PW extension wand at all times.

- Move to the project area, raise the wand and aim toward the area to be cleaned. Squeeze the trigger to begin spraying.
- To engage the trigger lock, push up on the trigger lock until it clicks into the slot. See figure 5.

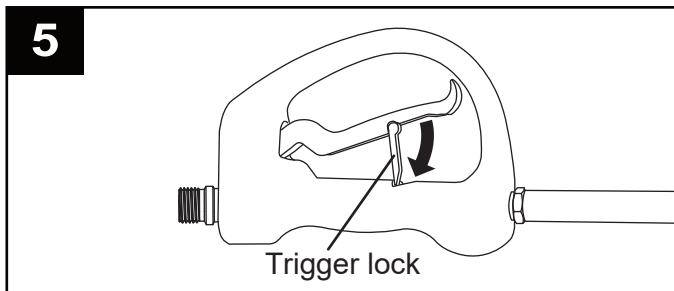

- To disengage the trigger lock, push the trigger lock down to its original position.

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury or property damage, test the 9-ft PW extension wand in a safe direction to ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection marked to comply with ANSI Z87.1. Risk of fluid injections; do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer before changing or adjusting accessories. For cold water use only. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

⚠ WARNING:

To avoid injury do not extend, or use additional attachments to extend, the wand beyond 9-ft.

CARE AND MAINTENANCE

- If a cleaning solution was run through the wand, run just water through the wand before shutting off.
- De-pressurize by squeezing the gun trigger until all of the water has been drained out of the unit.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Connections leak.	1. Loose connections. 2. Sealant worn. 3. O-ring is worn.	1. Retighten fittings. 2. Reapply pipe tape. 3. Replace O-ring.
Unit won't spray.	1. Unit power / water supply off. 2. Unit is clogged.	1. Consult owner's manual. 2. Reverse flush unit with water.
Grey knobs won't turn.	1. Overtightened.	1. Spray lubricant on threads on inside of grey knobs.

WARRANTY

TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.




POWER UP YOUR WARRANTY

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO EXTEND
YOUR WARRANTY FOR AN ADDITIONAL YEAR!



Visit SurfaceMaxx.com for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.

REPLACEMENT PARTS LIST

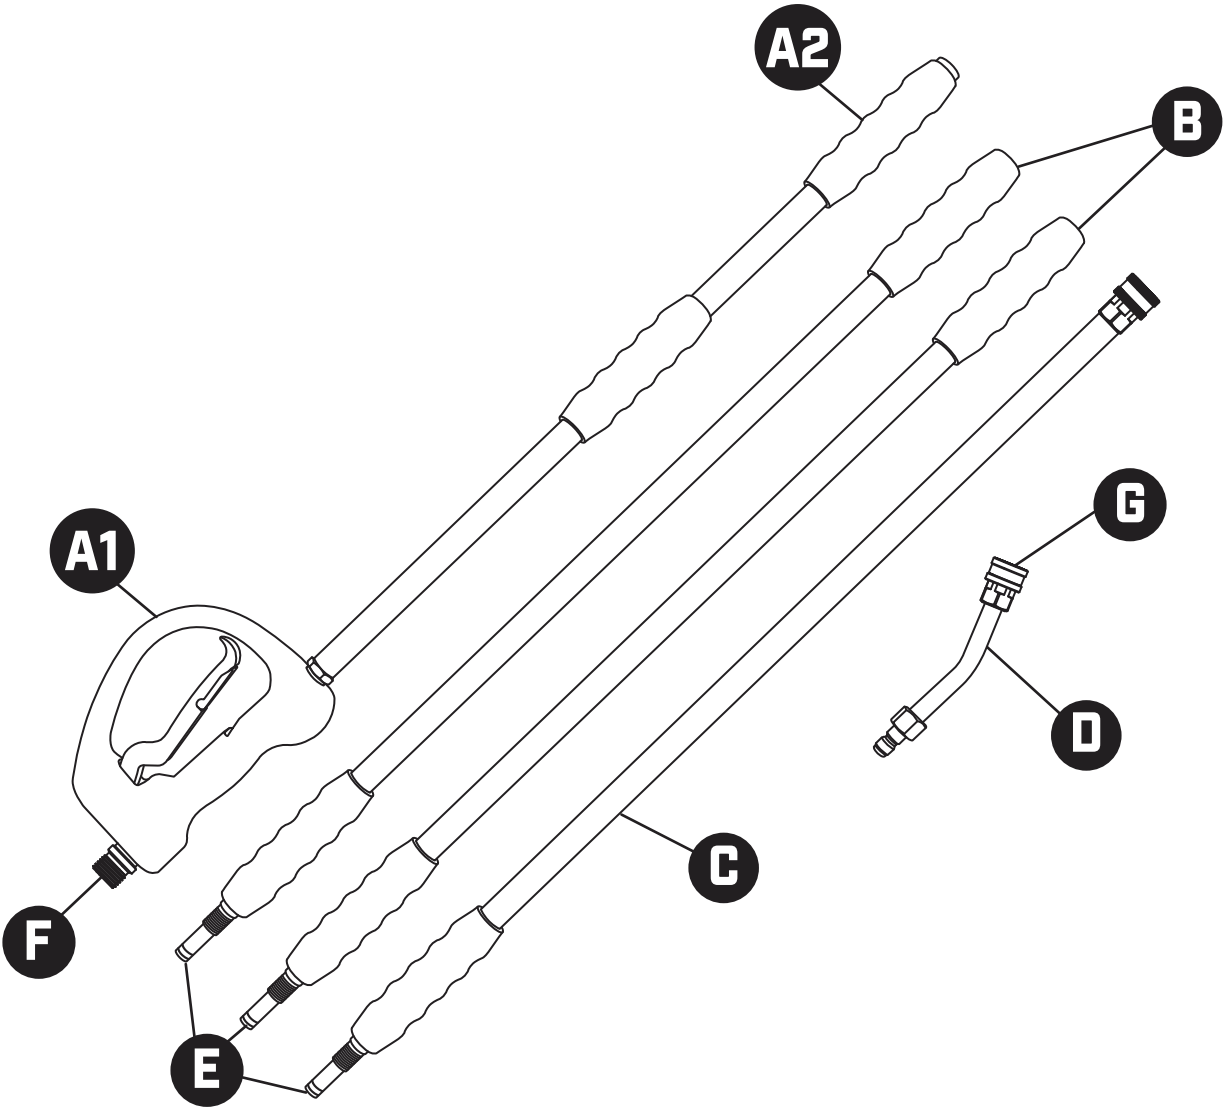

PART	DESCRIPTION	QTY
A1	Handle Assembly	1
A2	Handle Extension	1
B	Extension	1
C	Extension with Coupler	1
D	Extension Wand	1
E	O-Ring Kit	3
F	Water Inlet	1
G	Coupler	1



Need replacement parts?
Scan to find the exact part you need for this product



HOJA DE INSTRUCCIONES TUBO DE EXTENSIÓN PARA EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE 2.74 M


MODELO #SGY-PWA96

1800 / 4000

PSI MÍN.

PSI MÁX.

PARA USAR CON
EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

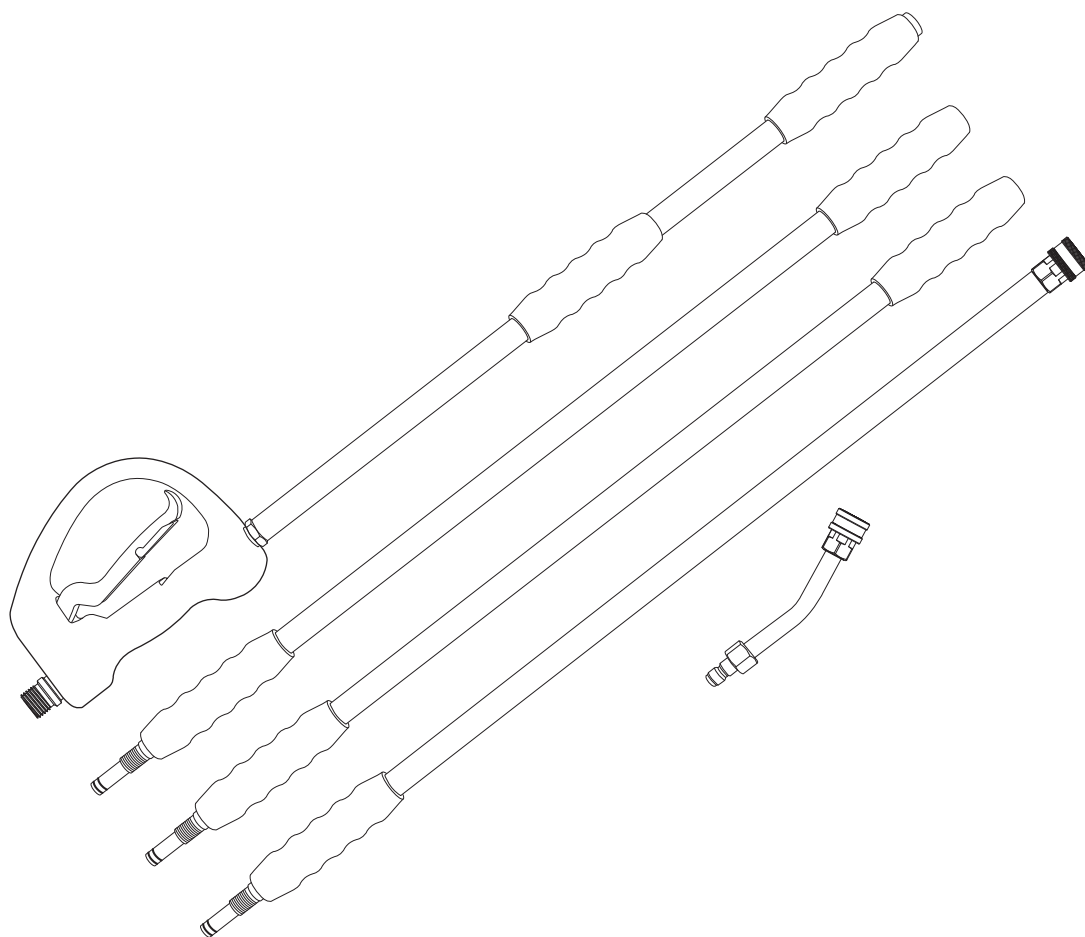

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO
CON AGUA A PRESIÓN**



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.


¿Aún necesita ayuda? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

www.surfacemaxx.com

ÍNDICE

Especificaciones del producto	10
Instrucciones importantes de seguridad	10
Instrucciones de ensamblaje.....	10
Instrucciones de funcionamiento	11
Cuidado y mantenimiento	12
Solución de problemas	13
Garantía	14
Lista de piezas de repuesto	14

CONTENIDO DEL PAQUETE

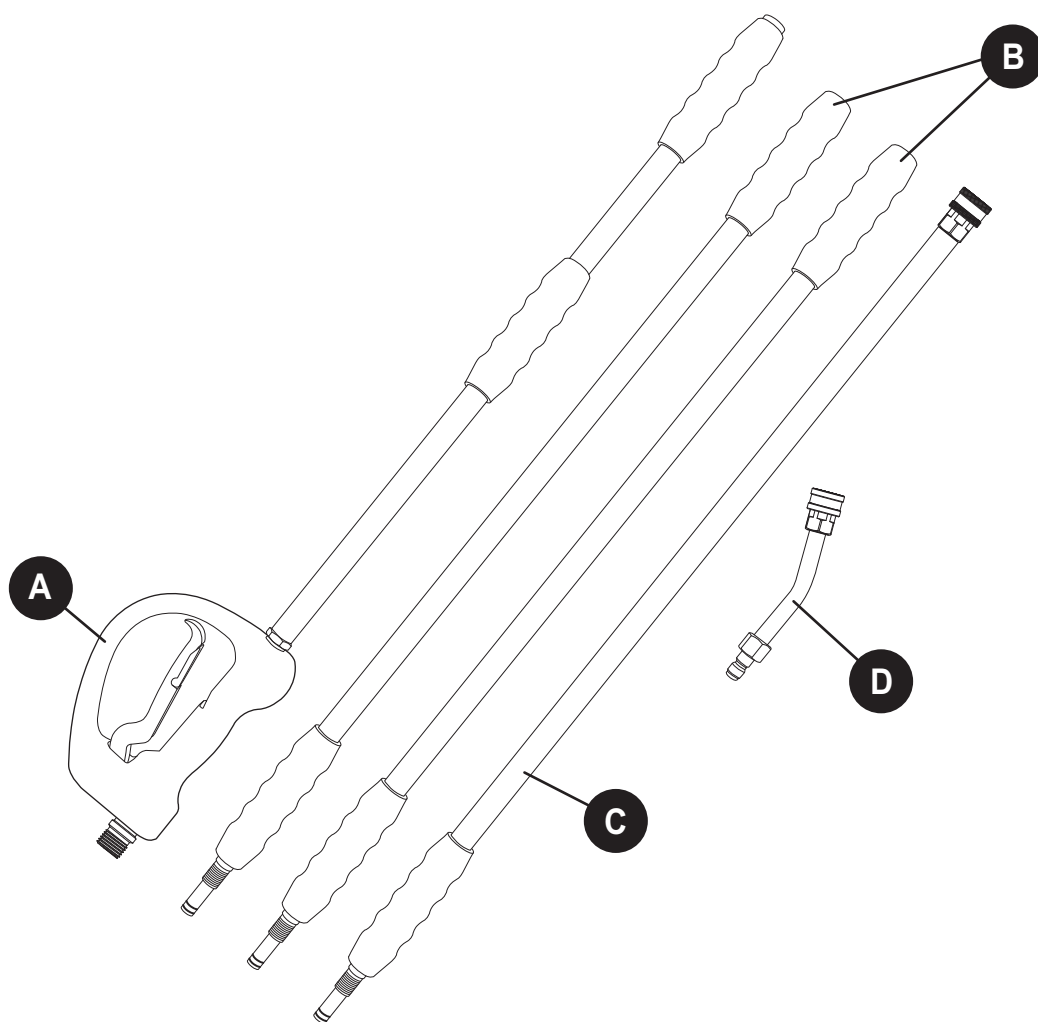

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble del mango	1
B	Extensión	2
C	Extensión con acoplador	1
D	Tubo de extensión	1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Conexiones	Salida de conexión rápida, entrada M22
Largo	1.82 m (se extiende a 2.74 m)
Tamaño del mango	17.78 cm x 13.66 cm
Presión máxima	4000 PSI
Flujo de agua máximo	22.71 LPM
Temperatura de agua máxima	60 °C (140 °F)
Peso	2.49 kg


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO:

Para disminuir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender esta hoja adjunta, además del manual del operador del equipo de lavado con agua a presión antes de usar este producto. No seguir todas las instrucciones y precauciones puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.

- Mantenga la unidad al menos a 7.62 m de las líneas eléctricas. No toque el chorro ni lo apunte hacia cableado eléctrico de ningún tipo.
- No ajuste el tubo de extensión PW de 2.74 m ni cambie las boquillas o los accesorios mientras rocía o mientras la vara está bajo presión. Apague el equipo de lavado con agua a presión, corte el suministro de agua, apunte la boquilla hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua antes de realizar cualquier cambio.
- No use el tubo de extensión PW de 2.74 m mientras está en una escalera o un andamio.
- Cuando utilice el tubo de extensión PW de 2.74 m, asegúrese de que la manguera de alta presión esté ubicada de una manera en que no la pisen, no cause tropiezos ni se someta a otro tipo de daños.
- No exceda la presión máxima indicada o el volumen que aparece en las especificaciones del producto.
- No retire ni altere ninguna etiqueta de advertencia incluida en el tubo de extensión PW de 2.74 m.
- Antes de comenzar la operación, asegúrese de que el área en la que planea trabajar esté libre de obstrucciones o peligros.
- Mantenga un equilibrio y un control adecuados para el tubo de extensión PW de 2.74 m en todo momento.
- Para minimizar el riesgo de contragolpes, sujete el tubo de extensión PW de 2.74 m firmemente con ambas manos.
- No añada ninguna otra vara más allá de la configuración estándar de 2.74 m. La longitud adicional ejerce una torsión adicional sobre el gatillo de la pistola, los acoplamientos del mango y las juntas de las secciones, lo que aumenta el desgaste y el riesgo de una falla prematura.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

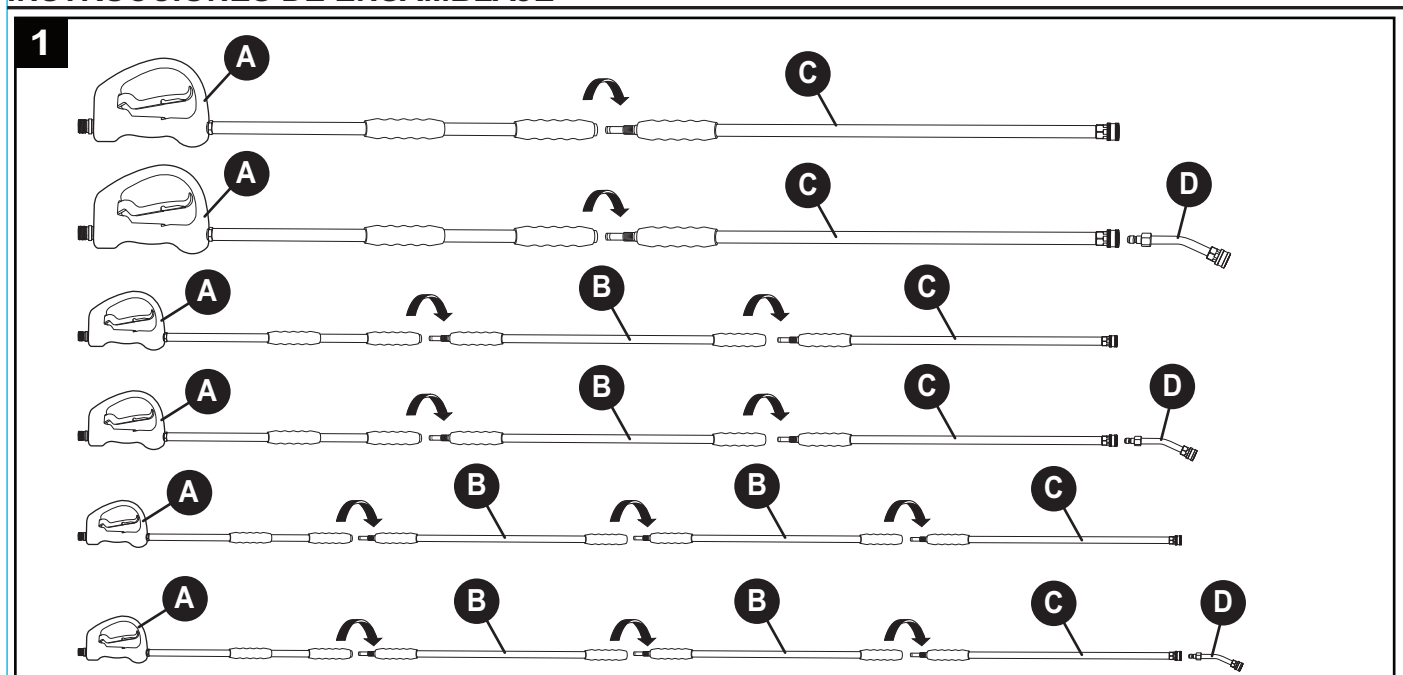

www.surfacemaxx.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Consulte las figuras 1 y 2.


1. El tubo de extensión PW de 2.74 m se puede usar cuando está parcial o totalmente extendido.

Para una extensión parcial:

- Coloque el extremo roscado del ensamble del mango (A) en el conector de la extensión con el acoplador (C). Gire la extensión en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga. Apriete firmemente.

Para la extensión completa:

- Coloque el extremo roscado del ensamble del mango (A) en el conector de la extensión (B). Gire la extensión en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga. Apriete firmemente.
- Instale la extensión con el acoplador (C) en la extensión (B). Apriete firmemente.

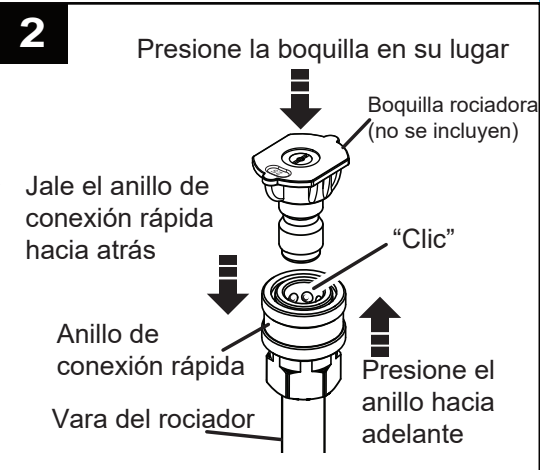


2. Instalación del tubo de extensión en ángulo (incluido) o de accesorios de conexión rápida (no se incluyen):


- Apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Jale el gatillo para liberar la presión de agua.
- Active el bloqueo del mango del gatillo empujando el bloqueo hacia arriba en la ranura hasta que escuche un clic.
- Jale el anillo de conexión rápida hacia atrás.
- Presione el tubo de extensión en ángulo, la punta de rociado u otro accesorio de conexión rápida en el acoplador de la vara del rociador hasta escuchar un clic.
- Presione el anillo hacia adelante para que la punta de rociado quede asegurada debidamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Si la manguera de su equipo de lavado con agua a presión NO cuenta con un acoplador de desconexión rápida en el extremo de la manguera, conecte la manguera directamente a la entrada de agua en el mango del tubo de extensión PW de 2.74 m, como se muestra en la figura 3.

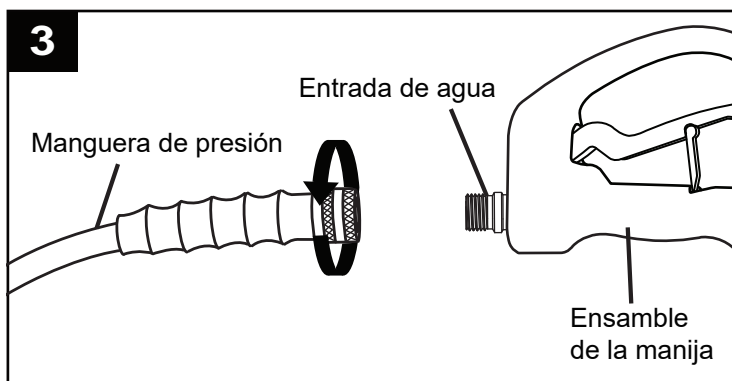

- Si la manguera de su equipo de lavado con agua a presión TIENE un acoplador de desconexión rápida en el extremo de la manguera, deberá comprar un tapón de desconexión rápida. Atornille el tapón de desconexión rápida en la entrada de agua del tubo de extensión PW de 2.74 m, como se muestra en la figura 4.

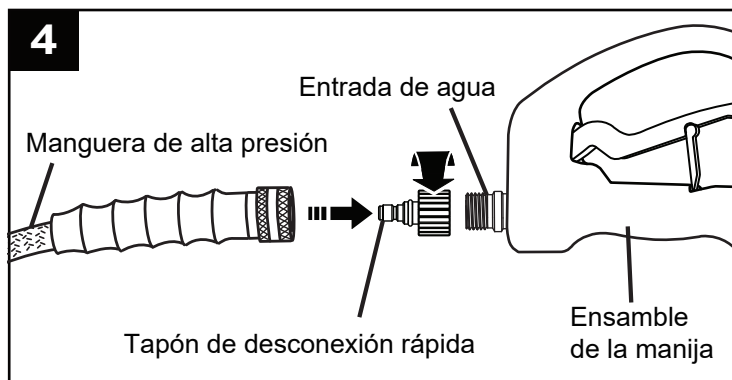

- Abra el suministro de agua y arranque el equipo de lavado con agua a presión.
- Antes de intentar usar el tubo de extensión PW de 2.74 m en su proyecto, aléjese del área del proyecto. Apriete el gatillo para liberar un chorro de agua de modo que pueda sentir la forma en que funcionará la unidad durante el uso.

- La vara de rociado producirá un contragolpe cuando se presione o libere el gatillo. Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla a al menos 3.04 m de la superficie que se limpiará y asegúrese de contar con un apoyo sólido.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:


El tubo de extensión PW de 2.74 m se flexionará a medida que se añada o pierda presión. Comprenda completamente cómo se mueve la vara al añadir o perder presión antes de intentar iniciar un proyecto de limpieza. Si no está del todo cómodo con el movimiento de la vara en condiciones de presión cambiante, no use este producto.

- Ajuste el tubo de extensión PW de 2.74 m según sea necesario para ajustarse a los requisitos del proyecto.

⚠ ADVERTENCIA:

Extienda la vara solo lo necesario para el proyecto que está ejecutando y permanezca controlando completamente el tubo de extensión PW de 2.74 m en todo momento.

- Muévase al área del proyecto, levante la vara y apunte al área que desea limpiar. Apriete el gatillo para comenzar a rociar.
- Para activar el bloqueo del gatillo, empuje el bloqueo del gatillo hacia arriba en la ranura hasta que escuche un clic. Consulte la figura 5.

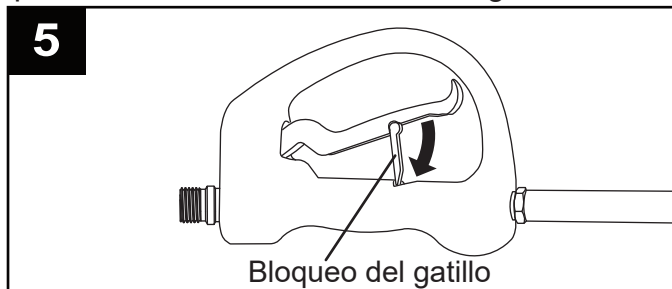

- Para liberar el bloqueo del gatillo, empuje el bloqueo del gatillo hacia abajo hasta su posición original.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales, pruebe el tubo de extensión PW de 2.74 m en una dirección segura para asegurarse de que los accesorios estén debidamente conectados antes de comenzar cualquier proyecto de limpieza. Compatible con la mayoría de los equipos de lavado con agua a presión. Verifique que este accesorio sea compatible y se ajuste bien antes de usarlo. Use lentes de protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1. Riesgo de inyecciones líquidas; no apunte hacia personas, mascotas, dispositivos eléctricos ni a la misma unidad. Apague el equipo de lavado con agua a presión antes de cambiar o ajustar los accesorios. Para uso con agua fría solamente. Guarde estas instrucciones. Consúltelas periódicamente y úselas para instruir a otros usuarios. Si le facilita a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones, no extienda ni utilice accesorios adicionales para alargar la vara más allá de 2.74 m.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si se pasa una solución de limpieza por la vara, pase solo agua por esta antes de apagarla.
- Despresurice la unidad apretando el gatillo de la pistola hasta que se haya drenado toda el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Fuga de conexiones.	1. Suelte las conexiones. 2. El sellador está desgastado. 3. La junta tórica está desgastada.	1. Vuelva a apretar los conectores. 2. Vuelva a aplicar cinta para tuberías. 3. Reemplace la junta tórica.
La unidad no rocía.	1. La alimentación de la unidad o el suministro de agua está cortado. 2. La unidad está obstruida.	1. Consulte el manual del propietario. 2. Enjuague la unidad con agua en reversa.
Las perillas grises no giran.	1. Está demasiado apretado.	1. Rocíe lubricante en las roscas en el interior de las perillas grises.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



**Dele potencia a su
GARANTÍA**


¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.

www.surfacemaxx.com

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

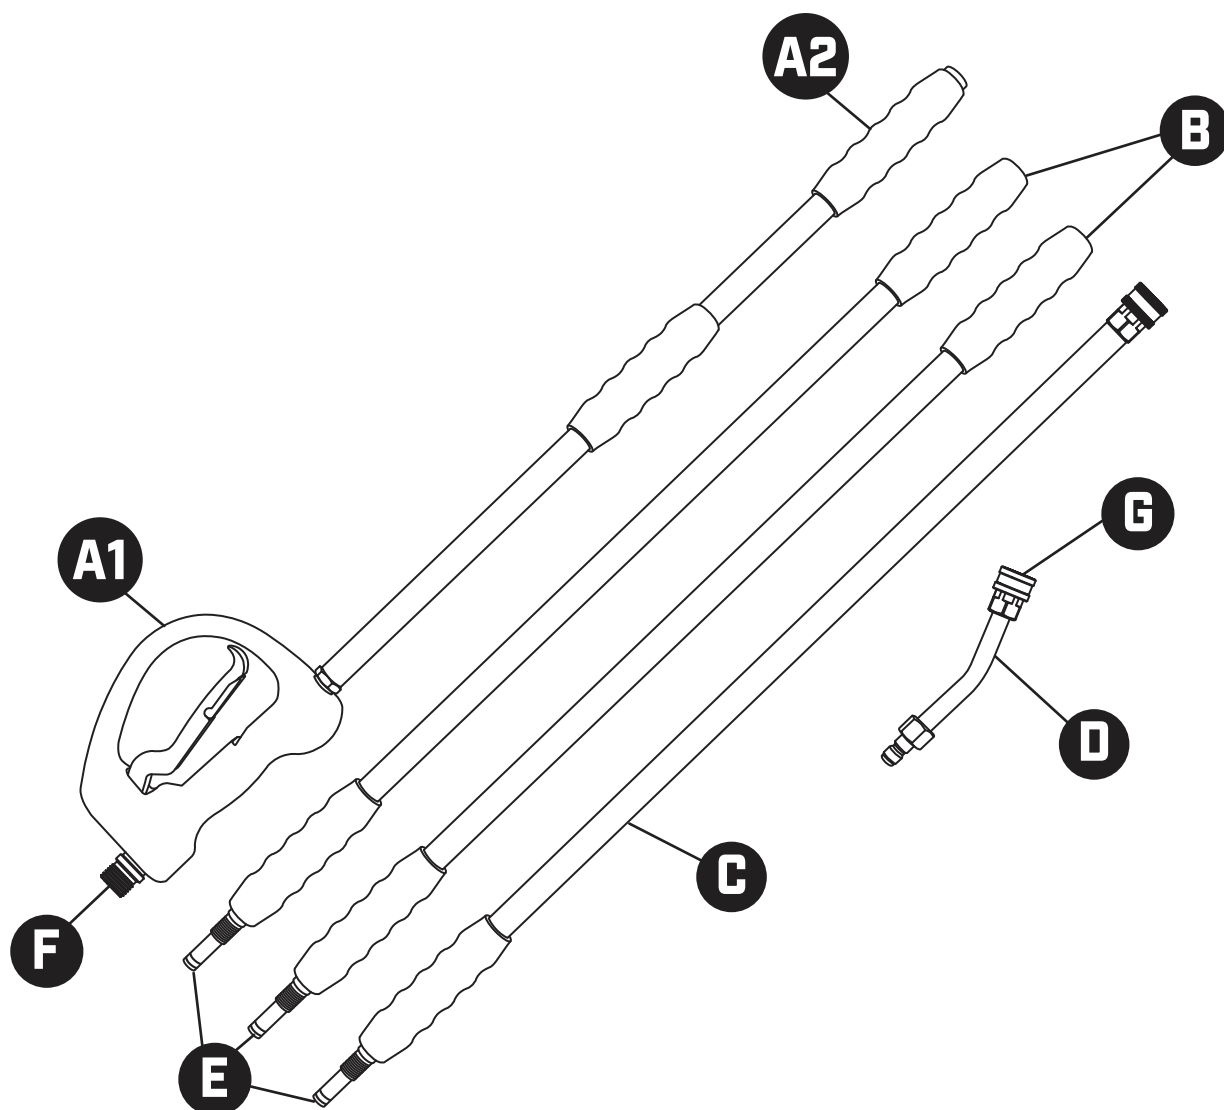

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A1	Ensamble del mango	1
A2	Extensión del mango	1
B	Extensión	1
C	Extensión con acoplador	1
D	Tubo de extensión	1
E	Kit de juntas tóricas	3
F	Entrada de agua	1
G	Acoplador	1



¿Necesita piezas de repuesto?

Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto

www.surfacemaxx.com