NUTRI NINJA®

BL480DC

OWNER'S GUIDE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ninjakitchen.com
1-877-646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA® WITH Auto-IQ®.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

⚠WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. **⚠ WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.**
2. **⚠ CAUTION: DO NOT blend hot liquids, as doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.**
3. **⚠ CAUTION: We DO NOT recommend grinding in any of our Nutri Ninja Cups.**
4. **⚠ CAUTION: Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Nutri Ninja Cup upon completion of blending. DO NOT store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal™ Lid to cover.**
5. **⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**
6. To protect against electrical shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
7. **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

8 **NEVER** leave an appliance unattended when in use.

9 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave, as it may result in damage to the accessories.

10 Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. **NEVER** pull from the power cord.

11 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.

12 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. This appliance has important information on the plug prong. The entire cord set is **NOT** suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja LLC for service.

13 **DO NOT** let the power cord hang over the edges of tables or counters or touch hot surfaces such as the stove.

14 Always use appliance on a dry, level surface.

15 Keep hands, hair, clothing, and utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used, but **ONLY** when the appliance is not running.

16 Avoid contact with moving parts.

17 **DO NOT** attempt to sharpen blades.

18 **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.

19 To reduce risk of injury, **NEVER** place the blade assembly on base without the Nutri Ninja® Cup properly attached.

20 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).

21 The use of attachments or accessories, including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.

22 **DO NOT** remove the cup from the motor base while the appliance is in operation.

23 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.

24 **DO NOT** expose cups to extreme temperature changes.

25 **DO NOT** overfill.

26 **DO NOT** operate the appliance empty.

27 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 30 minutes before using again.

28 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR Nutri Ninja[MD] AVEC Auto-iQ[MD].

FICHE POLARISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

⚠ AVERTISSEMENT :
Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1. **⚠ AVERTISSEMENT : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.**
2. **⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.**
3. **⚠ MISE EN GARDE : Nous NE RECOMMANDONS PAS l'utilisation des gobelets Nutri Ninja pour moudre des ingrédients.**
4. **⚠ MISE EN GARDE : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] de la gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'ENTREPOSEZ PAS les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal[MC] pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.**
5. **⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**
6. Pour éviter les risques d'électrocution, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
7. **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
8. **NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
9. Les accessoires accompagnant l'appareil

ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes.

10 Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. **NE TIREZ JAMAIS** sur le cordon.

11 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. **NE TRANSPORTEZ JAMAIS** l'appareil en le tenant par le cordon. **NE DÉBRANCHEZ JAMAIS** l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.

12 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil a des marques importantes sur les broches de la prise. La prise et le cordon d'alimentation entier ne convient pas pour le remplacement. S'ils sont endommagés, s'il vous plaît contacter SharkNinja Operating LLC.

13 **NE LAISSEZ PAS** le cordon dépasser d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.

14 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.

15 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du gobelet pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.

16 Évitez le contact avec les pièces mobiles.

17 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.

18 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.

19 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez **JAMAIS** le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé l'accessoire adéquat.

20 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz ou électrique, ou four chaud).

21 L'utilisation d'accessoires y compris les pots de conserve non recommandés et qui ne sont pas vendus par le fabricant peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.

22 **NE RETIREZ PAS** le gobelet du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.

23 Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le jeu de lames en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.

24 **N'EXPOSEZ PAS** les gobelets à des changements extrêmes de température.

25 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le gobelet.

26 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.

27 En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

28 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'UTILISEZ** l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:
BL480DC

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 120V., 60Hz.
Power: 1000 Watts

Cup Capacity:
710 ml (24 oz., 3 cups)
532 ml (18 oz., 2.25 cups)

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :
BL480DC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension : 120V, 60Hz
Alimentation : 1 000 W

Capacité de la gobelet :
710 ml (3 tasses, 24 oz)
532 ml (2,25 tasses, 18 oz)

Contents

Thank you for purchasing the Nutri Ninja® with Auto-iQ®

Getting to Know Your Nutri Ninja with Auto-iQ 7
Before First Use 9
Use 10
Suggested Uses 11
Care & Maintenance 12
Troubleshooting Guide 13
Replacement Parts 13
Warranty & Registration 14

English

Table des matières

Merci d'avoir acheté le mélangeur Nutri Ninja^MD avec Auto-iQ^MD

Familiarisez-vous avec votre mélangeur Nutri Ninja avec Auto-iQ 15
Avant la première utilisation 17
Mode d'emploi 18
Utilisations suggérées 19
Soins et entretien 20
Guide de dépannage 21
Pièces de rechange 21
Garantie et enregistrement 22

Français

Getting To Know Your Nutri Ninja® with Auto-iQ®

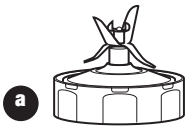

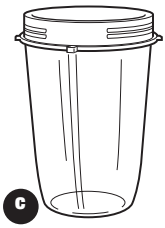

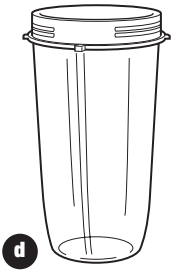

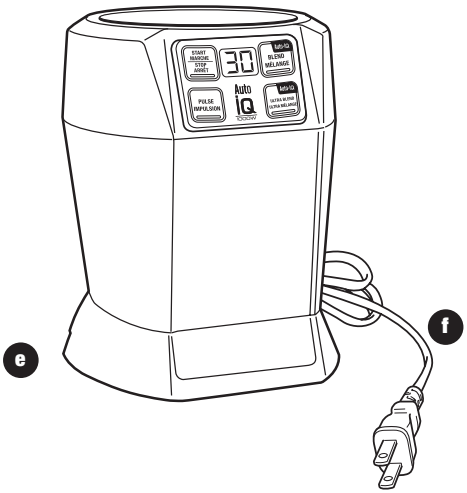

a Pro Extractor Blades™ Assembly

b Sip & Seal™ Lid (x2)

c Small 532 ml Nutri Ninja Cup

d Regular 710 ml Nutri Ninja Cup

e Motor Base

f Power Cord

g Inspiration Guide (not shown)

Welcome to the Ninja® Auto-iQ® experience. The Nutri Ninja® with Auto-iQ features pre-programmed settings that take the guesswork out of drink and meal making. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

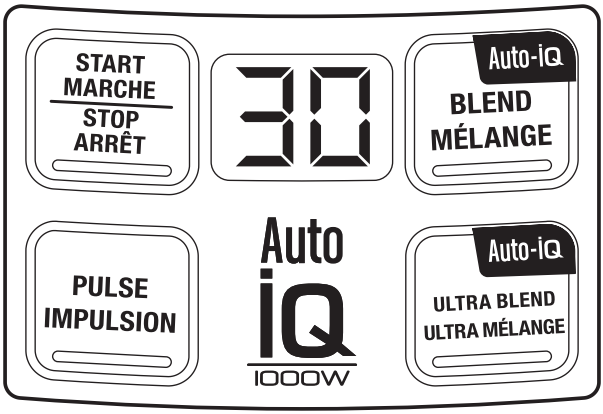

FEATURES:

- **Nutrient & Vitamin Extraction***
- **1000-Watt Motor**
- **User Interface:**

  START | STOP
  Press once to start continuous running; press again to stop.
  Timer counts up by seconds, up to 60 seconds.

  PULSE
  Runs only while pressed down. Short presses make short pulses.
  Timer counts up by seconds as long as pressed down.

  Auto-iQ BLEND
  Pulses and blends fresh or softer ingredients to create consistently smooth results. Timer counts down.

  Auto-iQ ULTRA BLEND
  Pulses and blends frozen, fibrous, or hard ingredients to create consistently smooth results. Timer counts down.
- **Personalized, healthy drinks and juices**
- **Sip & Seal™ Lids for drinks on the go**
- **BPA-Free Nutri Ninja Cups**
- **Cord Storage**

* Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid attached.

IMPORTANT: NEVER run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave, as it may result in damage to the accessories.

⚠ **CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**

1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.

2 Wash the lids, cups, and Pro Extractor Blades™ Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

⚠ **WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care when washing, as the blades are sharp.**

3 Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

4 The containers, lids, and Pro Extractor Blades Assembly are dishwasher safe. The lids and Pro Extractor Blades Assembly are top-rack dishwasher safe. Ensure the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cup before placing in the dishwasher.

5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Use

⚠ **WARNING: Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly with care, as the blades are sharp.**

⚠ **WARNING: NEVER leave the appliance unattended while in use.**

⚠ **WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.**

⚠ **CAUTION: DO NOT blend hot liquids, as doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.**

⚠ **CAUTION: Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. DO NOT store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja® Cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal™ Lid to cover.**

IMPORTANT: Make sure the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY **USE** **REMOVAL**

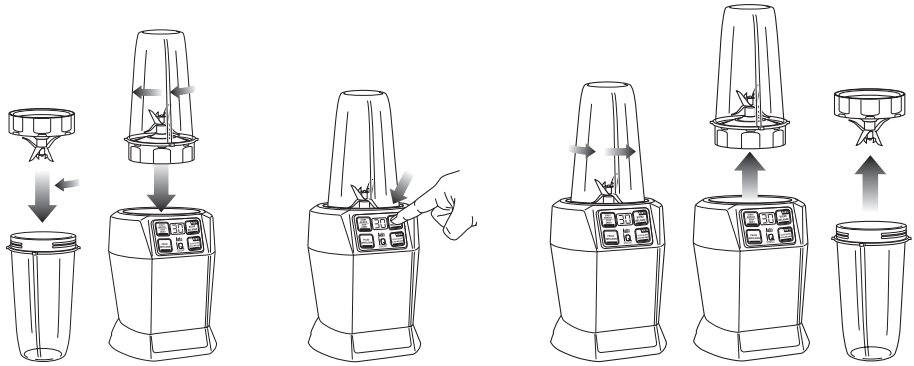

Fig. 1 *Fig. 2* *Fig. 3* *Fig. 4* *Fig. 5* *Fig. 6*

1 Review warning and caution statements above before proceeding to step 2.

2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop.

3 Make sure the motor base is plugged in for use. Display will read "--".

4 Add ingredients to the Nutri Ninja Cup.

NOTE: **DO NOT** overfill! To avoid spilling, **DO NOT** add ingredients past the “MAX” fill line.

5 Place the Pro Extractor Blades Assembly onto the cup and twist it on clockwise until you have a tight seal. **(Fig. 1)**

6 Turn the cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn it clockwise, until you feel it click into place. The Timer light will illuminate.**(Fig. 2)**

7 Press one of the buttons to activate. **(Fig. 3)**

NOTE: When using the Auto-iQ® presets, the unit will operate using pulses, pauses, and continuous runs. The pauses allow the contents of the cup to settle. When the timer reaches “0” it will stop by itself.

8 To remove the cup, ensure the motor has stopped running. Then turn the cup counterclockwise **(Fig. 4)** and pull straight up to remove. **(Fig. 5)**

9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the it counterclockwise. **(Fig. 6)**

10 **DO NOT** store blended contents with the Pro Extractor Blades Assembly attached.

11 Twist the Sip & Seal Lid onto the cup to enjoy your drink on the go. Press flip-top cap firmly into the opening to get the best seal. The flip-top cap locks open when pressed backward.

12 For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal Lid to cover.

13 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.

14 Make sure the motor base is unplugged when not in use.

15 To release motor base from counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Suggested Uses

PURPOSE / FUNCTION	SUGGESTED CUP	TYPE OF FOOD
Chopping/Pulsing	532 ml 710 ml	Salsa Leafy Herbs
Mixing	532 ml	Batters Dips
Sauces	532 ml	Vinaigrettes Salad Dressings Sauces*
Frozen Blending	532 ml 710 ml	Ice Frozen Fruit Ice Cream
Nutrient Juices/Smoothies	532 ml 710 ml	Fruits Vegetables Leafy Greens

⚠ **CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**

* When blending sauces, make sure they're cooled to room temperature first. Ninja® containers are not intended for hot blending.

Filling Your Nutri Ninja®

For best results, always follow recipe directions when filling your Nutri Ninja Cups. When you're not using a recipe, use the following guidelines:

Start with your fresh fruit or veggies. Then add any nuts, seeds, or powders, followed by any liquids like juice or milk. More liquid can help to integrate powder. Then add your frozen fruit and ice. Remember to securely tighten the Pro Extractor Blades™ Assembly and don't overfill the cups. **(Fig. 7)**

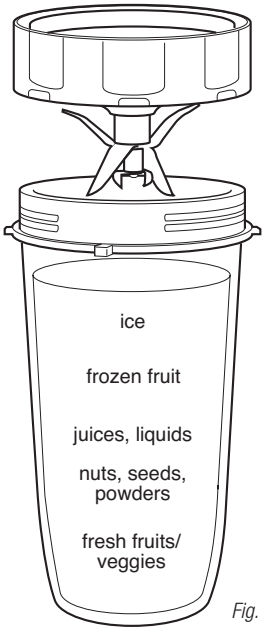

Fig. 7

Cleaning

⚠ **CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.**

⚠ **CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**

1 Separate/remove all parts from each other.

2 **Hand-Washing**: Wash the lids, Nutri Ninja® Cups and Pro Extractor Blades™ Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle Pro Extractor Blades Assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.

Dishwasher: The Nutri Ninja Cups, lids, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. The lids and Pro Extractor Blades Assembly are top-rack dishwasher safe. Ensure the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cup before placing in the dishwasher.

⚠ **WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.**

3 Wipe the motor base clean with a damp cloth

If the appliance needs servicing, please call customer service at 1-877-646-5288.

Storing

1 Store the Nutri Ninja with Auto-iQ® upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. **DO NOT** place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Loosely wrap the power cord around the motor base.

NOTE: **DO NOT** store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the Pro Extractor Blades Assembly attached.

Resetting the Motor Thermostat

The Nutri Ninja with Auto-iQ features a unique safety system that prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

1 Unplug the appliance from the electrical outlet.

2 Remove and empty the cup and ensure no food is jamming the Pro Extractor Blades Assembly.

3 Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.

4 Re-install the cup onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.

5 Proceed to use the appliance as before, making sure to not exceed the recommended maximum capacities.

Troubleshooting Guide

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Unit doesn't turn on.	• Make sure the unit is plugged in • Insert and rotate cup clockwise in the base until it "clicks". Display should turn on.
Unit doesn't turn off.	• Remove cup from base by rotating cup counterclockwise and lifting up. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.
Lid/Pro Extractor Blades™ Assembly hard to assemble.	• Set the cup on a level surface. Place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/ blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.
Food is not evenly chopped.	• For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of ingredients in the container. Use very short pulses by quickly pressing the "PULSE" button.
Doesn't mix well, food gets stuck.	• Using the Auto-iQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blades. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help. • When packing the cups, start with fresh items, then powders/nuts. Add liquids, and finally frozen items or ice.
Unit moves on counter while blending.	• Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.
Unit is difficult to remove from counter for storage.	• To release motor base from counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: ninjakitchen.com or contact customer service: 1-877-646-5288.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at , call 1-877-646-5288 or visit our website ninjakitchen.com.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **SharkNinja Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of $19.95 will apply to cover the cost of return freight. *

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

Product Registration

Please visit ninjakitchen.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur Nutri Ninja[MD] avec Auto-iQ[MD]

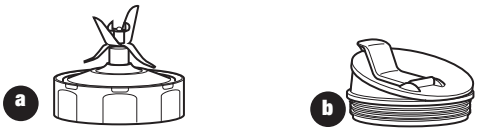

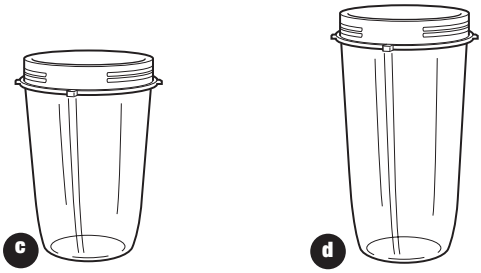

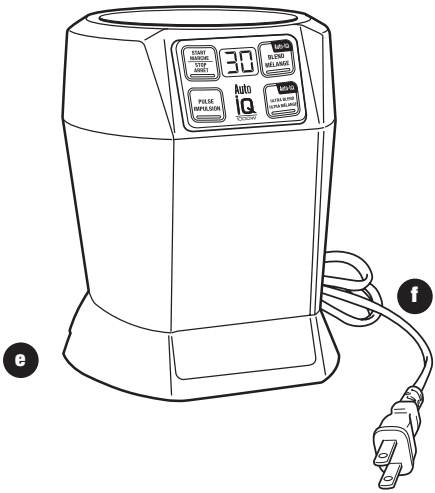

a jeu de lames Pro Extractor Blades[MC]

b Couvercle Sip & Seal[MC]

c Petit gobelet Nutri Ninja (532 ml)

d Gobelet Nutri Ninja régulier (710 ml)

e Bloc-moteur

f Cordon d'alimentation

g Guide d'inspiration (non illustré)

Bienvenue dans l'univers Ninja[MD] Auto-iQ[MD]. Le mélangeur Nutri Ninja[MD] avec Auto-iQ comporte des réglages préprogrammés qui simplifient grandement la préparation des repas et des boissons. Ces réglages comportent une durée de fonctionnement précise pour offrir des résultats uniformes et délicieux. L'appareil s'arrête sans intervention de votre part; il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pourrez déguster vos recettes.

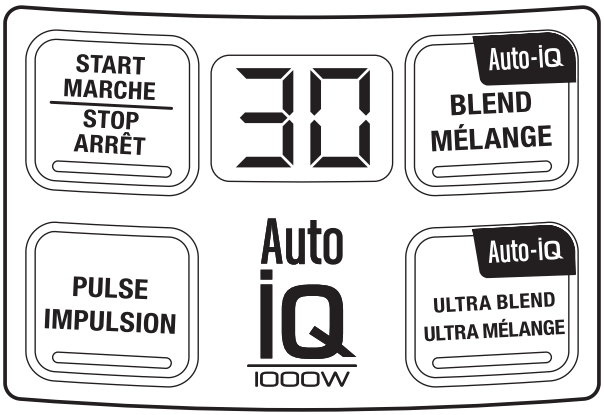

Caractéristiques :

- **Extraction des vitamines et des nutriments***
- **Moteur de 1000 W**
- **Interface utilisateur :**

  DÉMARRAGE ET ARRÊT (« START / STOP »)
  Appuyez une fois sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil en continu; appuyez de nouveau sur le bouton pour augmenter les secondes affichées à la minuterie (jusqu'à 60 secondes).

  IMPULSIONS (« PULSE »)
  Réglage activé uniquement lorsque le bouton est enfoncé. Appuyez brièvement sur le bouton pour obtenir de courtes impulsions. La minuterie compte les secondes tant que le bouton est enfoncé.

  MÉLANGE Auto-iQ
  Réglage pour le mélange continu et par impulsions des ingrédients frais ou mous afin d'obtenir une consistance lisse et homogène. Minuterie avec compte à rebours.

  BROYAGE Auto-iQ
  Réglage pour le mélange continu et par impulsions des ingrédients surgelés, fibreux ou durs afin d'obtenir une consistance lisse et homogène. Minuterie avec compte à rebours.

- **Boissons et jus sains personnalisés**
- **Couvercles Sip & Seal[MC] pour des boissons à emporter**
- **Gobelets Nutri Ninja sans bisphénol A (BPA)**
- **Rangement du cordon**

*** Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.**

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.

IMPORTANT : NE FAITES PAS fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.

⚠ **MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.

2 Lavez les couvercles, les gobelets Nutri Ninja[MD] et le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez le jeu de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.

⚠ **MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades, puisque celles-ci sont très tranchantes.**

3 Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.

4 Les gobelets et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames Pro Extractor Blades des gobelets avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Mode d'emploi

⚠ **AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] avec prudence, car les lames sont coupantes.**

⚠ **AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le gobelet, ce qui pourrait causer des blessures.**

⚠ **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.**

⚠ **MISE EN GARDE : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'ENTREPOSEZ PAS les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal[MC] pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.**

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

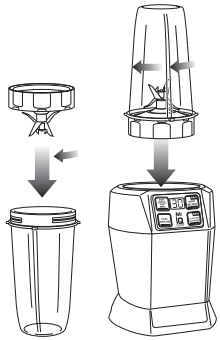

Fig. 1 *Fig. 2*

UTILISATION

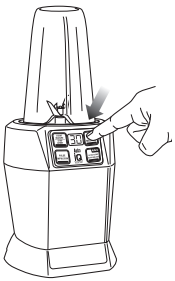

Fig. 3

DÉMONTAGE

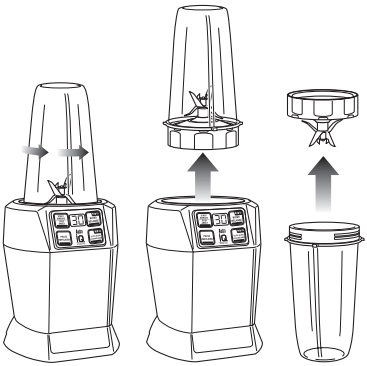

Fig. 4 *Fig. 5* *Fig. 6*

1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.

2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.

3 Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil. L'écran démontrera « -- ».

4 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet.

REMARQUE : NE REMPLISSEZ PAS le gobelet excessivement! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients **NE DÉPASSENT PAS** la ligne de remplissage « Max ».

5 Vissez fermement le jeu de lames Pro Extractor Blades sur le gobelet jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. **(Fig. 1)**

6 Retournez le gobelet et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Le témoin de minuterie s'allume. **(Fig. 2)**

7 Appuyez sur l'un des boutons pour mettre l'appareil en marche. **(Fig. 3)**

REMARQUE : Lors de l'utilisation des réglages Auto-iQ[MD] programmés, l'appareil fonctionne en mode par impulsions et en continu, et interrompt le cycle (pause). Les pauses permettent aux ingrédients de reposer dans le gobelet. Lorsque la minuterie affiche « 0 », l'appareil s'arrête Automatiquement.

8 Avant de retirer le gobelet, assurez-vous que le moteur cesse de tourner. Ensuite, faites tourner gobelet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre **(Fig. 4)** et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. **(Fig. 5)**

9 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames Pro Extractor Blades en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. **(Fig. 6)**

10 **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé.

11 Vissez le couvercle Sip & Seal sur le gobelet pour déguster une boisson à emporter. Enfoncez fermement le bouchon à rabat dans l'ouverture du couvercle pour en assurer l'étanchéité. Le bouchon à rabat se verrouille en position ouverte lorsqu'il est enfoncé dans l'autre sens.

12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle Sip & Seal.

13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.

14 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

15 Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

Utilisations suggérées

UTILISATION / FONCTION	GOBELET SUGGÉRÉ	TYPE D'ALIMENT
Hachage/mode par impulsions	532 ml 710 ml	Salsa Fines herbes à feuilles
Mélange	532 ml	Préparations de pâte Trempettes
Sauces*	532 ml	Vinaigrettes Sauces à salade Sauces*
Mélange surgelé	532 ml 710 ml	Glace Fruits surgelés Crème glacée
Jus/frappés nutritifs	532 ml 710 ml	Légumes Légumes verts feuillus

⚠ **NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.**

* En mélangeant les sauces, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à la température ambiante, les contenants Ninja[MD] ne sont pas conçus pour mélanger des aliments chauds.

Remplissage de Votre Nutri Ninja[MD]

Pour des résultats optimaux, suivez toujours les directives de la recette lorsque vous remplissez les gobelets Nutri Ninja. Lorsque vous utilisez le mélangeur sans recette, respectez les lignes directrices suivantes :

Ajoutez d'abord les fruits et les légumes frais. Ensuite, ajoutez les noix, les graines et les aliments en poudre avant de verser les liquides, comme du lait ou du jus. L'ajout d'une plus grande quantité de liquide peut favoriser l'absorption des aliments en poudre dans le mélange. Finalement, ajoutez les glaçons et les aliments surgelés. N'oubliez pas de fixer jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] solidement et ne remplissez pas excessivement les gobelets. **(Fig. 7)**

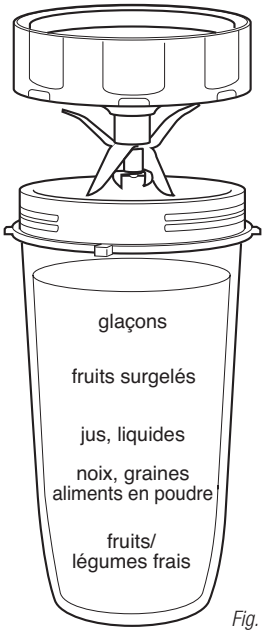

Fig. 7

Nettoyage

⚠ **MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.**

⚠ **MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.**

1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.

2 **Nettoyage à la main** : Lavez les gobelets Nutri Ninja[MD] à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Nettoyage au lave-vaisselle : Les contenants, les couvercles, et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et le jeu de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

⚠ **MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.**

3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Si l'appareil doit être réparé, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288.

Rangement

1 Rangez le Système Nutri Ninja avec Auto-iQ[MD] à l'endroit avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon Autour de le bloc-moteur.

REMARQUE: N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames Pro Extractor Blades.

Réinitialisation du Thermostat du Moteur

Le mélangeur Nutri Ninja avec Auto-iQ comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête Automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.

2 Retirez et videz le gobelet en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC].

3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.

4 Remettez le gobelet sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.

5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale.

Guide de dépannage

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne se met pas en marche.	• Vérifiez que l'appareil est branché. • Insérez le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'affichage devrait s'allumer.
L'appareil ne s'éteint pas.	• Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades^MC.	• Posez le gobelet sur une surface plane. Mettez le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades repose à plat sur le gobelet. Tournez le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	• Pour des résultats optimaux lors du hachage, assurez-vous que les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les ingrédients en morceaux de taille uniforme et hachez de plus petites quantités d'ingrédients à la fois. Utilisez de très brèves impulsions en appuyant brièvement sur le bouton « PULSE ».
L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames.	• L'utilisation des réglages Auto-iQ^MD est le moyen le plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de reposer sur le jeu de lames Pro Extractor Blades. En règle générale, il suffit d'ajouter du liquide pour dégager les ingrédients qui restent collés. • Lors du remplissage des gobelets, ajoutez d'abord les ingrédients frais, puis les aliments en poudre/noix.
L'appareil se déplace sur le comptoir lors du mélange.	• Assurez-vous que la surface sur laquelle repose l'appareil ainsi que les pieds de celui-ci sont propres et secs.
Il est difficile de dégager l'appareil du comptoir pour le rangement.	• Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

Pièces de rechange

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site web : ninjakitchen.com ou contacter le service à la clientèle : 1-877-646-5288.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non Autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web ninjakitchen.com.

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 $ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. *

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'Autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web **ninjakitchen.com** ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja[MD] dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288

ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur © SharkNinja Operating LLC 2017

AUTO-IQ, NINJA, and **NUTRI NINJA** are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
PRO EXTRACTOR BLADES and **SIP & SEAL** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, NINJA, et **NUTRI NINJA** sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.
PRO EXTRACTOR BLADES et **SIP & SEAL** sont des marques commerciales de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/USPatents.
Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter sharkninja.com/USPatents.

Printed in China / Imprimé en Chine

BL480DC_30_E_F_IB_170727_1