

HAUNTED
LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #7950573
MODEL #00DV060084

3-FT LIGHTED SKELETON

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG251100

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly..... 2

Caution..... 2

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions..... 6

Troubleshooting 6

Care and Maintenance..... 7

Note..... 7

Warranty..... 7


BEFORE ASSEMBLY

- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface as this will avoid damaging parts during assembly.
- Use the components and hardware lists below to identify inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners/screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners/screws to misalign during assembly.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


PACKAGE CONTENTS

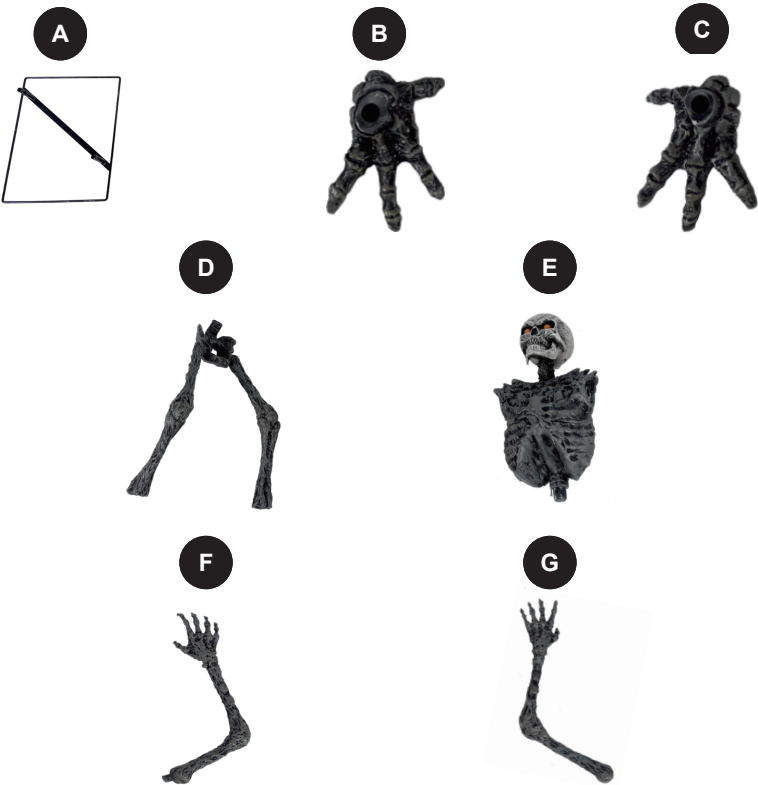

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Base	1
B	Right Foot	1
C	Left Foot	1
D	Lower body	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Upper body	1
F	Right Arm	1
G	Left Arm	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

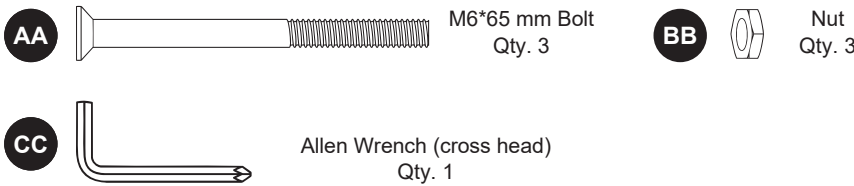

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult.
3. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
4. Remove batteries when not in use.
5. Use only batteries recommended in the instructions.
6. Do not mix new and used batteries.
7. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
8. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
9. Remove all exhausted batteries.
10. Always dispose of exhausted batteries properly.
11. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor use only.

1. Do not turn the item on until assembly is completed.
2. Do not place item on an uneven ground.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flames.
5. Do not expose this product to any liquids, vapor or rain.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required: Allen Wrench (cross head) - for assembly of this product only.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide (B) right foot and (C) left foot over poles available on (A) base as shown in Figure 1.

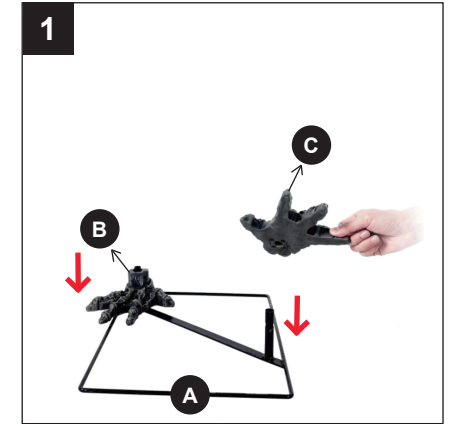




2. Connect (D) lower body to (B) right foot and (C) left foot, then fasten the joints using the provided bolts, nuts and the Phillips screwdriver as shown in Figure 2.

Hardware Used

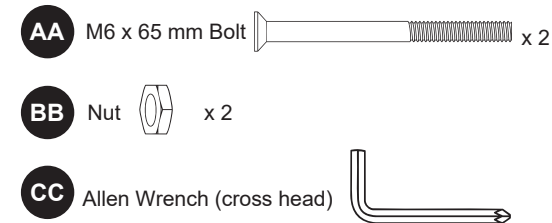


3. Connect (E) upper body to (D) lower body, and fasten the joint using the provided bolt, nut and the Phillips screwdriver as shown in Figure 3.

Hardware Used

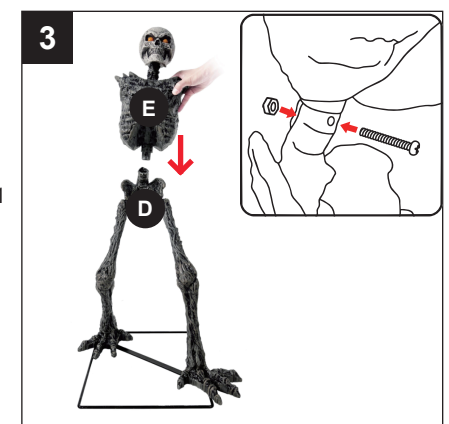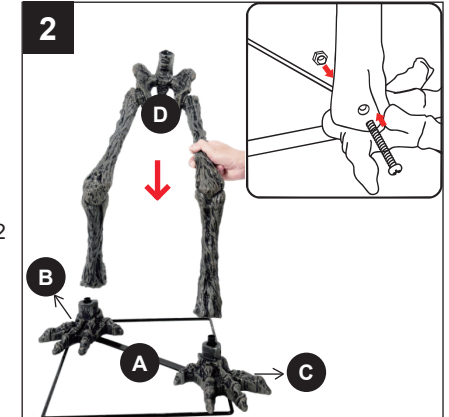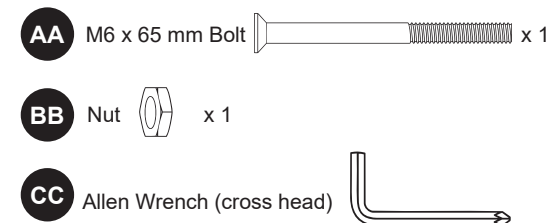

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Connect (F) right arm and (G) left arm to (E) upper body as shown in Figure 4.

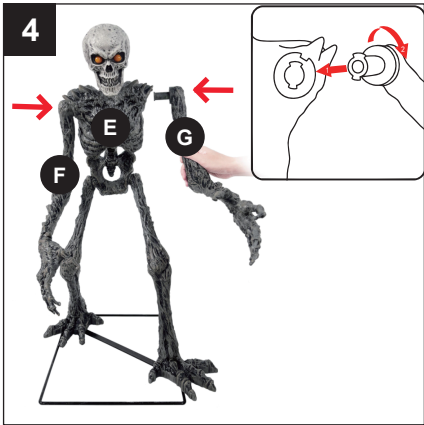


OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Please remove the “TRY ME” button. This button is intended solely for in-store demonstration and is not a part of the actual item.
- 2. Insert (3) AA 1.5-volt alkaline batteries (not included) into the battery compartment located on the battery box, use a small crosshead/Phillips screwdriver to remove the battery compartment cover.
- 3. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.

4. Settings:

SENSOR	This setting will activate lights and sound only when the sensor is triggered. The item will operate for 1 audio cycle with each sensor activation.
OFF	Move the switch to "Off" position, All lights and sound are deactivated in this mode.

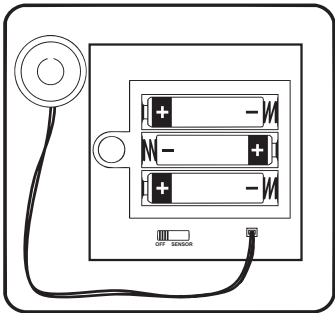

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item is not functioning.	• Batteries are not inserted correctly. • Switch on control box is not in the Sensor mode. • Motion sensor may be blocked.	• Insert batteries with the correct polarity. • Switch to Sensor mode • Move any obstruction in front of the sensor.

CARE AND MAINTENANCE

- Store in a cool and dry environment.
- Keep away from heat and moisture.
- Remove all exhausted batteries or batteries when not in use.
- Not intended for constant or long-term use.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help. Singsong International Trade Co., Limited, Call us (1-800) 496-7105 or email us at vipservice@singsong.com.cn

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number **888-251-1006** or email us at ascs@lowes.com. The product provides 1-year warranty from the date of purchase, with proof of purchase (e.g., receipt, invoice) required for warranty claims. This warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship of the product (including core components such as the main units, internal circuits, and original accessories) during normal use as specified in the product instruction manual. Thank you!



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #7950573
MODELO #00DV060084

ESQUELETO ILUMINADO DE 91.44 CM

Español p. 8

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Antes del ensamblaje.....	9
Precaución.....	9
Contenido del paquete.....	10
Aditamentos	10
Información de seguridad.....	11
Advertencia.....	11
Preparación.....	11
Instrucciones de ensamblaje.....	12
Instrucciones de funcionamiento.....	13
Solución de problemas.....	13
Cuidado y mantenimiento.....	14
Nota.....	14
Garantía.....	14


ANTES DEL ENSAMBLAJE

- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los elementos sobre una superficie alfombrada o que no raye, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente pequeños componentes o aditamentos, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.


CONTENIDO DEL PAQUETE

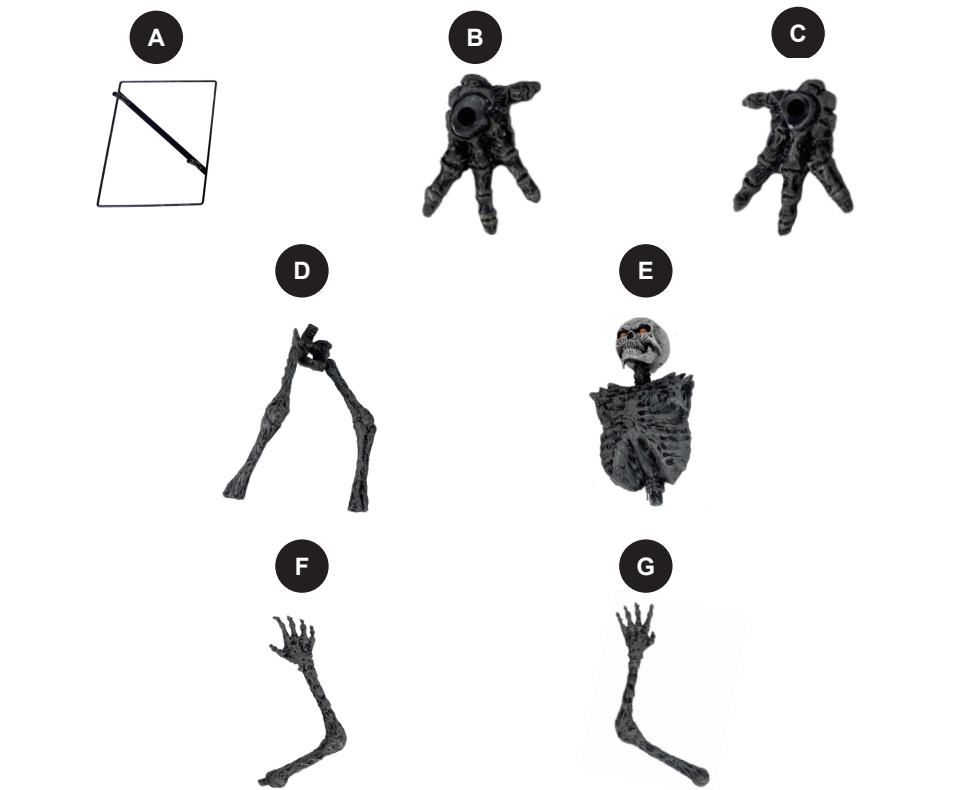

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Pie derecho	1
C	Pie izquierdo	1
D	Parte inferior del cuerpo	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Parte superior del cuerpo	1
F	Brazo derecho	1
G	Brazo izquierdo	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

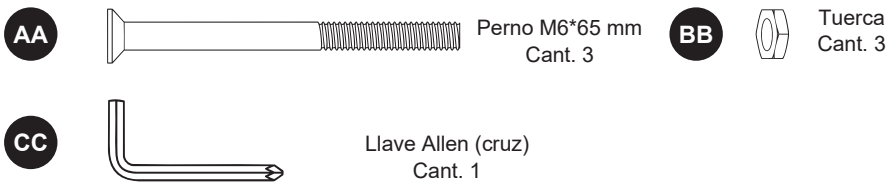

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de las baterías deben estar a cargo de un adulto.
3. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Mantenga el artículo alejado de los niños pequeños.
4. Retire las baterías cuando no se esté utilizando el equipo.
5. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
6. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
7. No mezcle batería alcalinas, cinc-carbono, níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
8. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
9. Retire todas las baterías agotadas.
10. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
11. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Solo para uso en interiores.

1. No encienda el artículo hasta que se haya completado el ensamblaje.
2. No coloque el artículo sobre un piso desparejo.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No exponga este producto a ningún líquido, al vapor ni a la lluvia.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, entre otras, la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave Allen (cruz)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Deslice el pie derecho (B) y el pie izquierdo (C) sobre las varillas disponibles en la base (A), como se muestra en la Figura 1.

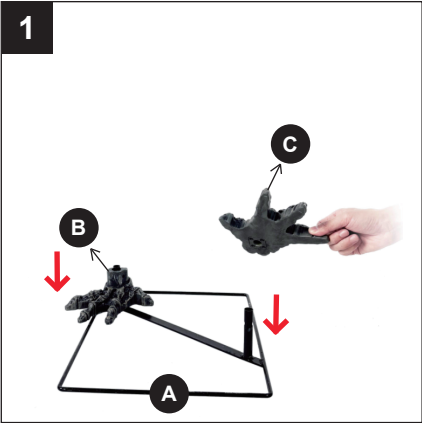

2. Conecte la parte inferior del cuerpo (D) al pie derecho (B) y al pie izquierdo (C). Luego, fije las articulaciones con los pernos, las tuercas y el destornillador Phillips provistos, como se muestra en la Figura 2.

Aditamentos utilizados


- AA Perno M6*65 mm x 2
- BB Tuerca x 2
- CC Llave Allen (cruz)

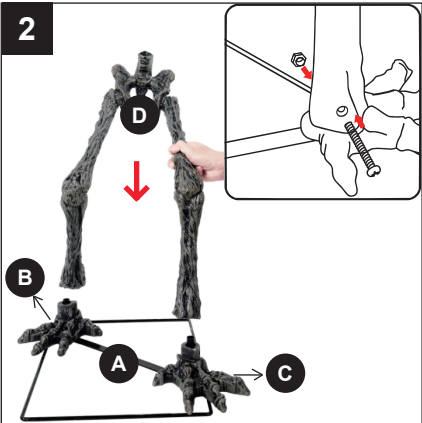

3. Conecte la parte superior del cuerpo (E) a la parte inferior del cuerpo (D) y fije la unión con un perno, una tuerca y el destornillador Phillips provistos, como se muestra en la Figura 3.


Aditamentos utilizados

- AA Perno M6*65 mm x 1
- BB Tuerca x 1
- CC Llave Allen (cruz)

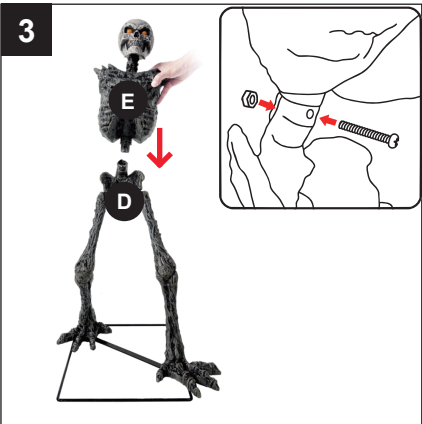

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Conecte el brazo derecho (F) y el brazo izquierdo (G) a la parte superior del cuerpo (E), como se muestra en la Figura 4.

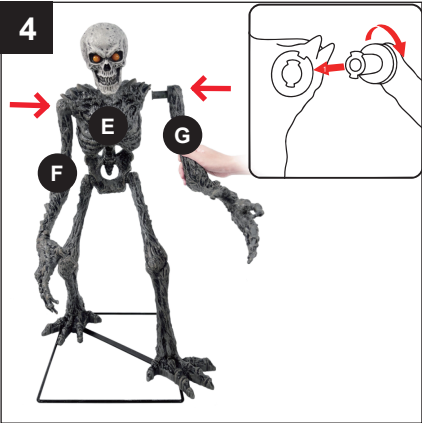


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire el botón "TRY ME" (pruébeme). Este botón es solamente para demostración en la tienda y no es parte del artículo en sí.
2. Inserte (3) baterías alcalinas AA de 1.5 voltios (no incluidas) en el compartimiento de las baterías, ubicado en la caja de las baterías, utilice un pequeño destornillador de cabeza en cruz/Phillips para retirar la cubierta del compartimiento de las baterías.
3. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.

4. Configuración:

- SENSOR Esta configuración activará las luces y el sonido solo cuando se active el sensor. El artículo funcionará durante 1 ciclo de audio con cada activación del sensor.
- OFF Mueva el interruptor a la posición "Off" (apagado), se desactivan todas las luces y el sonido en este modo.

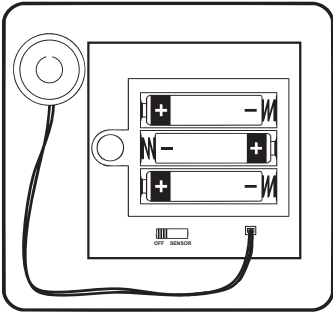

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no funciona.	• Las baterías no se colocaron correctamente. • El interruptor de la caja de control no está en el modo Sensor. • El detector de movimiento puede estar bloqueado.	• Inserte las baterías con la polaridad correcta. • Cambie al modo Sensor • Mueva cualquier obstrucción delante del sensor.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Guarde el producto en un ambiente fresco y seco.
- Mantenga el producto alejado del calor y la humedad.
- Retire todas las baterías, agotadas o no, cuando el producto no esté en uso.
- No está destinado a un uso constante o prolongado.

NOTA

Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. Singsong International Trade Co., Limited, llámenos al (1-800) 496-7105 o envíenos un correo electrónico a vipservice@singsong.com.cn

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito **888-251-1006** o envíenos un correo electrónico a ascs@lowes.com. El producto ofrece 1 año de garantía a partir de la fecha de compra, y se requiere comprobante de compra (por ejemplo, recibo, factura) para reclamos de garantía. Esta garantía cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra del producto (incluidos los componentes principales, como las unidades principales, los circuitos internos y los accesorios originales) durante el uso normal según lo especificado en el manual de instrucciones del producto. ¡Gracias!