

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed.

THIS OUTDOOR SMART WI-FI YARD STAKE IS A "GROUNDED" DEVICE

The male plug contains a ground pin and is only intended for use with a three-pronged grounded outlet.

DO NOT ATTACH A DEVICE THAT EXCEEDS THE UNIT RATINGS

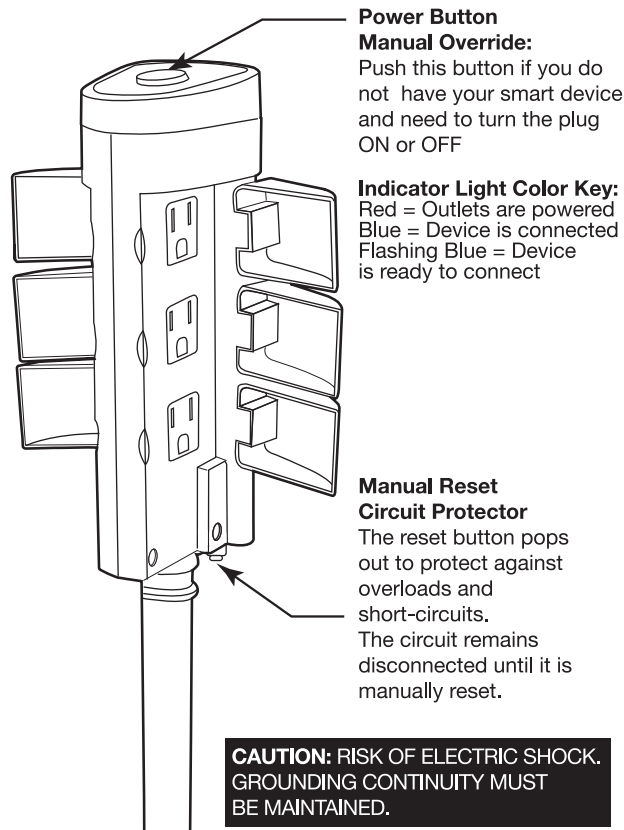

TROUBLESHOOTING TIPS

If you are having difficulty connecting:

- Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz network. The outdoor Smart Wi-Fi Yard Stake will not connect to a 5 GHz network.
- Test your Wi-Fi network with other devices such as your phone to make sure it is operating properly.
- The Wi-Fi connection may not have good coverage during set up. Try moving the Smart Wi-Fi Yard Stake closer to your Wi-Fi router.
- Your Wi-Fi network password is case sensitive, make sure you are entering it correctly.

Devices plugged into your Smart Wi-Fi Yard Stake must be ON in order to be controlled via the mobile app.

Please also check the App User Guide for more information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LIMITED WARRANTY. This product is warrantied to be free from defects in workmanship and materials for up to one year from date of purchase. If the product fails within the warranty period, please contact Feit Electric at info@feit.com, visit feit.com/contact-us or call 1-866-326-BULB (2852) for instructions on replacement or refund. **REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED.** Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Feit Electric Co.
4901 Gregg Road
Pico Rivera, CA 90660
www.feit.com

MODEL:
PLUG/WIFI/STK/WP




Smart Wi-Fi Yard Stake

Quick Install Guide



Only supports
2.4GHz Wi-Fi
networks

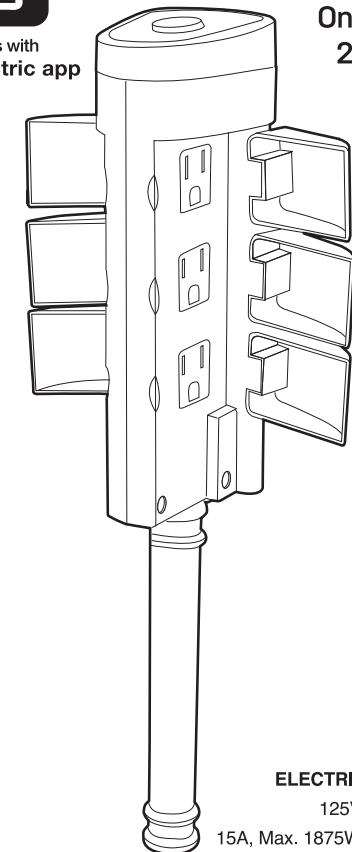


ELECTRICAL RATINGS:

125VAC 60 Hz
15A, Max. 1875W Resistive or Tungsten

FEIT ELECTRIC COMPANY
Pico Rivera, CA, USA
(800) 543-3348 | FAX (562) 908-6360
www.feit.com


Getting Started:

- 1 Download the Feit Electric app on your smart device

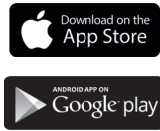


- 2 Assemble and Install your outdoor Smart Wi-Fi Yard Stake

A) Firmly push the barbed stake into the bottom of the Smart Wi-Fi unit until a firm connection is made.

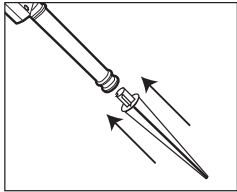


B) With the barbed stake attached, firmly push the Smart Wi-Fi unit into the ground at a suitable location.

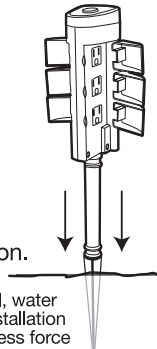

NOTE: When installing product in hard or dry soil, water the soil several hours beforehand to make the installation easier. Do not force stake into the ground as excess force can break or bend the stake.

- 3 Plug in your outdoor Smart Wi-Fi Yard Stake

Plug the Smart Wi-Fi Yard Stake into an outdoor rated GFCI receptacle with an appropriate outdoor cover.

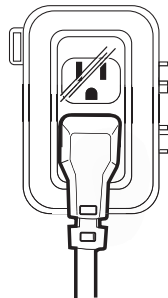


WARNING: These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with the owners manual, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

- 4 Launch and use the Feit Electric app to complete the set up

Tap **Add Device** or the + sign, then select **Outdoor Plug** and confirm. You will be prompted to enter you Wi-Fi network and password.

Indicator light must be rapidly blinking to connect. If not already blinking, press and hold the power button for five seconds.


Be sure to connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network that covers your installation location.

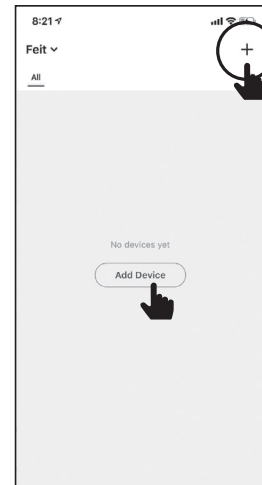


- 5 Plug your device into the outdoor Smart Wi-Fi Stake

Ensure your device is switched to the ON position and plug it into the outdoor Smart Wi-Fi Yard Stake.

NOTE: To protect the unit, each outlet has an individual spring-operated cover which closes automatically when a cord is unplugged or not in use.

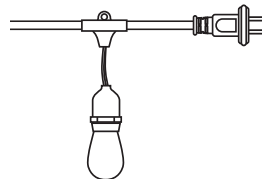

DEVICE

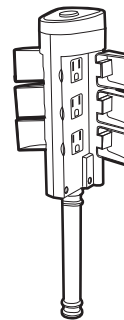

OUTDOOR SMART WI-FI YARD STAKE

(Optional) Connect to Google Assistant or Alexa using the in App guide



Tap **Pen** icon

Choose **Alexa** or **Google**

Need Help?

FAQs and the latest versions of user guides can be found at feit.com/help and feit.com/smart.

To reach customer support please visit feit.com/contact-us

WARNING:

- CAUTION – Risk of Fire. Not for permanent installation. Use only with outdoor equipment, Christmas-tree, or other seasonal decorative-lighting products having a total of 12 Ampere maximum. Do not install or use this product for more than a 90-day period.
- If using Christmas tree or decorative-lighting products that are not marked with an ampere rating, connect no more than 140 screw-base lamps (C7 or C9) or 12 strings with midjet (pushin) lamps to this cord set.
- Cord sets shall be plugged into a GFCI-protected receptacle.
- If using an outdoor-use cord set for an extended period of time (greater than 90 days) please consider hard wiring a permanent outdoor-use receptacle rated for year-round use in the area that power is needed. Please contact a Licensed electrician for proper installation of permanent wiring.
- After completion of installation, the connector shall be maintained a minimum of 6 inches above ground.
- SUITABLE FOR OUTDOOR USE, WET LOCATION. STORE IN DRY LOCATION WHEN NOT IN USE
- For temporary outdoor installation and use - Not to exceed 90 days.

FOR DETAILED INSTRUCTIONS ON SMART FEATURES SEE THE APP USER GUIDE.


IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies.

CET ENJEU DE JARDIN SMART WI-FI EXTÉRIEUR EST UN DISPOSITIF "ÉCHOUE"

La fiche mâle contient une fiche de mise à la terre et est uniquement destinée à être utilisée avec une prise à trois broches mise à la terre.

NE FIXEZ PAS UN APPAREIL QUI DÉPASSE LES QUALIFICATIONS DE L'UNITÉ

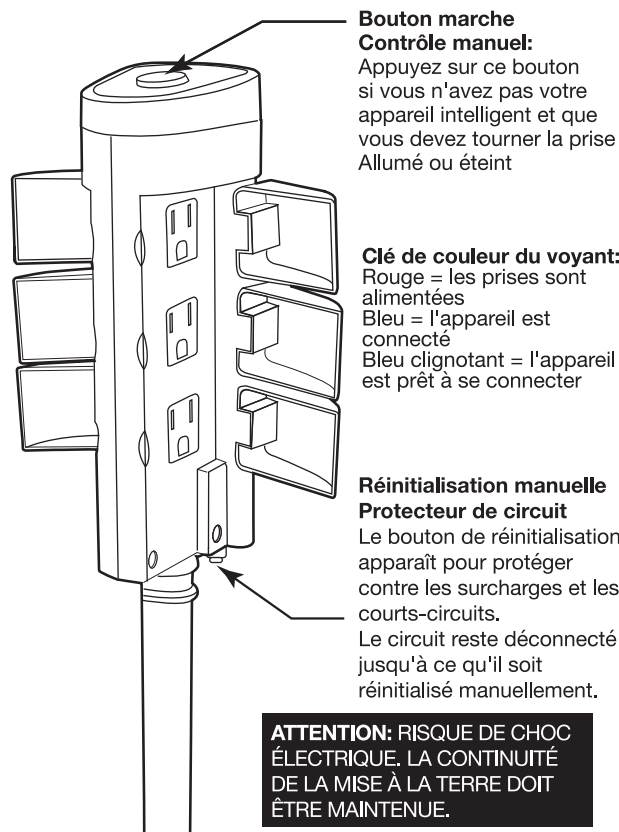

CONSEILS POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter:

- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un réseau 2,4 GHz. Outdoor Smart Plug ne se connecte pas à un réseau de 5 GHz.
- Testez votre réseau Wi-Fi avec d'autres appareils, tels que votre téléphone, pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- La connexion Wi-Fi peut ne pas avoir une bonne couverture pendant la configuration. Essayez de rapprocher la prise extérieure intelligente de votre routeur Wi-Fi.
- Votre mot de passe réseau Wi-Fi est sensible à la casse, assurez-vous que vous entrez correctement.

Les appareils connectés à votre pieu de triage Wi-Fi intelligent doivent être allumés pour être contrôlés via l'application mobile. Veuillez également consulter le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil :

- 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles.

REMARQUE : cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie b, conformément à la partie 15 des règles de la fcc, ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas correctement installé et utilisé. toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radiophoniques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE. Ce produit est garanti exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant un an maximum à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, contactez Feit Electric à info@feit.com, visitez feit.com/contact-us ou appelez le 1-866-326-BULB (2852) pour obtenir des instructions sur le remplacement ou remboursement LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS. SAUF LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion de dommages accessoires ou indirects, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Feit Electric Co.
4901 Gregg Road
Pico Rivera, CA 90660
www.feit.com

MODÈLE:
PLUG/WIFI/STK/WP



Wi-Fi intelligent Pieu de triage


Guide d'installation rapide



Ça marche avec
Feit Electric app



Il ne prend en charge
que les réseaux
Wi-Fi 2,4 GHz

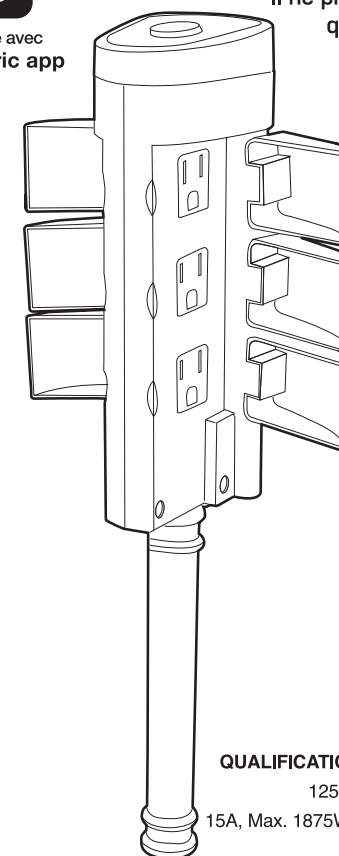

QUALIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

125VAC 60 Hz

15A, Max. 1875W Resistive or Tungsten

FEIT ELECTRIC COMPANY
Pico Rivera, CA, USA
(800) 543-3348 | FAX (562) 908-6360
www.feit.com

Commencer:

1 Téléchargez l'application Feit Electric sur votre appareil intelligent




Feit Electric app




2 Assemblez et installez votre pieu extérieur intelligent Wi-Fi Yard

A) Poussez fermement le piquet barbelé dans le bas de l'unité Smart Wi-Fi jusqu'à ce qu'une connexion ferme soit établie.

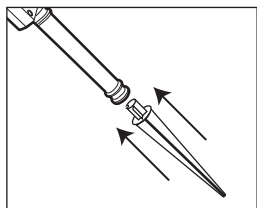


B) Avec le piquet barbelé attaché, poussez fermement l'unité Smart Wi-Fi dans le sol à un endroit approprié.

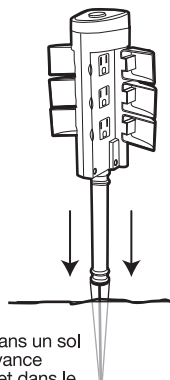

REMARQUE: Lors de l'installation du produit dans un sol dur ou sec, arrosez le sol plusieurs heures à l'avance pour faciliter l'installation. Ne forcez pas le piquet dans le sol car une force excessive peut casser ou plier le piquet.

3 Branchez votre extérieur Pieu de triage Wi-Fi intelligent

Branchez le piquet de triage Wi-Fi intelligent dans un GFCI évalué extérieur réceptacle avec un couvercle extérieur approprié.

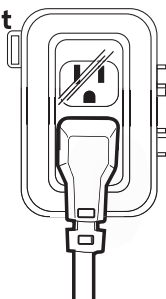


AVERTISSEMENT: ces produits peuvent représenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils sont mal installés ou attachés de quelque manière que ce soit. Les produits doivent être installés conformément au manuel du propriétaire, aux codes électriques actuels et / ou au Code électrique national (NEC) actuel.

3 Démarrez et utilisez l'application Feit Electric pour terminer la configuration.

Appuyez sur **Add Device** ou sur le signe +, puis sélectionnez **Outdoor Plug** et confirmez. Vous serez invité à entrer votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe.

Ajouter au panier Une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz est disponible sur tous les appareils.


Le voyant doit clignoter rapidement pour vous connecter. S'il ne clignote pas déjà, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes.

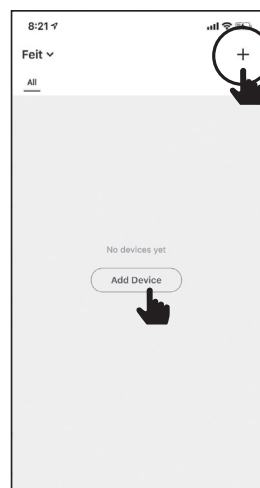


4 Branchez votre appareil à l'extérieur Enjeu Wi-Fi intelligent

Assurez-vous que votre appareil est commuté sur le position ON et branchez-le à l'extérieur Pieu de triage Wifi intelligent.

REMARQUE: Pour protéger l'unité, chaque prise est dotée d'un couvercle à ressort individuel qui se ferme automatiquement lorsqu'un cordon est débranché ou n'est pas utilisé.

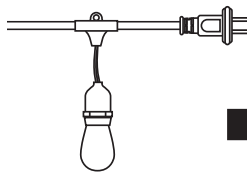

DISPOSITIF

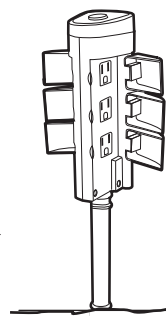


WI-FI INTELLIGENT EXTÉRIEUR
PIQUET DE COUR

(Facultatif) Connexion à Google Assistant ou Alexa en utilisant le guide de l'application



Icône du **Stylet**

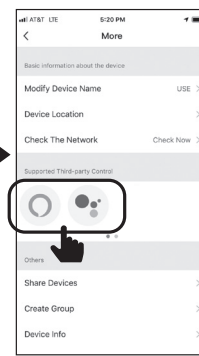

Choisissez **Alexa** ou **Google**

Tu as besoin d'aide?

Les questions fréquemment posées et les dernières versions des guides de l'utilisateur se trouvent dans feit.com/help et feit.com/smart.

Contacts avec les clients de votre visite feit.com/contact-us

AVERTISSEMENT:

a) ATTENTION - Risque d'incendie. Pas pour une installation permanente. Utiliser uniquement avec un équipement extérieur, un arbre de Noël ou d'autres produits d'éclairage décoratif saisonniers ayant un total de 12 ampères maximum. N'installez pas et n'utilisez pas ce produit pendant plus de 90 jours.

b) Si vous utilisez un arbre de Noël ou des produits d'éclairage décoratif qui ne sont pas marqués d'une intensité nominale, ne connectez pas plus de 140 lampes à culot à vis (C7 ou C9) ou 12 cordes avec des lampes midget (pushin) à ce jeu de cordons.

c) Les cordons doivent être branchés dans une prise protégée par DDFT.

d) Si vous utilisez un jeu de cordons à usage extérieur pendant une période prolongée (supérieure à 90 jours), veuillez envisager de câbler en dur une prise permanente à usage extérieur conçue pour une utilisation toute l'année dans la zone où l'alimentation est nécessaire. Veuillez contacter un électricien agréé pour une installation correcte du câblage permanent.

e) Une fois l'installation terminée, le connecteur doit être maintenu à au moins 6 pouces au-dessus du sol.

f) ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION EN PLEIN AIR, EMPLACEMENT MOUILLÉ. ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SEC LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

g) Pour une installation et une utilisation extérieures temporaires -Ne pas dépasser 90 jours.