



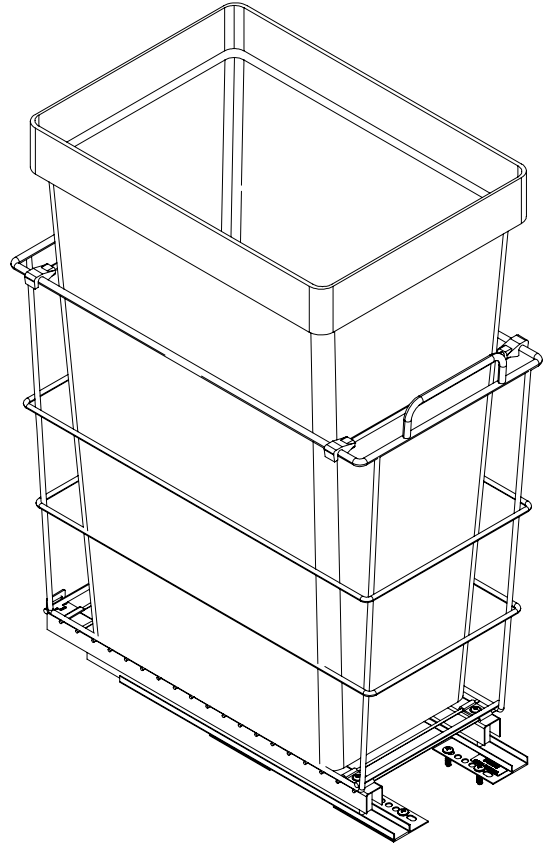

KITCHEN STORAGE ACCESSORIES

INSTALLATION GUIDE

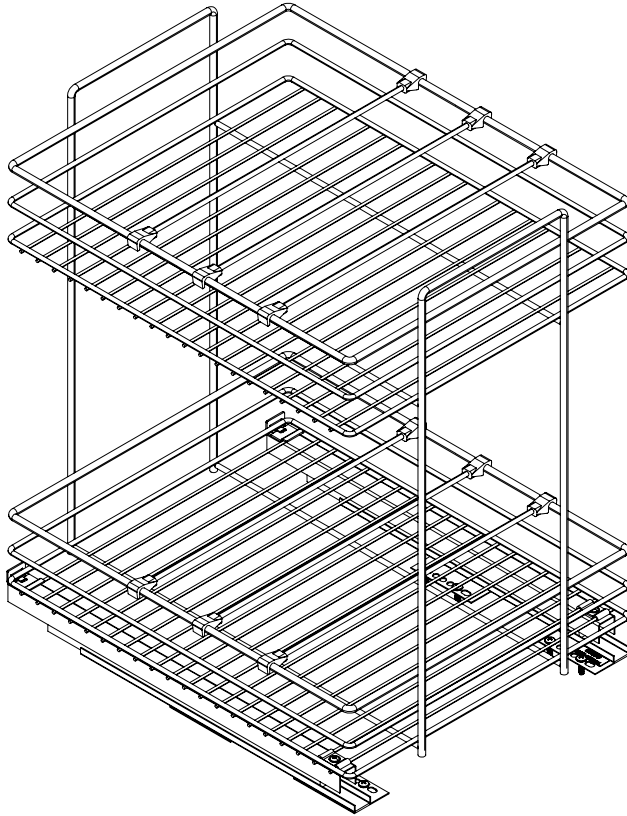


ATTENTION: Is your Storage Accessory damaged?

Need help or spare parts? For fastest service,
contact NewAge Products at 1-877-306-8930;
or support@newageproducts.com.
Do not return to the retailer.

Index


Product Inspection	3
Tools Needed	3
Maintenance and Care	3
Installing the Pull out 50L bin	4
Installing the Magic Corner	6
Installing the Iron Board	8
Installing the 18", 24", 36" Pants Display Rack	10
Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Walls	12
Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Shelf	14
Installing the 18", 24", 36" Pull out Hamper Basket	16
Installing the Under Sink Organizer	19
Installing the 12" and 18" Double Pull-out Basket	22
Installing the 18", 24", 36" Pull-out Basket	24
5 YEAR LIMITED WARRANTY	26

Product Inspection

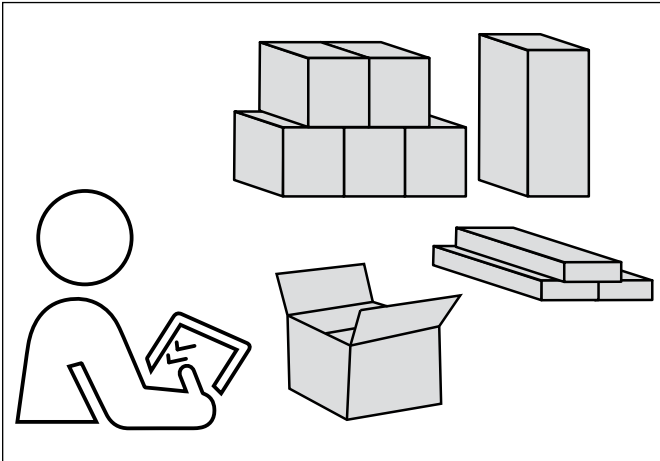

- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.

Tools Needed

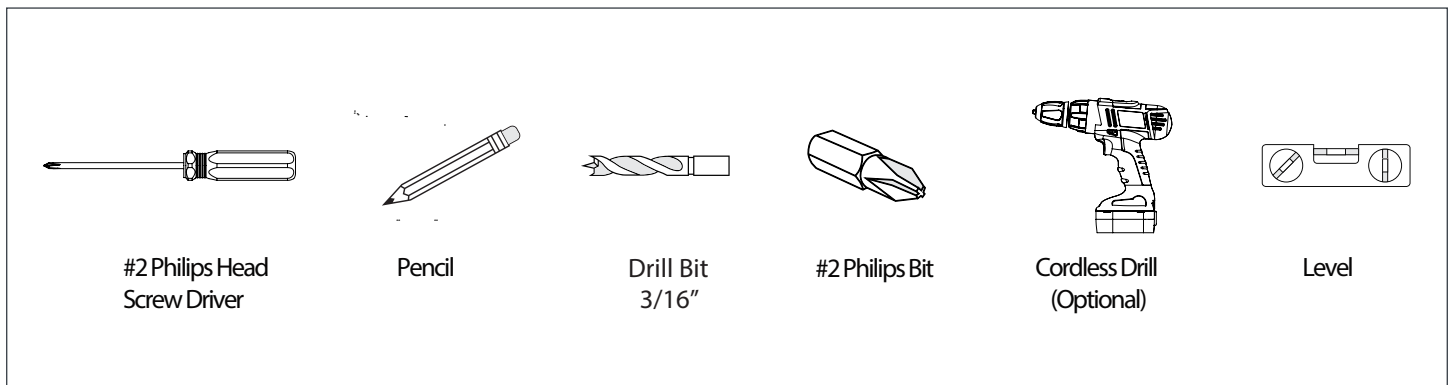


Maintenance and Care


- Wipe and clean the accessory with a soft cloth. Do not use the scourers, abrasives or chemical cleaners.
- Keep the slides out of water to protect the slides, thus make sure the smooth sliding.

Installing the Pull out 50L bin


i Tools and parts needed.

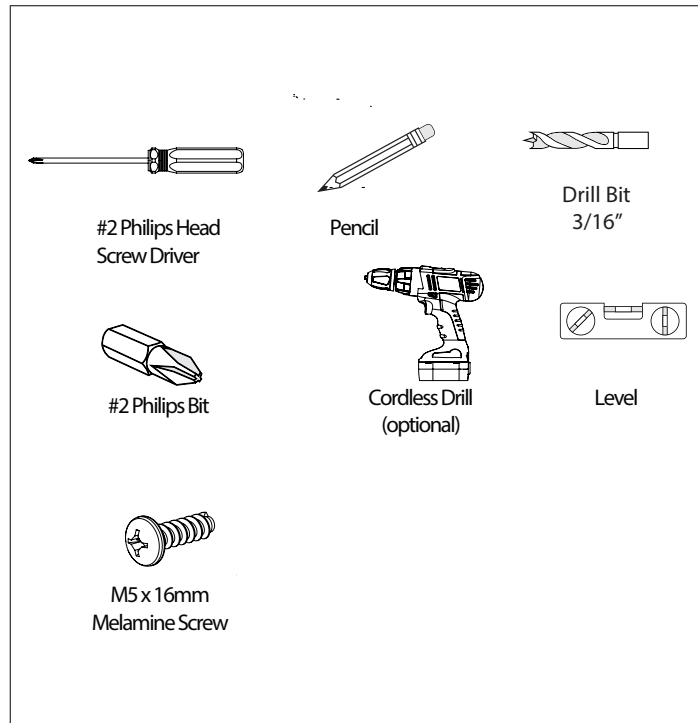


1 Place the template on the bottom of the cabinet and align it to the front and side of the cabinet.

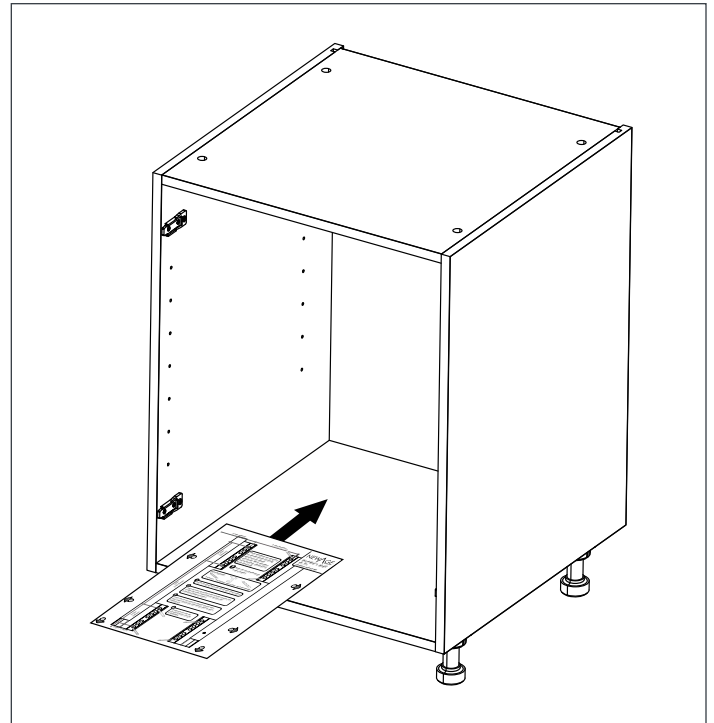

2 Mark the drill holes layed out on the template.

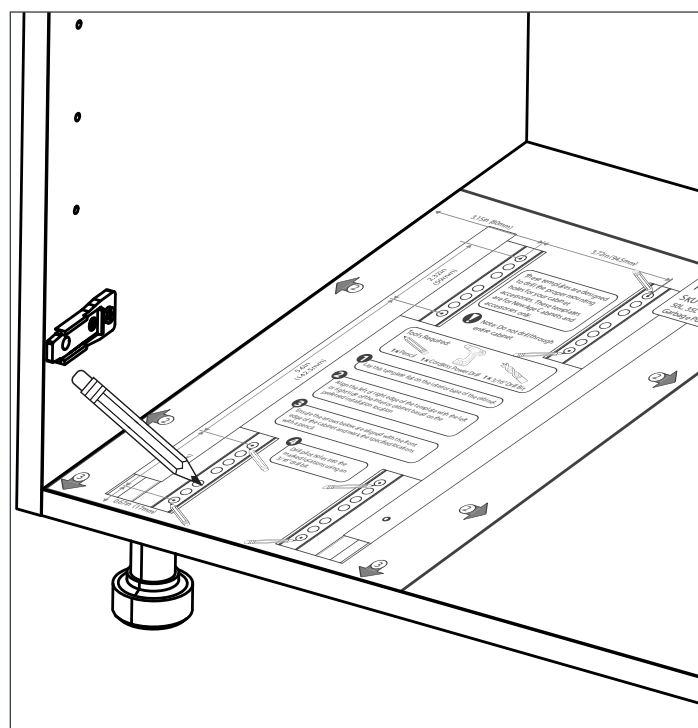


3 Drill holes at the marked locations using 3/16" mm drill bit while ensuring not to drill through the bottom panel.

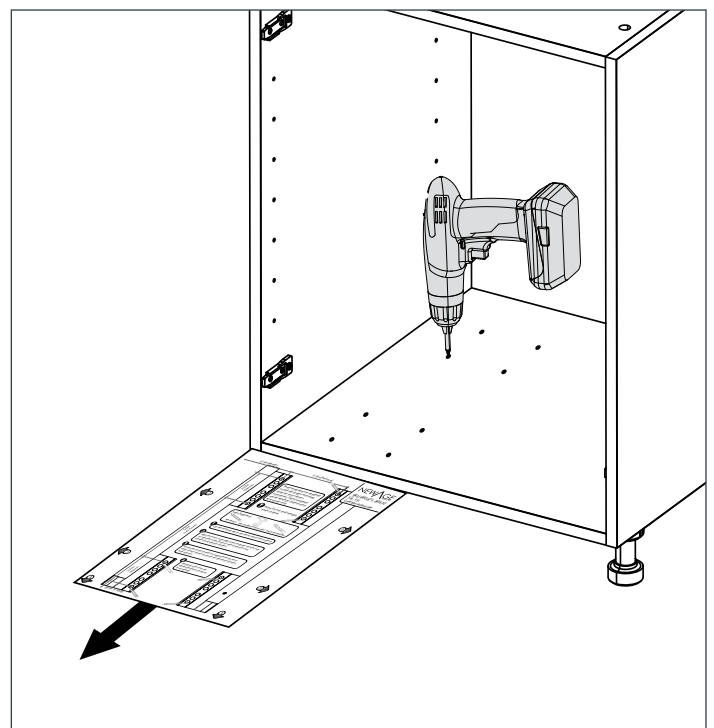


Installing the Pull out 50L bin








- 4** Insert the metal basket assembly and align the bracket holes to the drilled holes in the cabinet. Using a screwdriver or cordless drill fasten the basket assembly using eight M5x16mm screws included with the basket assembly. Make sure the cross posts are installed on the basket assembly as shown in the image (A).

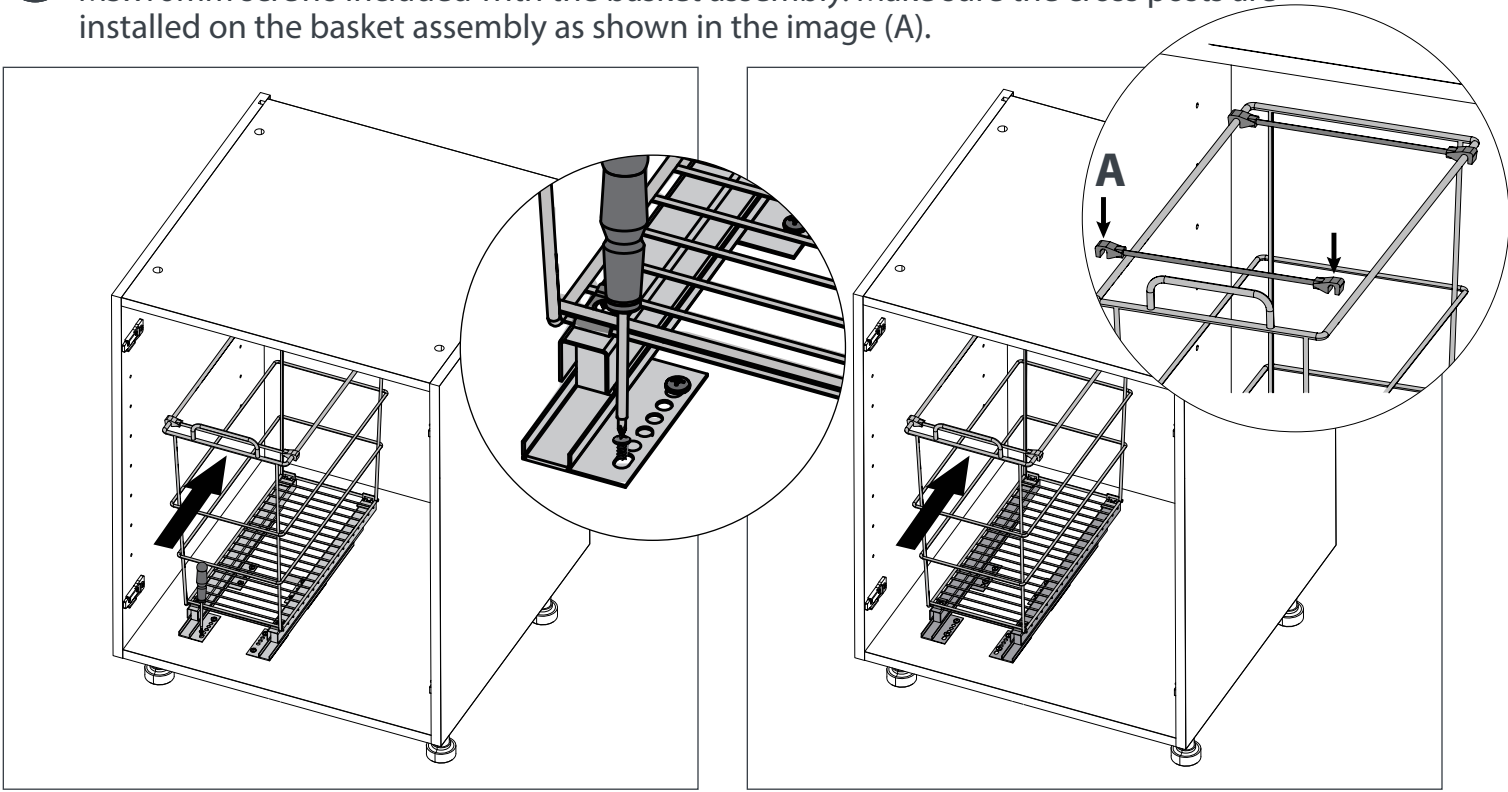

- 6** Slide the metal basket out and insert the bin. Adjust the cross posts to secure garbage bin.

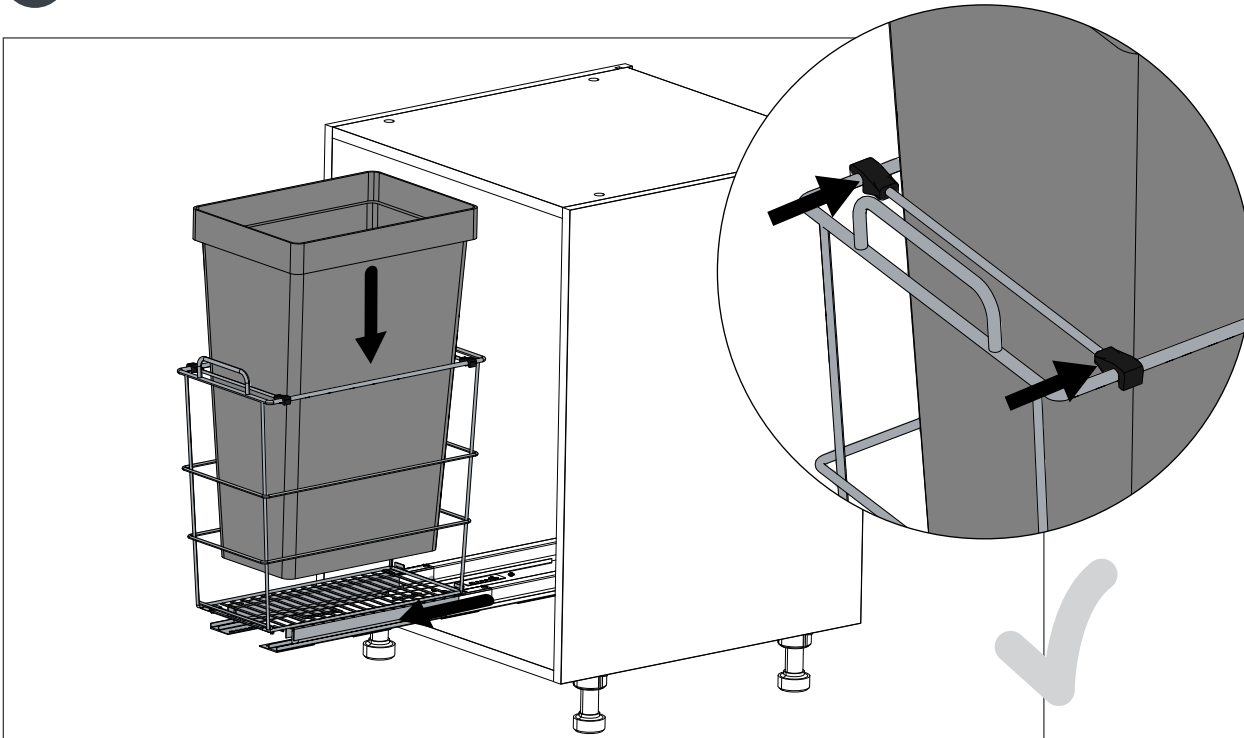


Installing the Magic Corner

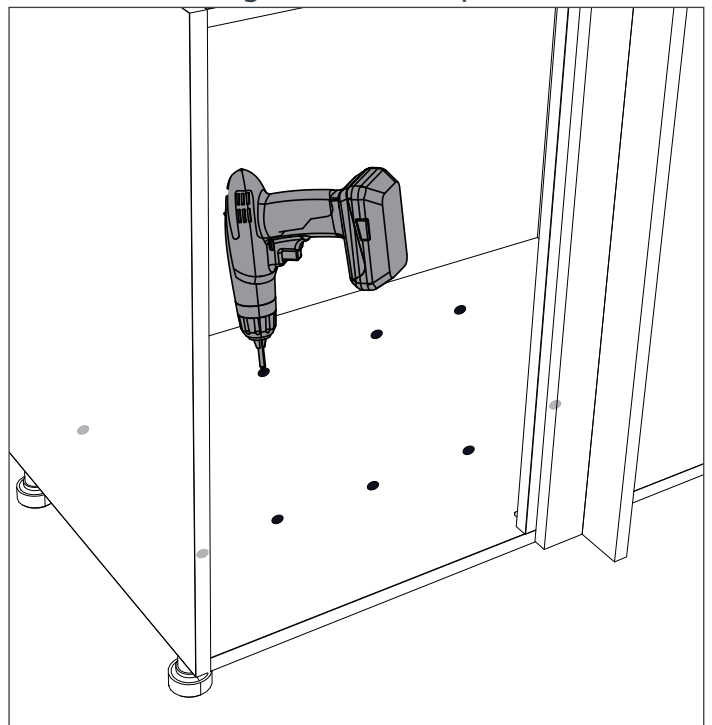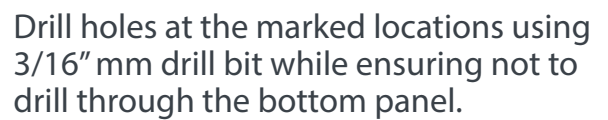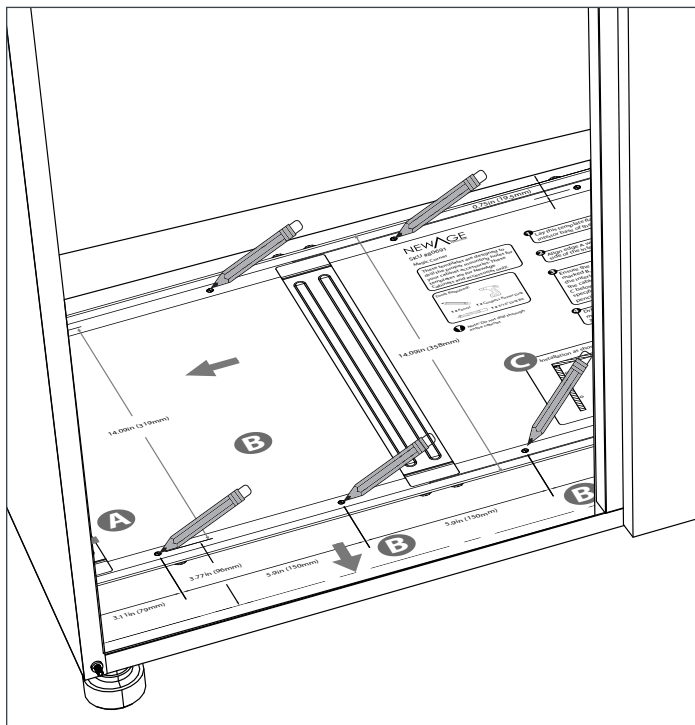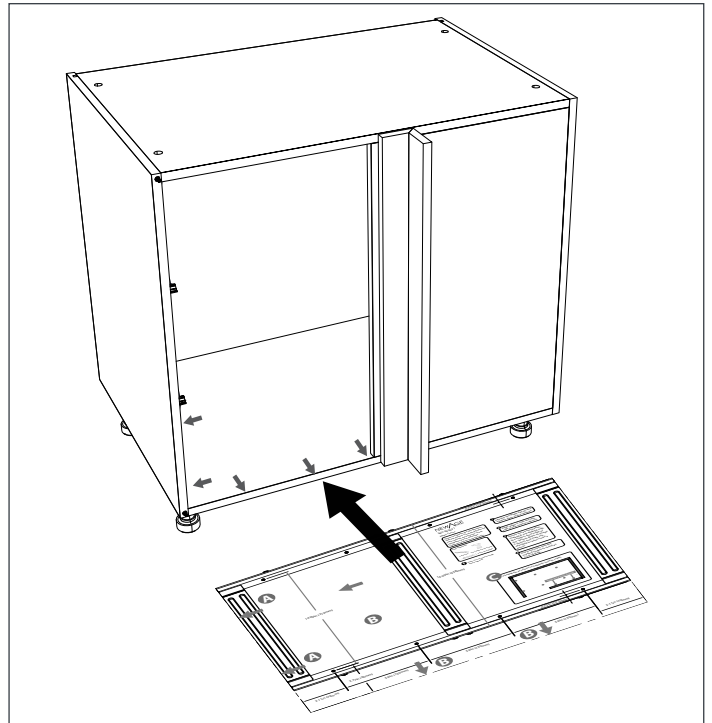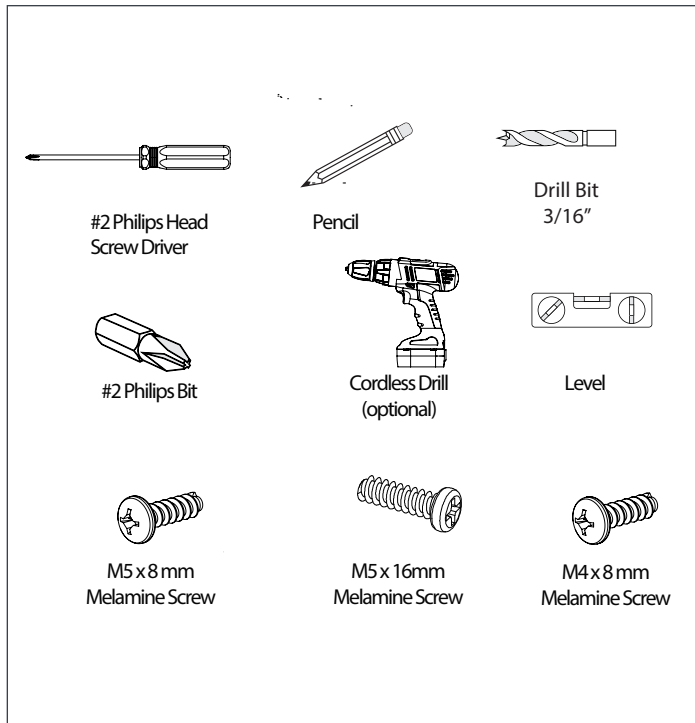


Installing the Magic Corner


- 4** Insert the sliding base and align the bracket holes to the drilled holes in the cabinet. Using a screwdriver or cordless drill fasten the basket assembly using the eight M5x16 screws included with the Magic corner.

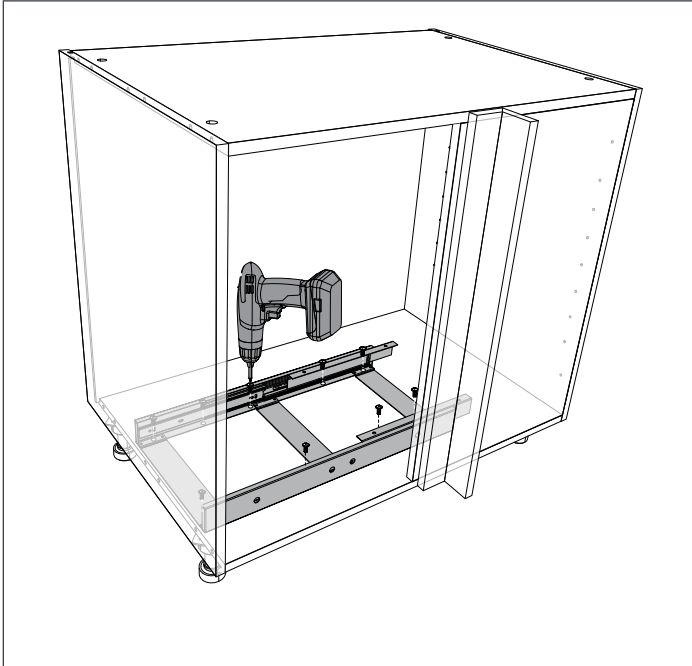


- 6** Insert the top frame assembly and align the bracket holes with the holes on the sliding base. Using a screwdriver or cordless drill fasten the top frame assembly using the eight M5x8 screws included with the assembly.

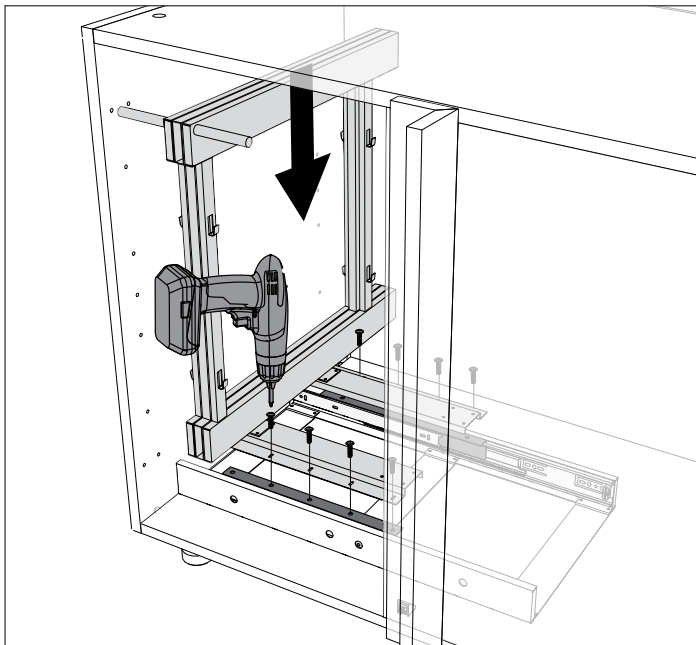

- 5** Slide the top frame and attach the handles using two M4x8mm screws. Attach bottom brackets (B) to the top frame using eight M5x8 screws included with the assembly and screw in the two handles on top.

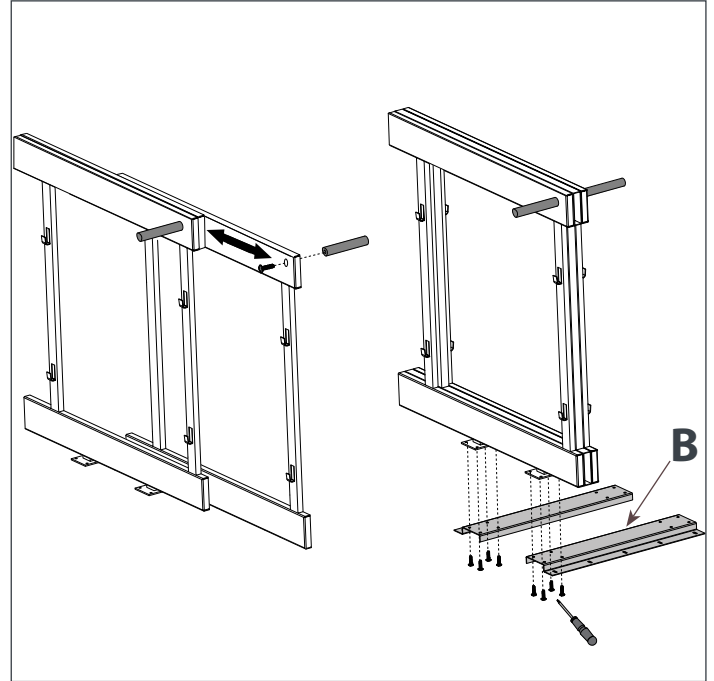


- 7** Slide the top frame assembly out and install the metal baskets.

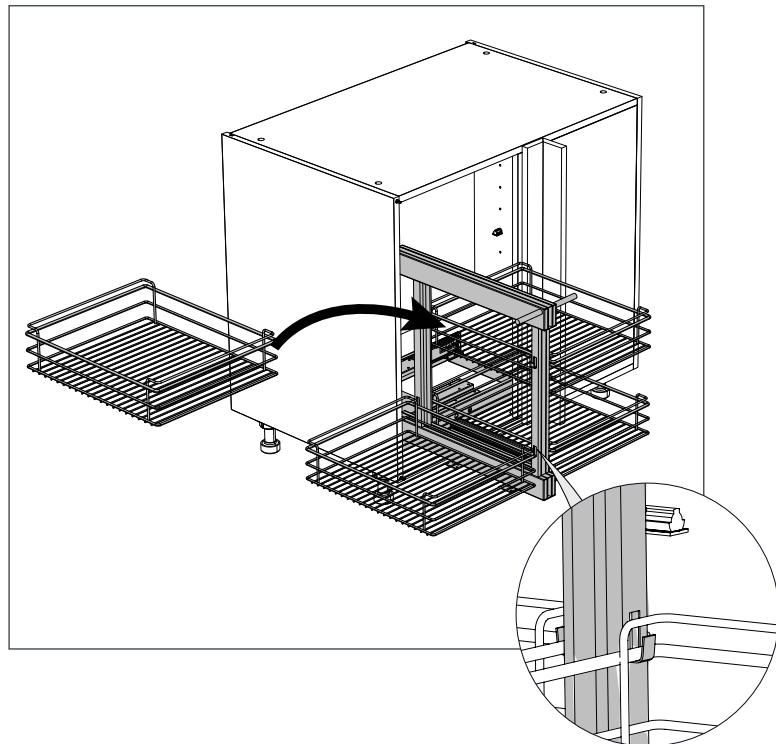


Installing the Iron Board


i Tools and parts needed.

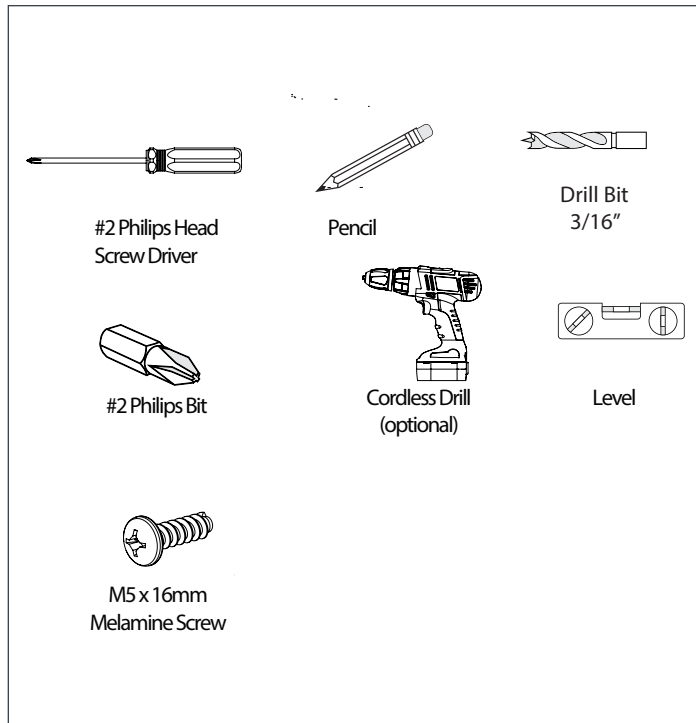


1 Place the Iron board at desired position on the cabinet shelf. Ensure shelf is leveled

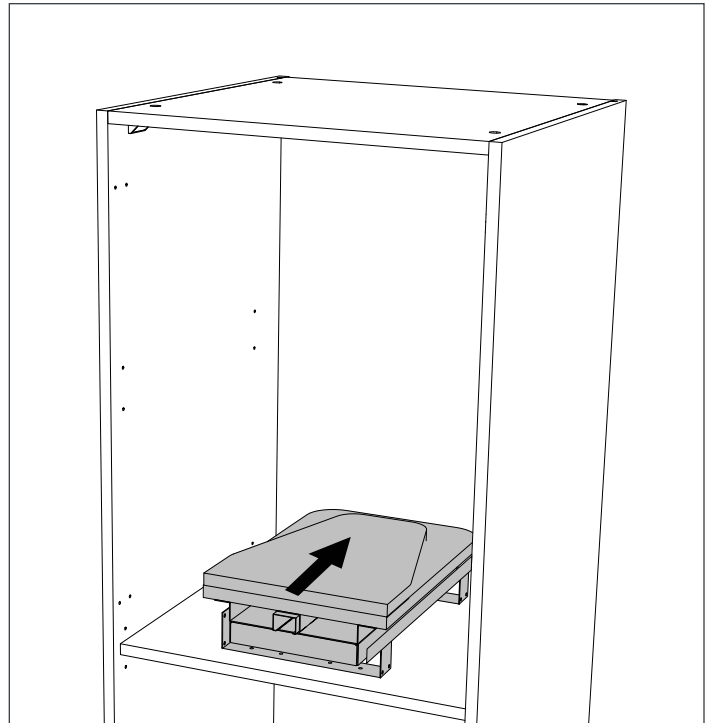

2 Slide the iron board out from the frame. **(Note:** Use two or more people to hold the iron board in position.) Mark the holes on the sliding frame base.

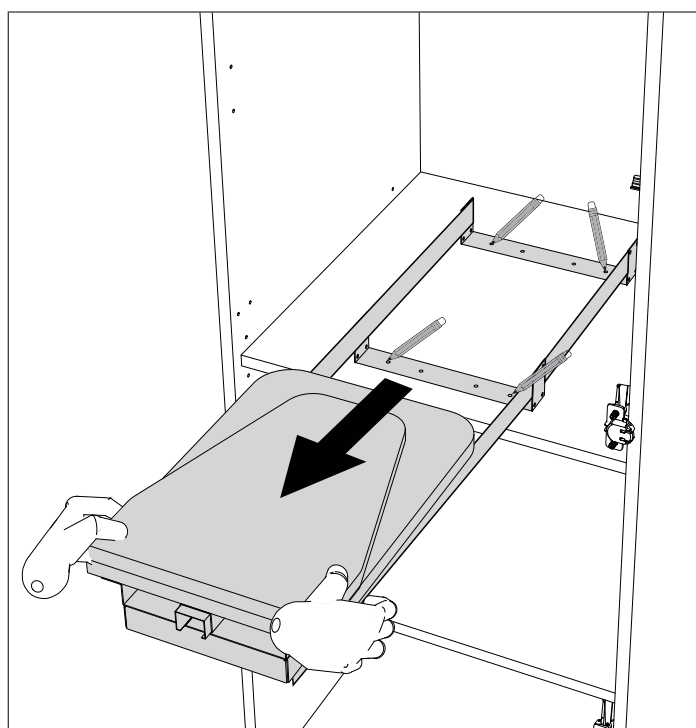


3 Drill holes at the marked locations using 3/16 mm drill bit.

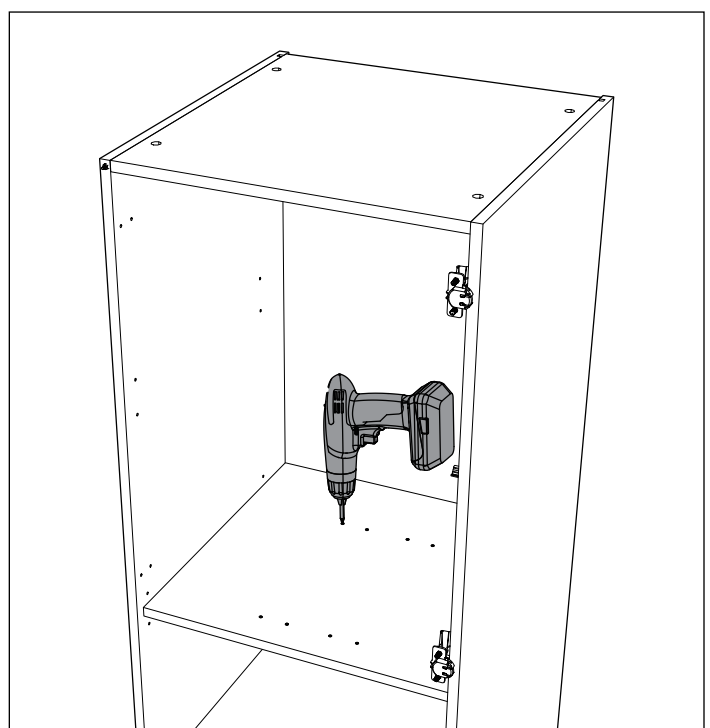


Installing the Iron Board

- 4** Place the iron board, slide out and fasten the iron board to shelf using eight M5x16mm screws included in the assembly.

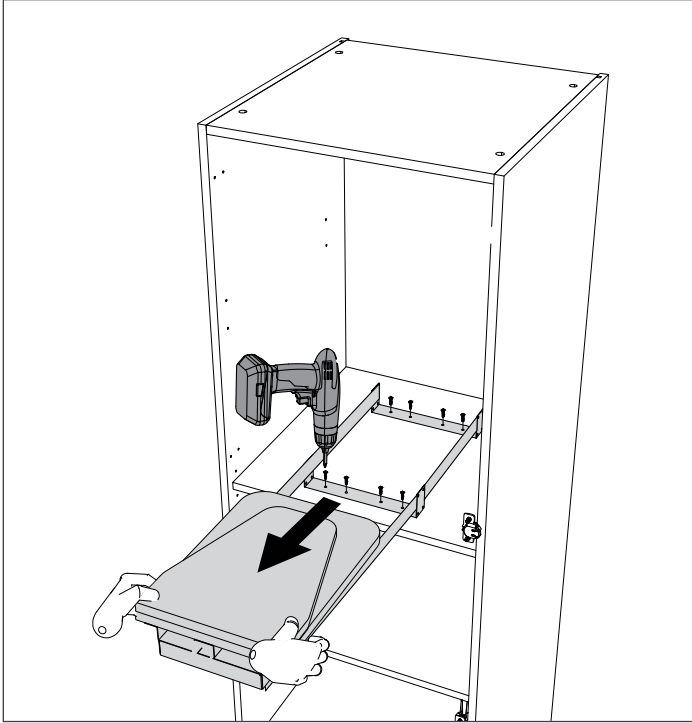


- 5** Slide the ironing board in to finish the installation.

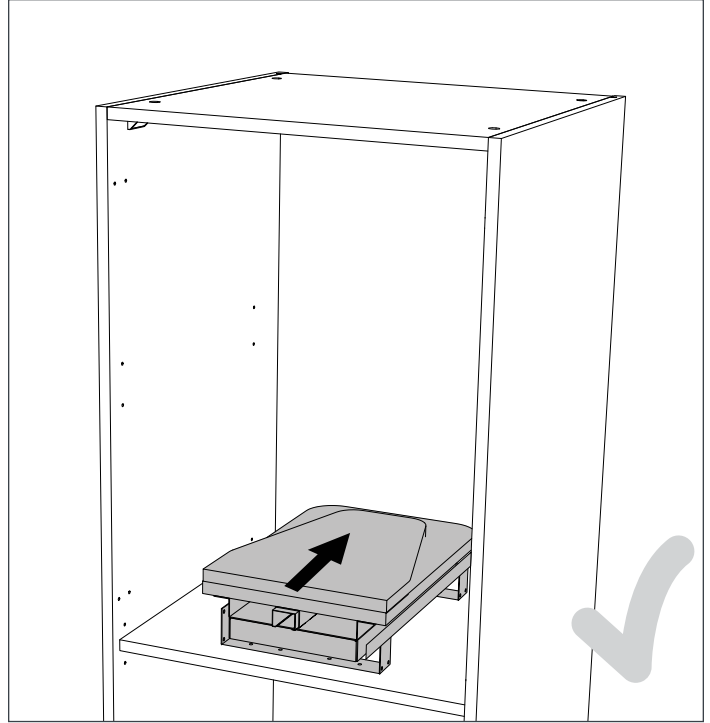


Installing the 18", 24", 36" Pants Display Rack


Tools and parts needed.

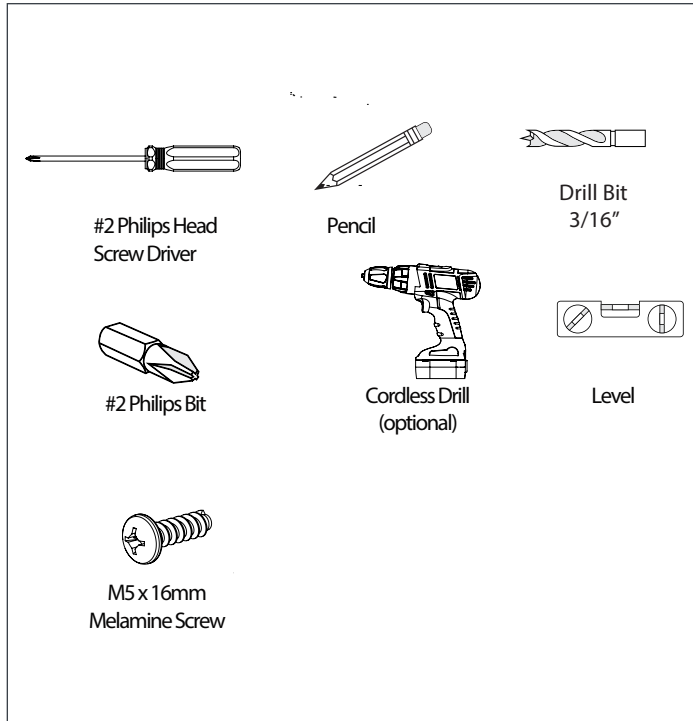


1 Draw a horizontal line on the cabinet walls at desired height (L).

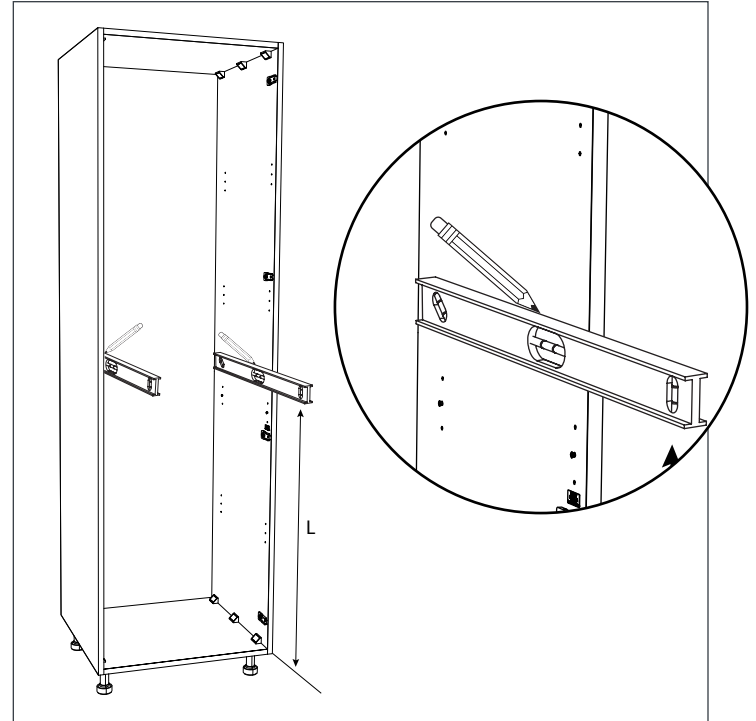

2 Mark a hole at 1.5 in from the front on the horizontal line.

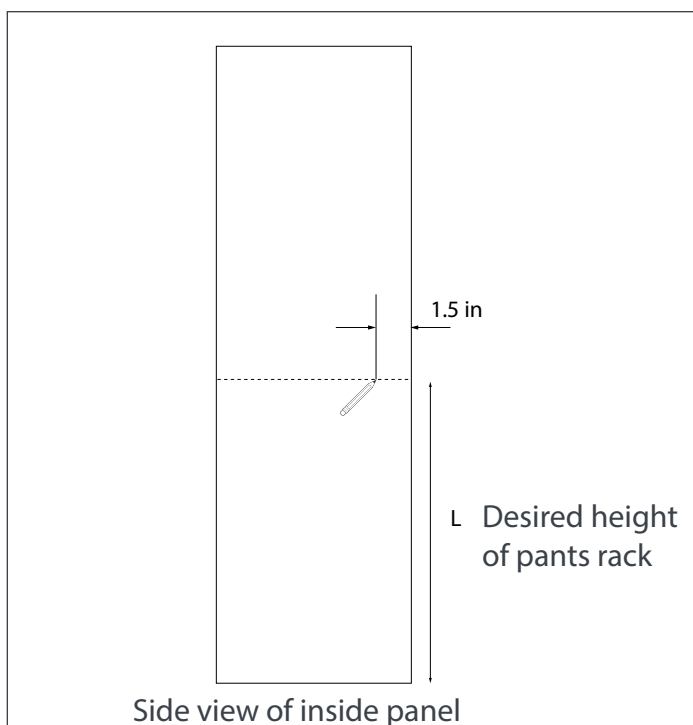


3 Insert the side mounted slide and align the first hole on the slide with the marked hole position. Use the slide as template, mark the outer holes on slide mounting bracket.

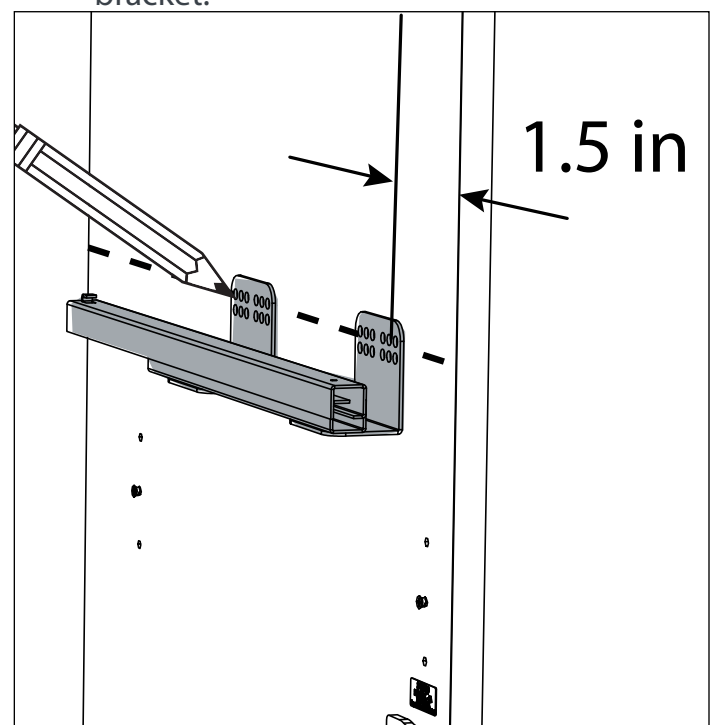


Installing the 18", 24", 36" Pants Display Rack


- 4** Drill holes at the marked locations using 3/16 mm drill bit.

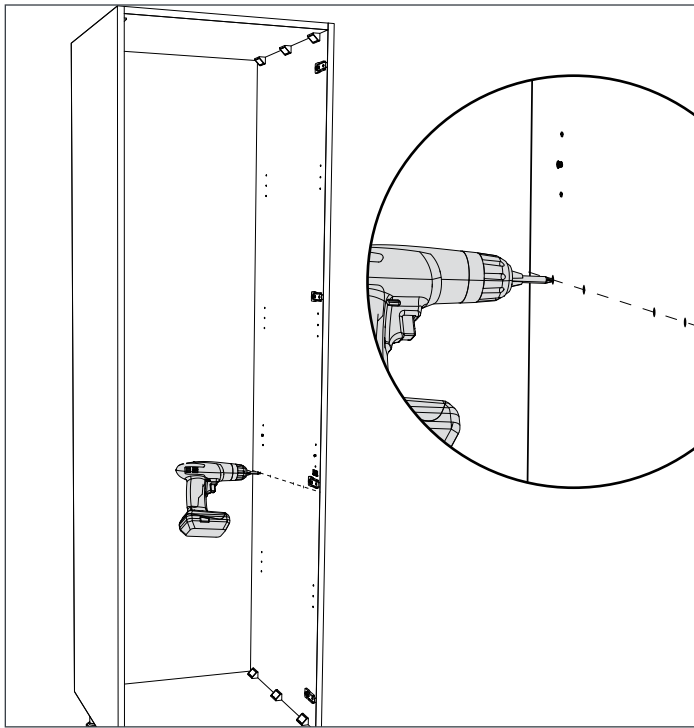

- 5** Insert the slide and align the holes with the drilled holes on the cabinet. Using a power drill or screw driver fasten the side mounting slide to the cabinet using four M5x16mm Screws.

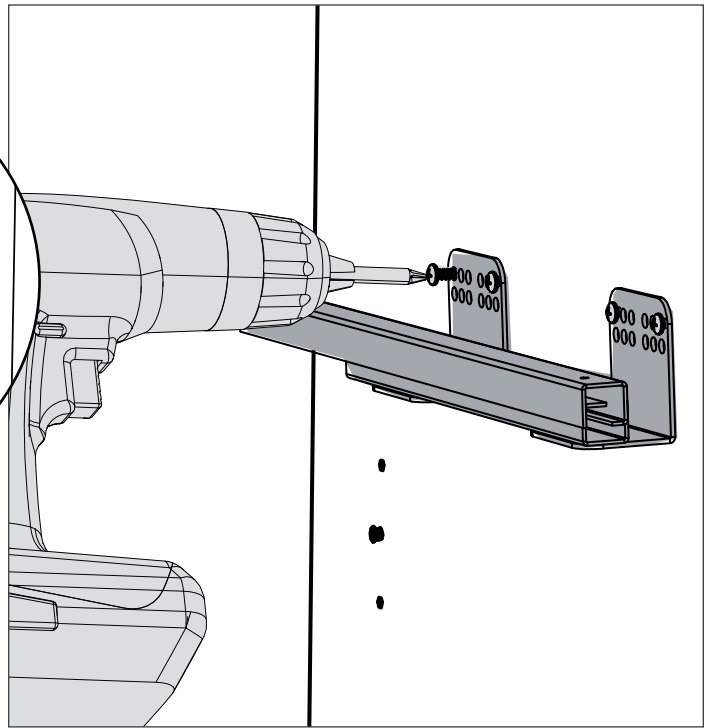


- 6** Insert the rack and clip it on the slides.

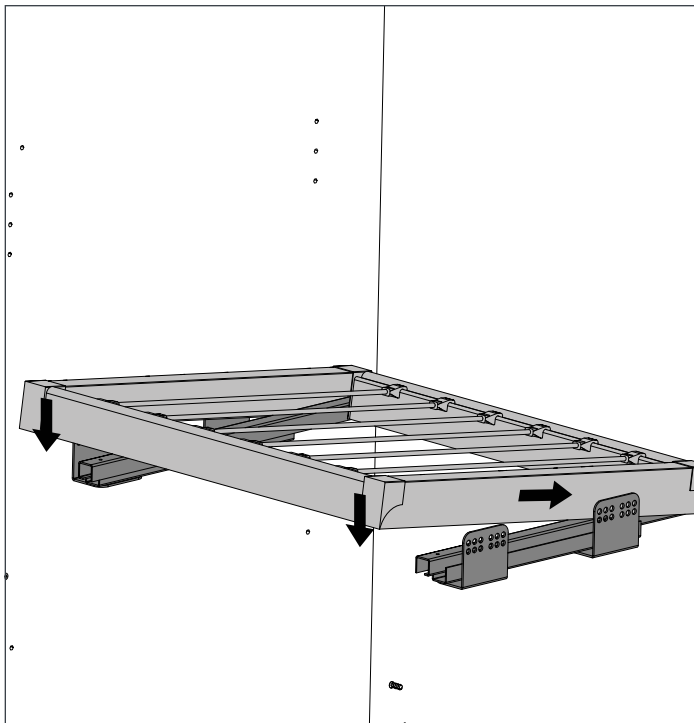


Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Walls


i Tools and parts needed.

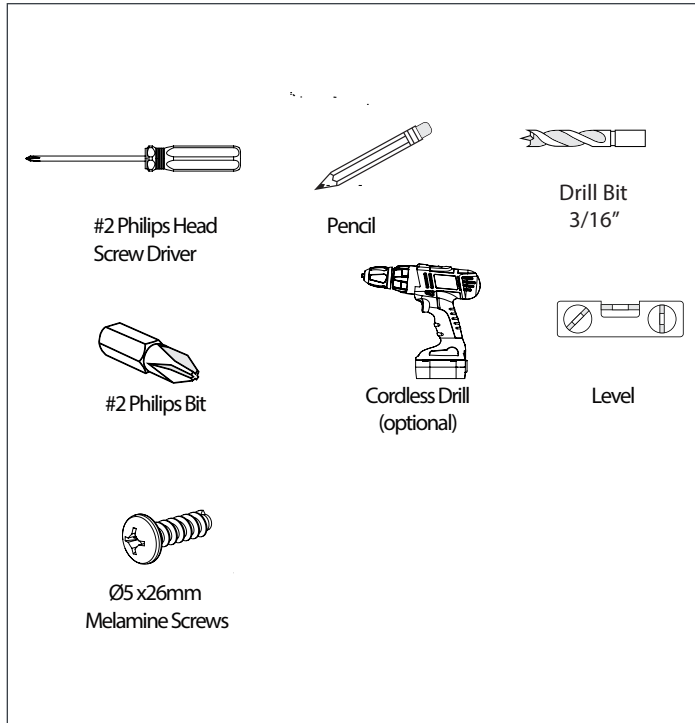


1 Draw a horizontal line on both walls of the cabinet at distance X from top and vertical line at distance Y from the back. Put the bracket on wall and mark holes.

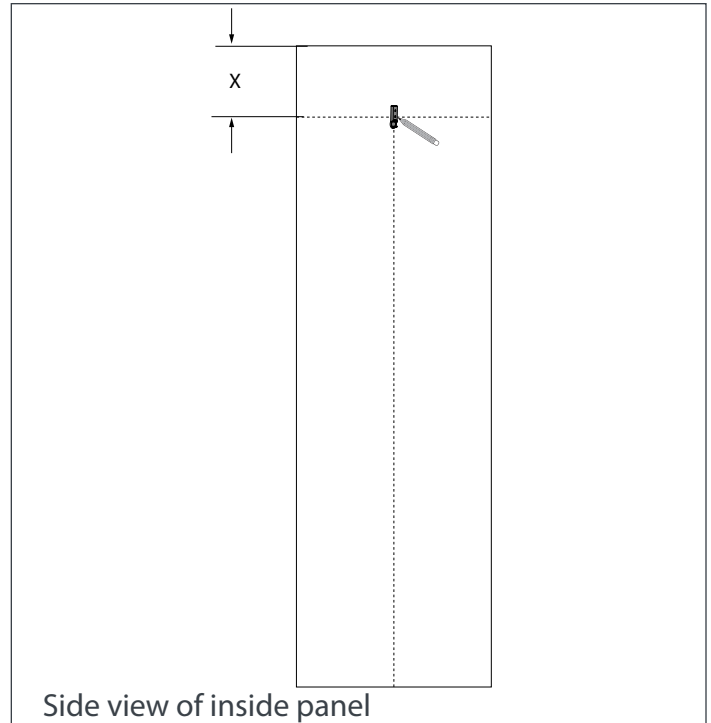

2 Drill holes at the marked locations on both walls using 3/16" drill bit.

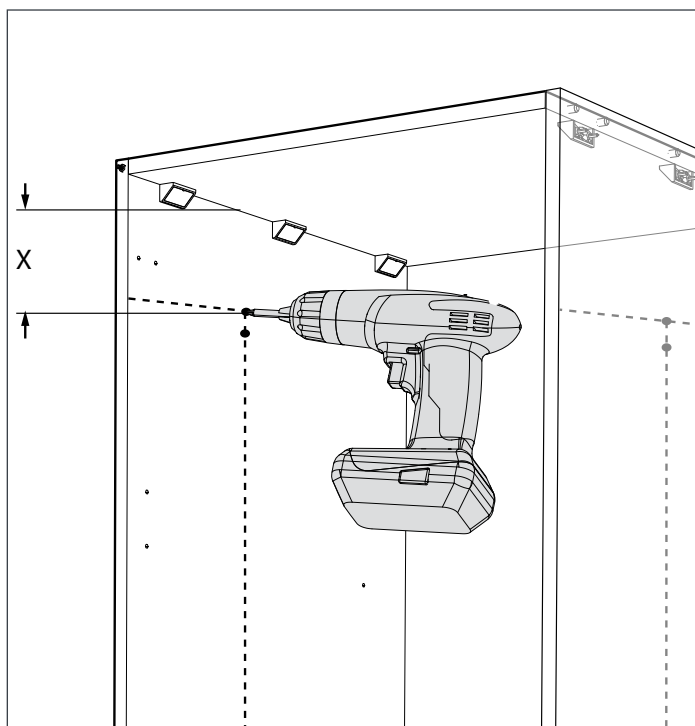


3 Fasten one mounting bracket to one side of cabinet with 5x26mm screws.

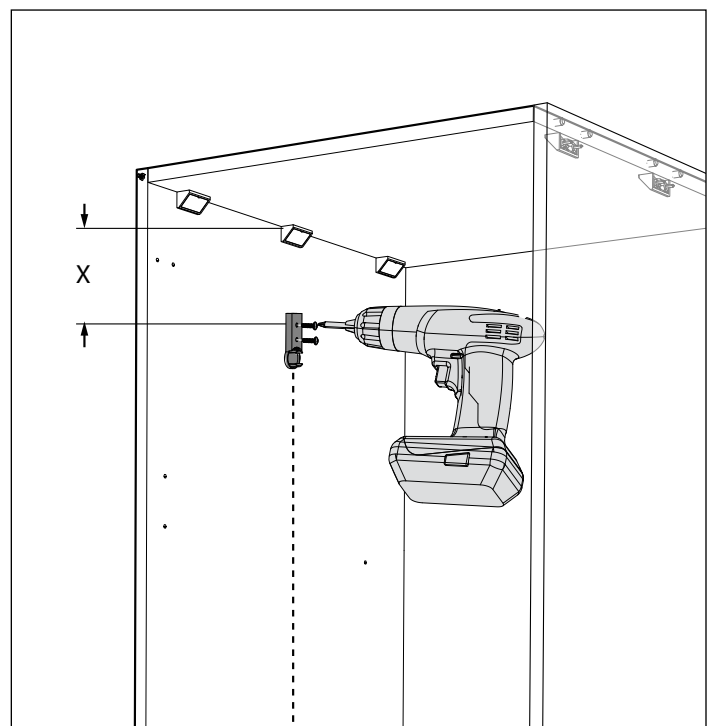


Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Walls



4 Fix the other bracket to the closet rod.

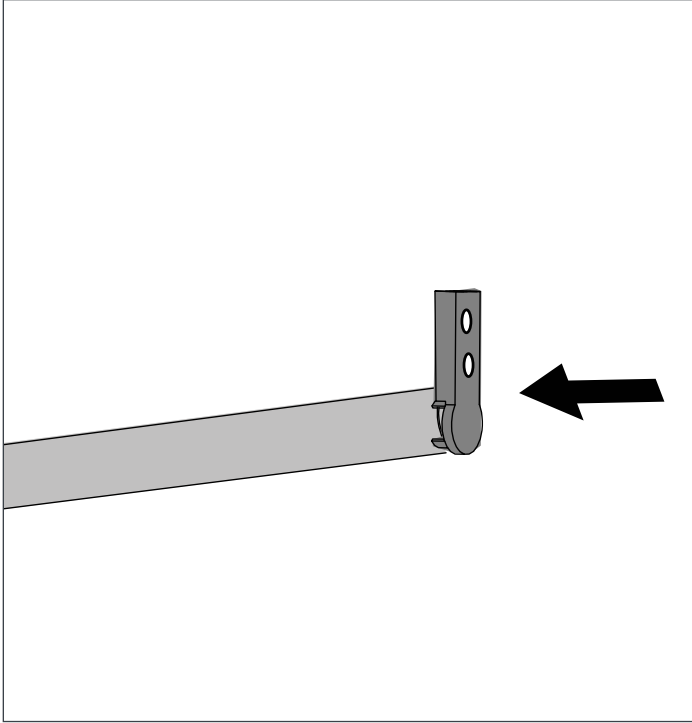

5 Align the closet rod and bracket to the holes marked on the opposite cabinet wall.

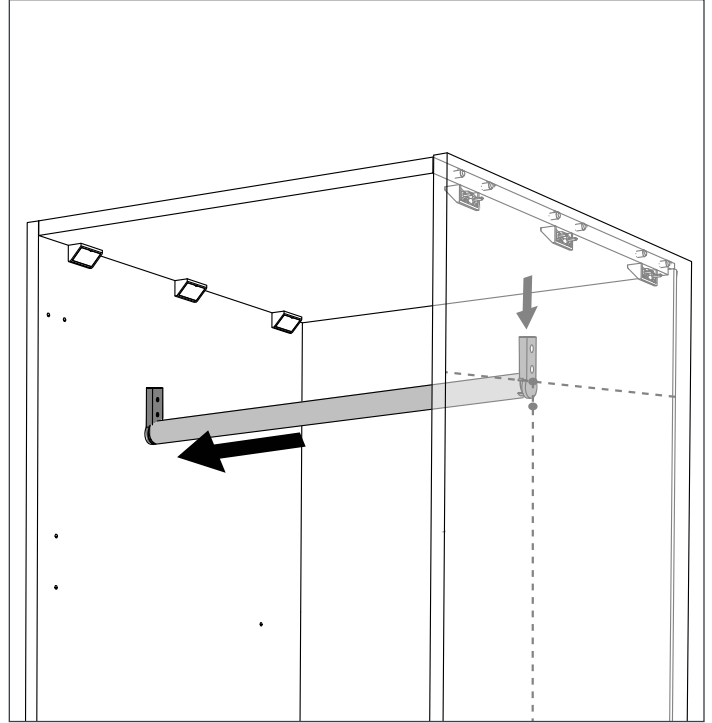


6 Fasten the bracket to cabinet wall using two 5x26mm screws.

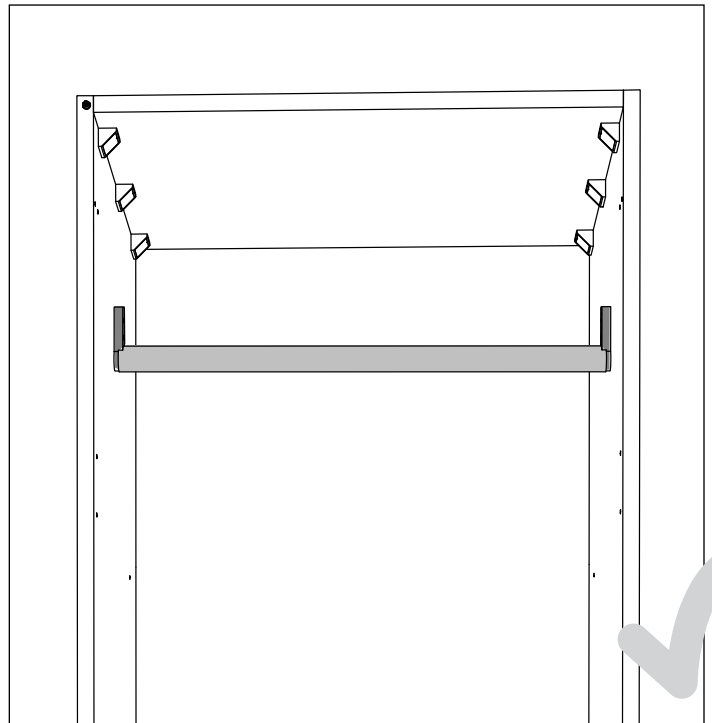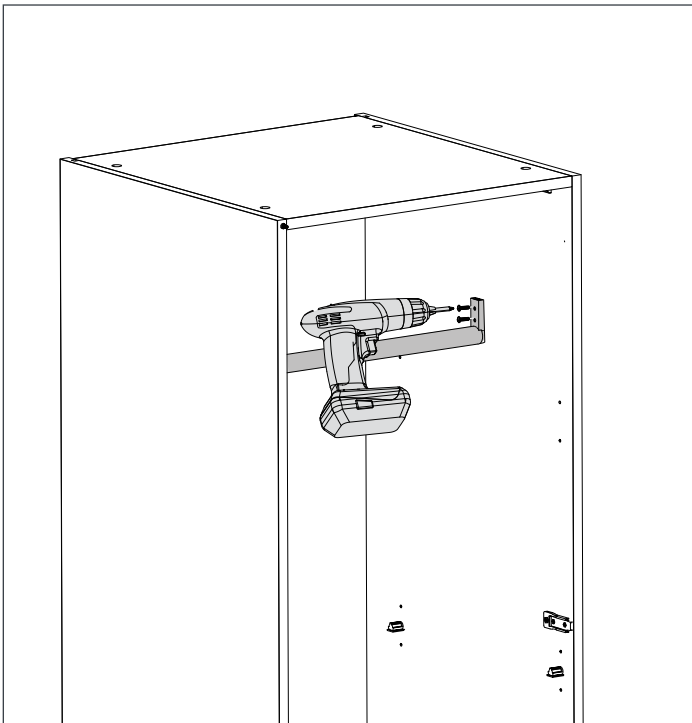


Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Shelf


Tools and parts needed.

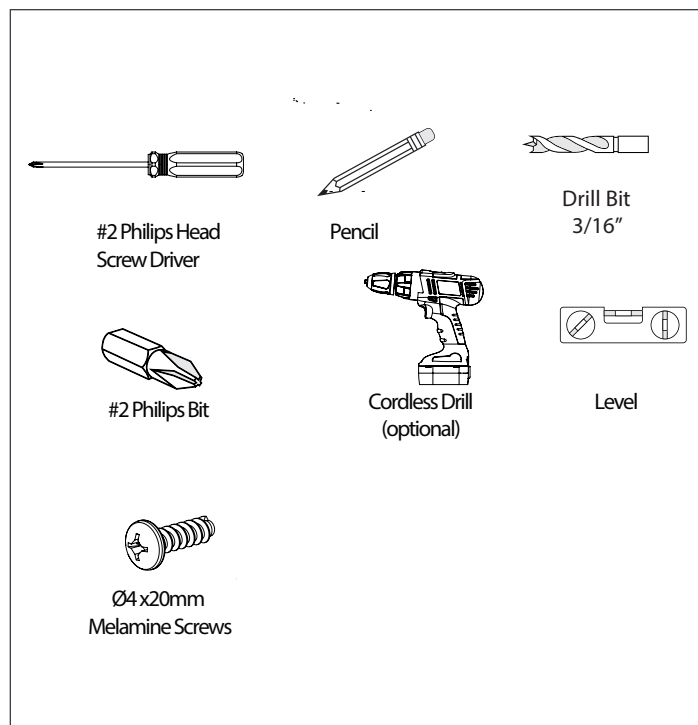


1 Draw a centre line on the shelf and mark two holes at a distance of 16.25 in for 18" closet rod and 22.25 in for 24" closet rod from the centre on both sides.

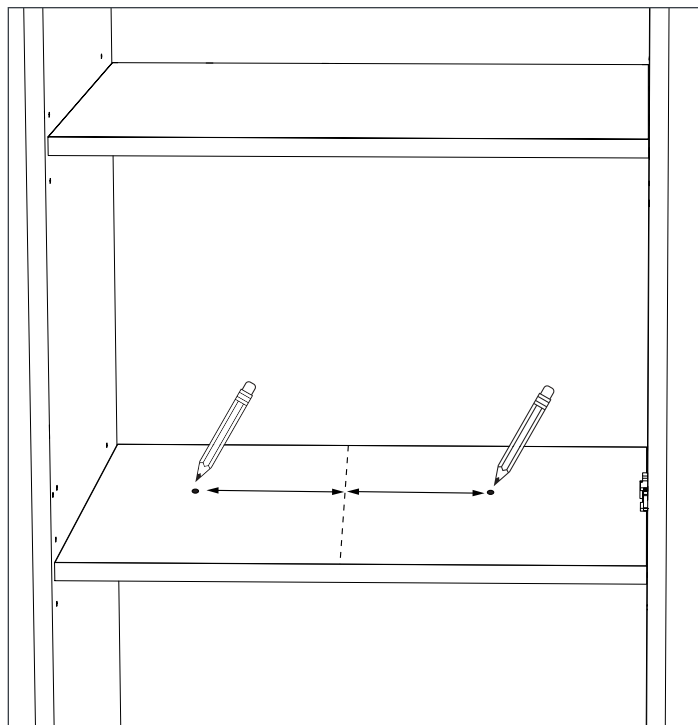

2 Drill holes at the marked locations using 3/16" drill bit.


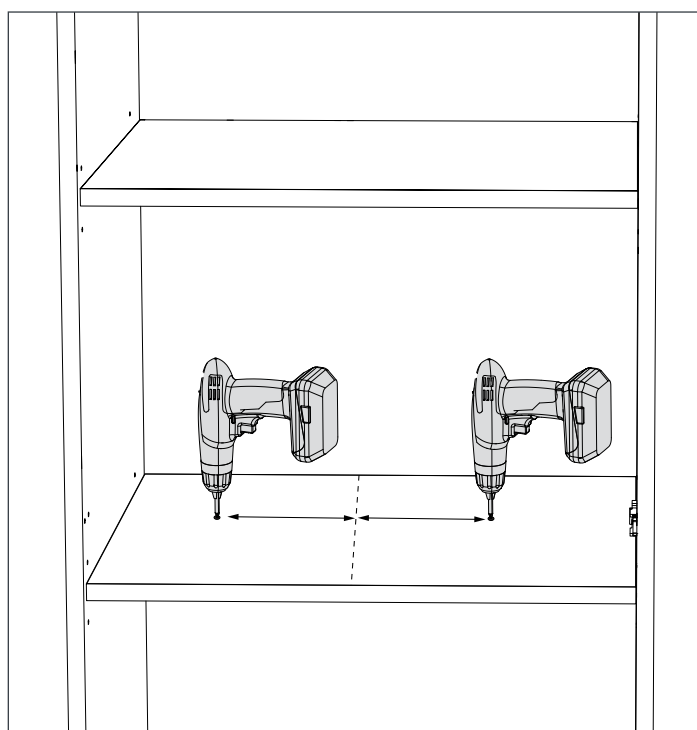


3 Assemble the closet rod and mounting brackets. Fix the covers of mounting brackets as shown in the image C.

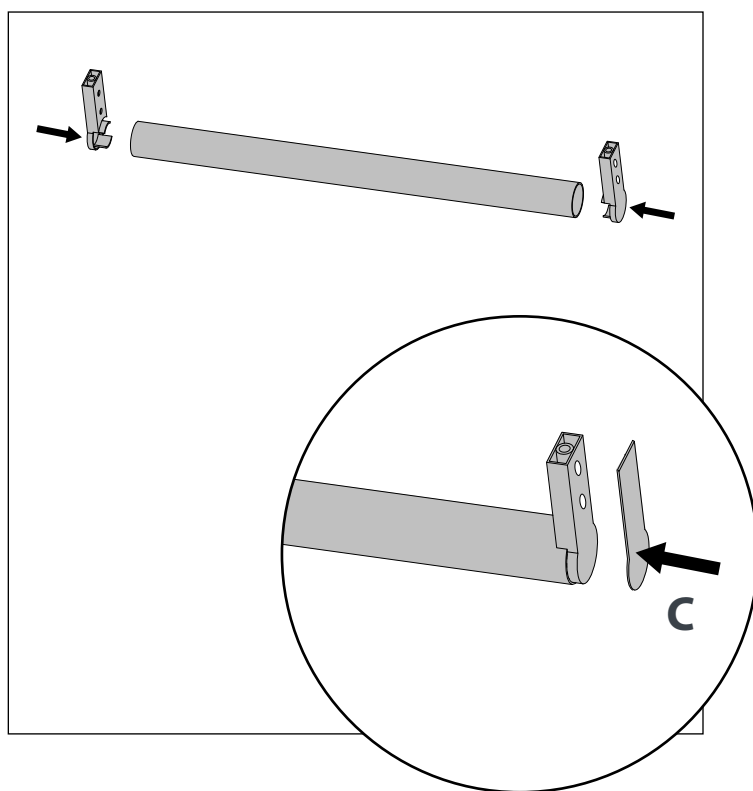


Installing the 18" and 24" Closet Rod on Cabinet Shelf

- 4** Insert the closet rod and align the top holes with the drilled holes on shelf. Fasten the closet rod to shelf using two 4x20mm screws.

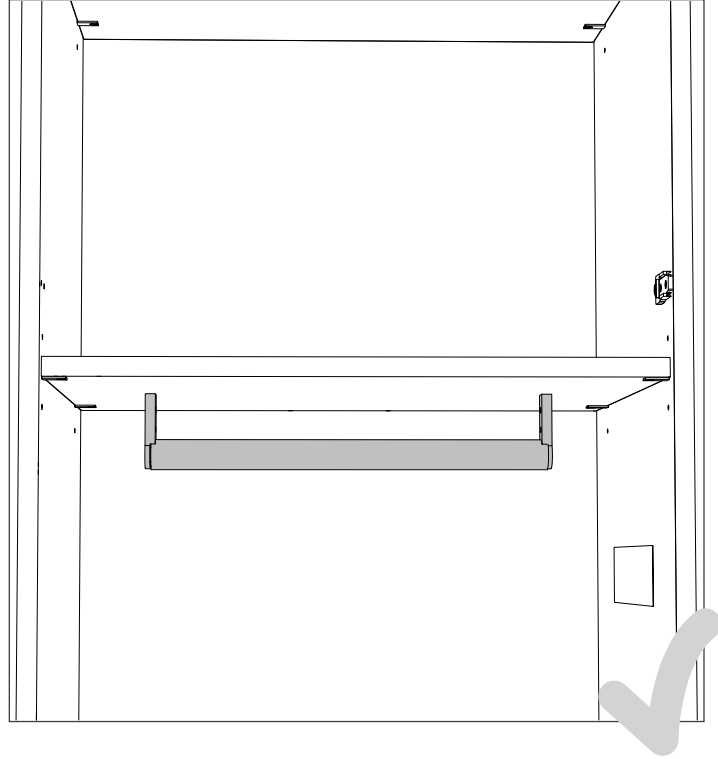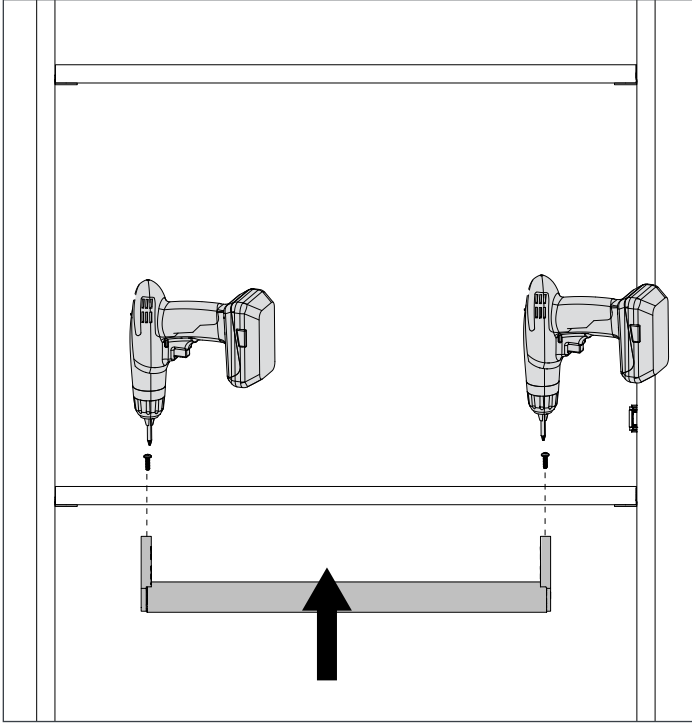


Installing the 18", 24", 36" Pull out Hamper Basket


i Tools and parts needed.

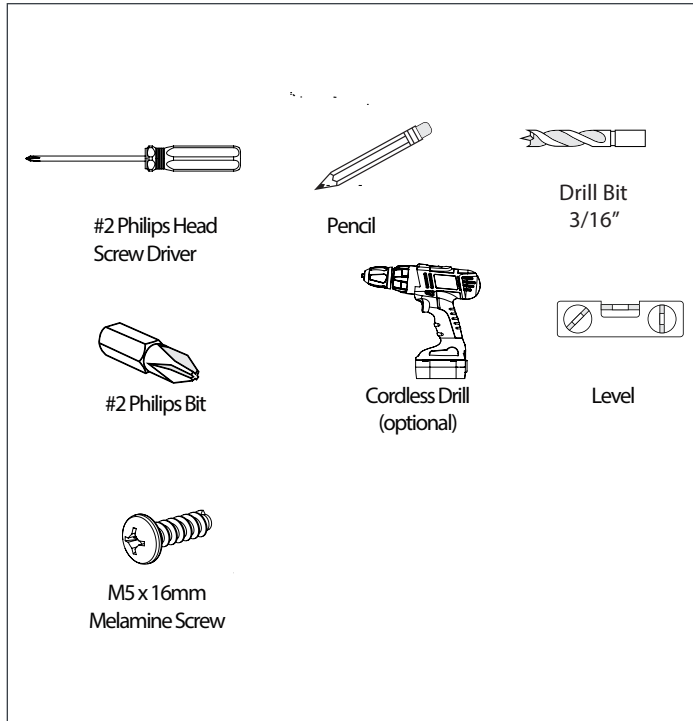


1 Draw a horizontal line on the cabinet walls at desired height (L).

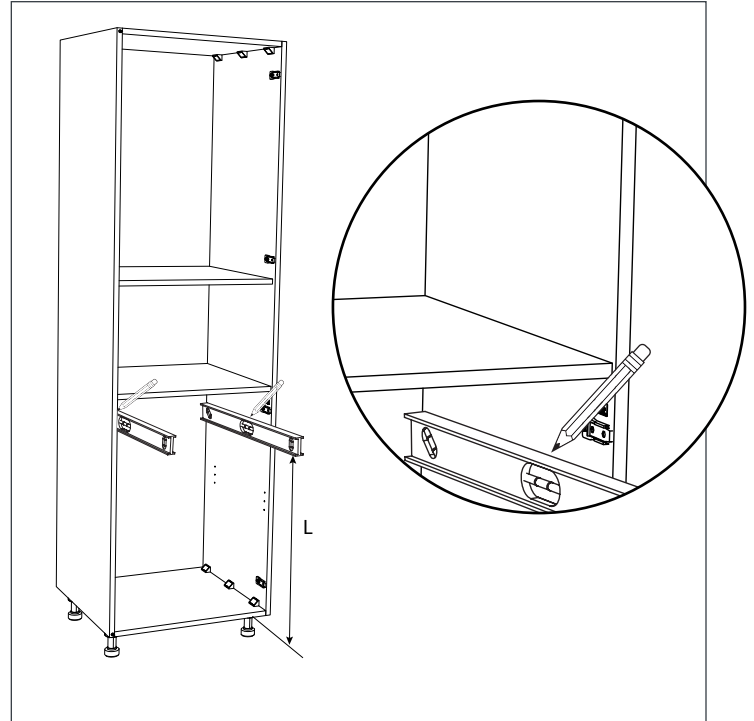

2 Mark a hole at 1.5 in from the front on the horizontal line.

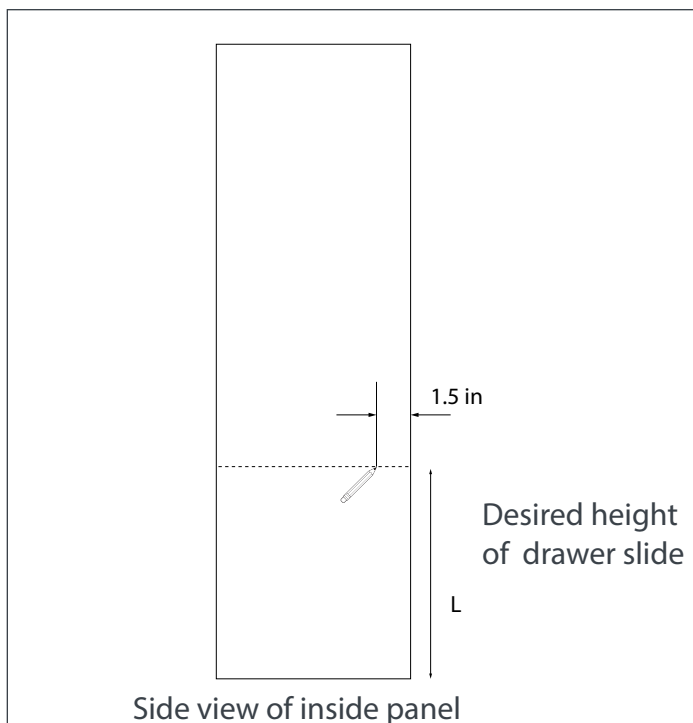


3 Insert the side mounted slide and align the first hole on the slide with the marked hole position. Use the slide as template mark the outer holes of the slide mounting bracket.

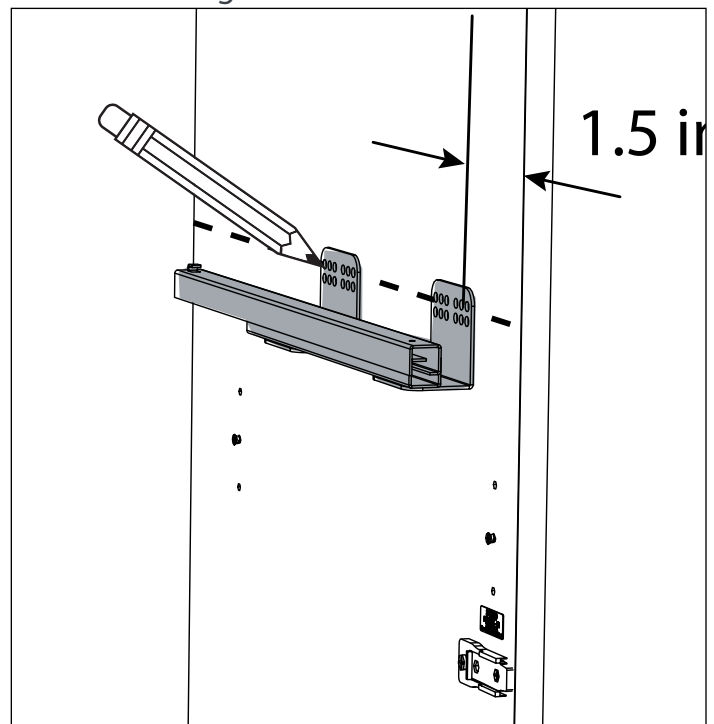


Installing the 18", 24", 36" Pull out Hamper Basket


- 4** Drill holes at the marked locations using 3/16 mm drill bit.

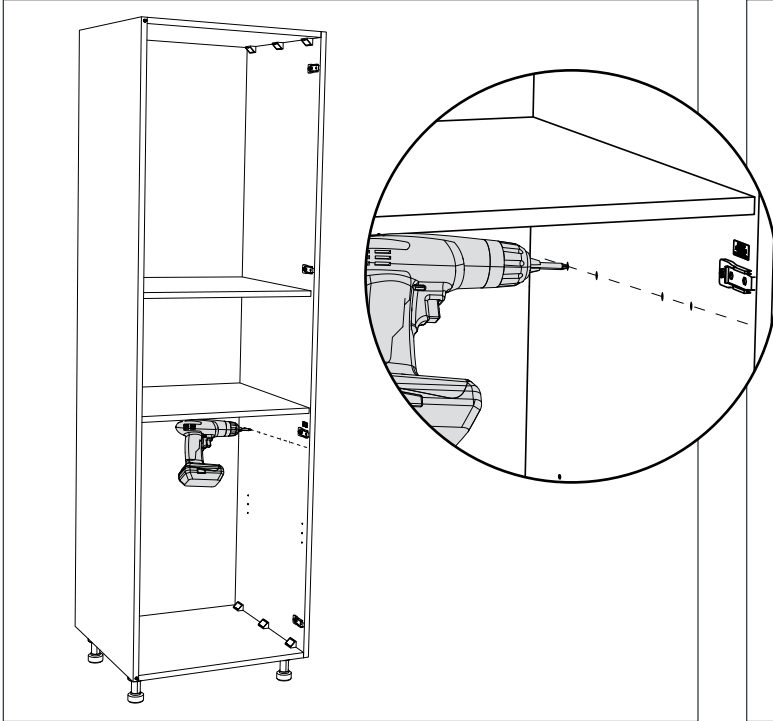


- 5** Insert the slide and align the holes with the drilled holes on the cabinet. Using a power drill or screw driver fasten the side mounting slide to the cabinet using four M5x16mm Screws.

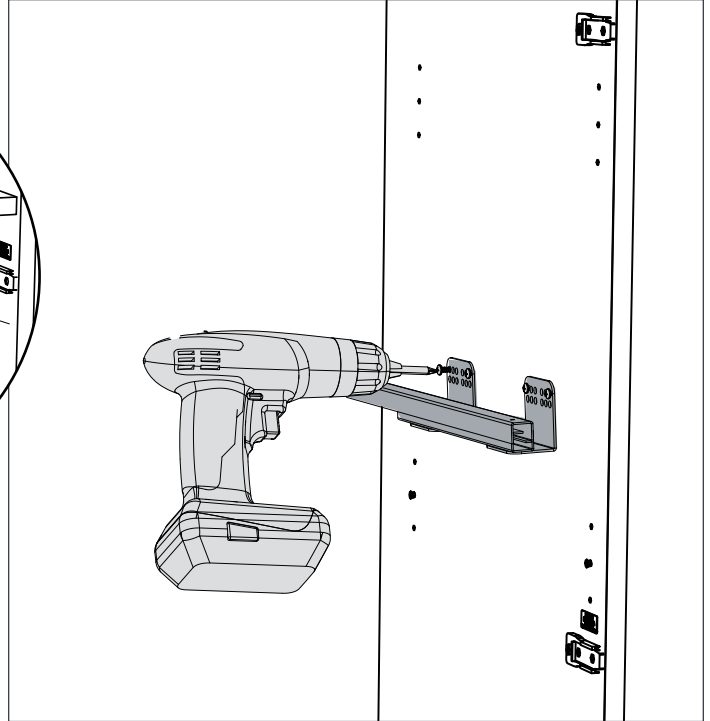

- 6** Take the support frame and adjust the frame length by adjusting the screws at the bottom according to the interior of the cabinet. Make sure to adjust the distance of the four sides of the frame consistent.

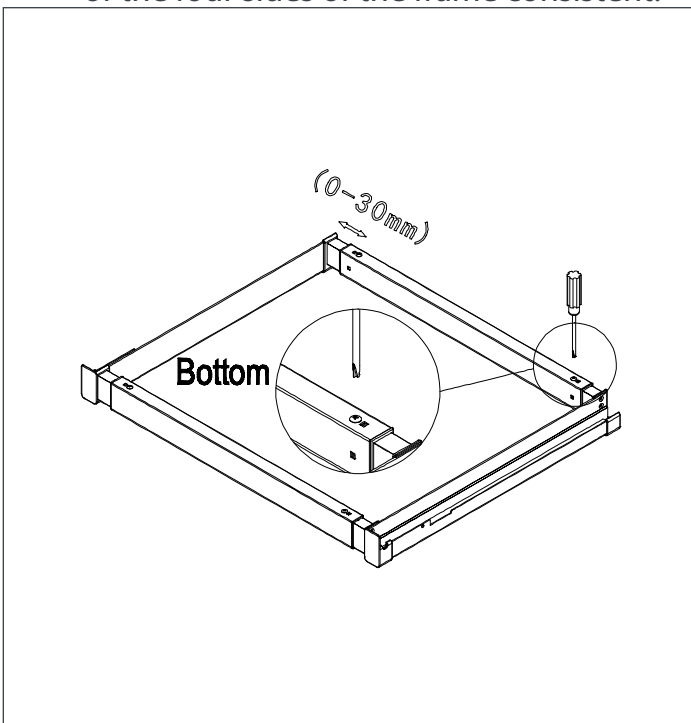


- 7** Install frame on the slides. After the frame is installed, test whether the frame is sliding smoothly. Lock the four screws at the bottom of the frame.

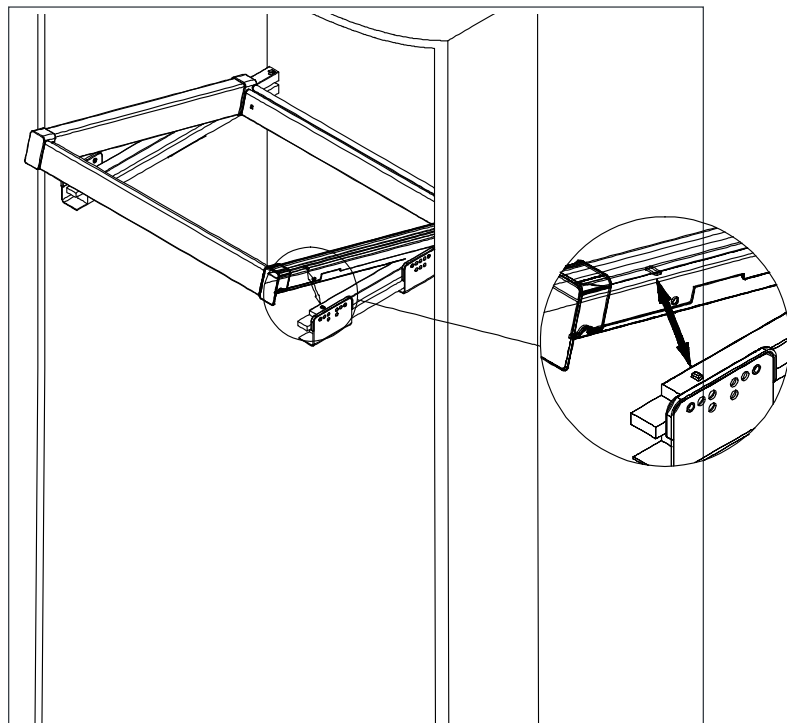


Installing the 18", 24", 36" Pull out Hamper Basket

- 8** Open the velcro of the clothing bag on four sides, install wire frame under the folds and fold back the velcro over the wire frame. Connect the plastic holders to with the wire frame as shown in the image.

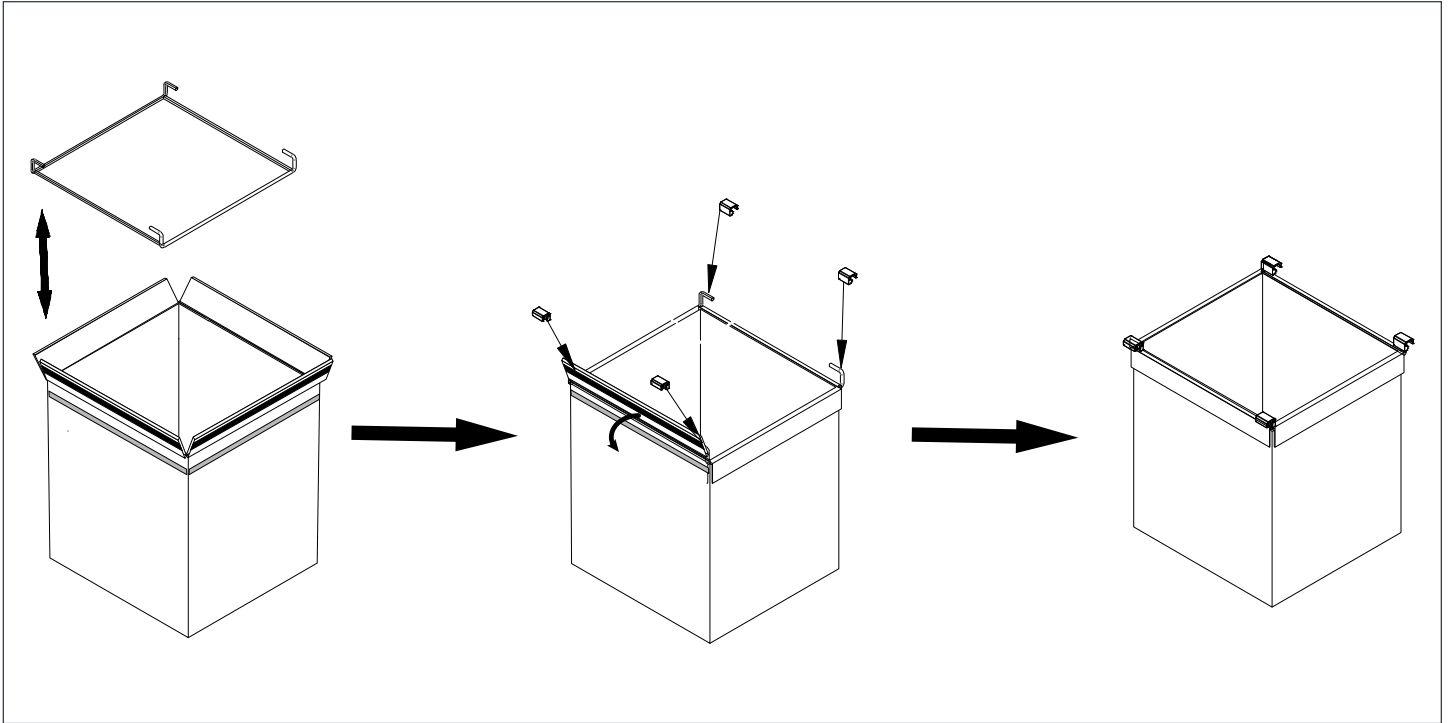


- 9** Clip the wireframe to the bottom the support frame.

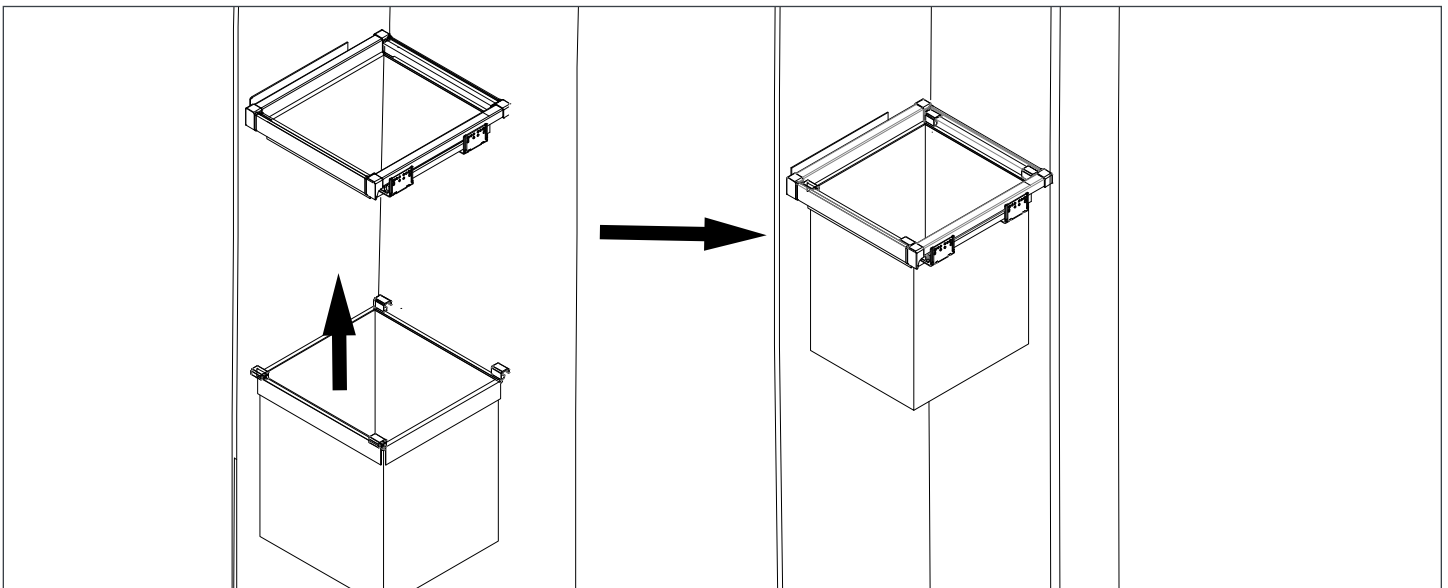


Installing the Under Sink Organizer


i Tools and parts needed.

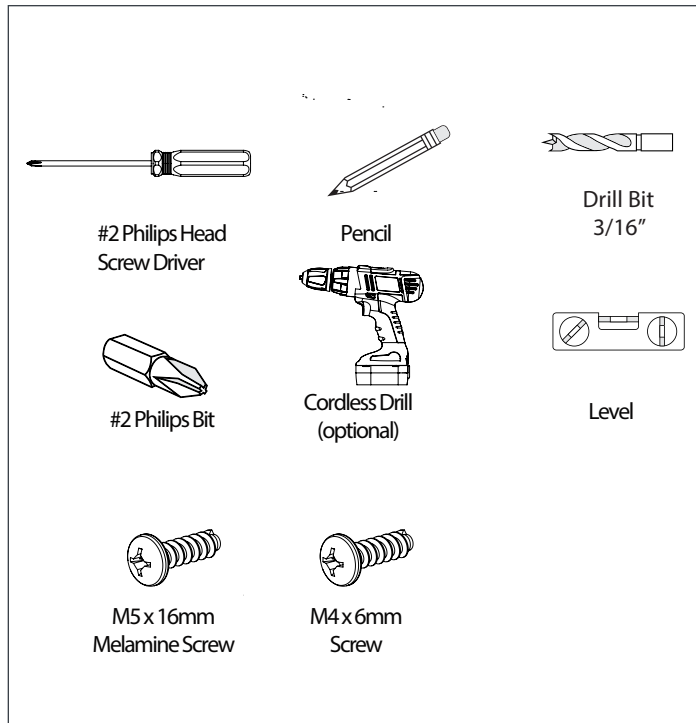


1 Place the template on the bottom panel of cabinet, aligning it to desired location using template arrows.

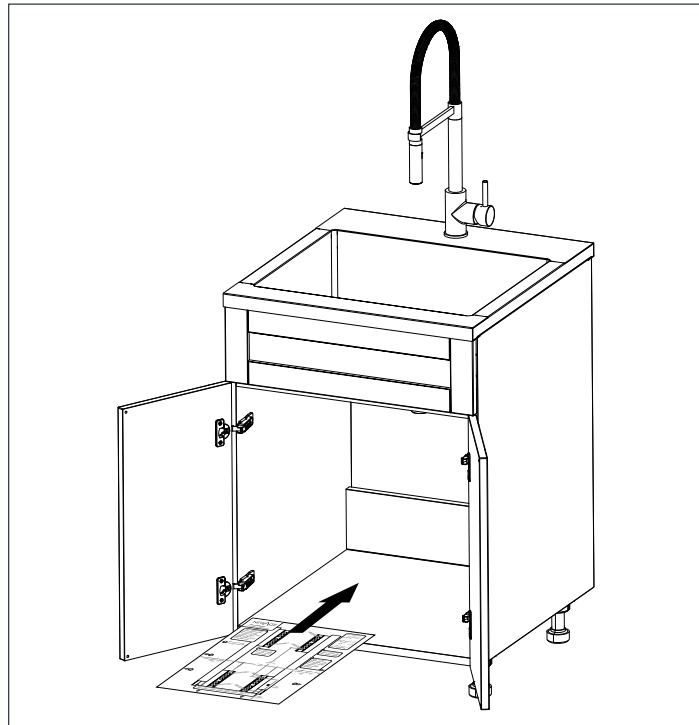

2 Mark drill hole locations with a pencil following template instructions.


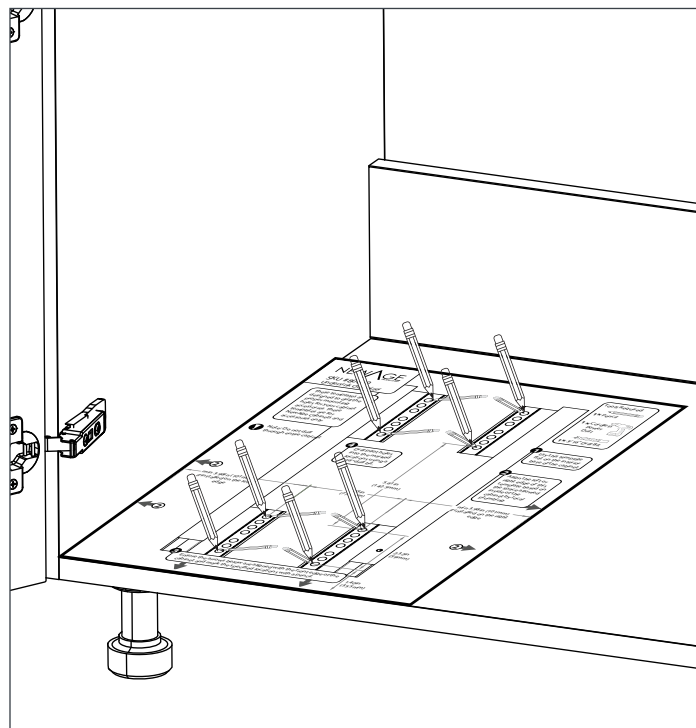


3 Remove the template and drill the marked holes using a 3/16" drill bit.


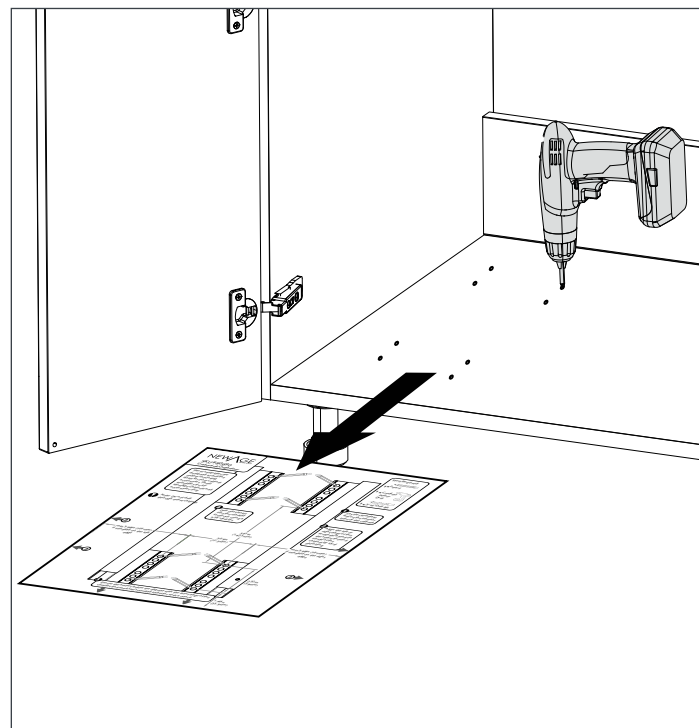


Installing the Under Sink Organizer

- 4** Install rails aligning with the pre marked holes using eight M5x16mm screws.

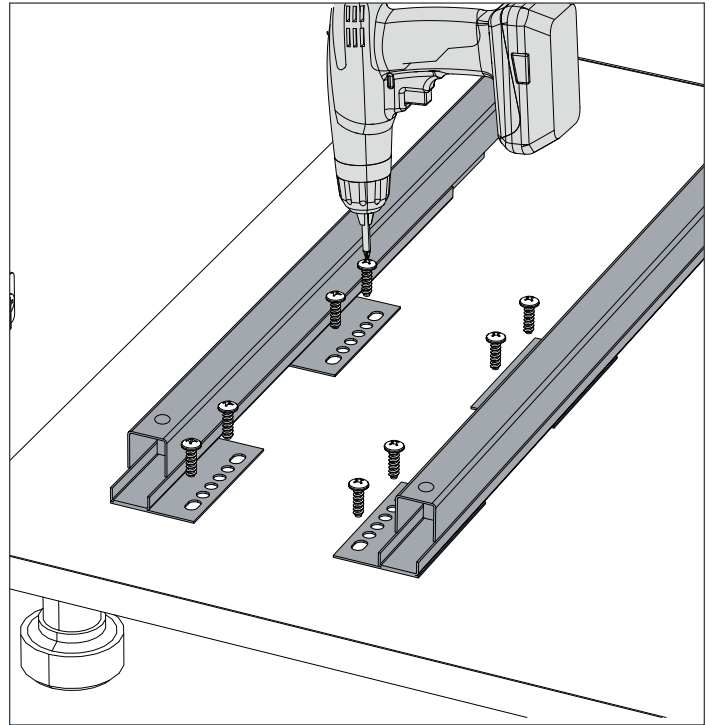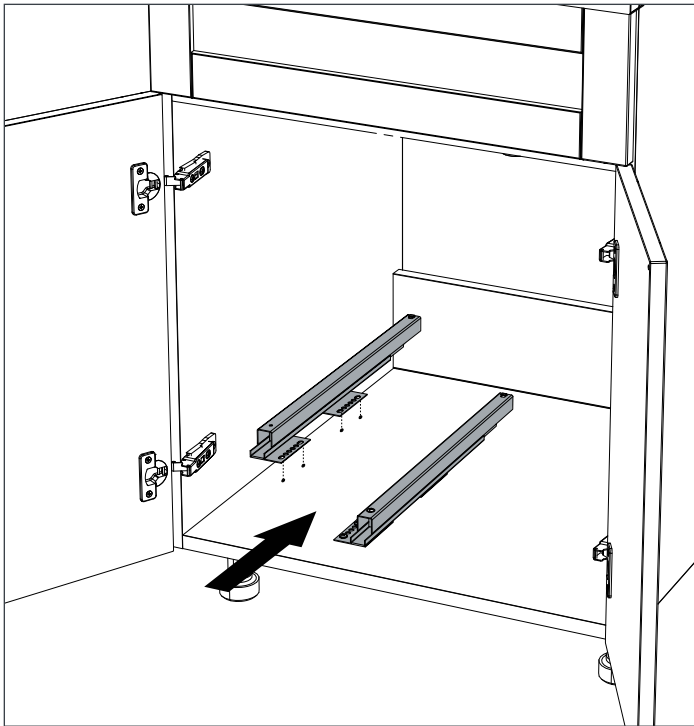


- 5** Slide the centre frame assembly onto the rails by pushing it under the clips at back of the slides as shown in (A). Secure front portion of the frame to the rails using two M4x6mm screws as shown in (B).

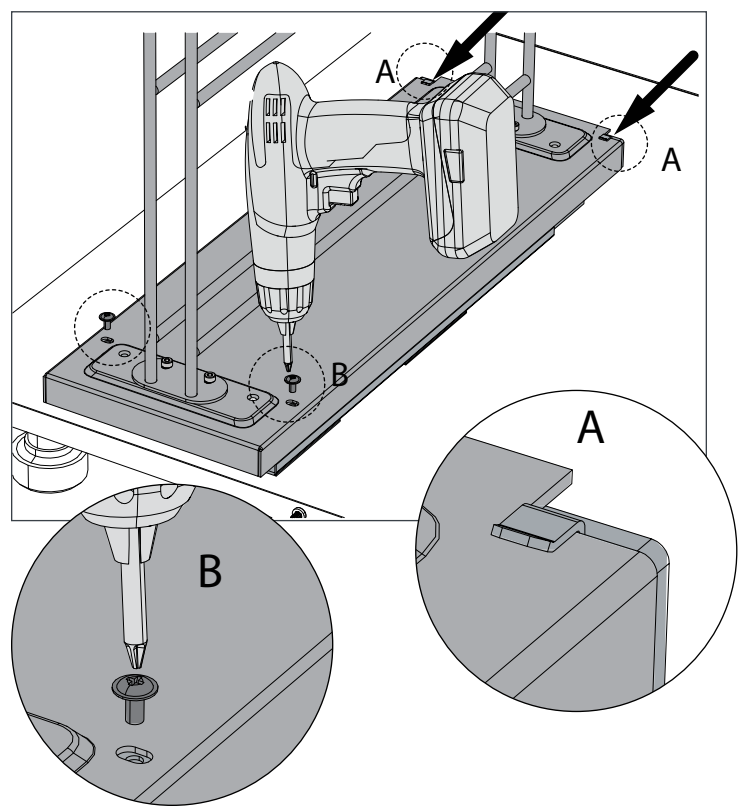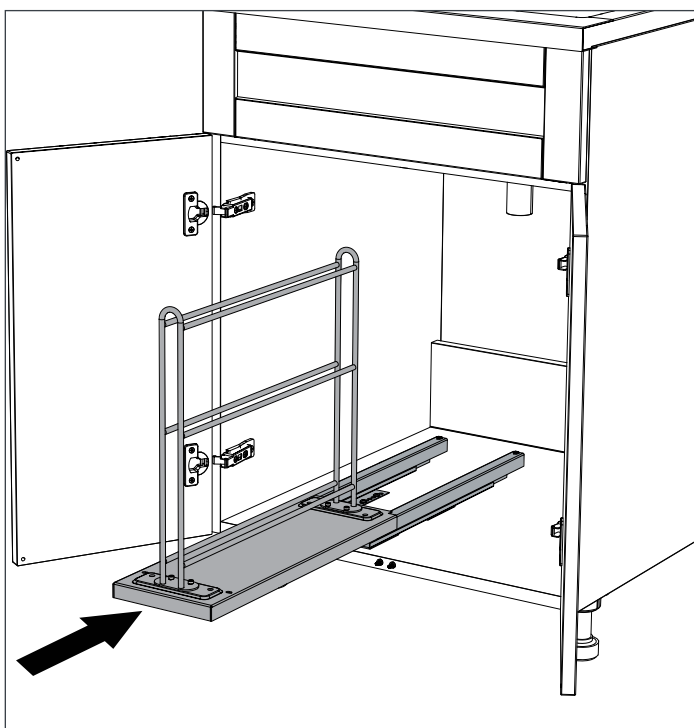


Installing the Under Sink Organizer

- 6** Install baskets using the locking clips as shown below.

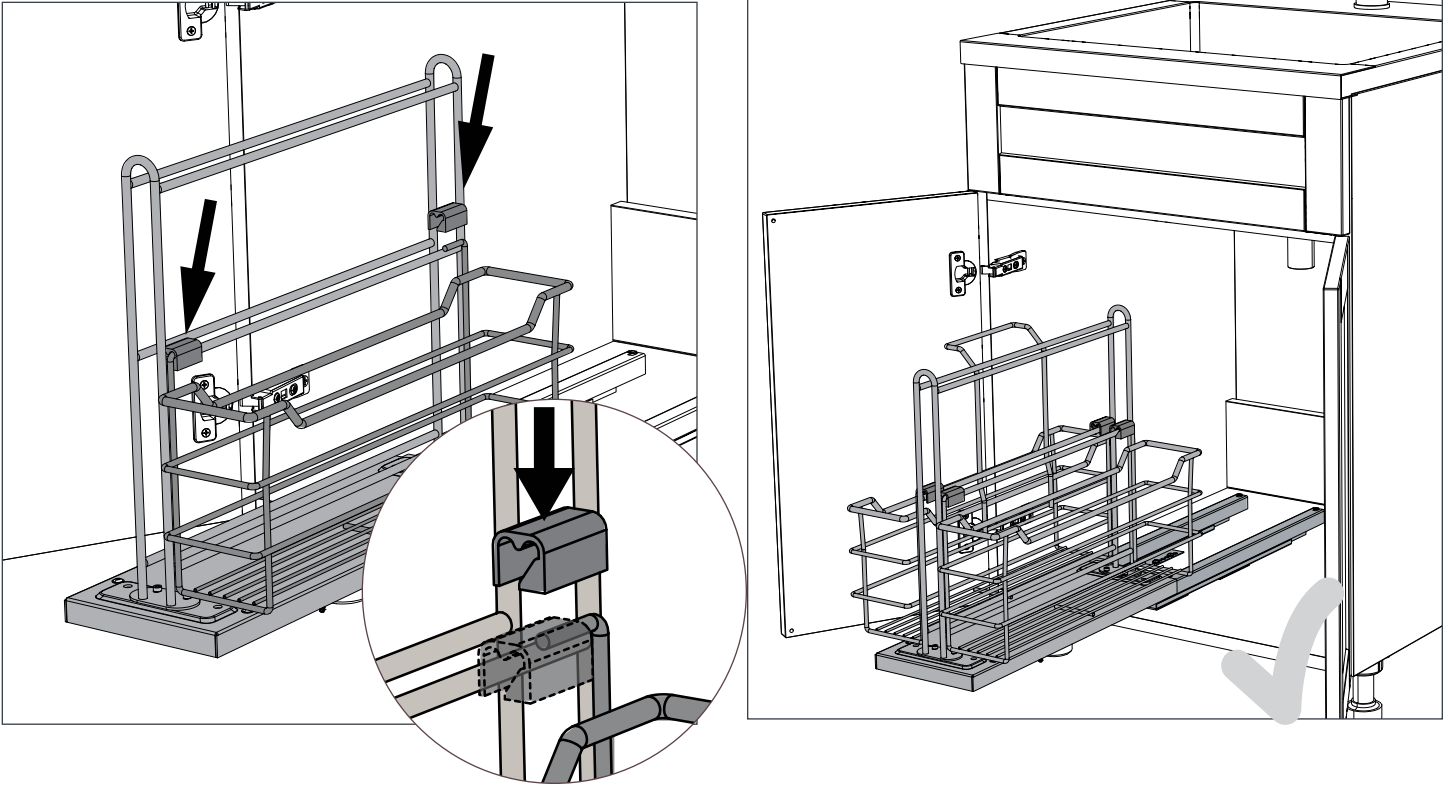


Installing the 12" and 18" Double Pull-out Basket


Parts required

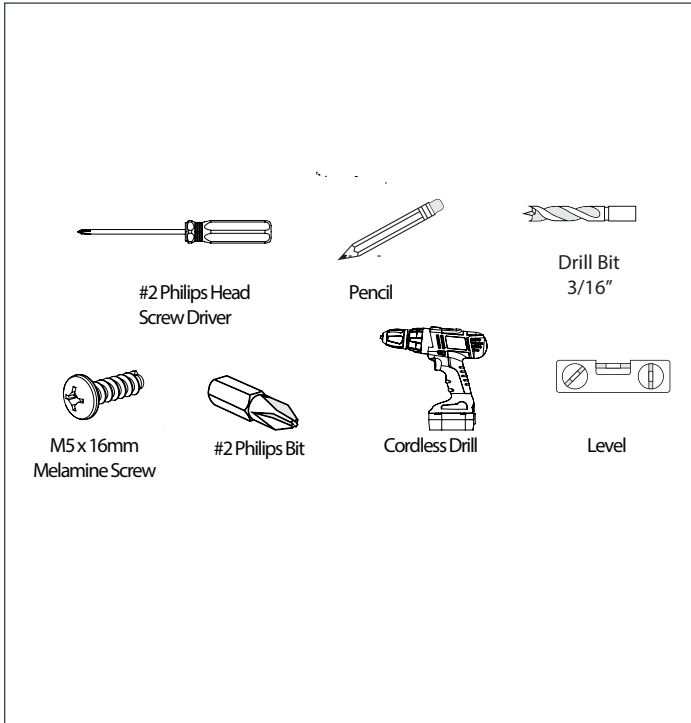


1 Place the template on the bottom panel of cabinet, aligning it to desired location using template arrows.

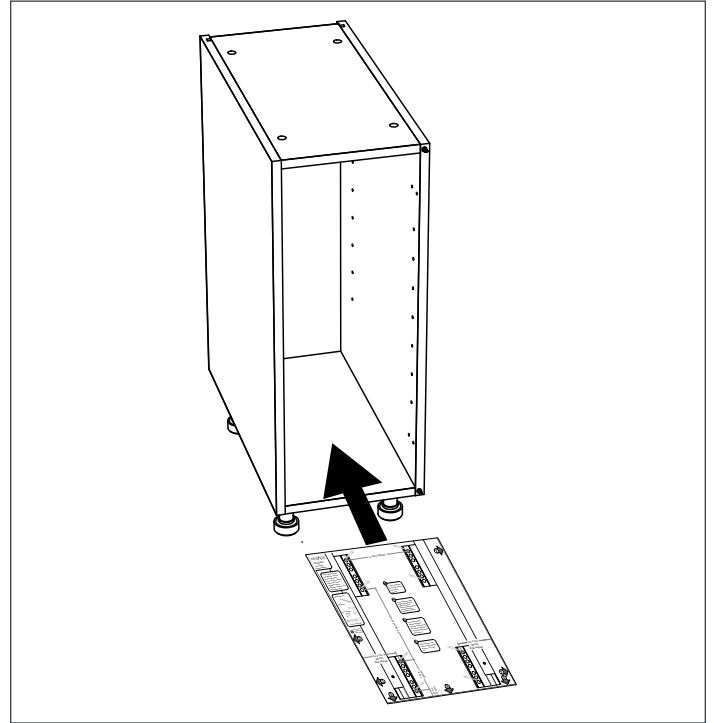

2 Mark drill hole locations with a pencil following template instructions

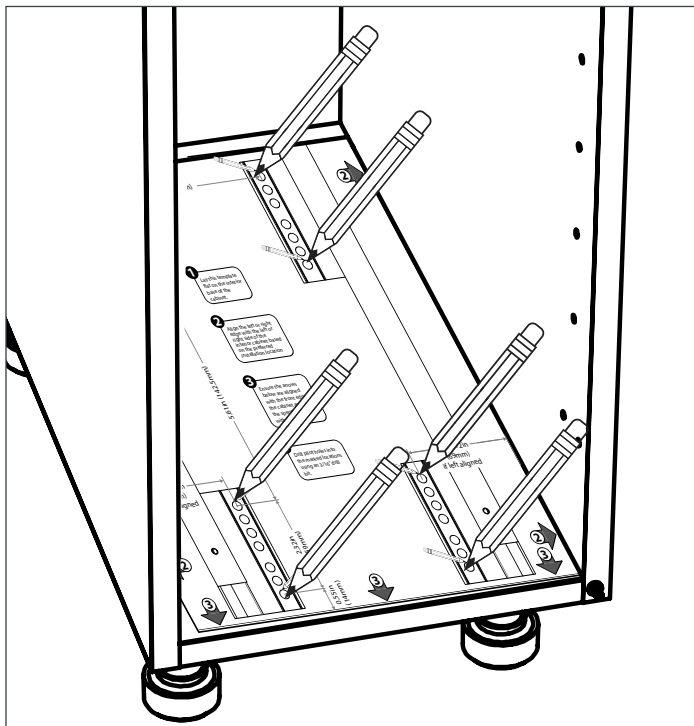


3 Remove the template and drill the marked holes using a drill.

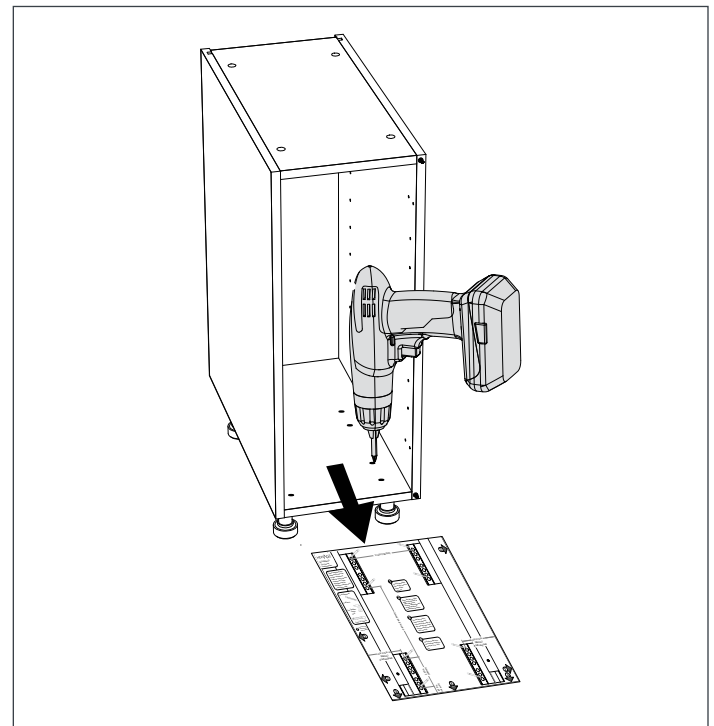


Installing the 12" and 18" Double Pull-out Basket

- 4** Insert the metal basket assembly and align the bracket holes to the drilled holes in the cabinet

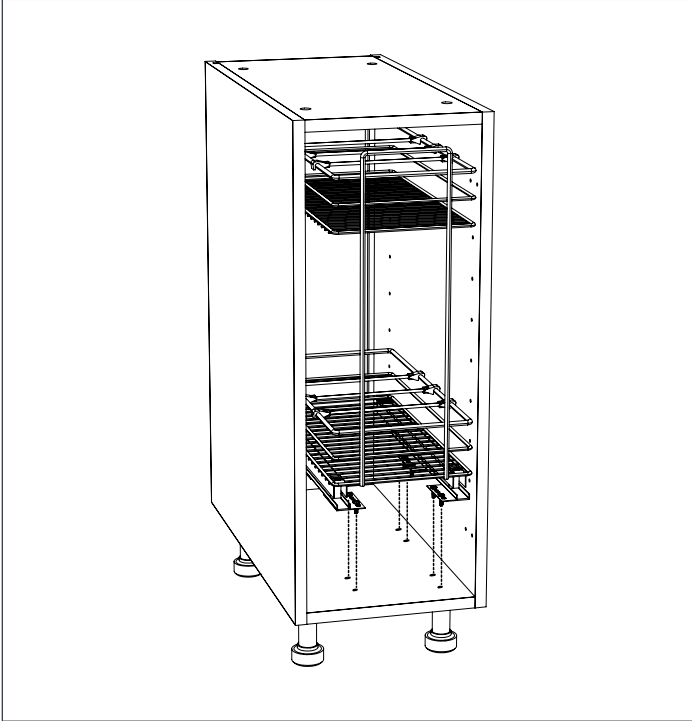


- 5** Using a screwdriver or cordless drill fasten the Basket assembly using the eight M5x16mm screws included with the basket assembly.

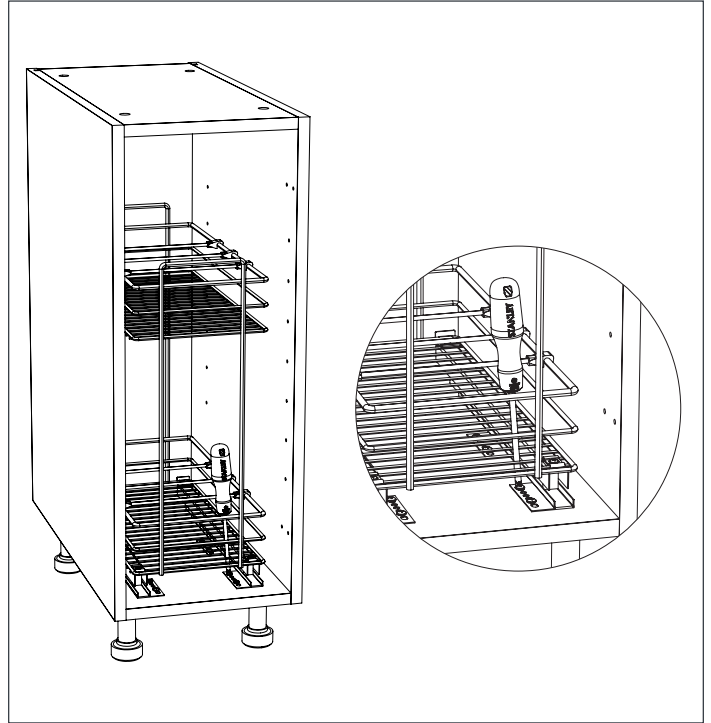


Installing the 18", 24", 36" Pull-out Basket


Parts and tools required

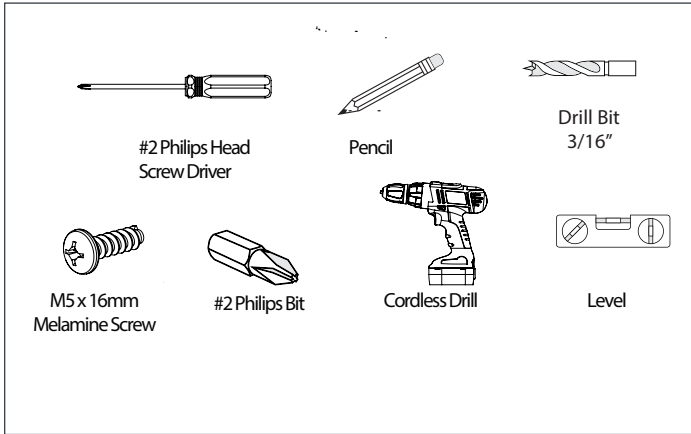


1 Place the template on the side wall of the cabinet, aligning it to the top and front using template arrows.

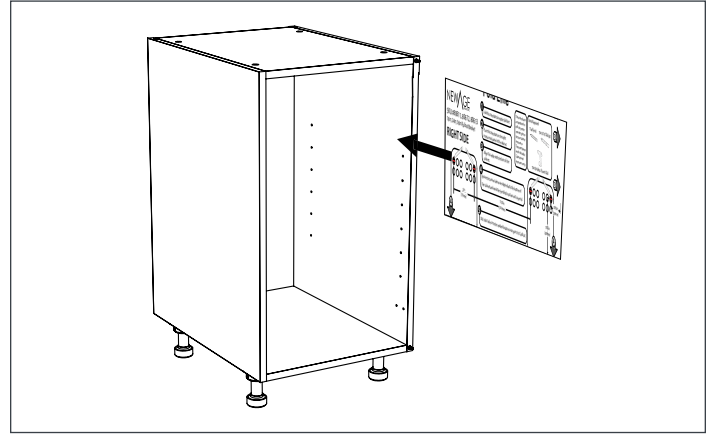

2 Mark drill hole locations with a pencil following template instructions.


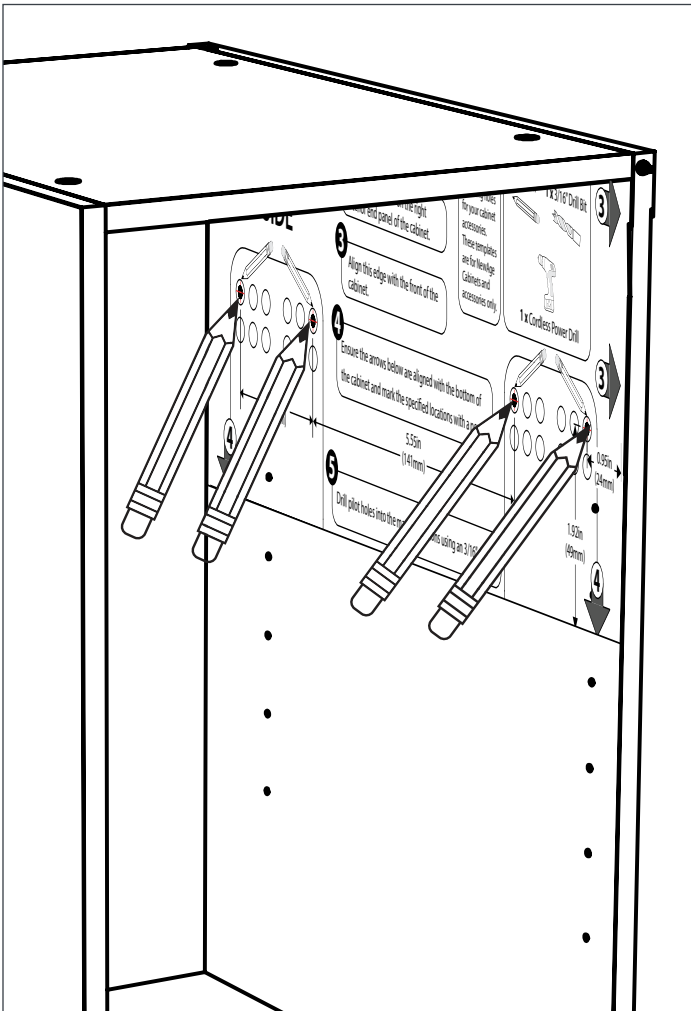


3 Remove the template and drill the marked holes using a drill.

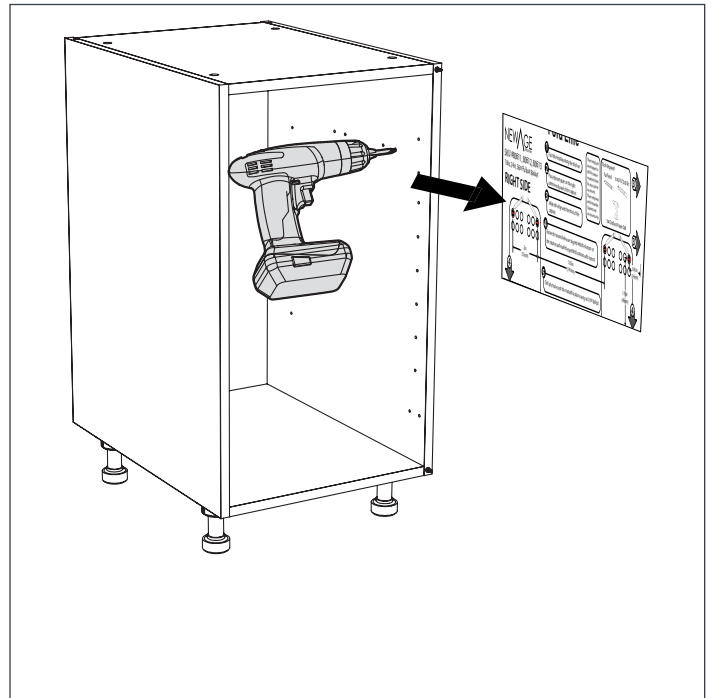

Installing the 18", 24", 36" Pull-out Basket

- 4** Using a screwdriver or cordless drill fasten the Basket assembly using the eight M5x16mm screws included with the basket assembly.

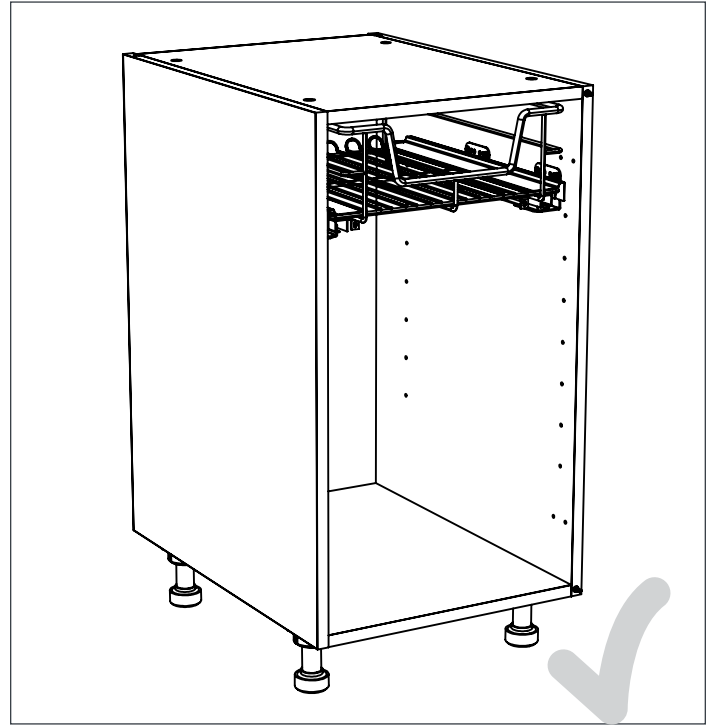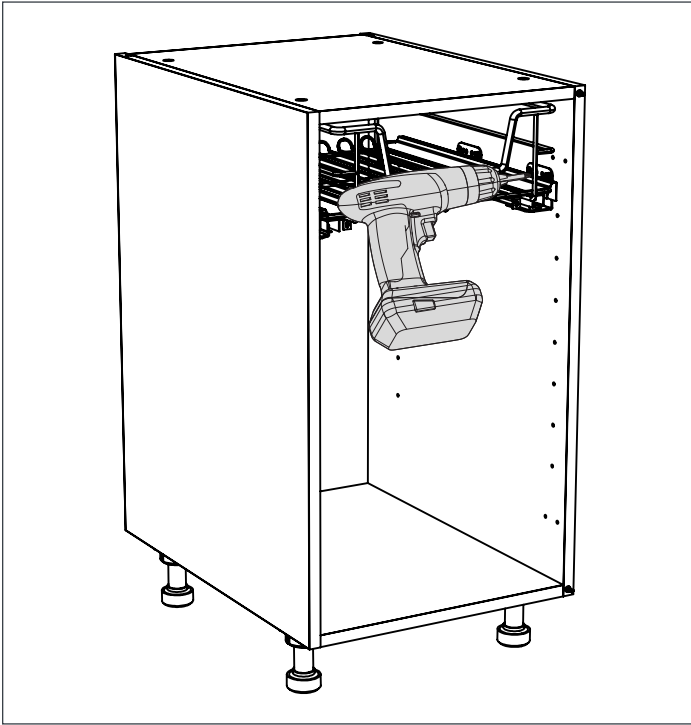

NEWAGE PRODUCTS INC. KITCHEN STORAGE ACCESSORIES MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/

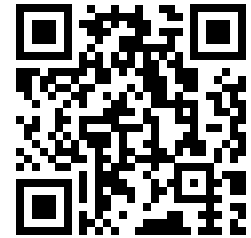

Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub
www.newageproducts.com/support-hub/

5 YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED



1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification, improper maintenance and normal wear and tear or mishandling.
3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
4. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
5. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
6. Loss due to theft.
7. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
8. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

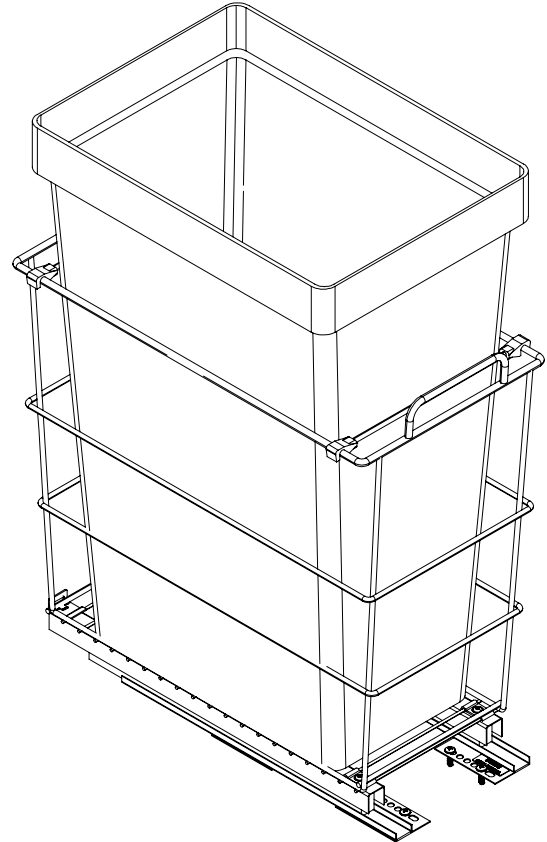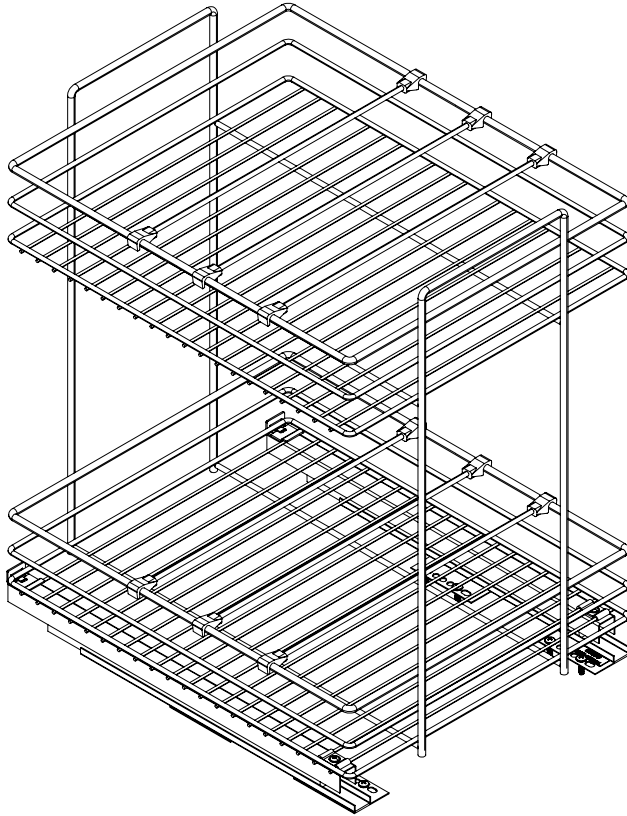

ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE

GUIDE D'INSTALLATION




ATTENTION : L'accessoire de rangement est-il endommagé?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Index


Inspection du produit	3
Outils requis	3
Entretien et soins	3
Installation de la poubelle de 50 L coulissante	4
Installation du coin magique	6
Installation de la planche à repasser	8
Installation du support à pantalon de 18, 24 ou 36 po	10
Installation d'une tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur les parois d'une armoire	12
Installation de la tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur une tablette d'armoire	14
Installation du panier à linge coulissant de 18, 24 ou 36 po	16
Installation d'un ensemble de rangement sous évier	19
Installation du panier coulissant double de 12 et 18 po	22
Installation d'un panier coulissant de 18, 24 ou 36 po	24
Installation d'un panier coulissant de 18, 24 ou 36 po	25
GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS	26

Inspection du produit

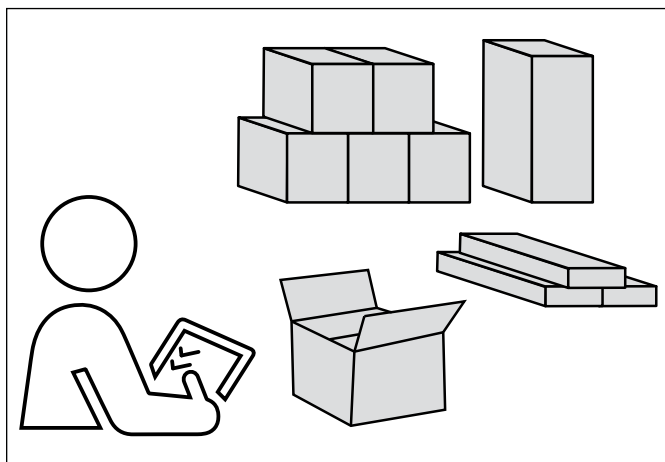

- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.

Outils requis

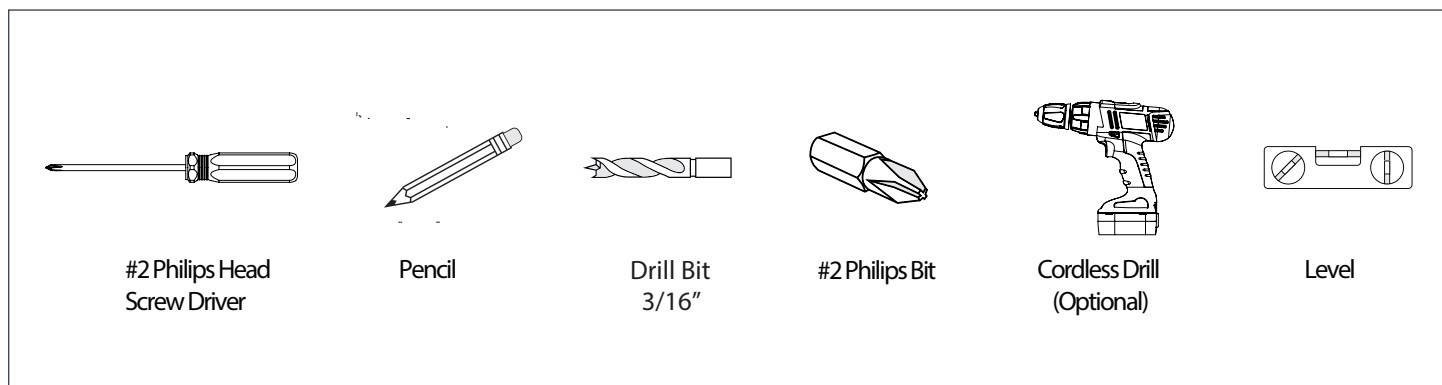


Entretien et soins


- Essuyez et nettoyez l'accessoire avec un chiffon doux. N'utilisez pas de tampon à récurer, ou de nettoyants abrasifs ou chimiques.
- Pour les protéger, gardez les glissières hors de l'eau pour assurer un glissement sans accroc.

Installation de la poubelle de 50 L coulissante


i Outils et pièces nécessaires.

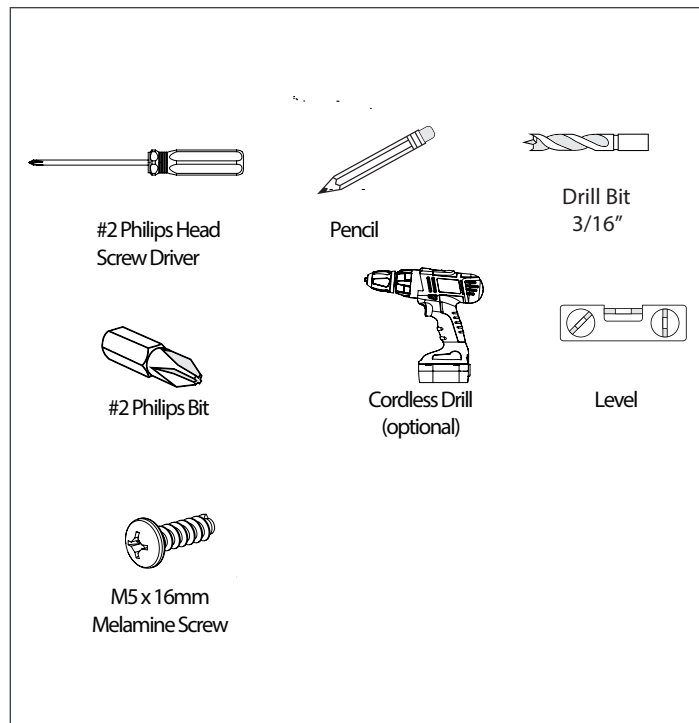


1 Placez le gabarit sur la base de l'armoire et alignez-le avec l'avant et le côté de l'armoire.

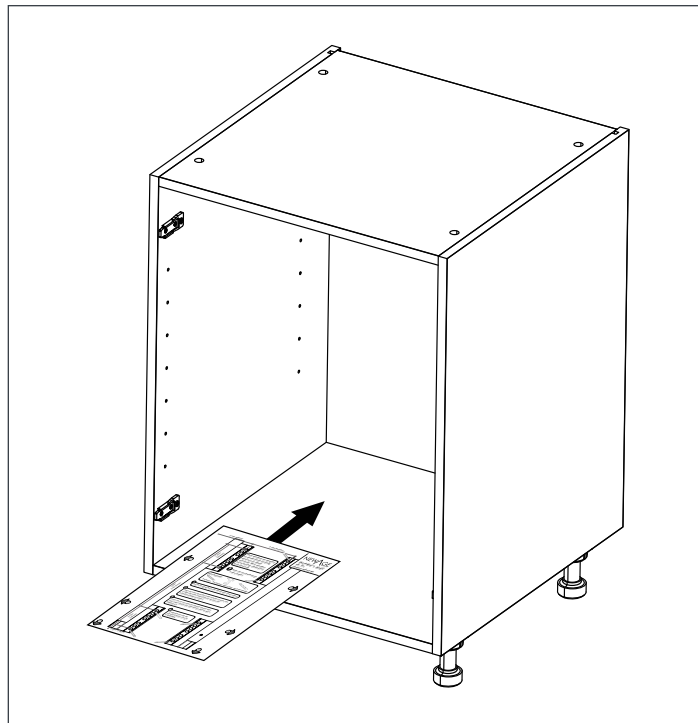

2 Marquez les trous de perçage indiqués par le gabarit.

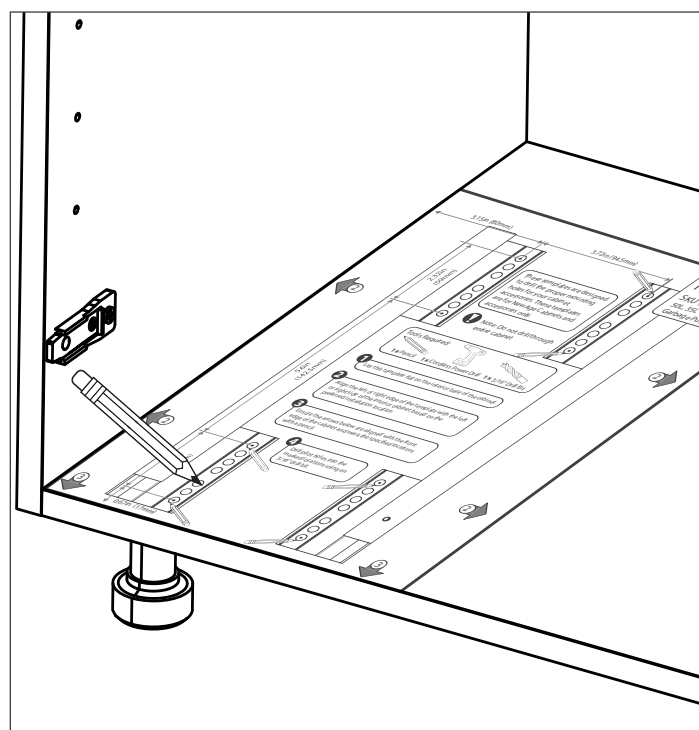


3 Percez les trous aux emplacements marqués en utilisant un foret de 3/16 po.

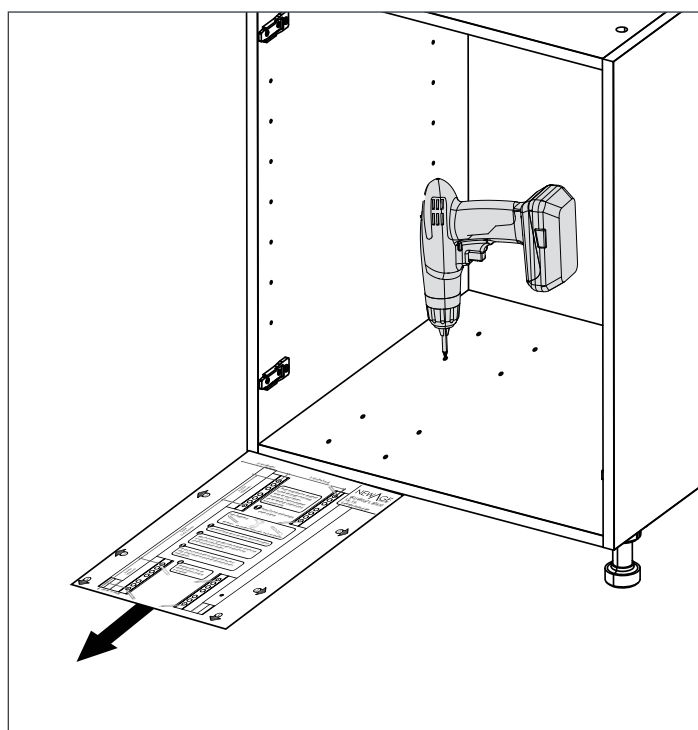


Installation de la poubelle de 50 L coulissante

- 4** Insérez l'assemblage du panier métallique et alignez les trous du support avec les trous percés dans l'armoire. À l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse sans fil, fixez l'assemblage du panier à l'aide de huit vis M5x16 mm comprises avec l'assemblage. Assurez-vous que les montants transversaux sont installés sur l'assemblage de panier, comme illustré dans l'image (A).

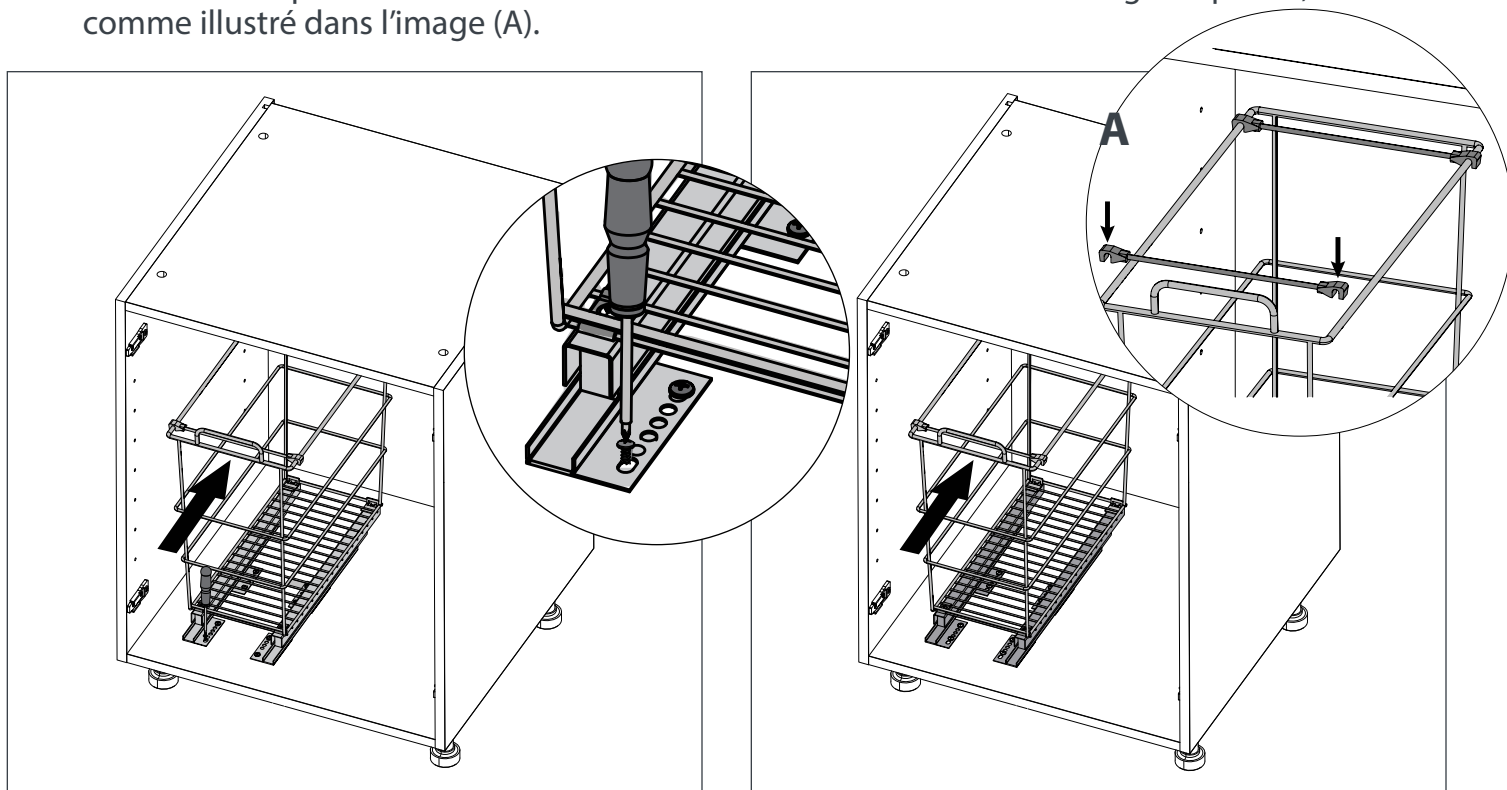

- 6** Faites glisser le panier métallique vers l'extérieur et insérez-y la poubelle. Ajustez les montants transversaux pour fixer la poubelle.

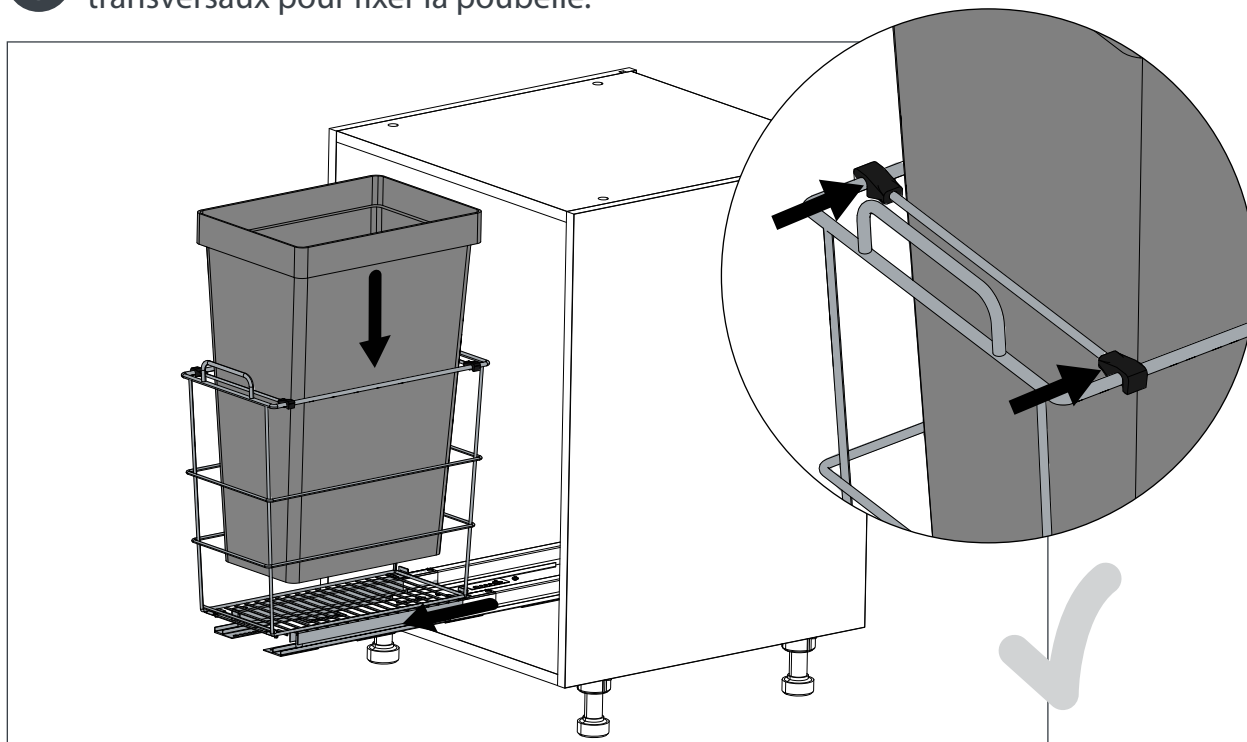

1

#2 Phillips Head
Screw Driver

Pencil

Drill Bit
3/16"

#2 Phillips Bit


Cordless Drill
(optional)

Level

M5 x 8 mm
Melamine Screw


M5 x 16 mm
Melamine Screw

M4 x 8 mm
Melamine Screw

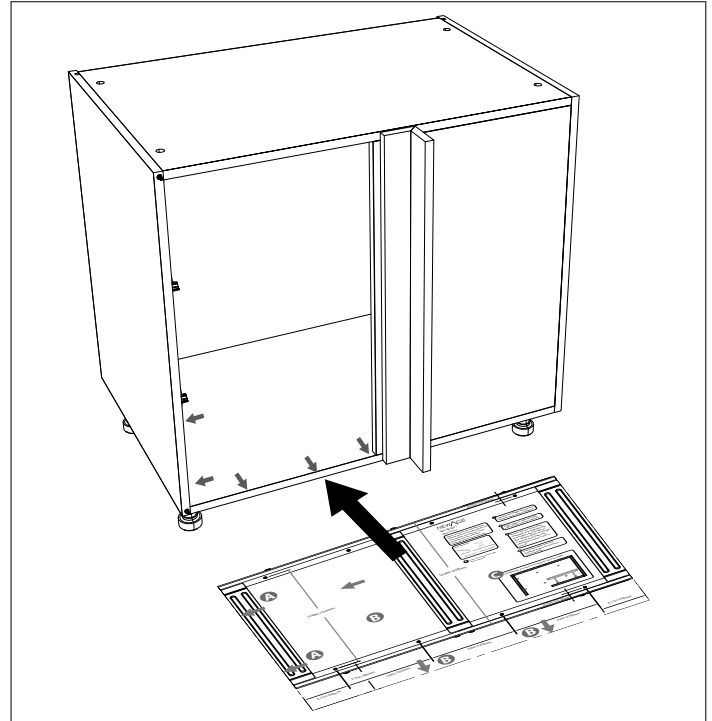


2

3

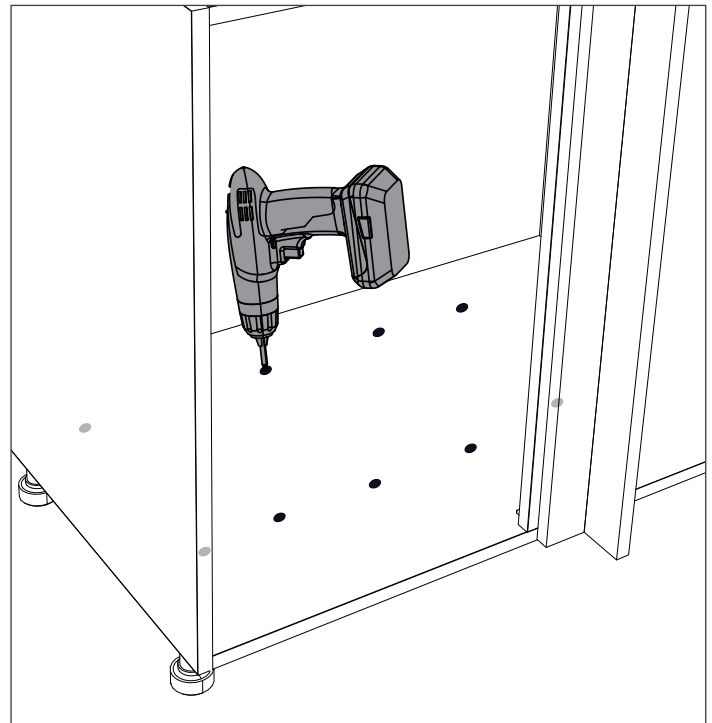


Installation du coin magique


- 4** Insérez la base coulissante et alignez les trous du support avec les trous percés dans l'armoire. À l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse sans fil, fixez l'assemblage du panier à l'aide de huit vis M5x16 comprises avec le coin magique.

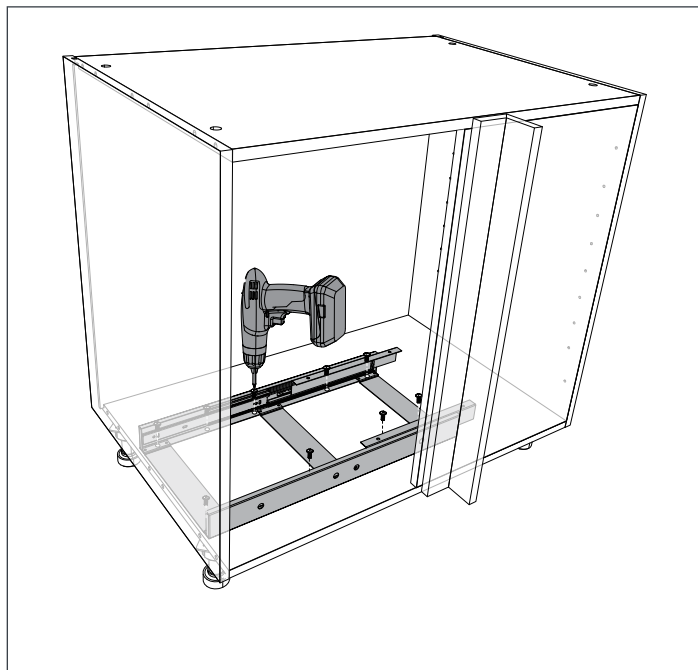


- 6** Insérez l'assemblage du bâti supérieur et alignez les trous de support avec les trous dans la base coulissante. À l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse sans fil, fixez l'assemblage du bâti supérieur à l'aide de huit vis M5x8 comprises avec l'assemblage.

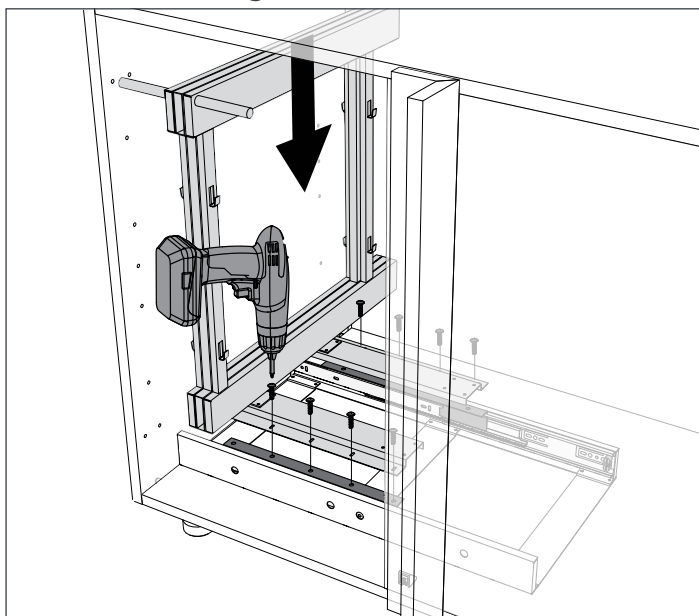

- 5** Faites glisser le bâti supérieur et fixez les poignées à l'aide de deux vis M4x8 mm. Fixez les supports inférieurs (B) sur le bâti supérieur à l'aide de huit vis M5x8 comprises avec l'assemblage et vissez les deux poignées sur le haut.

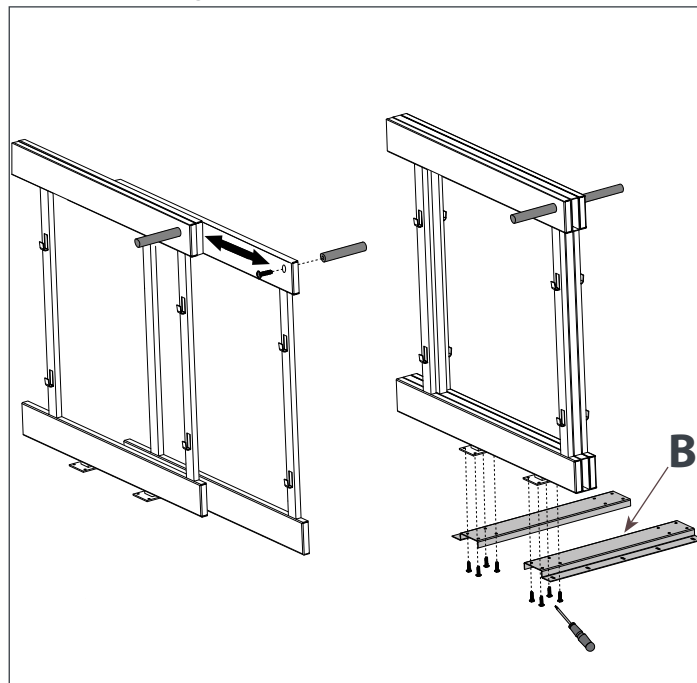


- 7** Faites glisser l'assemblage du bâti supérieur vers l'extérieur et posez les paniers métalliques.

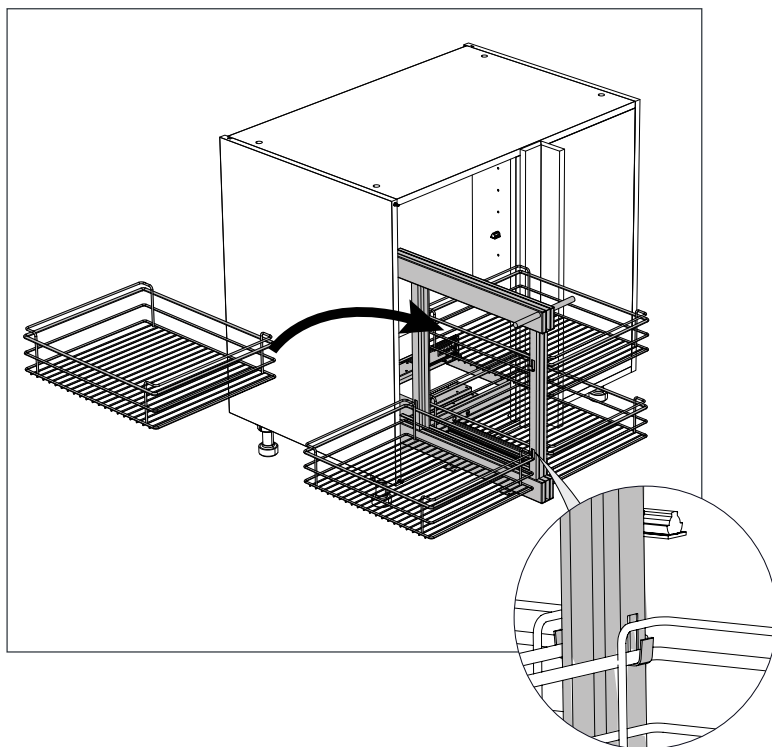


Installation de la planche à repasser


Outils et pièces nécessaires.

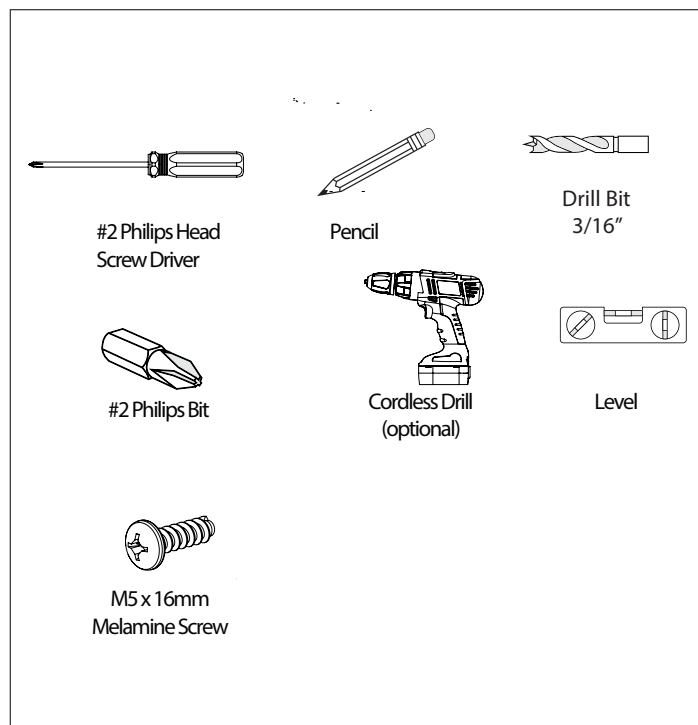


1 Placez la planche à repasser à la position souhaitée sur la tablette d'armoire.

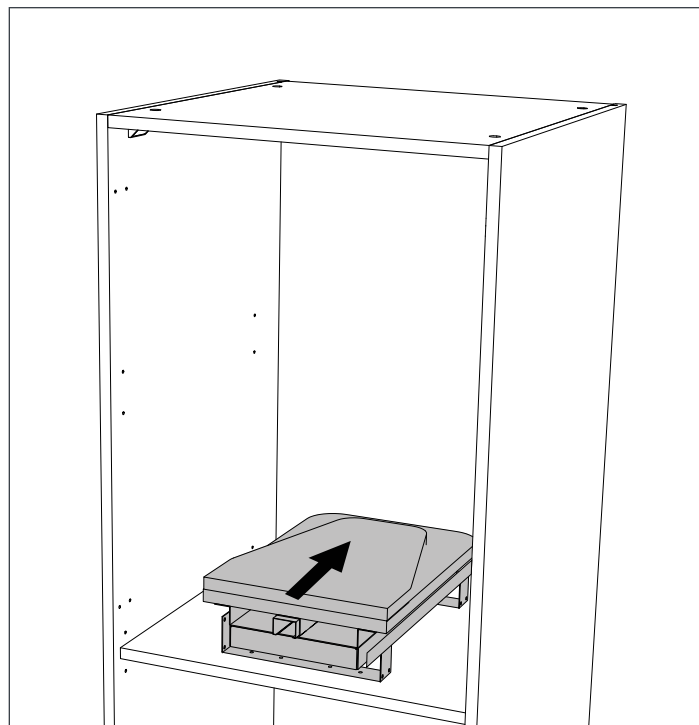

2 Faites glisser la planche à repasser hors du bâti. (**Remarque :** Faites en sorte que deux personnes ou plus tiennent la planche à repasser en position.) Marquez les trous sur la base du bâti coulissant.

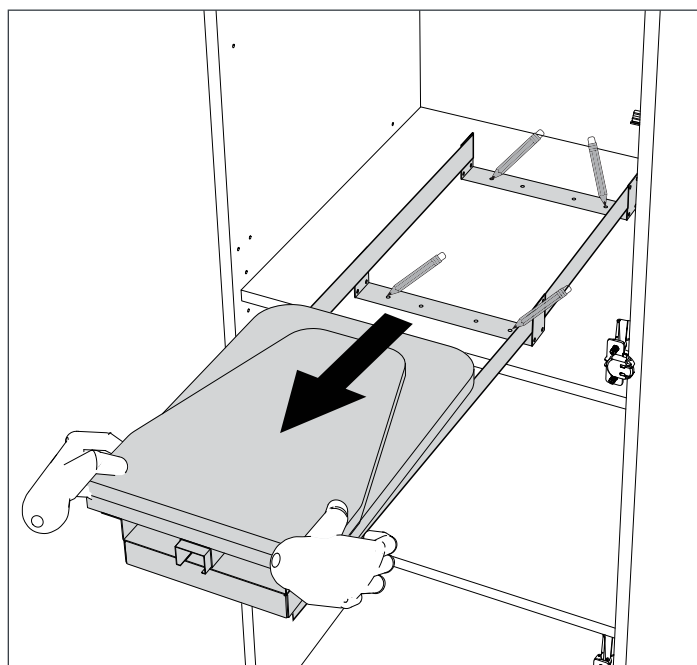


3 Percez les trous aux emplacements marqués en utilisant un foret de 3/16 mm.

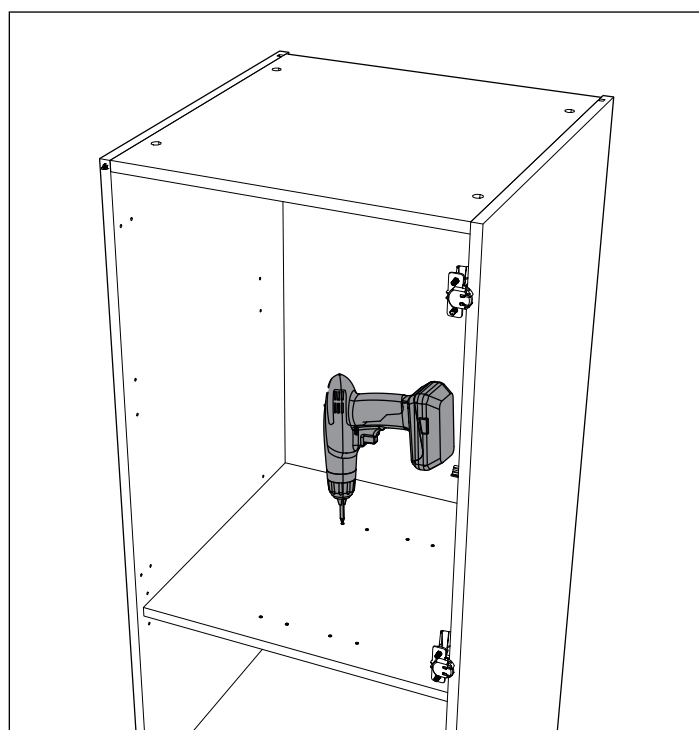


Installation de la planche à repasser

- 4** Positionnez la planche à repasser, faites glisser et fixez la planche à repasser sur la tablette à l'aide de huit vis M5x16 mm comprises dans l'assemblage.

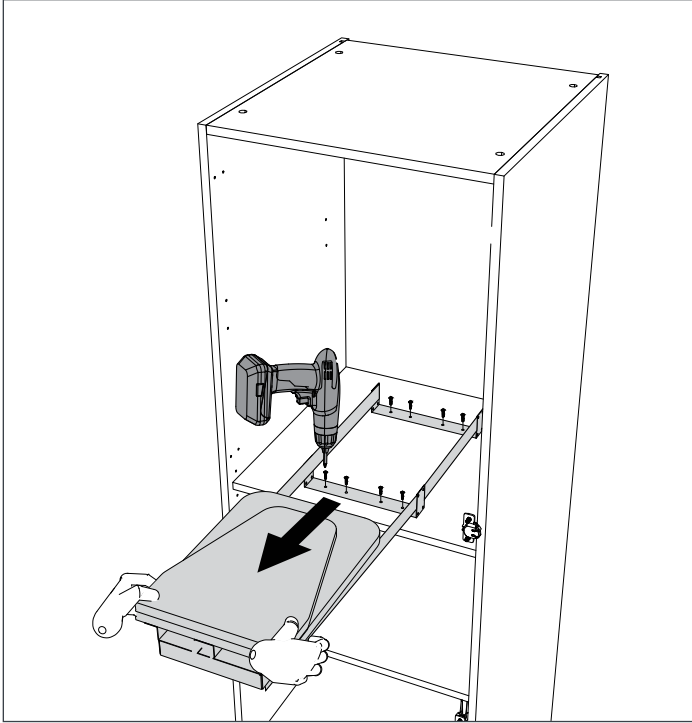


- 5** Faites glisser la planche à repasser pour terminer l'installation.

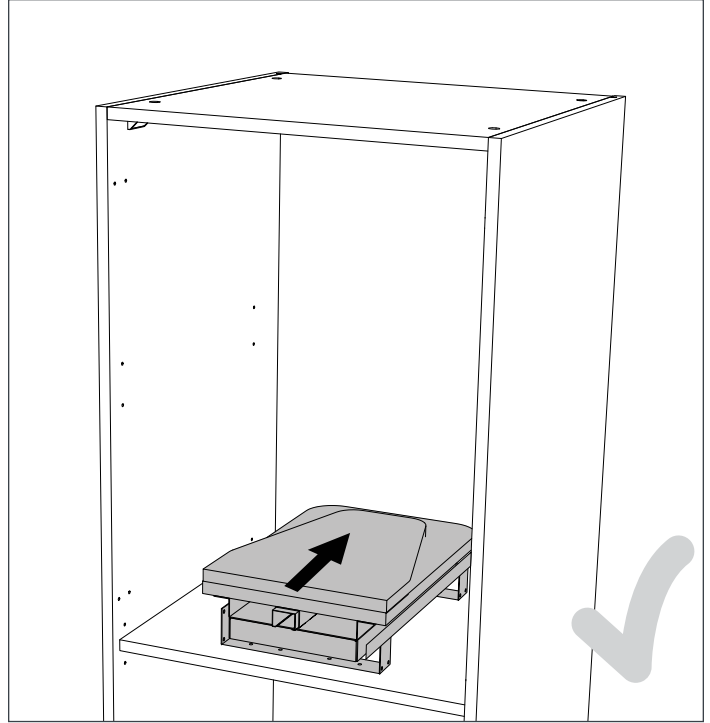


Installation du support à pantalon de 18, 24 ou 36 po


Outils et pièces nécessaires.

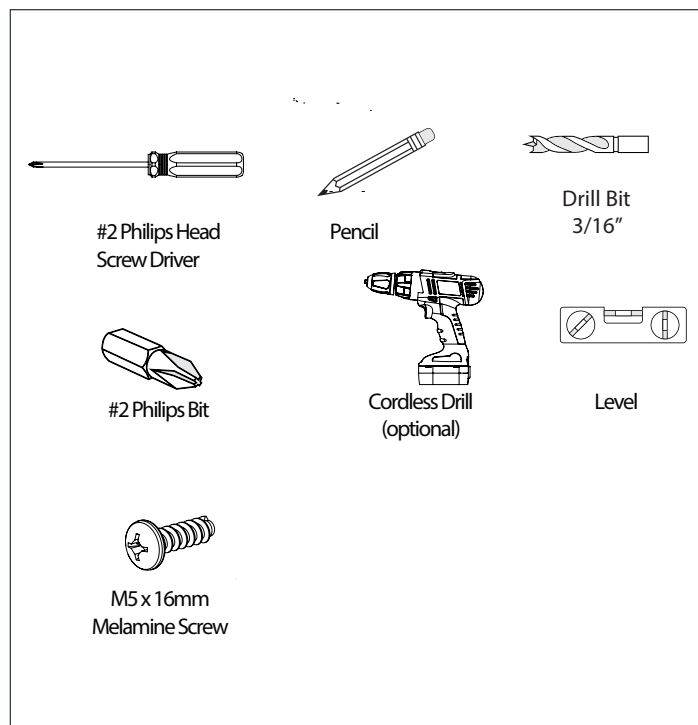


2 Marquez un trou à 1,5 po à l'avant de la ligne horizontale.

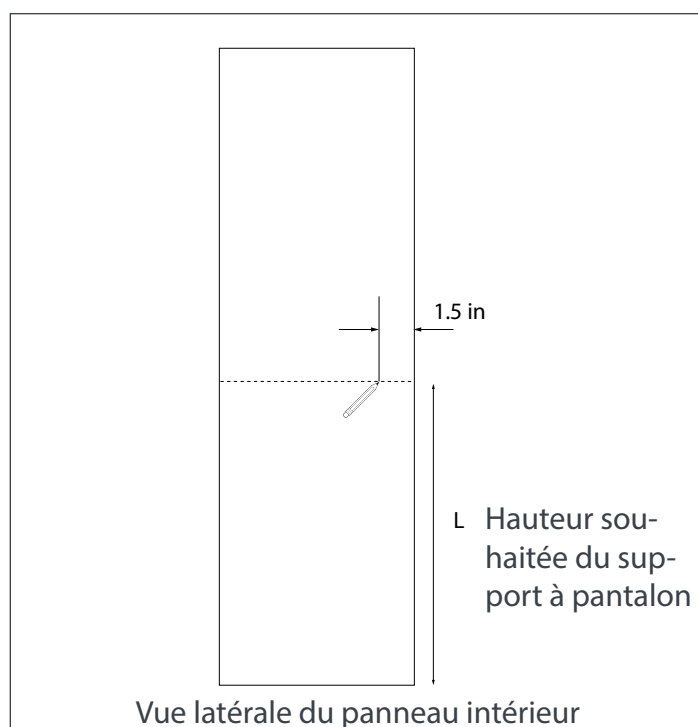

1 Tracez une ligne horizontale sur les parois d'armoire à la hauteur souhaitée (L).

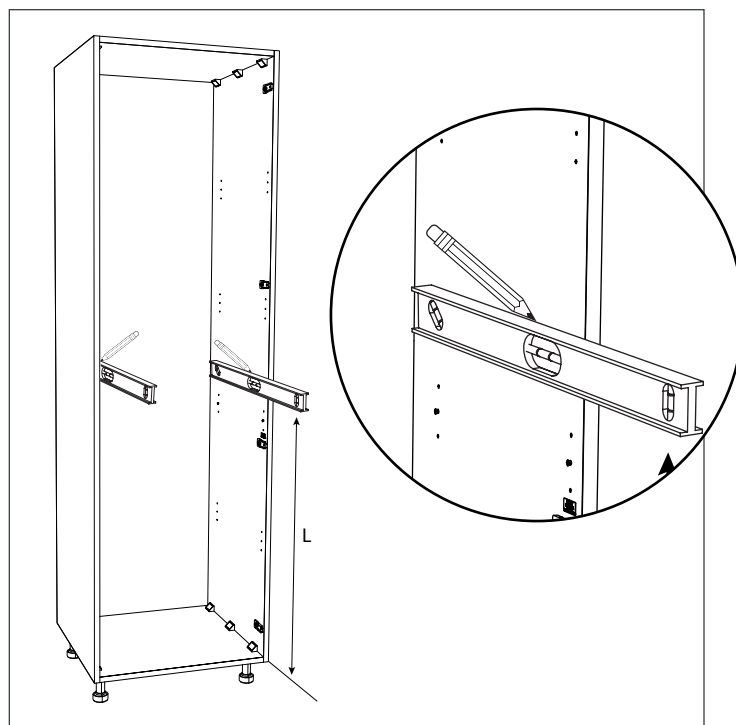


3 Insérez la glissière latérale et alignez le premier trou de la glissière avec la position de trou marquée. Utilisez la glissière comme gabarit, marquez les trous extérieurs sur le support de montage de glissière.

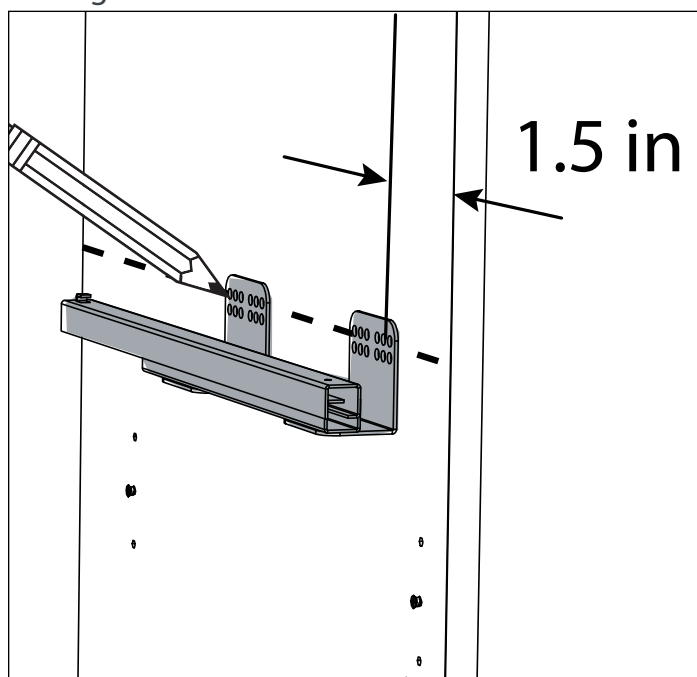


Installation du support à pantalon de 18, 24 ou 36 po


- 4** Percez les trous aux emplacements marqués en utilisant un foret de 3/16 mm.

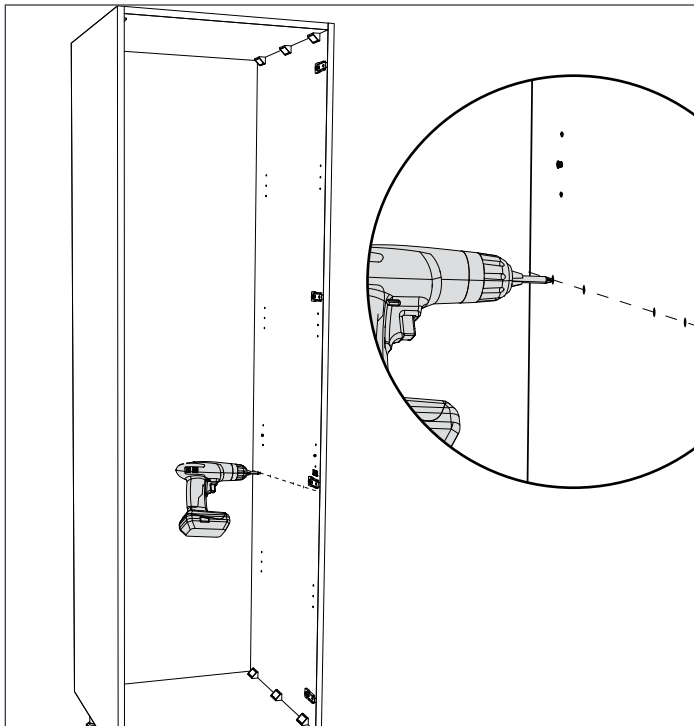

- 5** Insérez la glissière et alignez les trous avec les trous percés dans l'armoire. À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, fixez la glissière latérale sur l'armoire avec quatre vis de M5x16 mm.

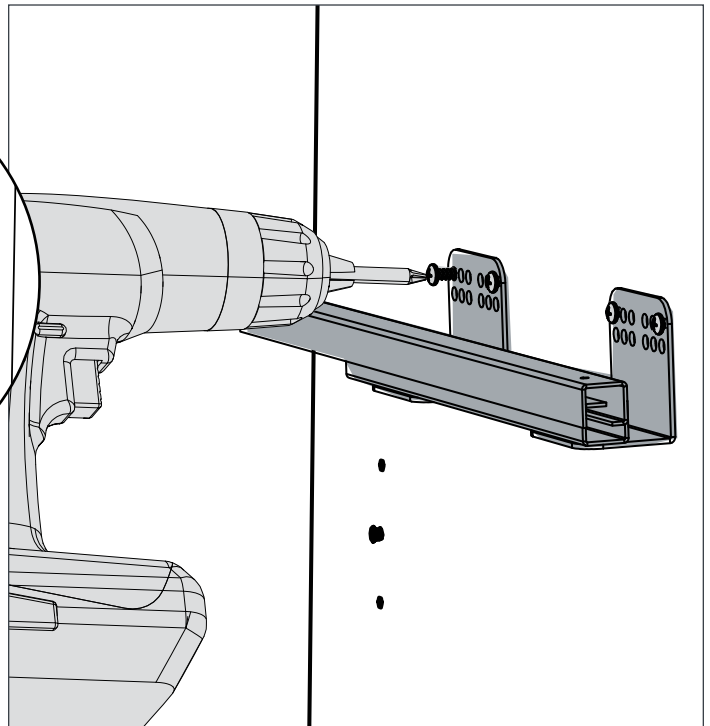


- 6** Insérez le support et fixez-le aux glissières.

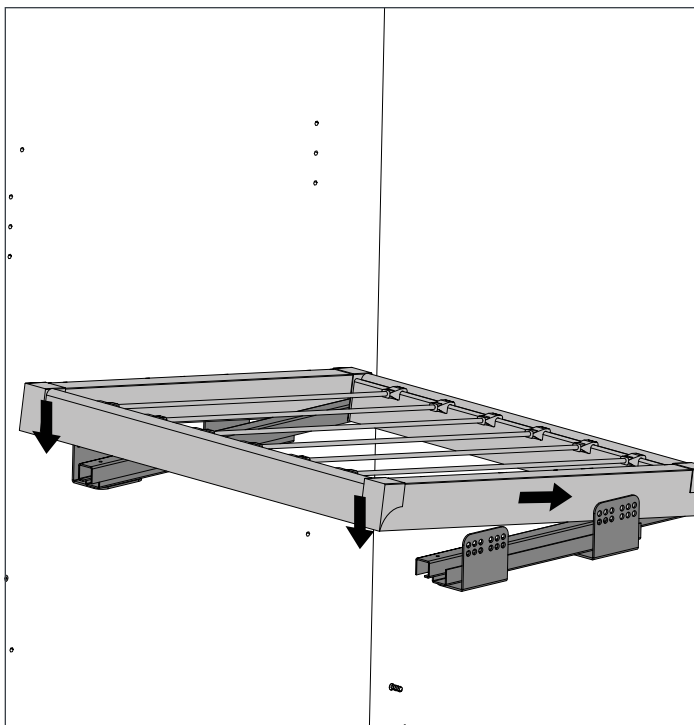


Installation d'une tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur les parois d'une armoire


Outils et pièces nécessaires.

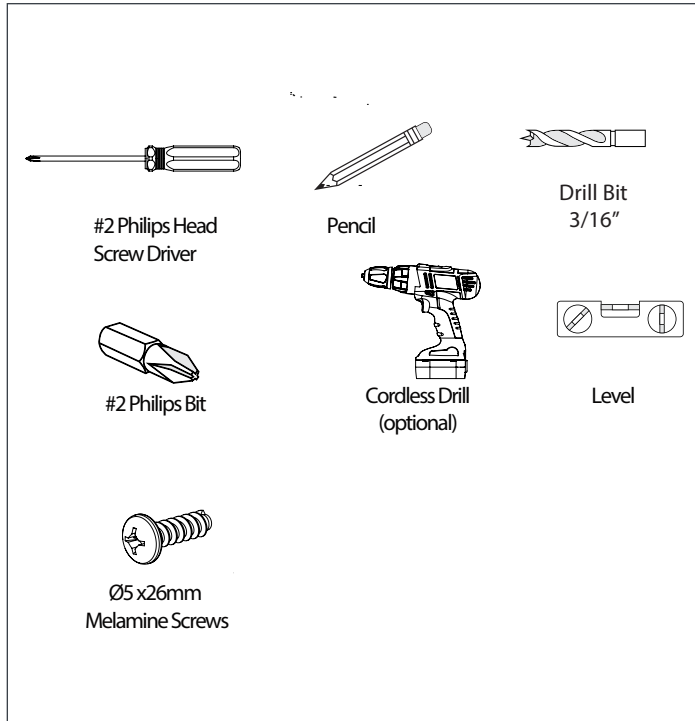


1 Tracez une ligne horizontale sur les deux parois de l'armoire à une distance X du haut et une ligne verticale à une distance Y de l'arrière. Mettez le support sur le mur et marquez les trous.

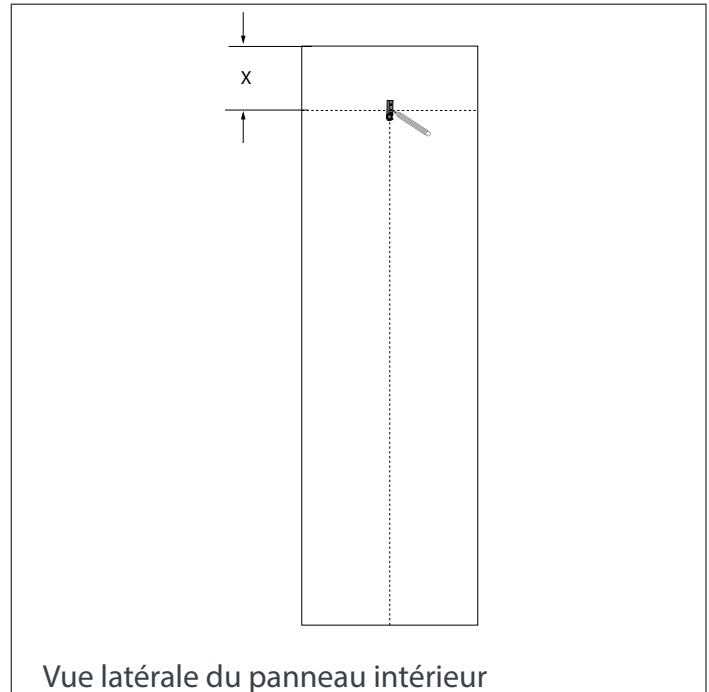

2 Percez les trous aux emplacements marqués sur les deux parois en utilisant un foret de 3/16 po.

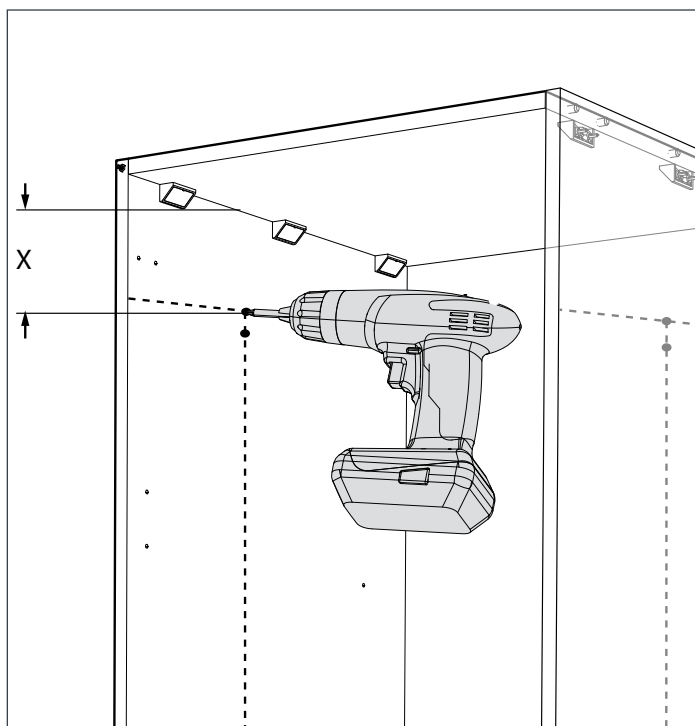


3 Fixez un support de montage sur un côté de l'armoire avec des vis de 5x26 mm.

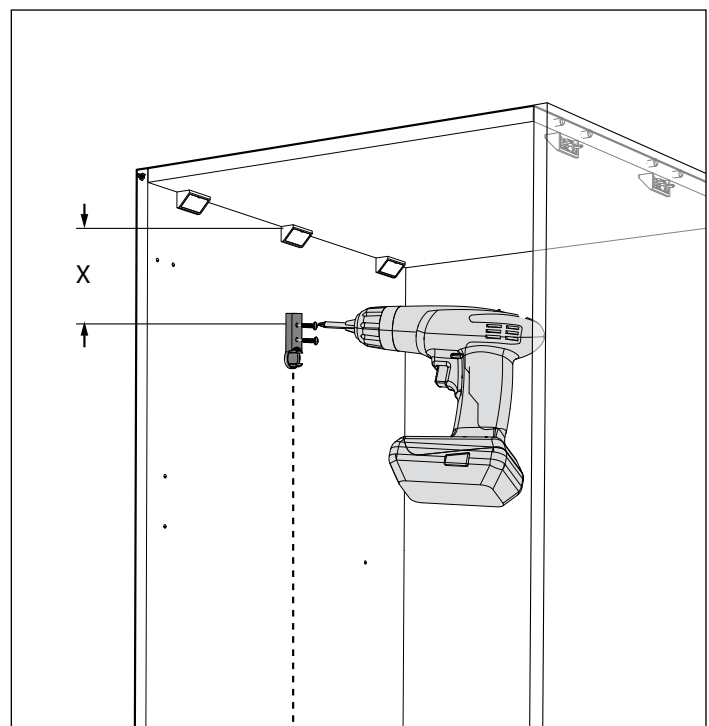


Installation d'une tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur les parois d'une armoire



- 4** Fixez l'autre support sur la tringle de garde-robe.

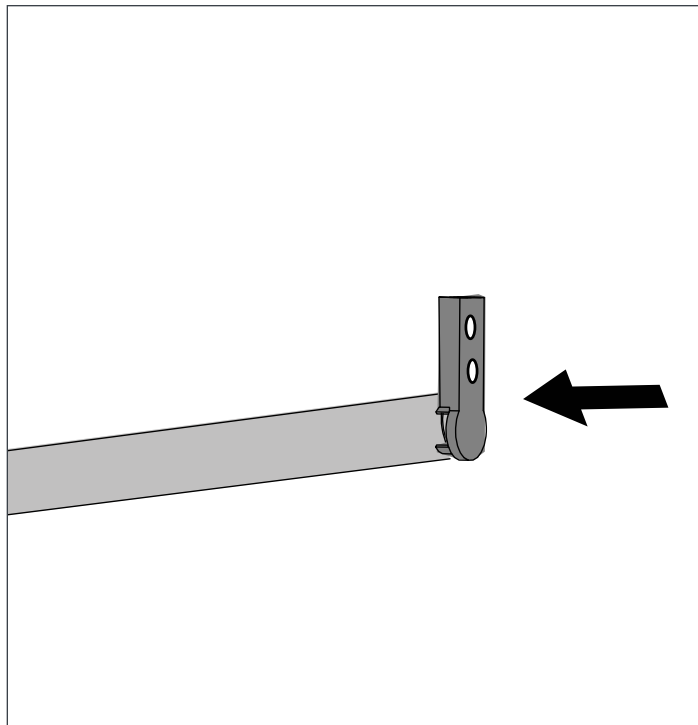

- 5** Alignez la tringle de garde-robe et le support sur les trous marqués sur la paroi d'armoire opposée.

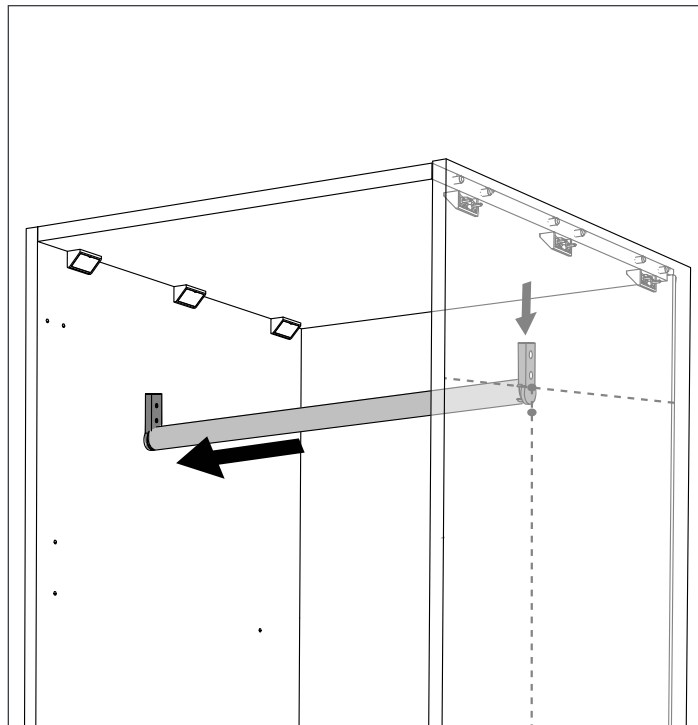


- 6** Fixez le support à la paroi de l'armoire avec deux vis de 5x26 mm.

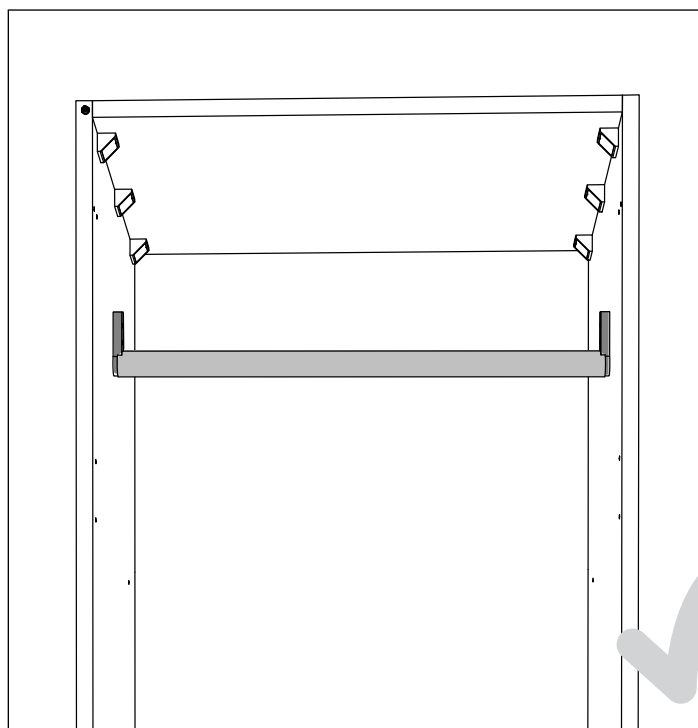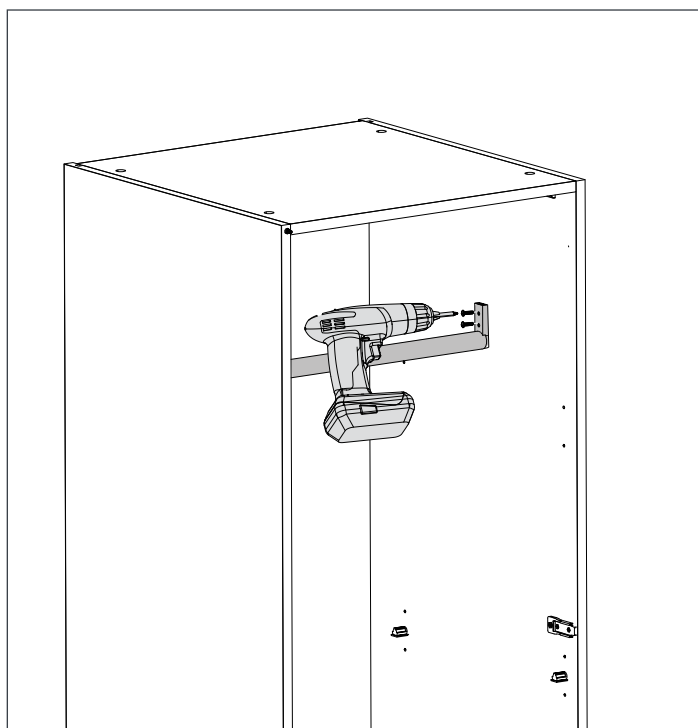


Installation de la tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur une tablette d'armoire


Outils et pièces nécessaires.

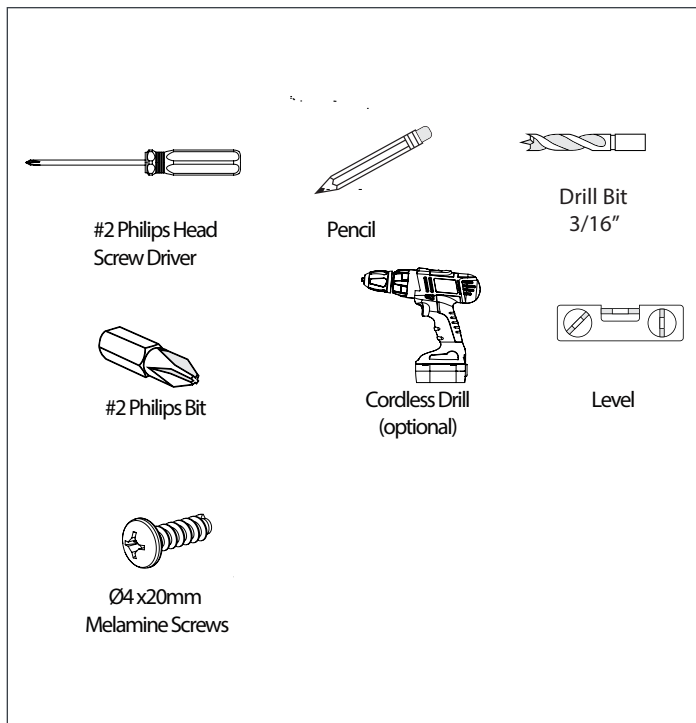


- 1** Tracez une ligne centrale sur la tablette et marquez deux trous à une distance de 16,25 po pour la tringle de 18 po et de 22,25 po pour la tringle de 24 po à partir du centre des deux côtés.

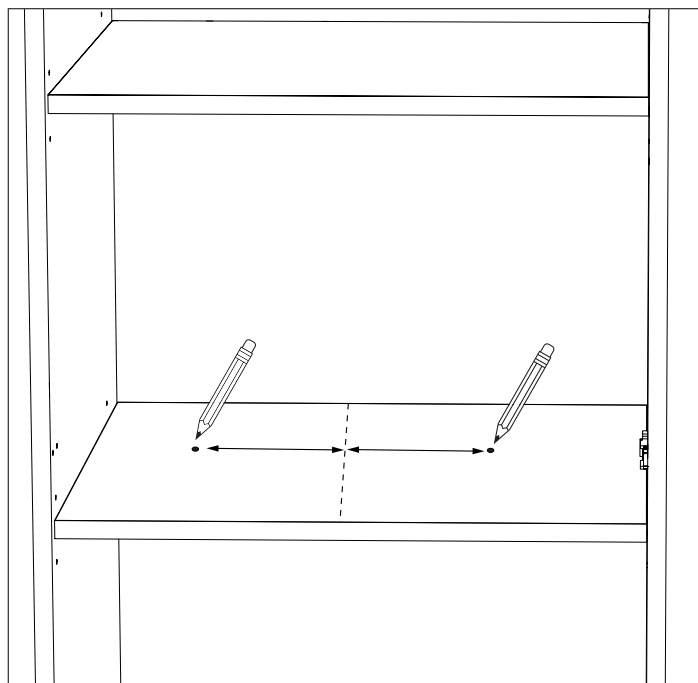

- 2** Percez les trous aux emplacements marqués en utilisant un foret de 3/16 po.


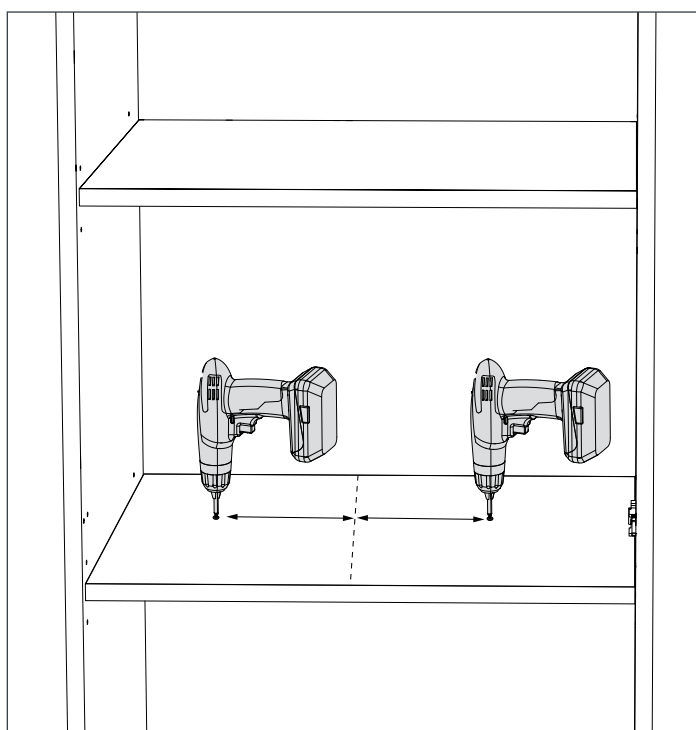


- 3** Assemblez la tringle de garde-robe et les supports de montage. Fixez les caches des supports de montage, comme illustré dans l'image C.

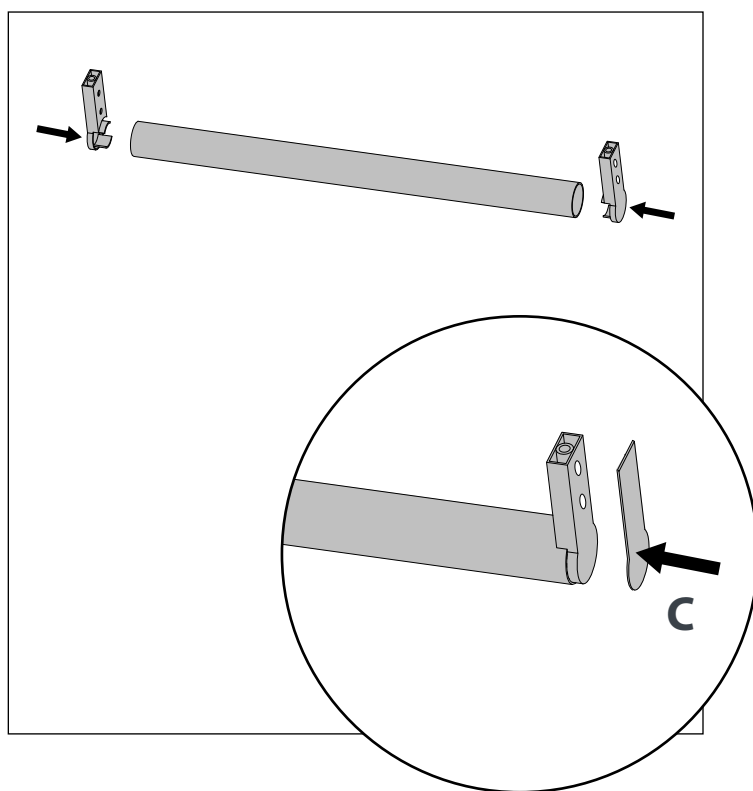


Installation de la tringle de garde-robe de 18 et 24 po sur une tablette d'armoire

- 4** Insérez la tringle de garde-robe et alignez les trous supérieurs avec les trous percés dans la tablette. Fixez la tringle d'armoire sur la tablette en utilisant deux vis 4x20 mm.

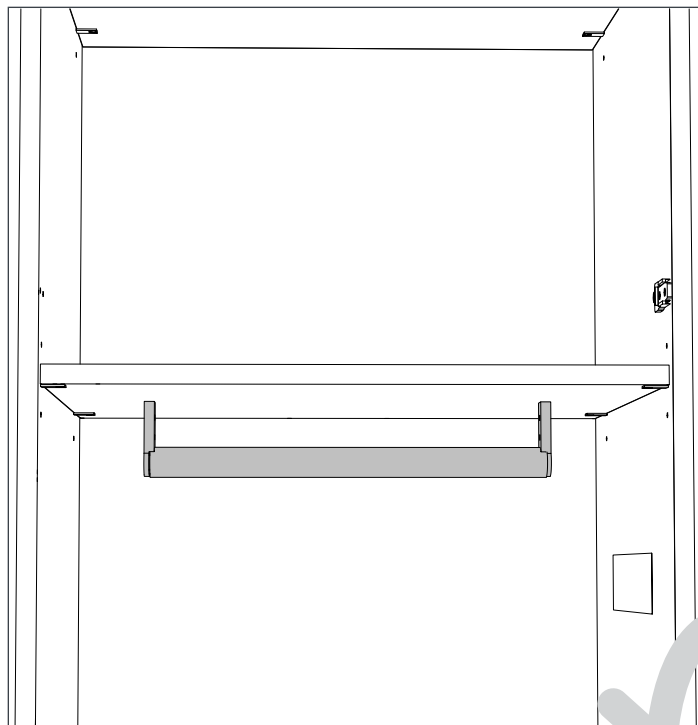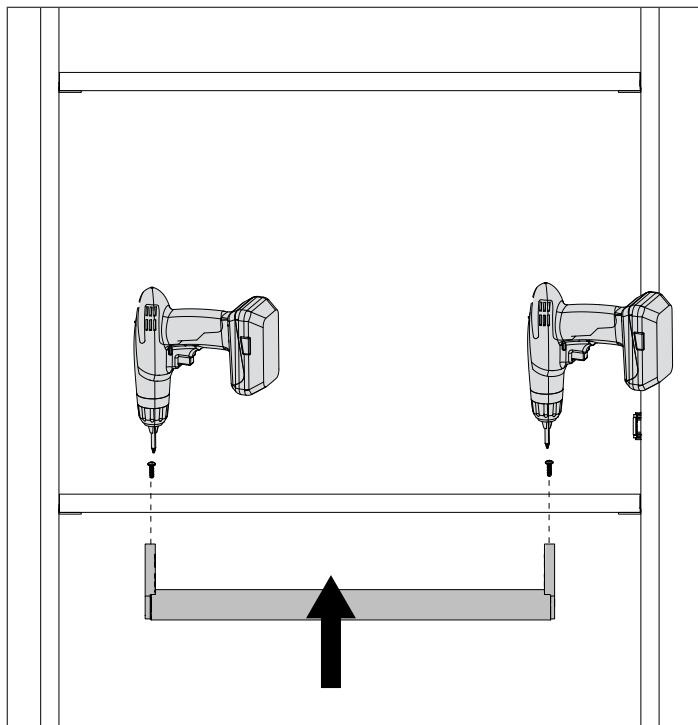


Installation du panier à linge coulissant de 18, 24 ou 36 po


Outils et pièces nécessaires.

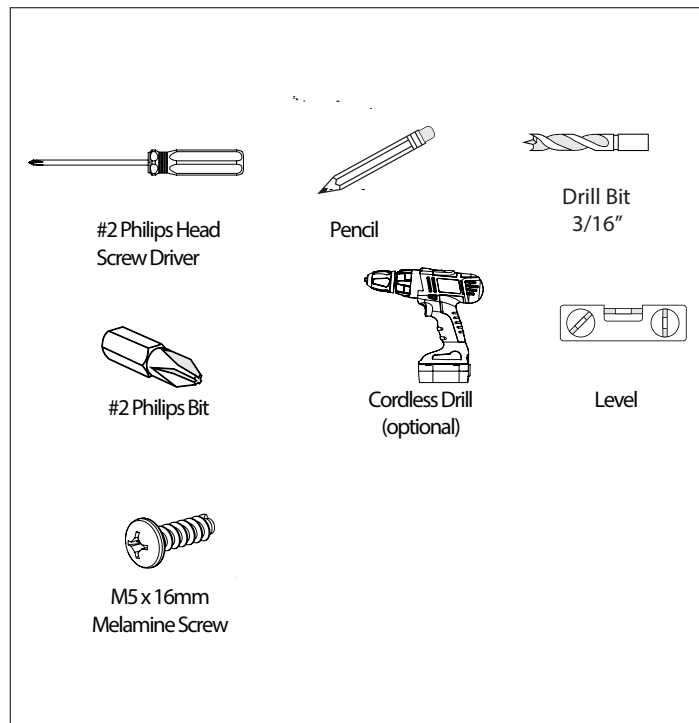


Marquez un trou à 1,5 po à l'avant de la ligne horizontale.

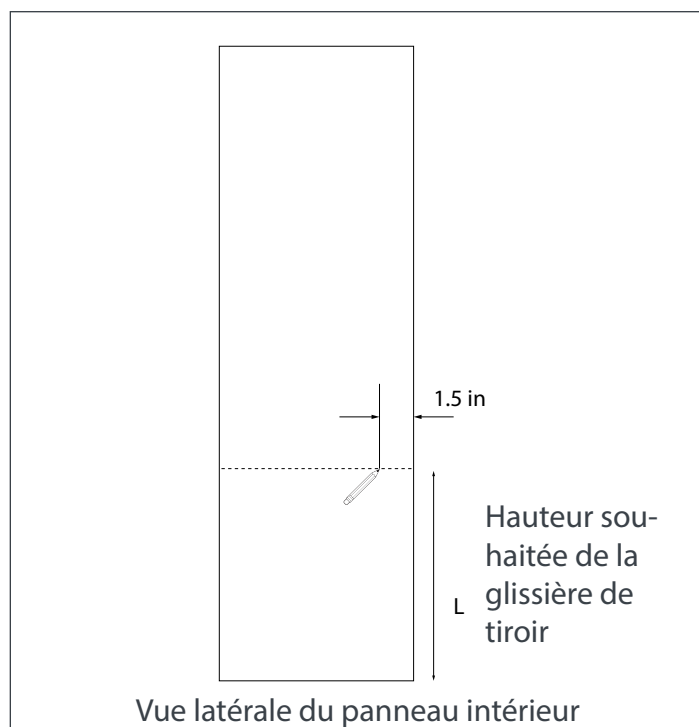

Tracez une ligne horizontale sur les parois d'armoire à la hauteur souhaitée (L).

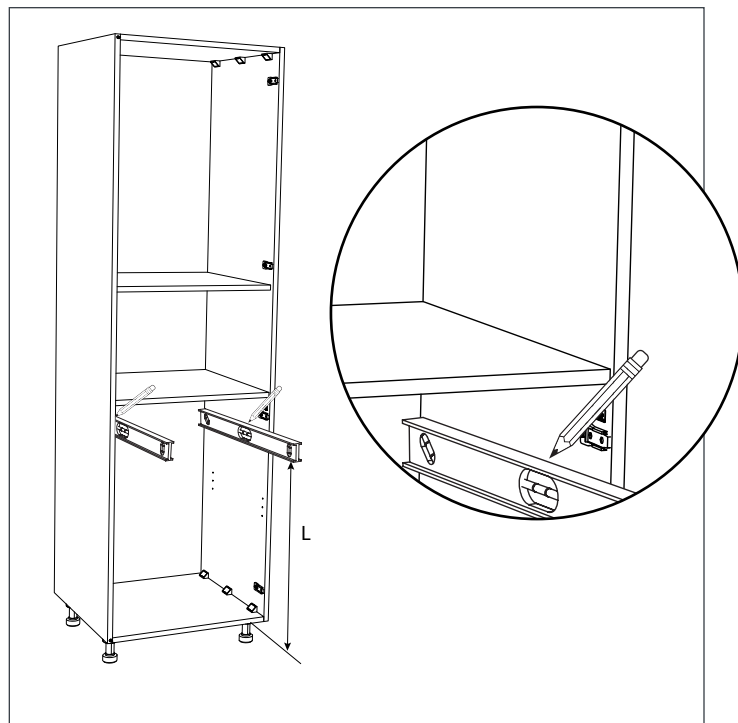


Insérez la glissière latérale et alignez le premier trou de la glissière avec la position de trou marquée. Utilisez la glissière comme gabarit et marquez les trous extérieurs sur le support de montage de glissière.

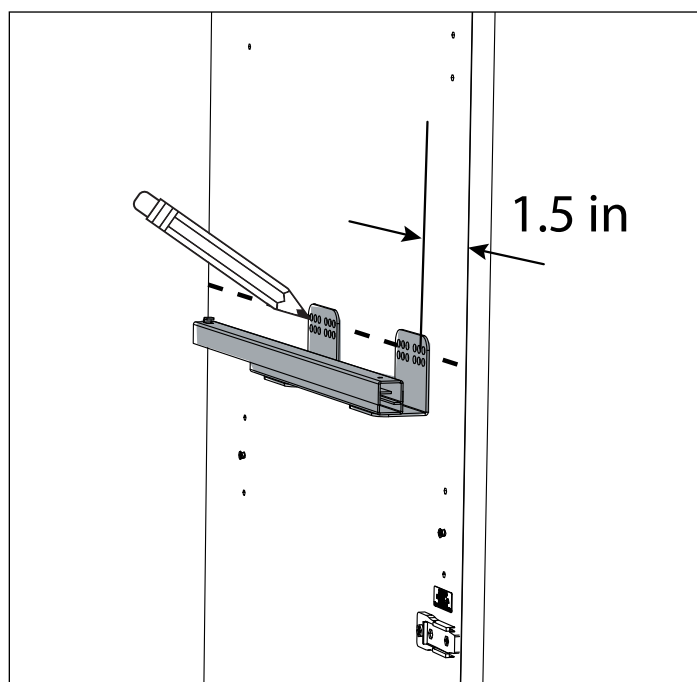


Installation du panier à linge coulissant de 18, 24 ou 36 po


- 4** Percez les trous aux emplacements marqués en utilisant un foret de 3/16 mm.

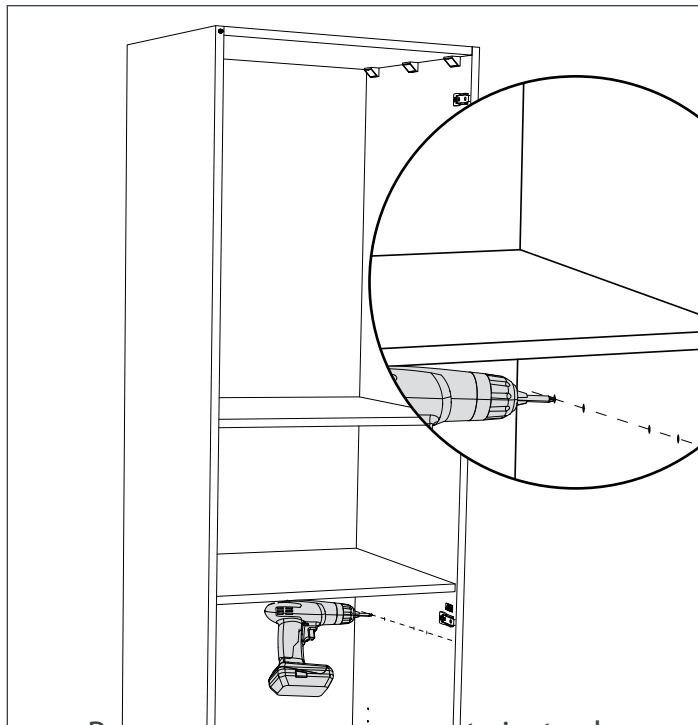


- 5** Insérez la glissière et alignez les trous avec les trous percés dans l'armoire. À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, fixez la glissière latérale sur l'armoire avec quatre vis de M5x16 mm.

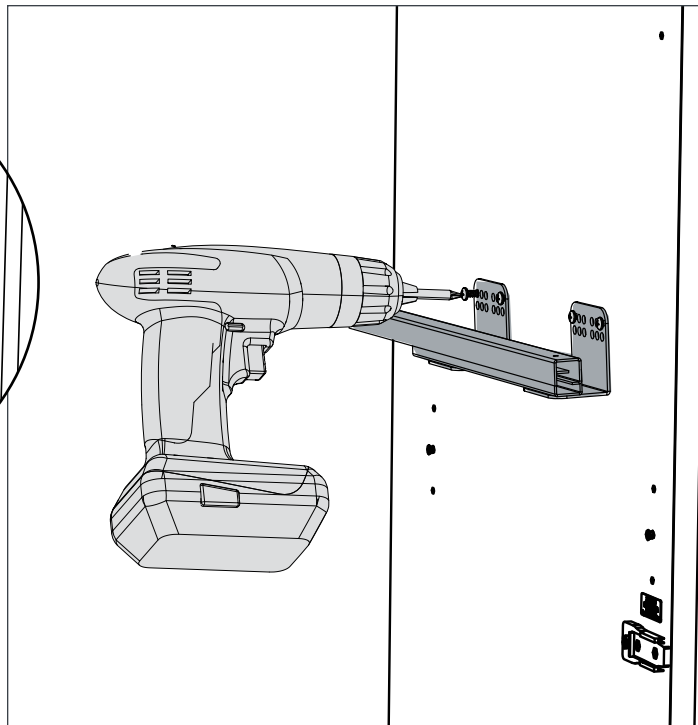

- 6** Prenez le bâti de soutien et ajustez la longueur du bâti en ajustant les vis à la base conformément à l'intérieur de l'armoire. Assurez-vous d'ajuster la distance des quatre côtés du bâti de façon cohérente.

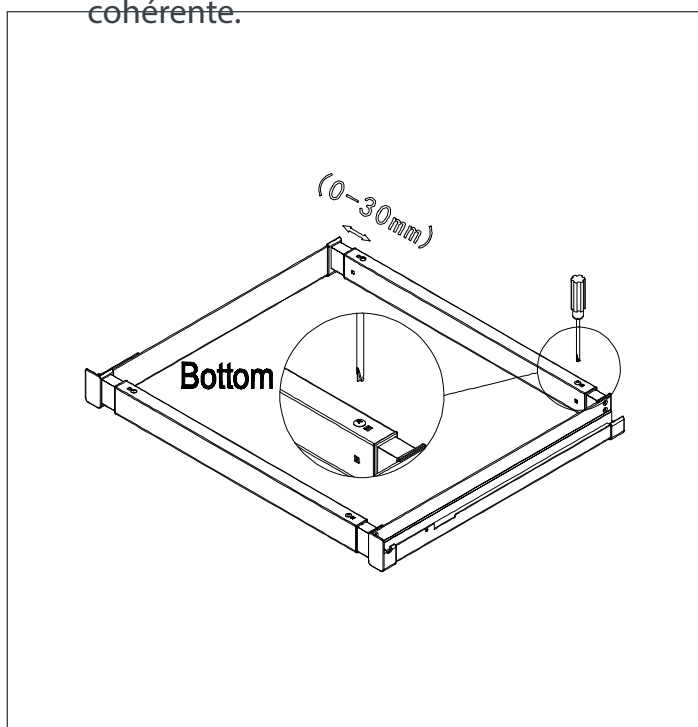


- 7** Installez le bâti sur les glissières. Une fois que le bâti est installé, vérifiez si le bâti glisse sans accroc. Verrouillez les quatre vis à la base du bâti.

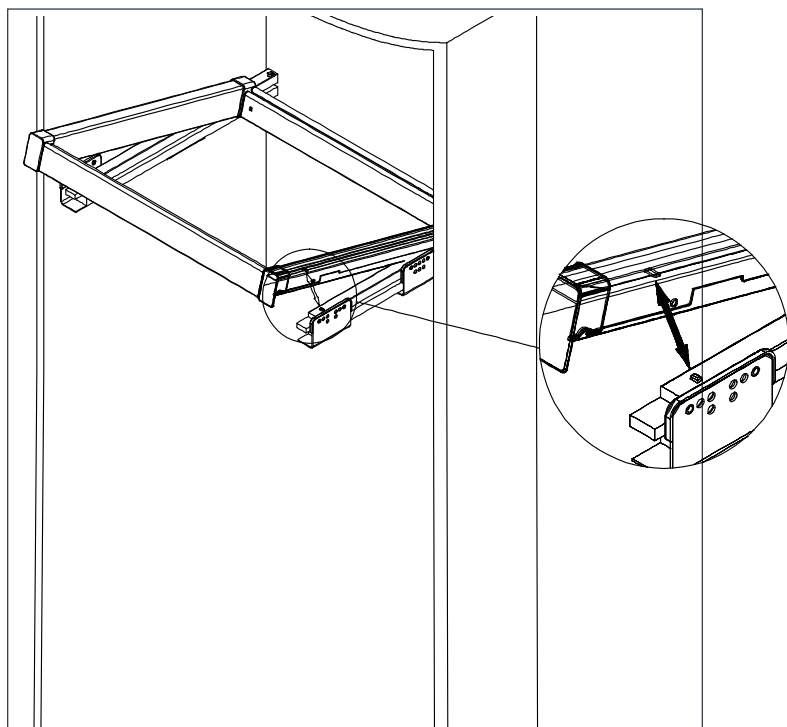


Installation du panier à linge coulissant de 18, 24 ou 36 po

- 8** Ouvrez la fermeture autoagrippante du sac à linge des quatre côtés, installez le bâti métallique sous les plis et repliez la fermeture autoagrippante sur le bâti métallique. Posez les supports en plastique sur le bâti métallique, comme illustré dans l'image.

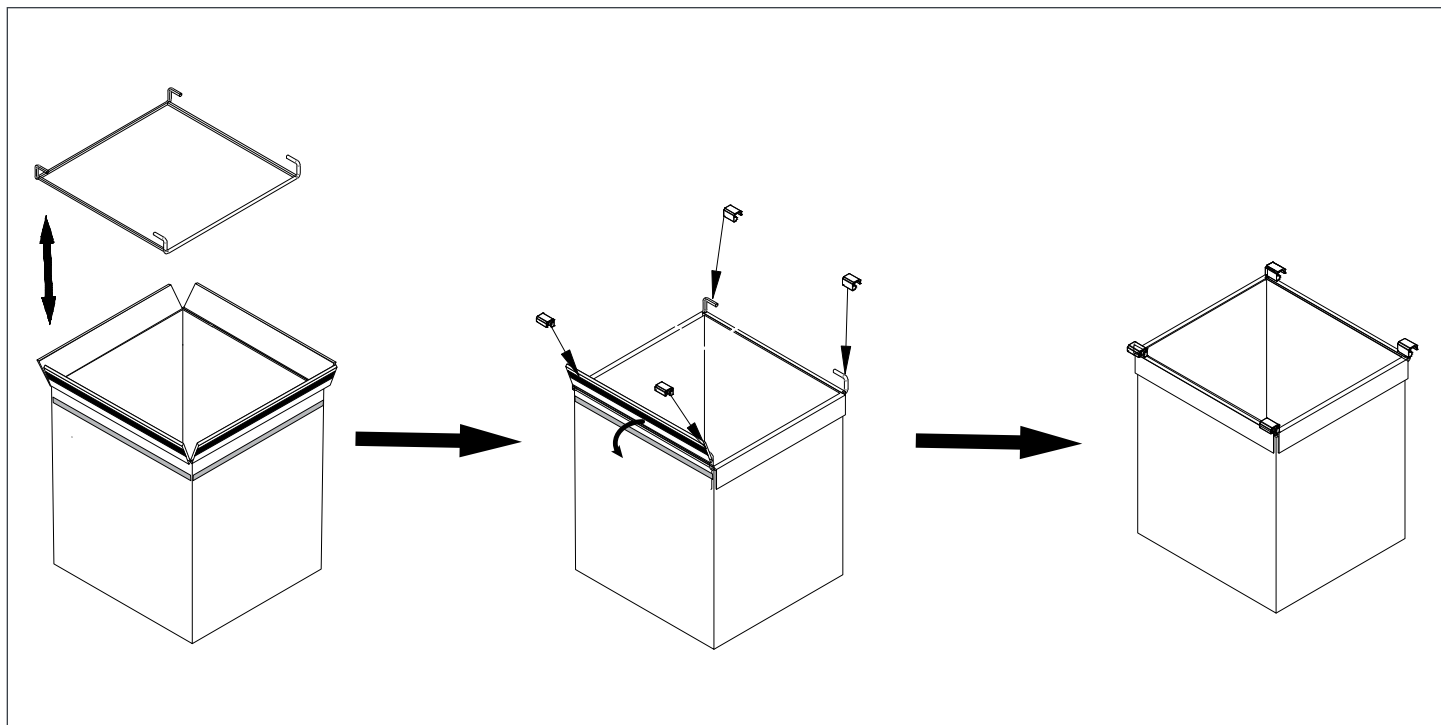


- 9** Enclenchez le bâti métallique sur la base du bâti de soutien.

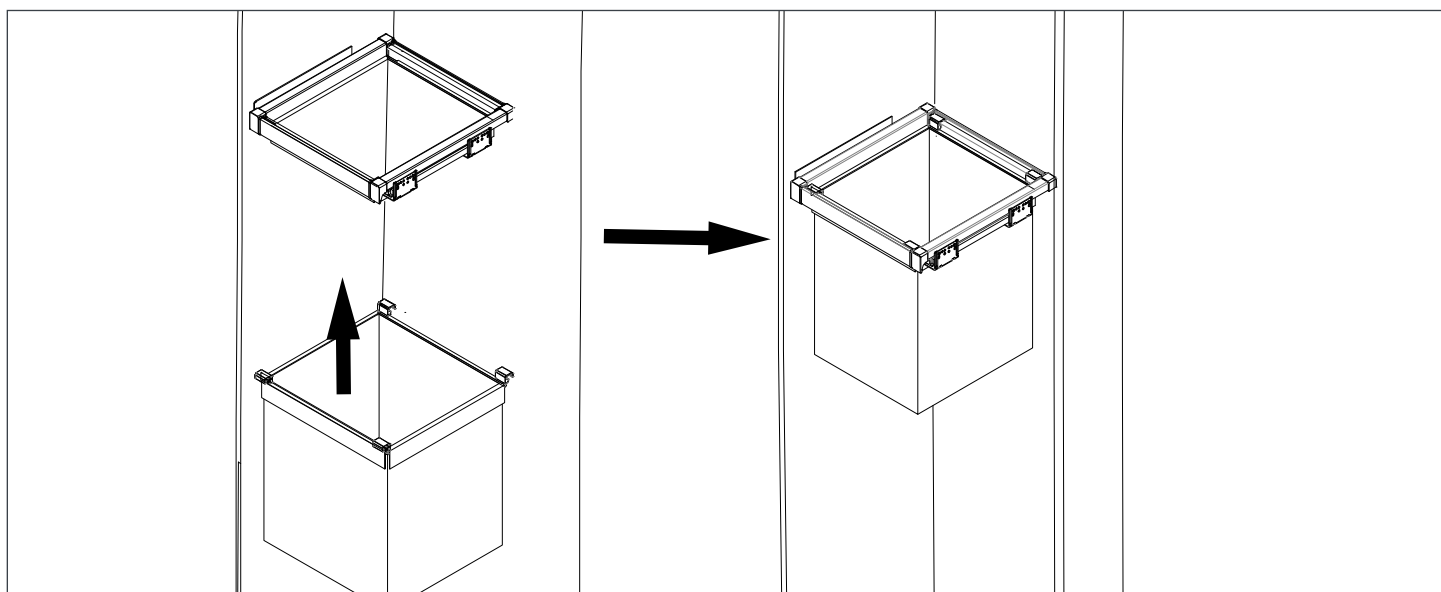


Installation d'un ensemble de rangement sous évier

Outils et pièces nécessaires.

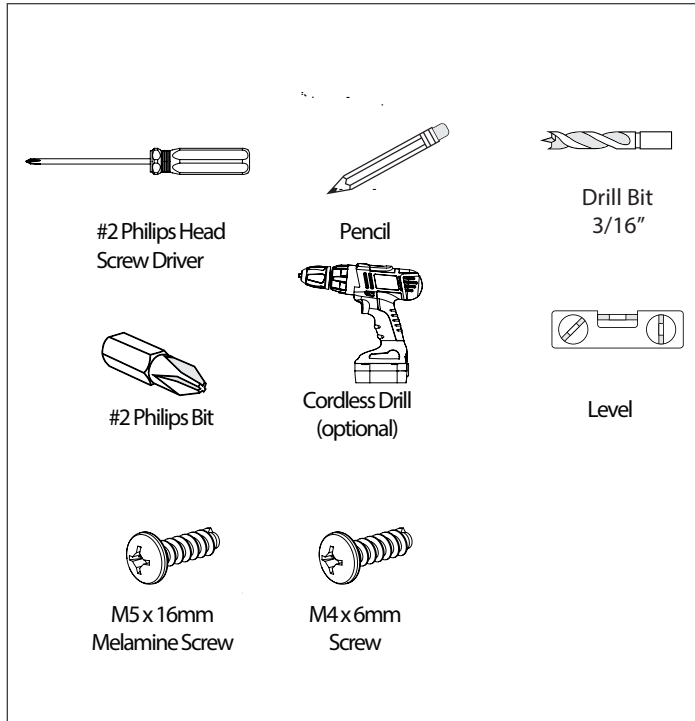


Positionnez le gabarit sur le panneau inférieur de l'armoire en l'alignant à l'endroit souhaité en utilisant les flèches du gabarit.


1

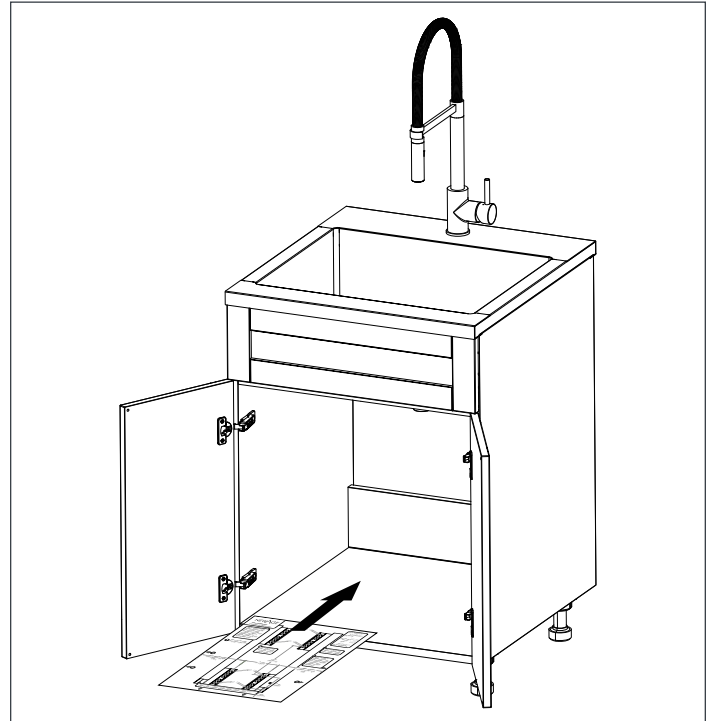

2 Marquez les emplacements de trou à percer avec un crayon en suivant les indications du gabarit.


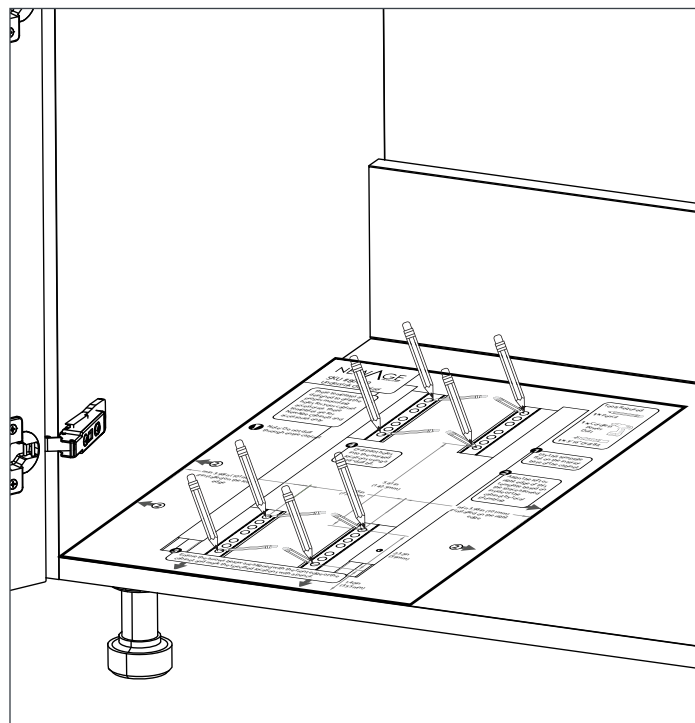


3 Retirez le gabarit et percez les trous marqués en utilisant un foret de 3/16 po.


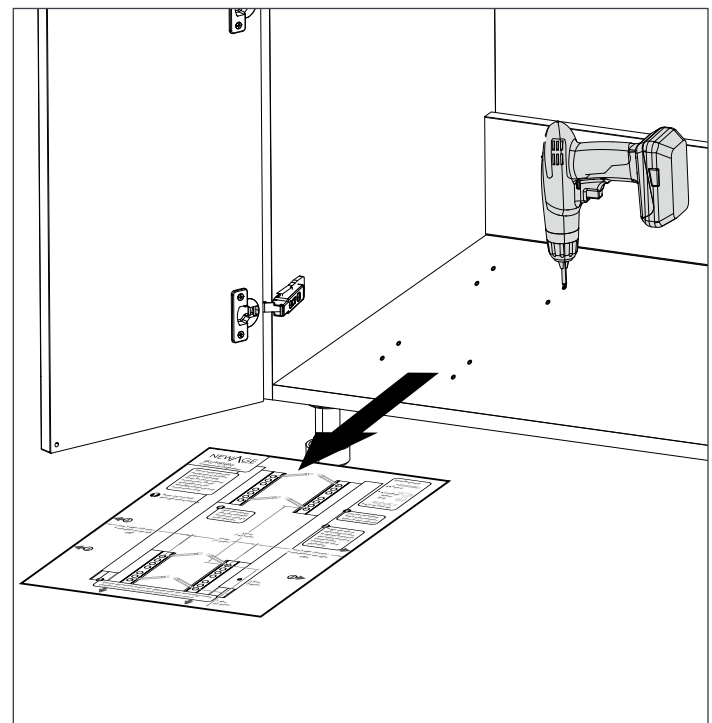


Installation de l'ensemble de rangement sous évier

- 4** Installez les rails avec huit vis M5x16 mm en les alignant avec les trous marqués préalablement.

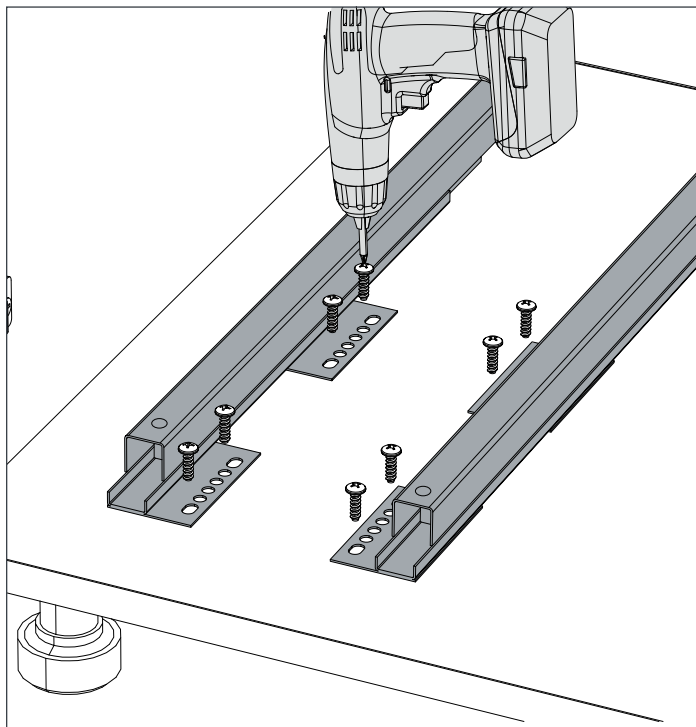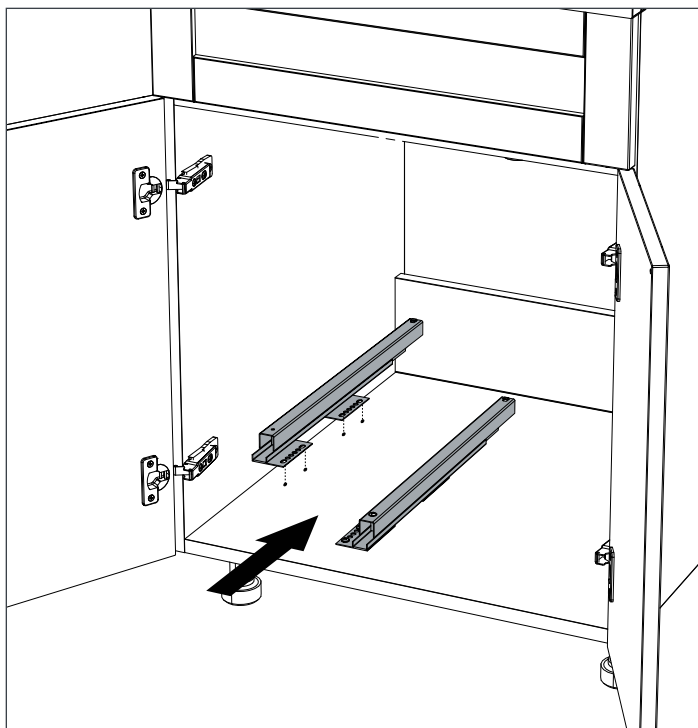


- 5** Faites glisser l'assemblage de bâti central dans les rails en le poussant sous les attaches à l'arrière des glissières, comme illustré dans (A). Fixez la partie avant du bâti sur les rails en utilisant deux vis M4x6 mm, comme illustré dans (B).

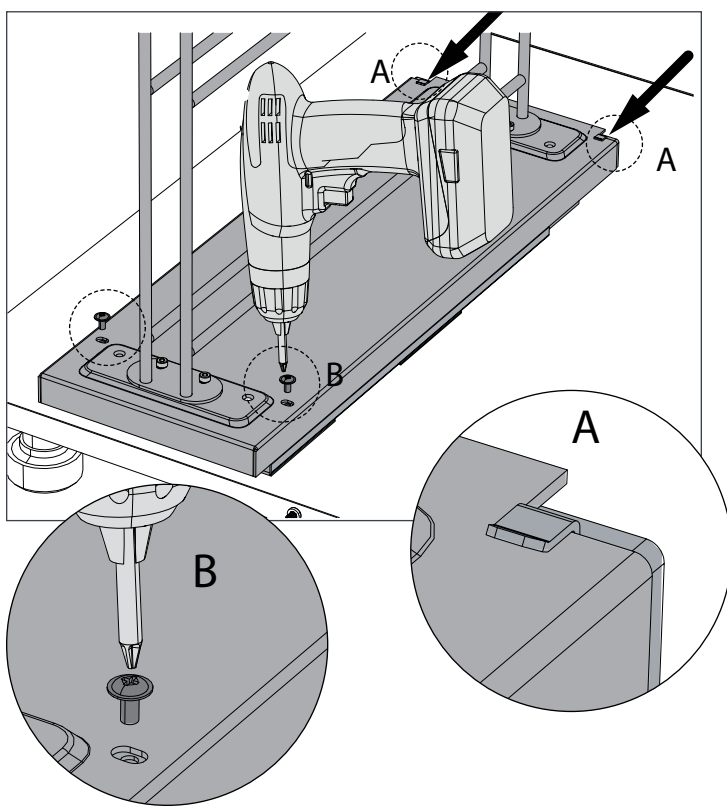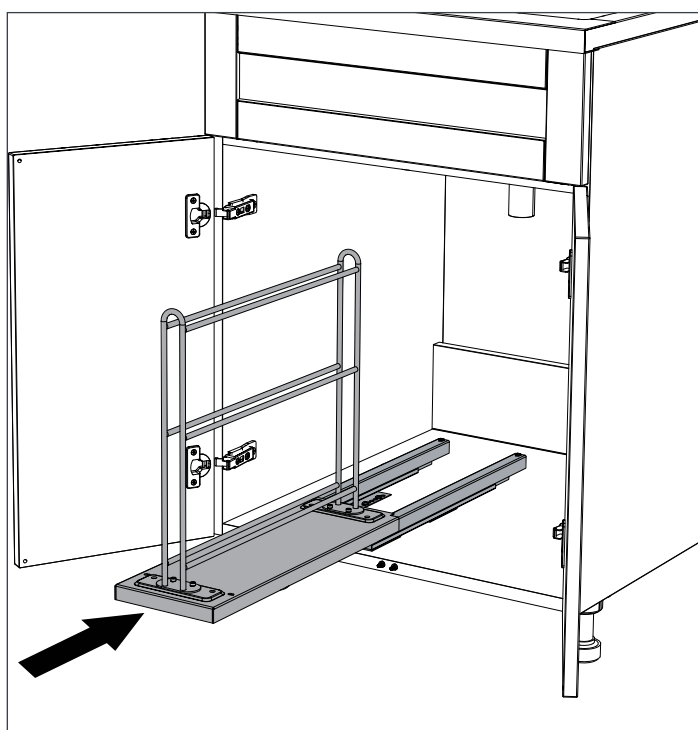


Installation de l'ensemble de rangement sous évier

- 6** Installez les paniers à l'aide des attaches de verrouillage, comme illustré ci-dessous.

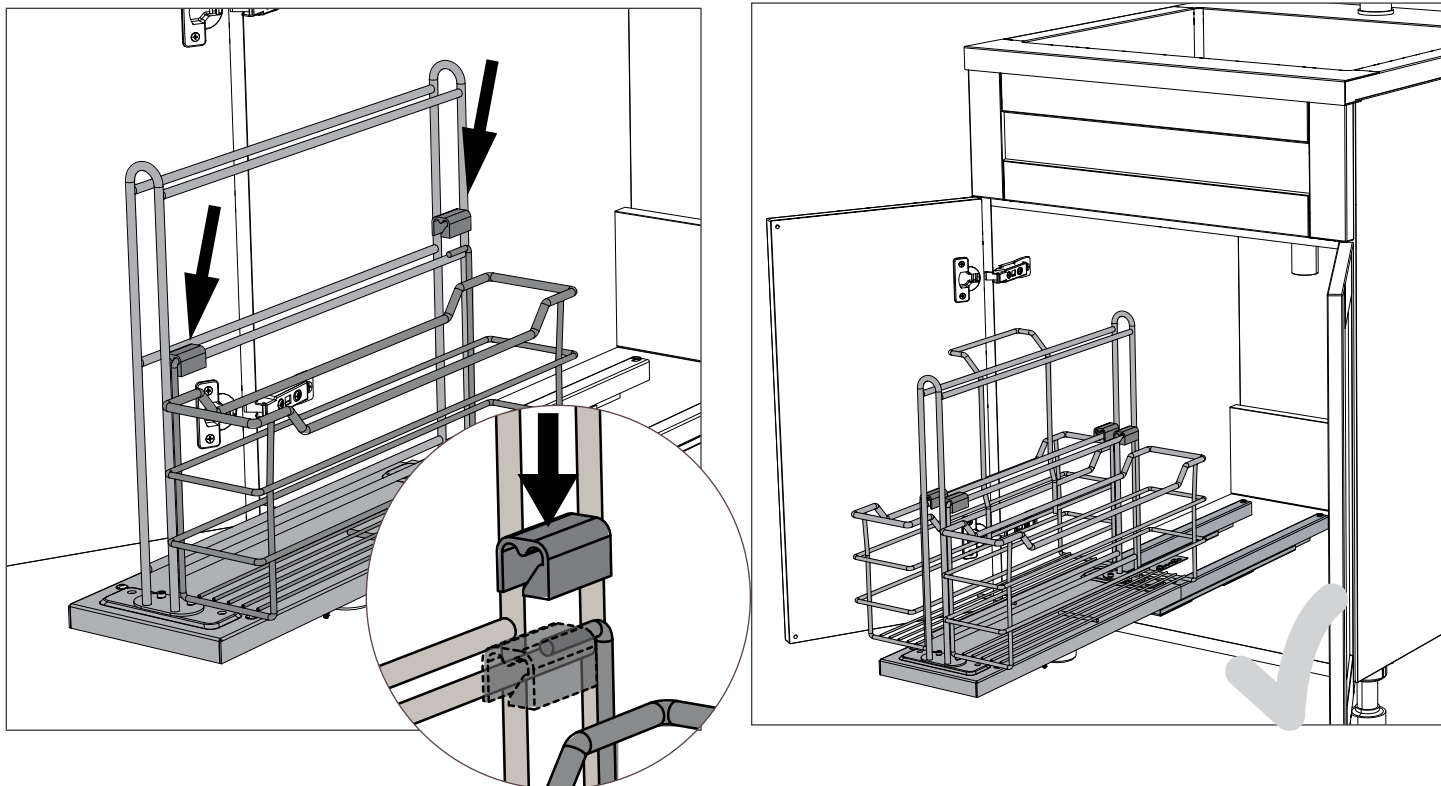


Installation du panier coulissant double de 12 et 18 po


Pièces requises

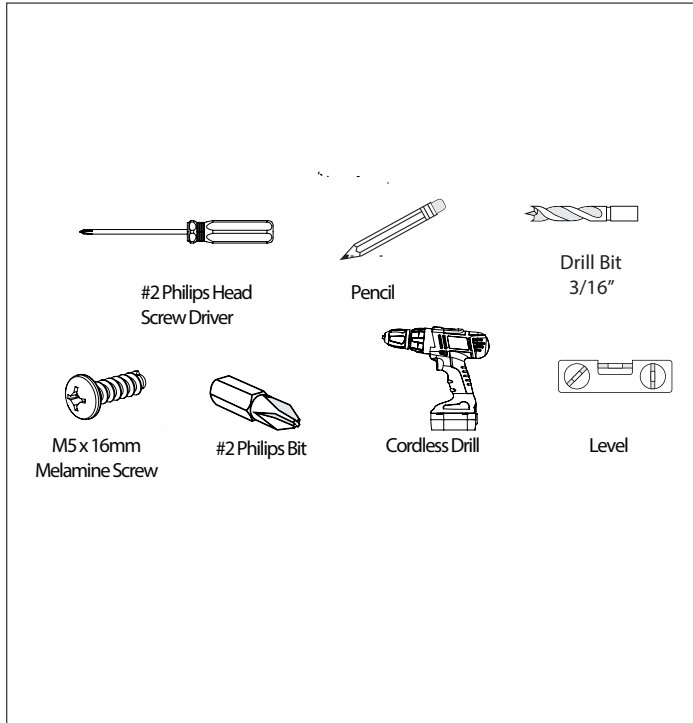


1 Positionnez le gabarit sur le panneau inférieur de l'armoire en l'alignant à l'endroit souhaité en utilisant les flèches du gabarit.

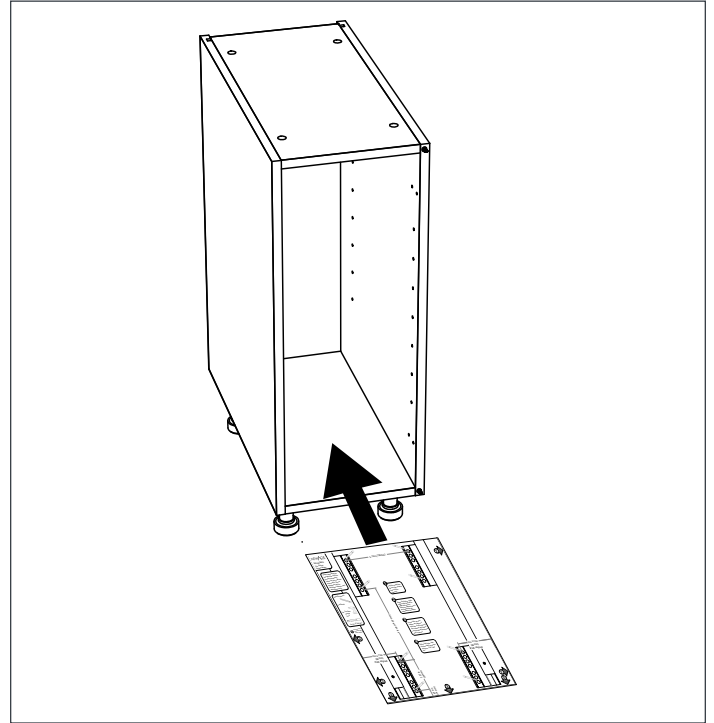

2 Marquez les emplacements de trou à percer avec un crayon en suivant les indications du gabarit

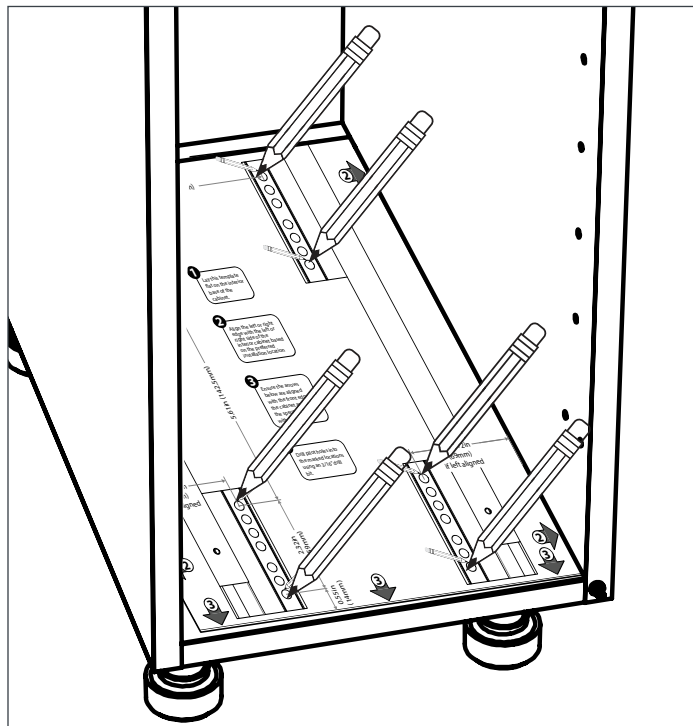


3 Retirez le gabarit et percez les trous marqués en utilisant un foret.

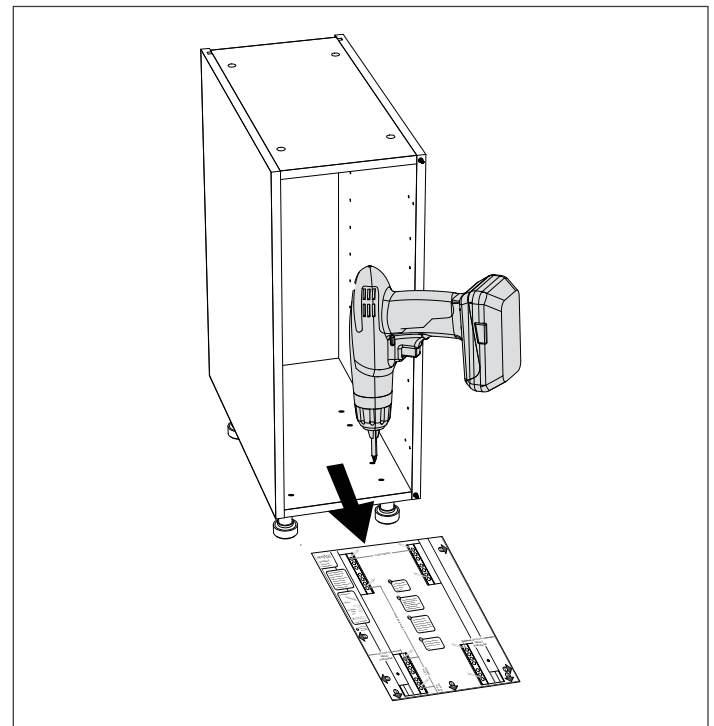


Installation du panier coulissant double de 12 et 18 po

- 4** Insérez l'assemblage du panier métallique et alignez les trous du support avec les trous percés dans l'armoire

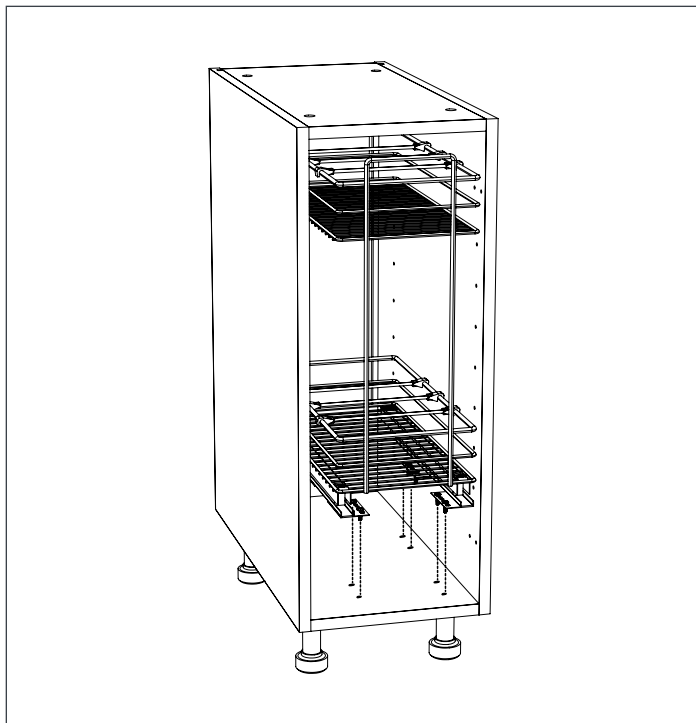


- 5** À l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse sans fil, fixez l'assemblage du panier à l'aide de huit vis M5x16 mm comprises avec l'assemblage de panier.

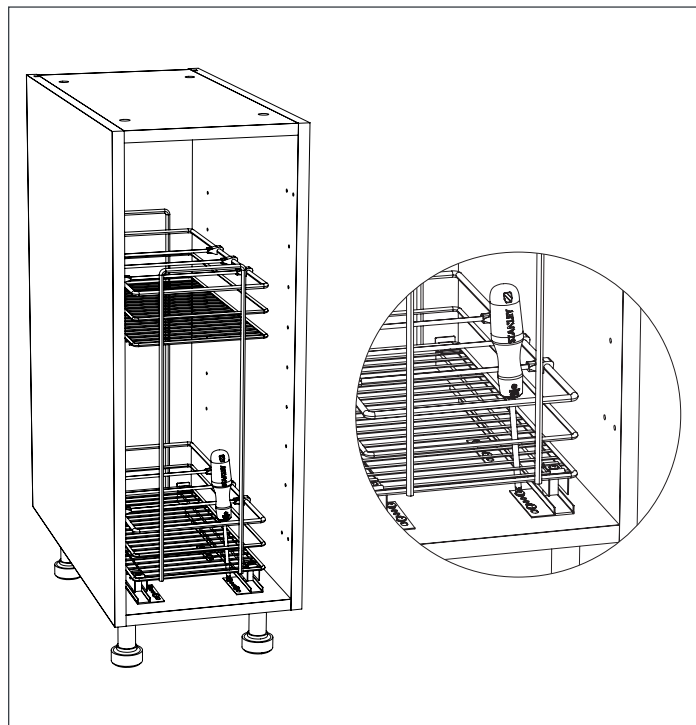


Installation d'un panier coulissant de 18, 24 ou 36 po




Pièces et outils requis

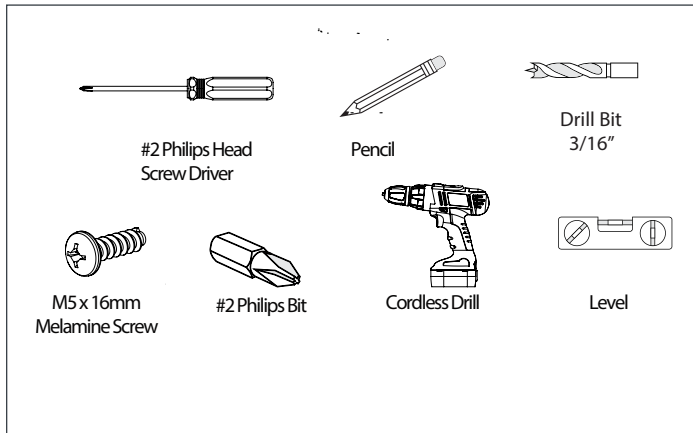


Positionnez le gabarit sur la paroi latérale de l'armoire en l'alignant sur le haut et l'avant en utilisant les flèches du gabarit.

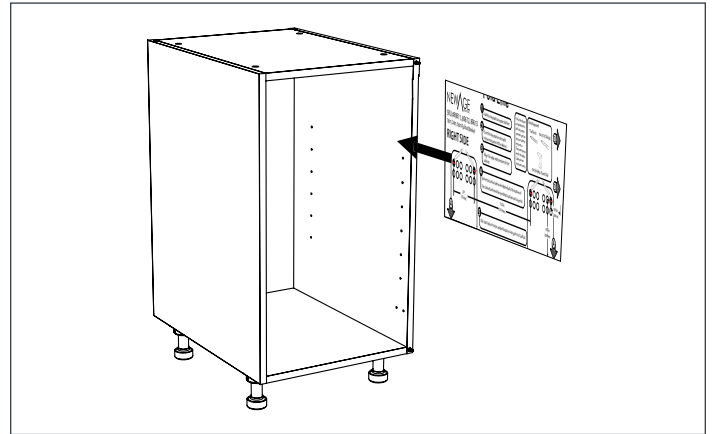

Marquez les emplacements de trou à percer avec un crayon en suivant les indications du gabarit.


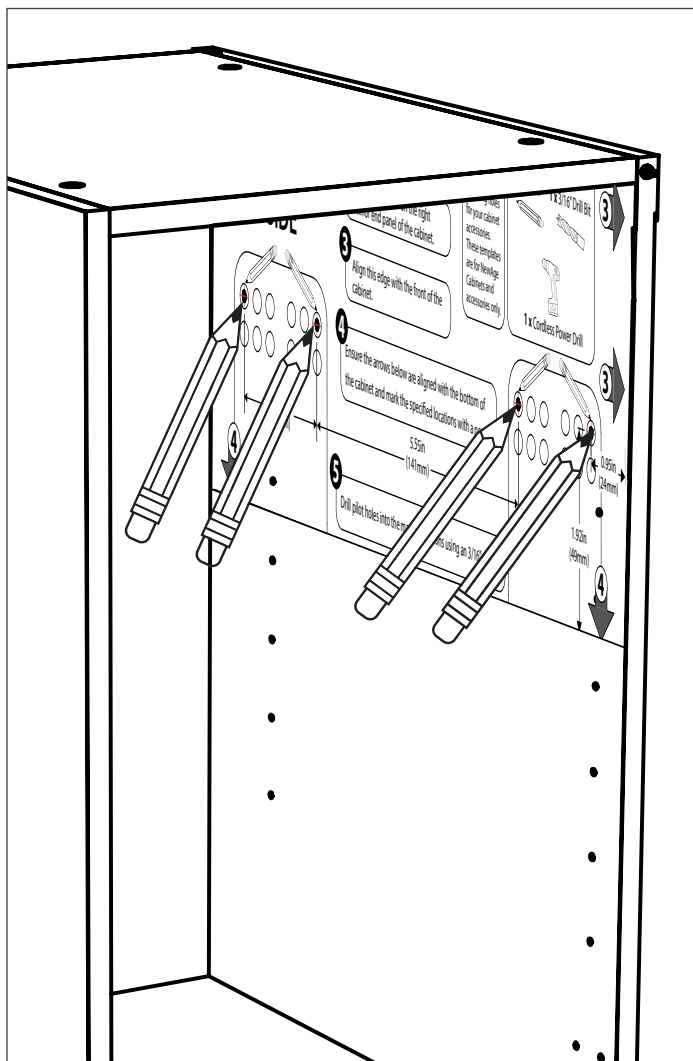


Retirez le gabarit et percez les trous marqués en utilisant un foret.

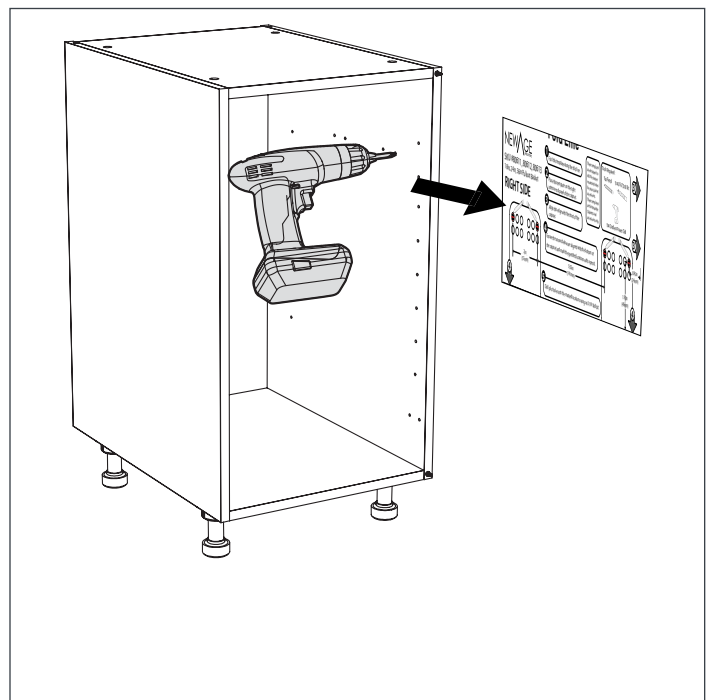

Installation d'un panier coulissant de 18, 24 ou 36 po

- 4** À l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse sans fil, fixez l'assemblage du panier à l'aide de huit vis M5x16 mm comprises avec l'assemblage de panier.

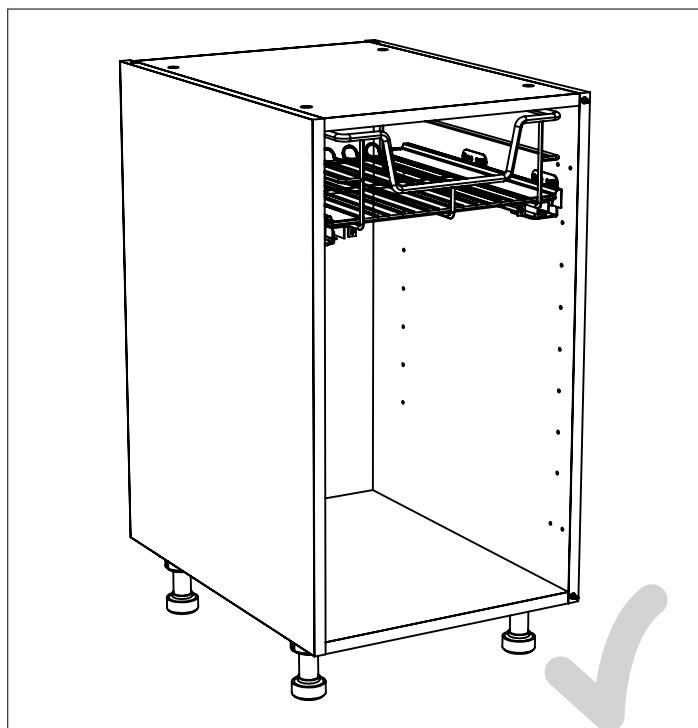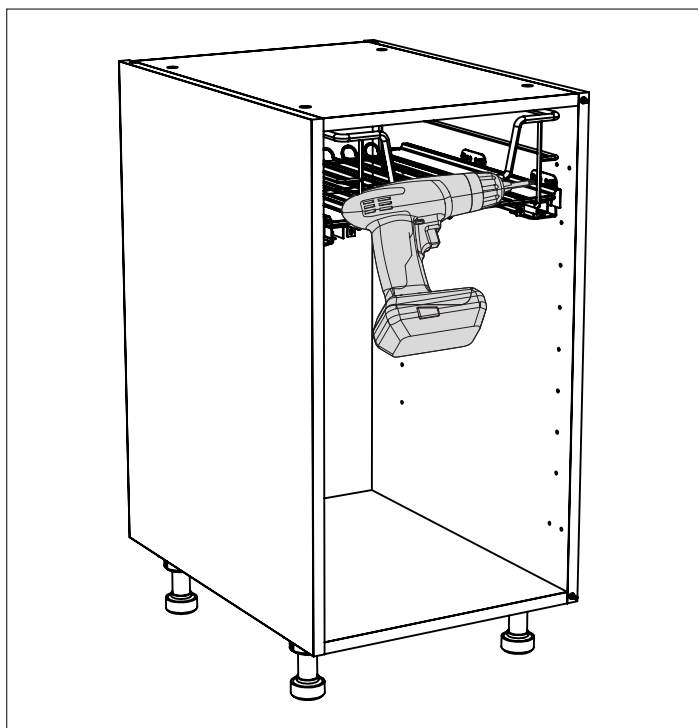

NEWAGE PRODUCTS INC. ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE GARANTIE DU FABRICANT

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veuillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs


Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930**; ou support@newageproducts.com

Veuillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/

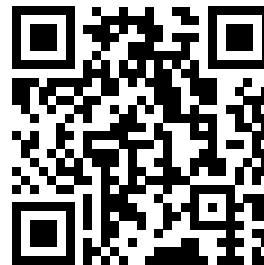

Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products
www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages provenant du produit causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification, mauvais entretien et usure normale ou une mauvaise manipulation.
3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
4. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
5. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
6. Une perte en raison d'un vol.
7. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
8. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.