




ITEM #0760357

WORK LIGHT WITH TRIPOD

MODEL #6290

Français p. 9

Español p. 17

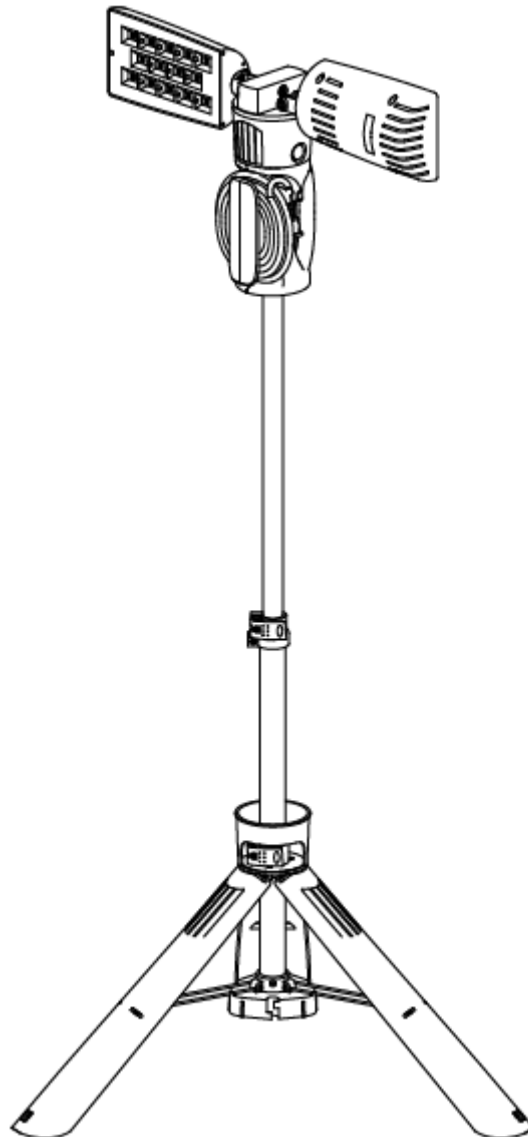

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB15512

Lowes.com



PACKAGE CONTENTS

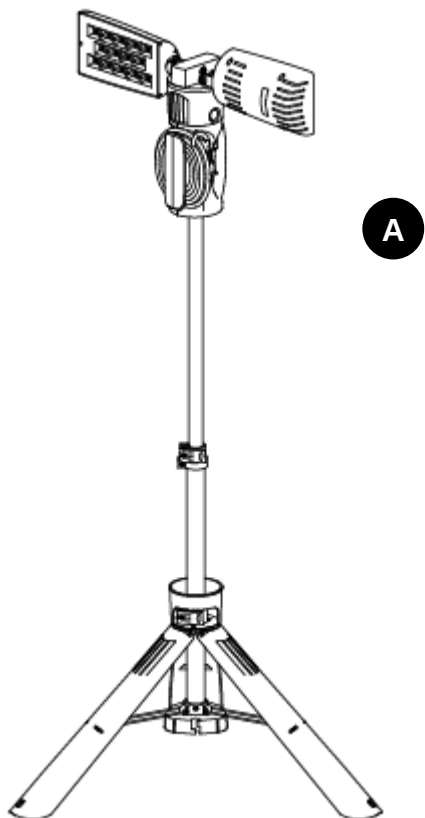

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Light	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Wrench

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Consult a qualified electrician if you are not certain about the installation process. Always install wiring connections in accordance with local code, ordinances and the National Electric Code.

Read All Instructions

When using outdoor-use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- a) Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- b) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- c) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


PREPARATION

Before beginning to assemble or install lighting fixture, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


● **Estimated Assembly Time: 5 - 15 minutes** (Installation time will vary depending on skill level).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. To deploy, release the tripod extension lock and lift the light head upward until all three legs release.


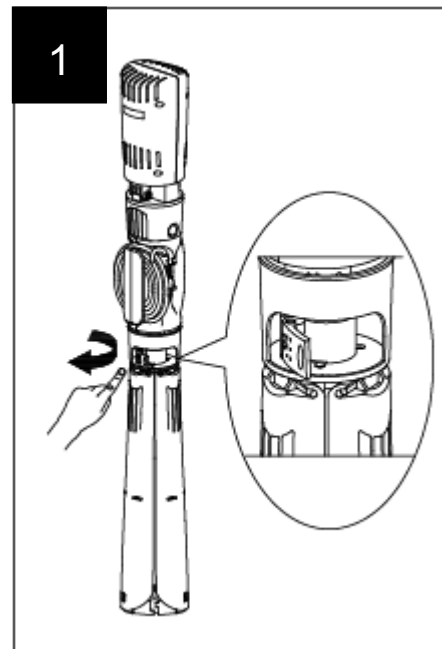


2. Once all three legs are released, push the light downward until all three legs make contact with the ground.

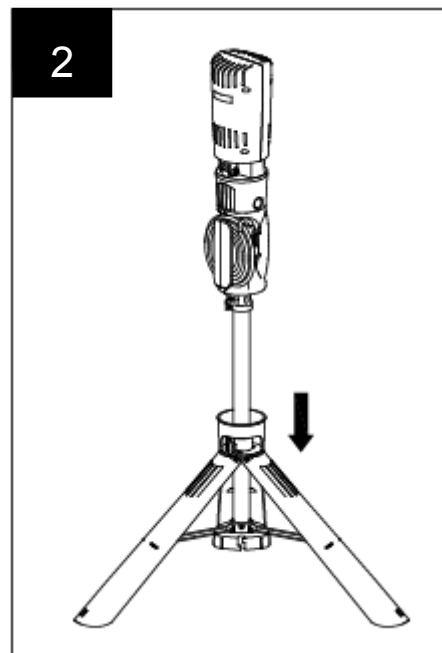


3. Once all three legs have made contact with the ground, lock it. To return the legs to the folded position for storage, release the extension lock and pull it back to the original position.

Note: Ensure the worklight is not placed on a surface with greater than 8° slope.

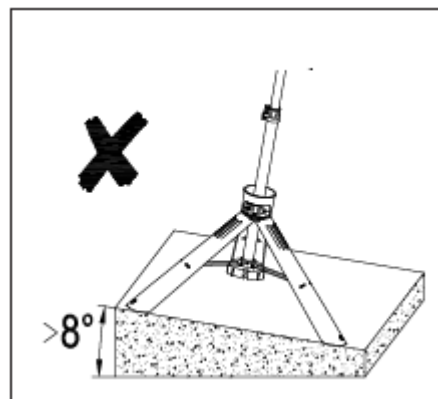
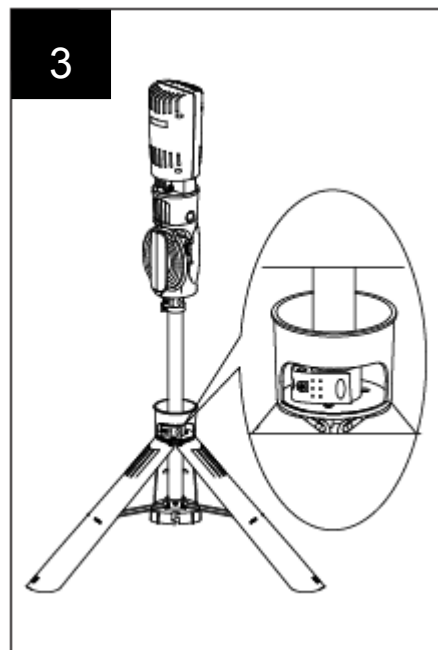


4. Release the top extension lock and raise the light head to the desired height, then lock the top extension lock.

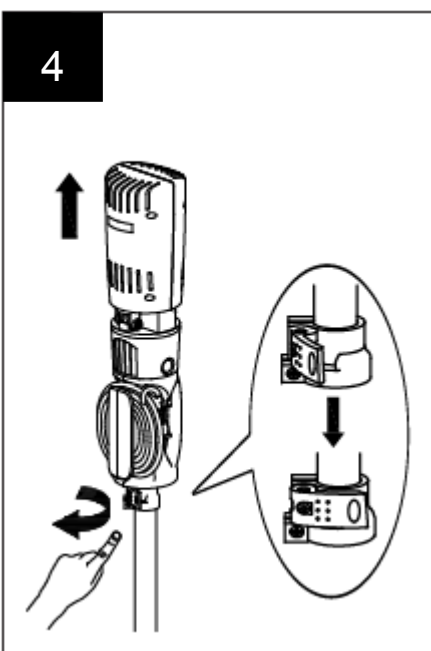


5. Unfold the light head and adjust to the desired angle.


Note: If the light heads are either too loose or tight after adjustment, tighten the screw in the shaft as pictured with the wrench (AA) provided.

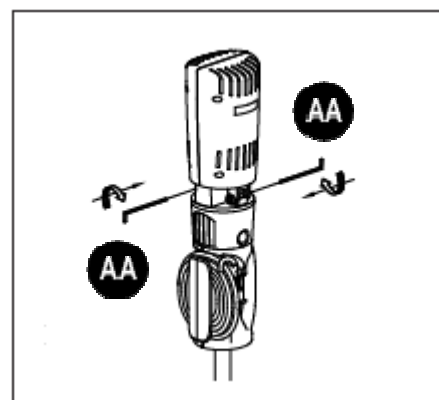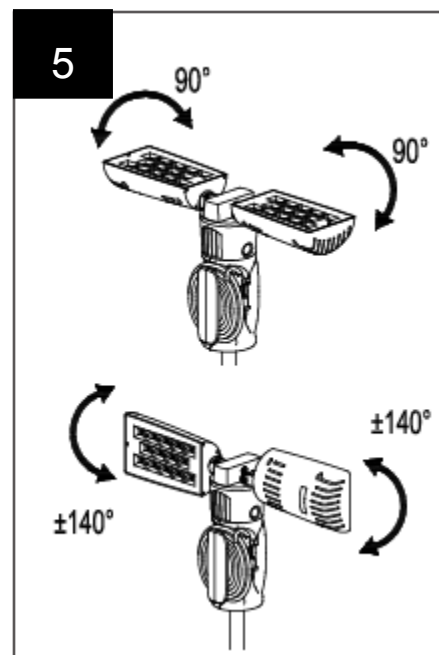

6. Place the power cord in the tripod slot as pictured and plug into the outlet.

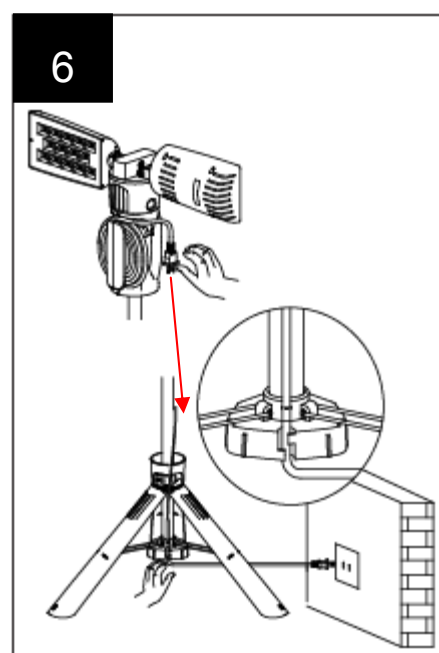

7. Press the rocker switch.

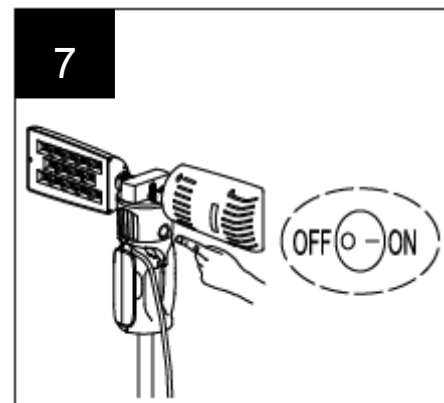

CARE AND MAINTENANCE

Your portable LED work light requires very little care and maintenance. Simply clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner.

Warning: Always make sure the work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it.

CAUTION: Turn OFF all power to circuit at main circuit breaker or fuse box. DO NOT rely on wall switch alone to turn off power.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light will not illuminate.	1. The power is off. 2. The switch is off. 3. There is poor connection between the cable and outlet.	1. Make sure the power supply is on. 2. Make sure the switch is on. 3. Make sure the connection is OK.
The extension lock is difficult to lock.	1. The screw beside the extension lock is loose.	1. Fix the screw firmly by using a Phillips screwdriver (not included).

WARRANTY

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

If this product fails due to a defect in materials or workmanship within five (5) years from the date of purchase, return it along with proof of date of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge.

This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

IN NO EVENT WILL LIABILITY EXTEND TO ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART		DESCRIPTION	PART#
AA		Wrench	760357-AA

AA



Printed in China


Utilitech & UT design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com



LAMPE DE TRAVAIL AVEC TRÉPIED

MODÈLE #6290

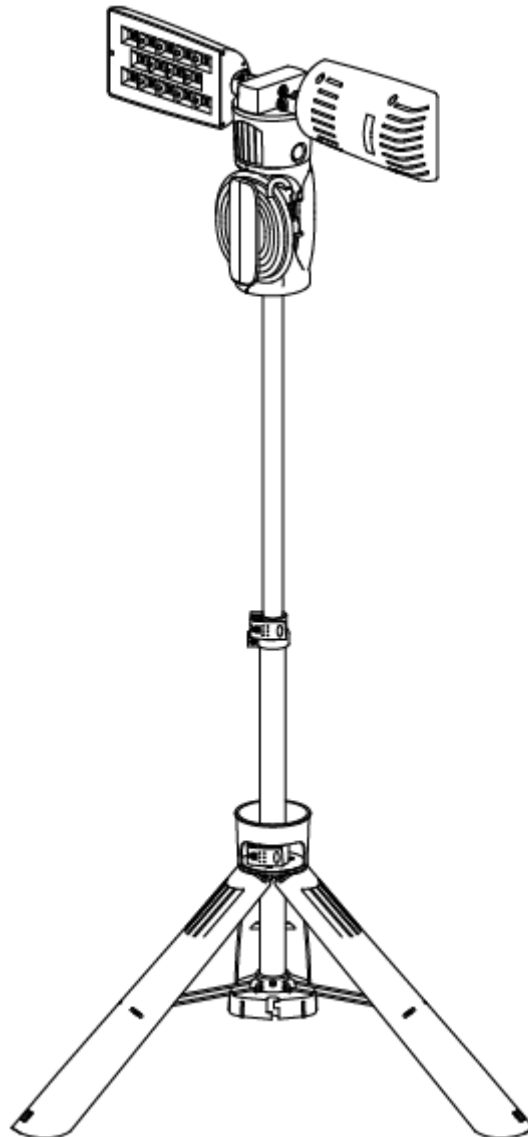**JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI**


Numéro de série _____

Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

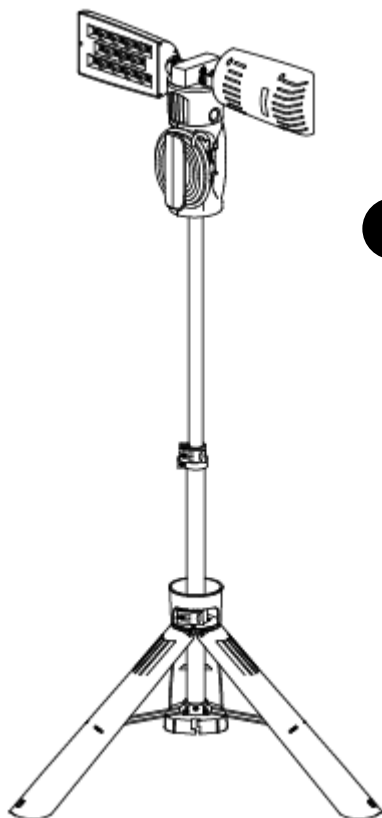

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

AA



Clé

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation. Effectuez toutes les connexions du câblage conformément au code du bâtiment et aux règlements locaux, ainsi qu'au Code national de l'électricité.

Lisez toutes les instructions

Lorsque vous utilisez des luminaires portatifs pour l'extérieur, respectez les mesures de sécurité élémentaires suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

- a) Utilisez seulement des rallonges à trois fils conçues pour l'extérieur, dotées d'une fiche de mise à la terre à trois lames ainsi qu'une prise de mise à la terre qui accepte la fiche de l'appareil.
- b) Si vous utilisez le luminaire portatif dans un endroit mouillé, branchez-le sur un circuit ou une prise reliés à un disjoncteur différentiel. Des prises munies d'un disjoncteur différentiel intégré sont offertes pour vous permettre de respecter cette mesure de sécurité.
- c) Utilisez seulement des rallonges conçues pour l'extérieur telles que SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce luminaire portatif est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique, à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez pas la fiche.

Tout changement ou toute modification à cet appareil qui n'est pas exprimé par l'institution responsable de la conformité peut faire annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser ce matériel.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.


PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler ou à installer le projecteur, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


● **Temps d'assemblage approximatif : De 5 à 15 minutes** (La durée de l'installation peut varier en fonction du niveau d'habileté de la personne).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Pour déployer la lampe, tirez sur le levier de blocage d'extension du trépied, puis soulevez la tête du luminaire vers le haut jusqu'à ce que les trois pieds soient relâchés.


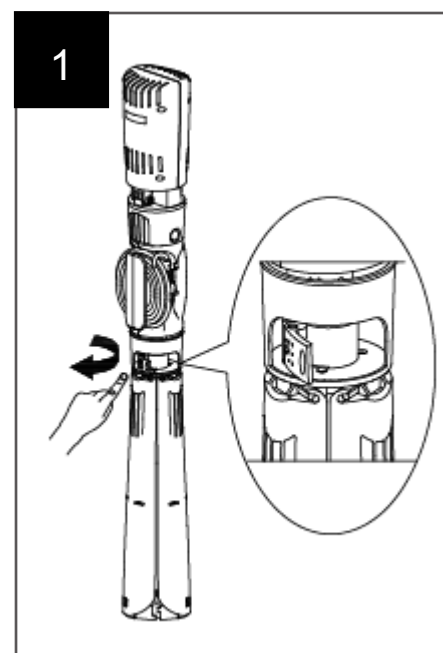


2. Cette étape atteinte, poussez le luminaire vers le bas jusqu'à ce que les trois pieds entrent en contact avec le sol.

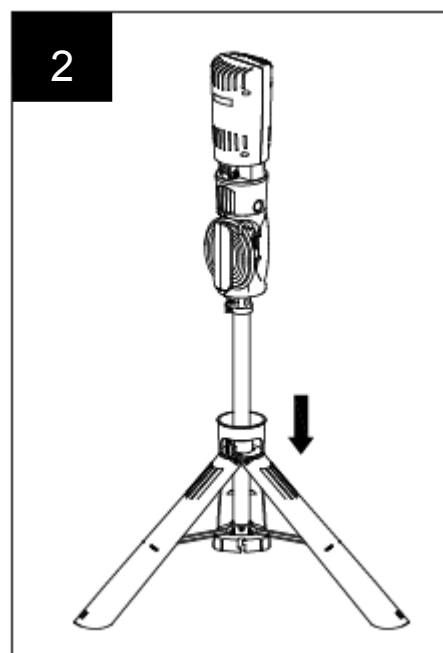


3. Une fois que les trois pieds touchent le sol, verrouillez le trépied. Pour replier les pieds afin de ranger le luminaire, tirez sur le levier de blocage d'extension et replacez-le à la position initiale.

Remarque : Assurez-vous que la lampe de travail est placée sur une surface dont l'inclinaison est inférieure à 8°.

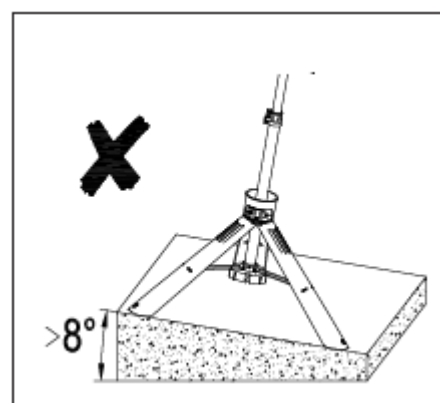
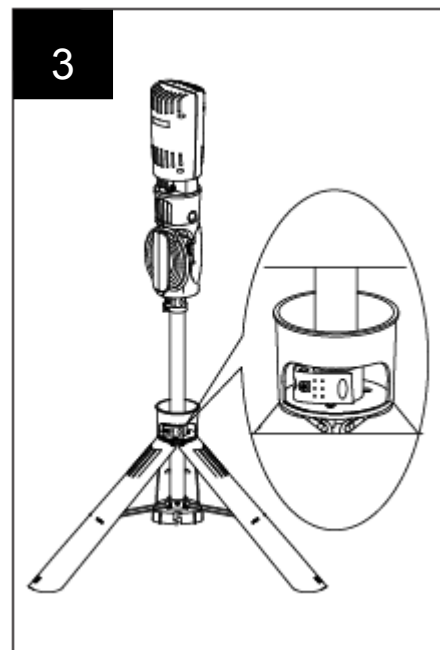


4. Tirez sur le levier de blocage d'extension du haut et soulevez la tête du luminaire jusqu'à la hauteur désirée. Verrouillez ensuite ce levier.

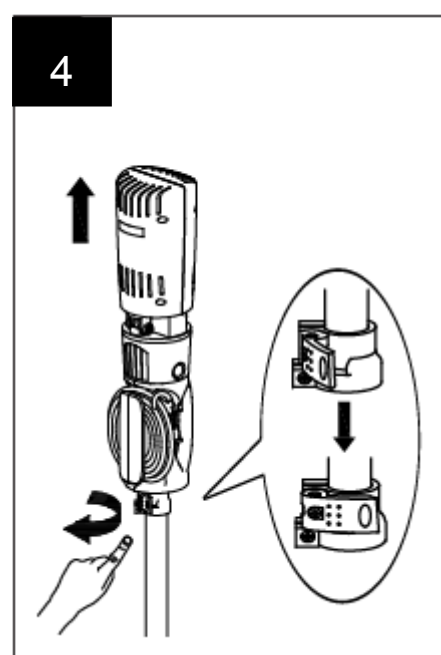


5. Dépliez la tête du luminaire et ajustez-la selon l'angle désiré.


Remarque : Si les têtes du luminaire sont trop serrées ou trop lâches après l'ajustement, serrez les vis de la tige à l'aide de la clé (AA) fournie, comme l'illustre l'image.

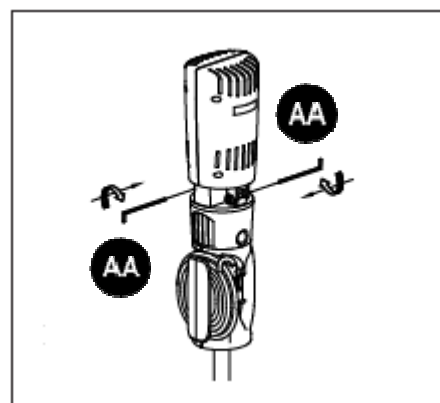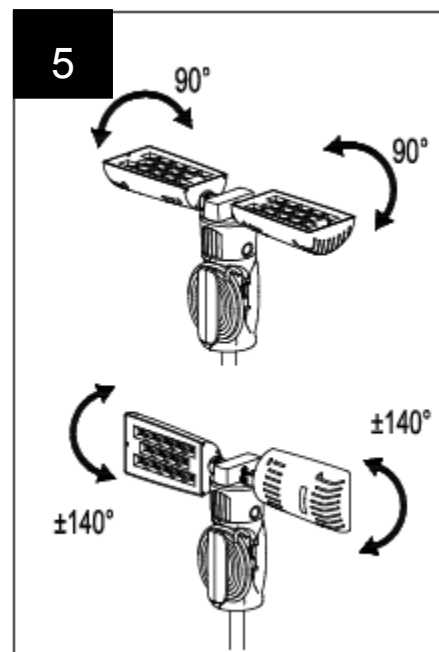

6. Faites passer le cordon d'alimentation dans la fente du trépied et branchez-le sur une prise.

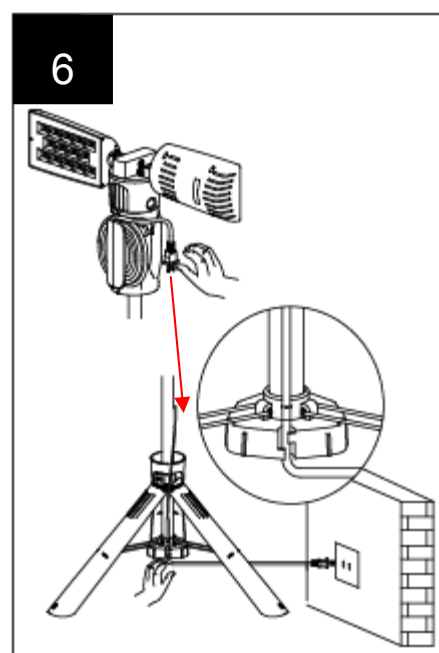

7. Appuyez sur l'interrupteur à bascule.

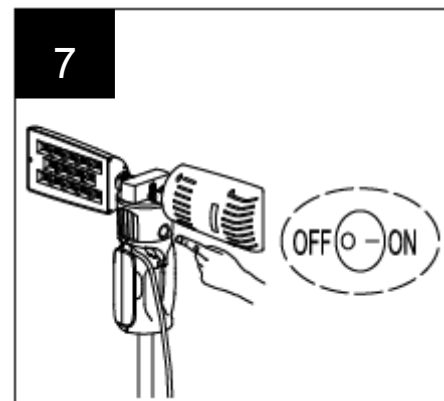

ENTRETIEN

Votre lampe de travail à DEL nécessite très peu d'entretien. Nettoyez seulement la lentille, la tête de lampe et le support de la lampe régulièrement avec un nettoyant non abrasif.

Avertissement : Assurez-vous toujours que la lampe est débranchée et complètement refroidie avant de la nettoyer.

⚠ ATTENTION : COUPEZ toute alimentation au circuit électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Ne vous fiez PAS uniquement à l'interrupteur mural pour couper l'alimentation électrique.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le projecteur ne s'allume pas.	1. Le luminaire est hors tension. 2. L'interrupteur est en position d'arrêt. 3. Le cordon d'alimentation est mal inséré dans la prise.	1. Vérifiez l'alimentation électrique. 2. Assurez-vous que l'interrupteur est en position de marche. 3. Assurez-vous que le cordon est correctement branché.
Il est difficile de verrouiller le levier de blocage d'extension.	1. La vis adjacente au levier de blocage d'extension est desserrée.	1. Serrez fermement la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS.

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours des cinq (5) années qui suivent la date d'achat, retournez-le avec une preuve de la date d'achat et il vous sera remplacé par un article semblable ou un modèle comparable, sans frais.

Cette garantie sera annulée si les dommages ou les défauts résultent d'un accident, d'un usage abusif ou inapproprié ou d'une réparation inadéquate.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LA GARANTIE NE POURRA EN AUCUN CAS S'APPLIQUER AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE APPROPRIÉ OU INAPPROPRIÉ DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
AA	Clé	760357-AA

AA



Imprimé en Chine

Utilitech et le motif UT® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com






ARTÍCULO #0760357

LUZ DE TRABAJO CON TRÍPODE

MODELO #6290

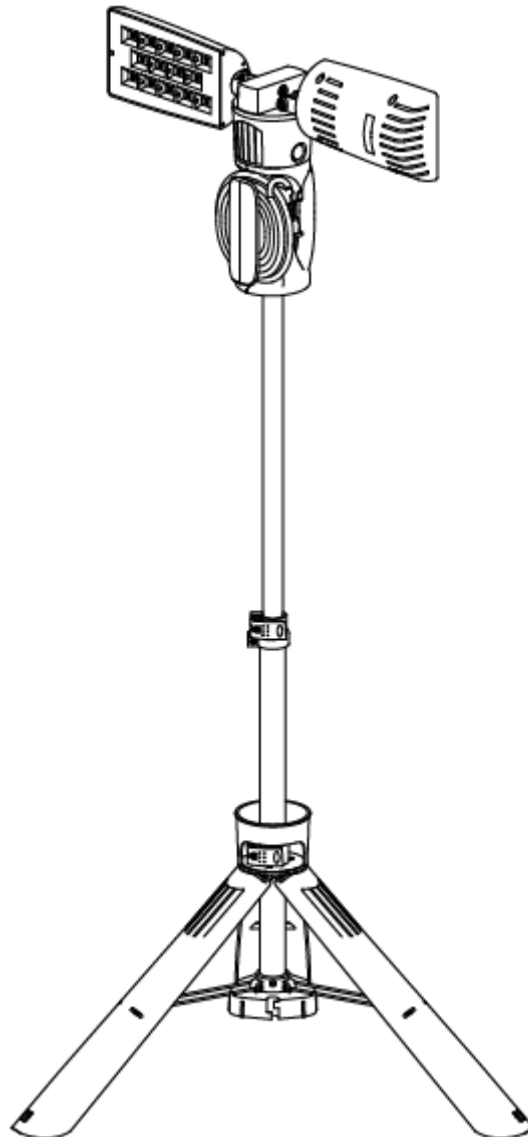

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____


Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



CONTENIDO DEL PAQUETE

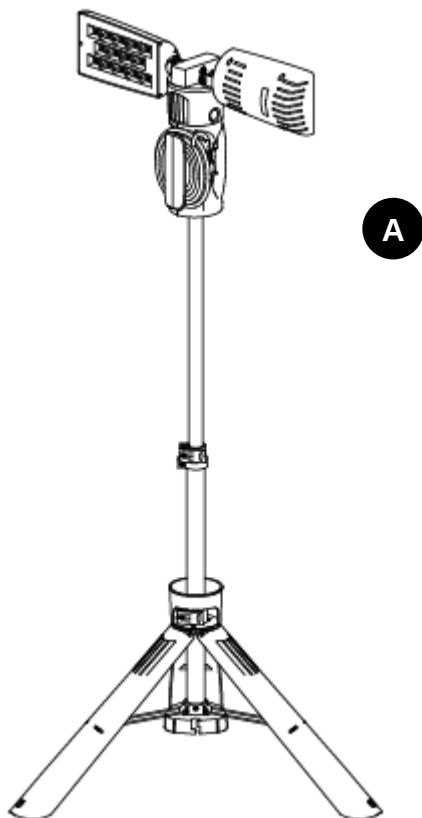

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	lámpara	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Llave Allen

Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Si no está seguro de cómo instalar el producto, consulte a un electricista calificado. Instale siempre las conexiones del cableado de conformidad con los códigos y las ordenanzas locales, y el Código Eléctrico Nacional.

Lea todas las instrucciones

Cuando use luminarias portátiles para exteriores, siga siempre las medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- a) Use solo extensiones eléctricas para exteriores de tres conductores, que tengan enchufes con puesta a tierra de tres clavijas y receptáculos de puesta a tierra que acepten el enchufe del electrodoméstico.
- b) Se debe proporcionar la protección de un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) en los circuitos o tomacorrientes que se utilizarán con la luminaria portátil para lugares húmedos. Existen receptáculos con protección GFCI integrada que se pueden utilizar para cumplir con esta medida de seguridad.
- c) Use solo con extensiones eléctricas para uso en exteriores, tales como SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta luminaria portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe se introduce en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.

Los cambios o las modificaciones que se le realicen a esta unidad sin aprobación expresa del tercero responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está Conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en televisión y radio para obtener ayuda.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar o instalar la lámpara, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


●**Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 15 minutos** (el tiempo de instalación variará dependiendo de su nivel de aptitud).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Para desplegar, libere el bloqueo de la extensión del trípode y levante el cabezal de la luz hasta que se liberen las tres patas.


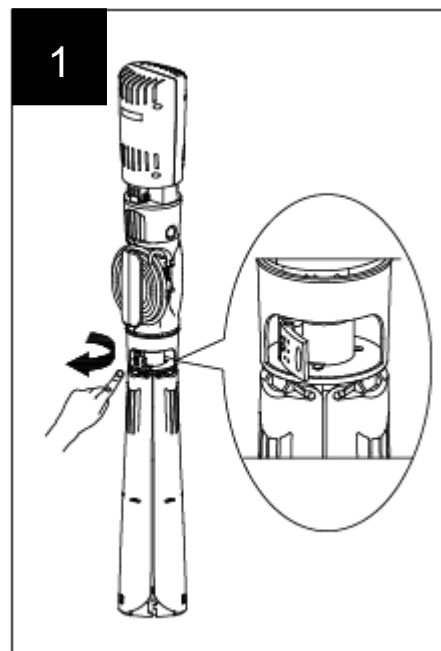


2. Una vez que se liberen las tres patas, presione la luz hacia abajo hasta que las tres patas hagan contacto con el suelo.

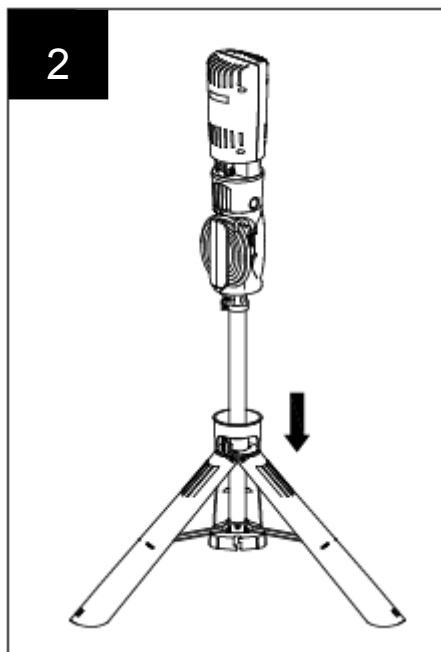


3. Una vez que las tres patas hayan hecho contacto con el suelo, bloquéelas. Para que las patas vuelvan a la posición doblada para almacenaje, libere el bloqueo de la extensión y vuelva a colocar las patas en la posición original.

Nota: Asegúrese de que la luz de trabajo no esté colocada en una superficie con una inclinación superior a los 8°.

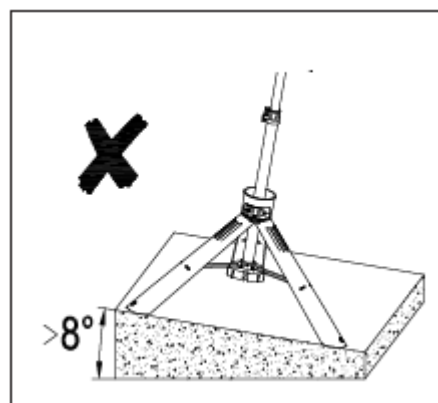
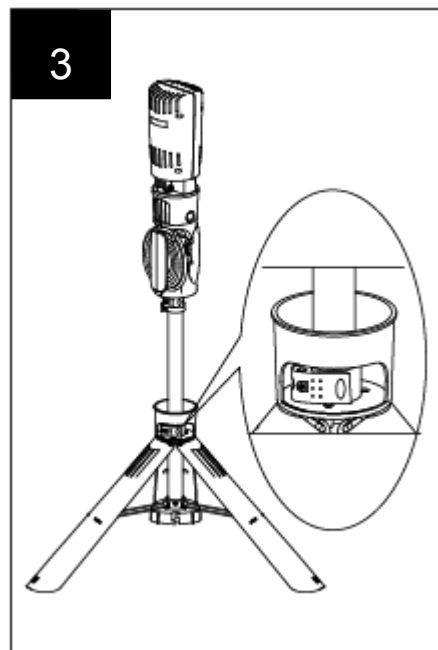


4. Libere el bloqueo de la extensión superior y levante el cabezal de la luz hasta la altura deseada, luego bloquee la extensión superior.

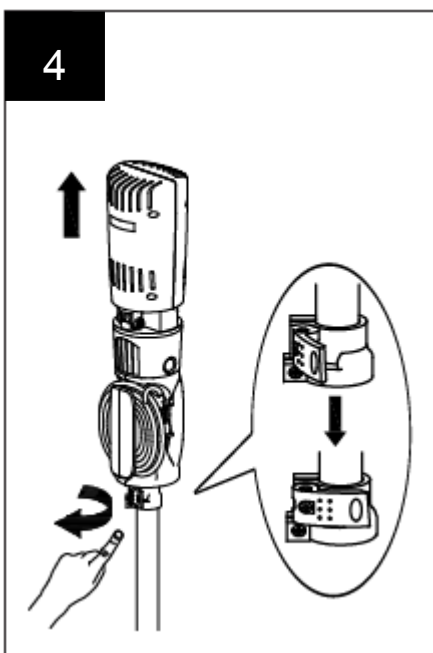


5. Despliegue el cabezal de la luz y ajuste al ángulo deseado.


Nota: Si los cabezales de la luz están demasiado sueltos o apretados después del ajuste, apriete el tornillo en la varilla como se muestra con la llave (AA) proporcionada.

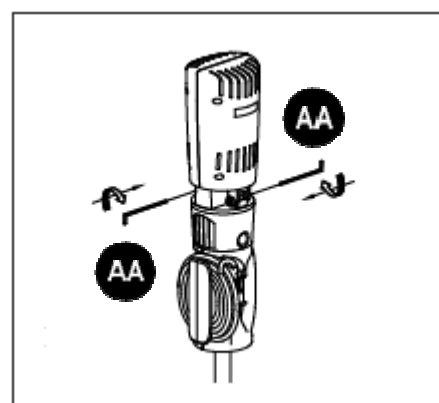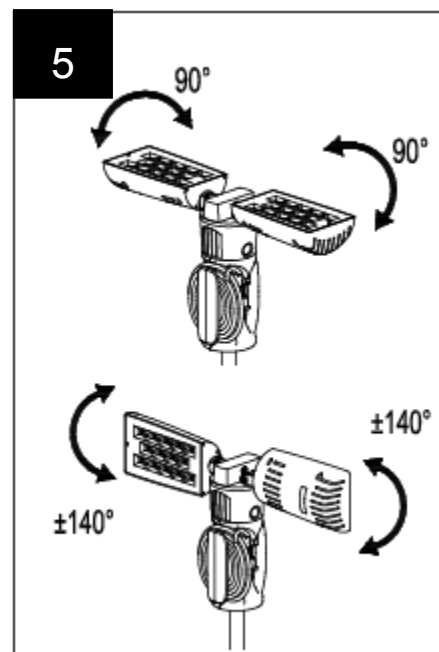

6. Coloque el cable de alimentación en la ranura del trípode como se muestra y enchúfelo en el tomacorriente.

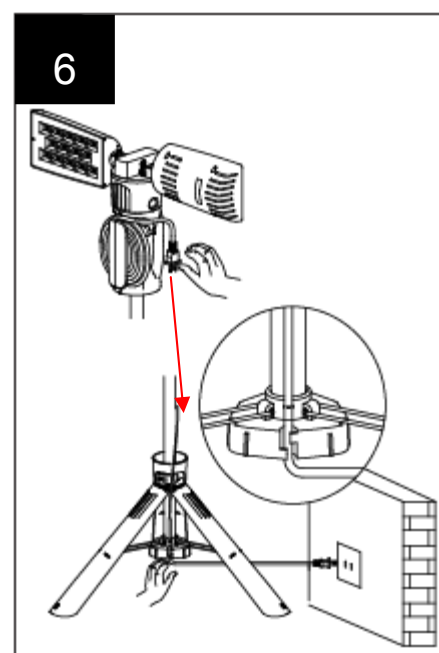

7. Presione el interruptor de oscilante.

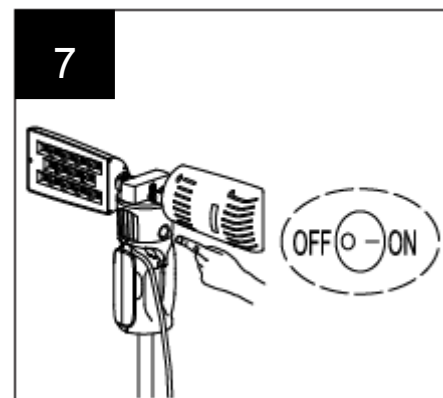

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su luz de trabajo LED portátil requiere muy poco cuidado y mantenimiento. Simplemente limpie la lente, el cabezal y el soporte de la lámpara con un limpiador no abrasivo.

Advertencia: Siempre asegúrese de que la luz de trabajo esté desenchufada y completamente fría antes de intentar limpiarla.

⚠ PRECAUCIÓN: Desconecte por completo el suministro eléctrico en el interruptor del circuito principal o en la caja de fusibles. NO utilice solamente el interruptor para desconectar la alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no ilumina.	1. No hay alimentación. 2. El interruptor está apagado. 3. Hay una conexión incorrecta entre el cable y el tomacorriente.	1. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 2. Asegúrese de que el interruptor encendido. 3. Verifique que la conexión esté bien.
Es difícil fijar el bloqueo de la extensión.	1. El tornillo junto al bloqueo de la extensión está suelto.	1. Fije el tornillo firmemente utilizando un destornillador Phillips (no se incluye).

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS.

Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o mano de obra dentro de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda junto con el comprobante de la fecha de compra y se le reemplazará por el mismo modelo o uno similar sin cargos.

Si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, uso inadecuado, mal uso o reparación defectuosa del producto, esta garantía es anulada.

Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE EXTENDERÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SEA CONSECUENCIA DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Llave Allen	760357-AA

AA



Impreso en China

Utilitech & UT design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com

